

Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

05

Español

INTUITA

Type HD8750

INSTRUCCIONES DE USO



ES

05

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA.



 **Saeco**

¡Felicidades por la compra de la máquina de café superautomática Saeco Intuita Silver!

*Para obtener el máximo beneficio de la asistencia Saeco, registre su producto en **www.philips.com/welcome**.*

Las presentes instrucciones de uso son válidas para el modelo HD8750.

Esta máquina de café expés ha sido diseñada para la preparación de café expés a partir de granos enteros. En este manual encontrará toda la información necesaria relativa a la instalación, el uso, la limpieza y la descalcificación de la máquina.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

IMPORTANTE 4
 Indicaciones para la seguridad 4
 Atención 4
 Advertencias 6
 Conformidad con las normativas 7

INSTALACIÓN 8
 Presentación del producto 8
 Descripción general 9

OPERACIONES PRELIMINARES 10
 Embalaje de la máquina 10
 Instalación de la máquina 10

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ 12
 Carga del circuito 12
 Ciclo de enjuague automático/autolimpieza 13
 Ciclo de enjuague manual 14

INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA “INTENZA+” 15

AJUSTES 17
 Saeco Adapting System 17
 Regulación del molinillo de café de cerámica 17
 Ajuste del aroma (intensidad del café) 18
 Ajuste de la salida de café 19
 Ajuste de la cantidad de café en taza 20

SUMINISTRO DE CAFÉ Y CAFÉ EXPRÉS 21
 Suministro de café y café exprés con café en grano 21

SUMINISTRO DE UN CAPUCHINO 22

SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE 25

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 27
 Limpieza diaria de la máquina 27
 Limpieza diaria del depósito de agua 28
 Limpieza diaria del Montador de leche Automático 28
 Limpieza semanal de la máquina 29
 Limpieza semanal del grupo de café 30
 Limpieza mensual del Montador de leche Automático 32
 Lubricación mensual del grupo de café 37
 Limpieza mensual del contenedor de café en grano 38

DESCALCIFICACIÓN 39

SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS 43
 Pantalla del panel de mandos 43

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 46

AHORRO ENERGÉTICO 48
 Stand-by 48
 Eliminación 48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 49

GARANTÍA Y ASISTENCIA 49
 Garantía 49
 Asistencia 49

PEDIDO DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO 50

IMPORTANTE

Indicaciones para la seguridad

La máquina está dotada de dispositivos de seguridad. No obstante, es necesario leer atentamente las instrucciones de seguridad que aquí se describen para evitar daños accidentales a personas o cosas.

Conservar este manual para posibles referencias en el futuro.



El término **ATENCIÓN** y este símbolo advierten al usuario de aquellas situaciones de riesgo que podrían provocar lesiones personales graves, peligro de muerte y/o daños a la máquina.



El término **ADVERTENCIA** y este símbolo advierten al usuario de aquellas situaciones de riesgo que podrían provocar lesiones personales leves y/o daños a la máquina.

Atención

- Conectar la máquina a una toma de pared adecuada, cuya tensión principal se corresponda con la indicada en los datos técnicos del aparato.
- Evitar que el cable de alimentación cuelgue de la mesa o la superficie de trabajo o que toque superficies calientes.
- No sumergir la máquina, la toma de corriente o el cable de alimentación en agua: ¡peligro de choque eléctrico!
- No dirigir el chorro de agua caliente hacia partes del cuerpo: ¡riesgo de quemaduras!
- No tocar las superficies calientes. Usar los asideros y mandos correspondientes.

- Desconectar el enchufe de la toma:
 - si se producen anomalías;
 - si la máquina no va a utilizarse durante un largo período;
 - antes de proceder a la limpieza de la máquina.

Tirar del enchufe y no del cable de alimentación. No tocar el enchufe con las manos mojadas.

- No utilizar la máquina si el enchufe, el cable de alimentación o la propia máquina han sufrido daños.
- No alterar ni modificar de ninguna forma la máquina o el cable de alimentación. Para evitar riesgos, todas las reparaciones deberán ser efectuadas por un centro de asistencia técnica autorizado de Philips.
- La máquina no está destinada a ser utilizada por niños de edad inferior a 8 años.
- La máquina puede ser utilizada por niños de 8 años de edad (y superior) siempre que previamente hayan sido instruidos en el correcto uso de la máquina y sean conscientes de los peligros asociados o la utilicen bajo la supervisión de un adulto.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños salvo que tengan más de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Mantener la máquina y su cable de alimentación lejos del alcance de los menores de 8 años.
- La máquina puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o que no dispongan de una suficiente experiencia y/o competencias siempre que previamente hayan sido instruidas en el co-

recto uso de la máquina y sean conscientes de los peligros asociados o la utilicen bajo la supervisión de un adulto.

- Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No introducir los dedos u otros objetos en el molinillo de café.

Advertencias

- La máquina está exclusivamente destinada al uso doméstico y no está indicada para ser utilizada en sitios como comedores o cocinas de tiendas, oficinas, haciendas u otros lugares de trabajo.
- Colocar siempre la máquina sobre una superficie plana y estable.
- No colocar la máquina sobre superficies calientes ni cerca de hornos calientes, calefactores o fuentes de calor similares.
- Introducir en el contenedor exclusivamente café en grano. La máquina podría resultar dañada si se introdujese en el contenedor de café en grano cualquier otro producto, como café molido o soluble.
- Dejar enfriar la máquina antes de introducir o extraer cualquiera de sus componentes.
- No llenar el depósito con agua caliente o hirviendo. Utilizar sólo agua fría.
- No utilizar para la limpieza polvos abrasivos o detergentes agresivos. Es suficiente con utilizar un paño suave humedecido con agua.

- Efectuar la descalcificación de la máquina con regularidad. Cuando sea necesario proceder a la descalcificación, la máquina lo indicará. Si dicha operación no se lleva a cabo, la máquina dejará de funcionar correctamente. En ese caso, ¡la reparación no estará cubierta por la garantía!
- No someter la máquina a una temperatura inferior a 0 °C. El agua residual del interior del sistema de calentamiento puede congelarse y dañar la máquina.
- No dejar agua en el depósito si la máquina no va a utilizarse durante un largo período. El agua podría sufrir contaminaciones. Utilizar agua fresca cada vez que se utilice la máquina.

Conformidad con las normativas



La máquina cumple con lo establecido en el art. 13 del Decreto Legislativo italiano del 25 de julio de 2005, n.º 151 "Aplicación de las Directivas 2005/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y a la eliminación de sus residuos".

Esta máquina es conforme a la directiva europea 2002/96/CE.


Este aparato Philips cumple con todos los estándares y las normativas aplicables en materia de exposición a los campos electromagnéticos.

INSTALACIÓN



Presentación del producto

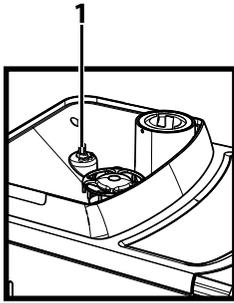

14

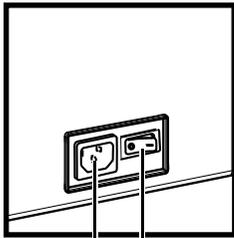


18 19

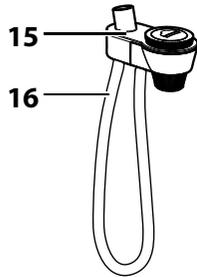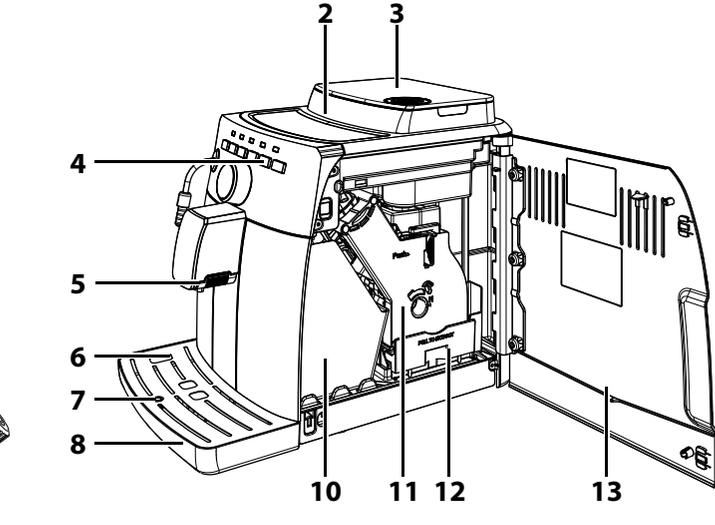

15

16

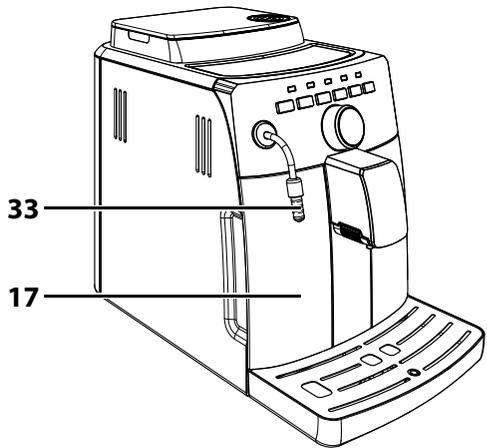


33

17



34

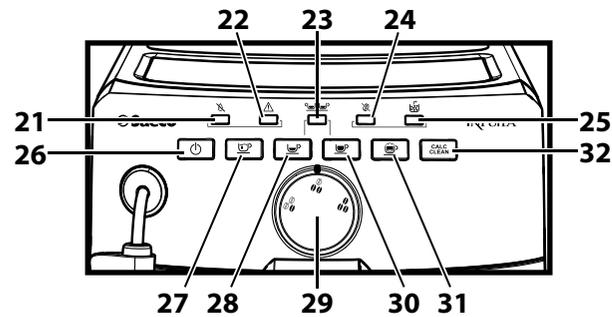

21

22

23

24

25

26

32

27

28

29

30

31

Descripción general

1. Mando de regulación del grado de molido
2. Contenedor de café en grano
3. Tapa del contenedor de café en grano
4. Panel de mandos
5. Salida de café
6. Rejilla apoyatazas
7. Indicador de bandeja de goteo llena
8. Bandeja de goteo
9. Grasa para el grupo de café
10. Cajón de recogida de posos
11. Grupo de café
12. Cajón de recogida de café
13. Puerta de servicio
14. Cable de alimentación
15. Montador de leche Automático
16. Tubo de aspiración
17. Depósito de agua
18. Toma del cable de alimentación
19. Interruptor general
20. Llave de regulación del molinillo de café
21. Piloto luminoso "Falta agua"
22. Piloto luminoso "Alarma"
23. Piloto luminoso "Café doble"
24. Piloto luminoso "Falta café"
25. Piloto luminoso "Cajón de recogida de posos"
26. Botón ON/OFF
27. Botón de suministro de agua caliente
28. Botón de suministro de café exprés
29. Selector "Aroma"
30. Botón de suministro de café
31. Botón de suministro de capuchino/vapor
32. Botón de descalcificación
33. Tubo de vapor + protección de goma para el Montador de leche Automático
34. Solución descalcificante (de venta por separado)

OPERACIONES PRELIMINARES

Embalaje de la máquina

El embalaje original ha sido diseñado y fabricado para proteger a la máquina durante su transporte. Se aconseja guardarlo para posibles transportes futuros.


Instalación de la máquina

1 Extraer del embalaje la bandeja de goteo junto con la rejilla.


2 Sacar la máquina del embalaje.

3 Para un uso óptimo se aconseja:

- elegir una superficie de apoyo segura y bien nivelada, donde nadie pueda volcar la máquina o resultar herido;
- elegir un ambiente suficientemente iluminado e higiénico, y en el que la toma de corriente sea de fácil acceso;
- dejar una distancia mínima entre la máquina y la pared, tal como muestra la figura.

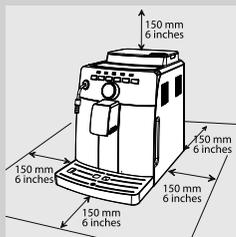

4 Introducir la bandeja de goteo junto con la rejilla en la máquina. Comprobar que quede introducida hasta el fondo.

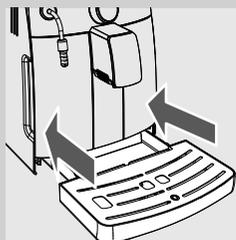



Nota:

la función de la bandeja de goteo es recoger el agua que la máquina expulsa a través de la salida de café durante los ciclos de enjuague/autolimpieza y el posible café que pudiera verterse durante la preparación de las bebidas. Vaciar y lavar la bandeja de goteo diariamente y cuando el indicador de bandeja de goteo llena se eleve.


Advertencia:

NO extraer la bandeja de goteo inmediatamente después del encendido de la máquina. Esperar un par de minutos a que el ciclo de enjuague/autolimpieza se complete.

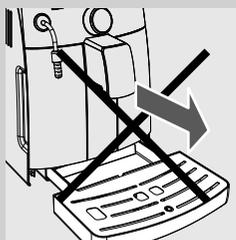

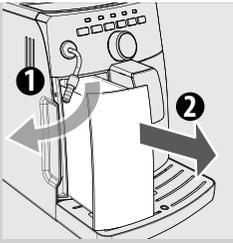

5 Extraer el depósito de agua.

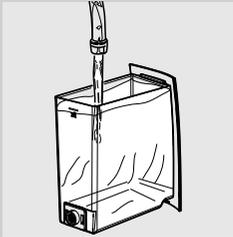


6 Enjuagar el depósito con agua fresca.

7 Llenar el depósito de agua con agua fresca hasta el nivel MAX y volver a introducirlo en la máquina. Comprobar que quede introducido hasta el fondo.



Advertencia:
no llenar el depósito con agua caliente, hirviendo, con gas u otros líquido ya que podrían dañar el depósito y la máquina.

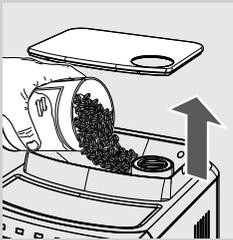

8 Quitar la tapa del contenedor de café en grano y verter lentamente el café en grano en el contenedor.




Nota:
no verter demasiados granos de café en el contenedor de café en grano, ya que de lo contrario las prestaciones de molido de la máquina podrían verse reducidas.




Advertencia:
introducir siempre en el contenedor sólo café en grano. El café molido, soluble, caramelizado, aromatizado así como otros objetos podrían dañar la máquina.

9 Colocar la tapa en el contenedor de café en grano.

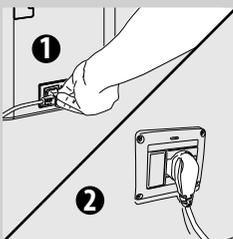


10 Introducir la clavija en la toma de corriente ubicada en la parte trasera de la máquina.


11 Conectar el enchufe del otro extremo del cable de alimentación a una toma de corriente de pared de tensión adecuada.

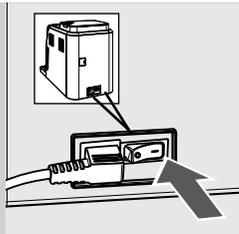

12 Poner el interruptor general ubicado en la parte trasera de la máquina en la posición "I".

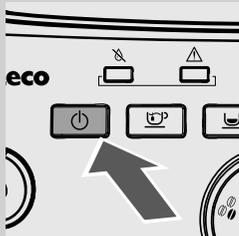

13 En el panel de mandos parpadeará el botón "⏻". Pulsar el botón "⏻" para encender la máquina.

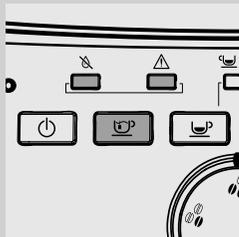

14 Los pilotos luminosos "⚠" y "⚠" y el piloto luminoso del botón "☕" comenzarán a parpadear rápidamente, lo que indica que es necesario proceder a la carga del circuito hídrico.

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

Antes de utilizar la máquina por primera vez, deben efectuarse los siguientes procedimientos:


- 1) es necesario cargar el circuito;
- 2) la máquina realizará un ciclo automático de enjuague/autolimpieza;
- 3) es necesario realizar un ciclo de enjuague manual.

Carga del circuito


Durante este proceso el agua fresca fluye por el circuito interno y la máquina se calienta. Esta operación requiere algunos minutos.



1 Colocar un recipiente bajo el tubo de vapor.

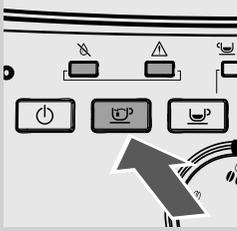


- 2** Pulsar el botón “☕” para activar el ciclo. La máquina procederá automáticamente a la carga del circuito, expulsando una pequeña cantidad de agua por el tubo de vapor.

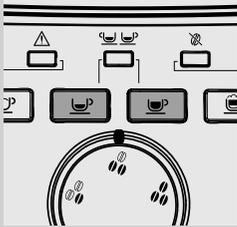


- 3** Al finalizar el proceso, los botones “☕” y “☕” parpadearán. La máquina se está calentando.

Ciclo de enjuague automático/autolimpieza

Tras el calentamiento, la máquina realizará un ciclo automático de enjuague/autolimpieza de los circuitos internos con agua fresca. La operación requiere menos de un minuto.

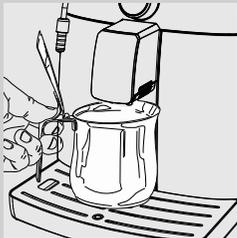

- 4** Colocar un recipiente bajo la salida de café para recoger la pequeña cantidad de agua expulsada.

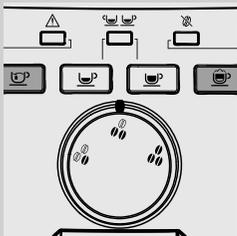


- 5** Los botones “☕” y “☕” parpadearán durante todo el proceso.

- 6** Esperar a que el ciclo termine automáticamente.

Nota:

es posible detener el suministro pulsando los botones “☕” o “☕”.

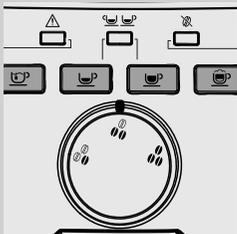


- 7** Al término de las operaciones anteriormente descritas, comprobar que los botones “☕”, “☕”, “☕” y “☕” parpaddeen.

Ciclo de enjuague manual

Durante este proceso la máquina suministrará un café y expulsará agua fresca por el circuito de vapor/agua caliente. Esta operación requiere algunos minutos.



- 1 Colocar un recipiente bajo la salida de café.

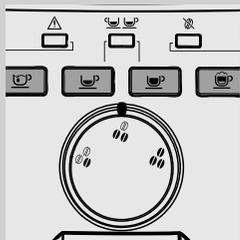


- 2 Comprobar que los pilotos luminosos "☕", "☕", "☕" y "☕" estén encendidos sin parpadear.

- 3 Pulsar el botón "☕". La máquina comenzará a suministrar café.

- 4 Una vez terminado el suministro, vaciar el recipiente. Repetir las operaciones del punto 1 al punto 3; a continuación, pasar al punto 5.




- 5 Colocar un recipiente bajo el tubo de vapor.

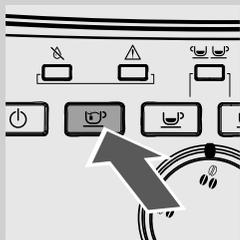

- 6 Pulsar el botón "☕" para dar inicio al suministro de agua caliente.

- 7 Suministrar agua hasta que el piloto luminoso que indica la falta de agua "☕" permanezca encendido sin parpadear.

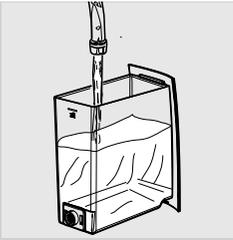

8 A continuación, volver a llenar el depósito de agua hasta el nivel MAX. La máquina está lista para ser utilizada.

9 Volver a colocar el perno junto con el tubo de aspiración en el Cappuccinatore.

Nota:

si la máquina ha permanecido sin utilizarse durante dos o más semanas, al encenderla tendrá lugar un ciclo automático de enjuague/autolimpieza. A continuación, es necesario realizar un ciclo de enjuague manual siguiendo las indicaciones anteriormente descritas.

El ciclo automático de enjuague/autolimpieza también se pone en marcha de forma automática cuando la máquina ha estado en stand-by o apagada durante más de 15 minutos.

Una vez finalizado el ciclo, es posible suministrar un café.


INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA "INTENZA+"



Es aconsejable instalar el filtro de agua "INTENZA+", ya que limita la formación de cal en el interior de la máquina y proporciona un aroma más intenso al café expreso.

El filtro de agua INTENZA+ se vende por separado. Para más detalles, consultar la página relativa a los productos para el mantenimiento en las presentes instrucciones de uso.


El agua es un elemento fundamental en la preparación de un café expreso, por lo que es extremadamente importante filtrarla siempre de forma profesional. El filtro de agua "INTENZA+" previene la formación de depósitos minerales, mejorando la calidad del agua.

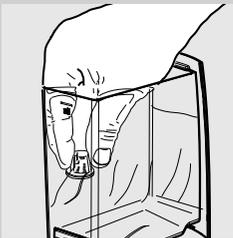


1 Retirar el filtro blanco presente en el depósito de agua y guardarlo en un lugar seco.



- 2** Extraer el filtro de agua "INTENZA+" de su envase, sumergirlo en posición vertical (con la abertura hacia arriba) en agua fría y apretar suavemente en los lados para que salgan las burbujas de aire.

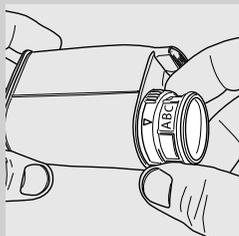

- 3** Configurar el filtro en base a la dureza del agua de su zona. En el envase del filtro se especifican las distintas configuraciones.
- A = Agua blanda
 - B = Agua dura (estándar)
 - C = Agua muy dura

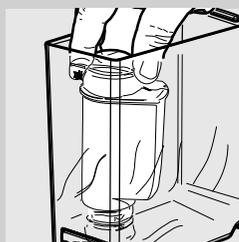

- 4** Introducir el filtro en el depósito de agua vacío. Empujarlo hasta el punto más bajo posible.

- 5** Llenar el depósito de agua con agua fresca y volver a introducirlo en la máquina. Anotar la fecha de la próxima sustitución del filtro de agua (+ 2 meses).

- 6** Suministrar toda el agua contenida en el depósito mediante la función de agua caliente (véase capítulo "Suministro de agua caliente").

- 7** Volver a llenar el depósito de agua.

AJUSTES

La máquina permite la realización de algunos ajustes para suministrar el mejor café posible.

Saeco Adapting System

El café es un producto natural y sus características pueden cambiar en función de su origen, mezcla y torrefacción. Esta máquina está equipada con un sistema de ajuste automático que permite usar todos los tipos de café en grano a la venta (no caramelizados).

La máquina se ajusta automáticamente tras el suministro de una serie de cafés, optimizando la extracción del café en relación a la compatibilidad del café molido.


Regulación del molinillo de café de cerámica

El molinillo de café de cerámica garantiza un grado de molido siempre perfecto y una granulometría específica para cada especialidad de café. Esta tecnología ofrece una completa conservación del aroma, garantizando el verdadero sabor italiano en cada taza.



Atención:

el molinillo de café de cerámica contiene piezas móviles que pueden ser peligrosas. Por consiguiente, queda prohibido introducir en su interior los dedos u otros objetos. Regular el molinillo de café de cerámica utilizando exclusivamente la llave de regulación del grado de molido.

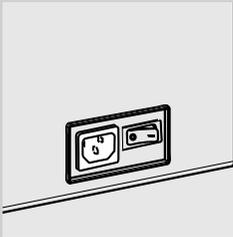


Las muelas de cerámica pueden regularse, lo que permite adaptar el molido del café a los gustos personales.




Atención:

el mando de regulación del grado de molido, que se encuentra en el interior del contenedor de café en grano, debe girarse sólo con el molinillo de café de cerámica en funcionamiento.

Para efectuar esta regulación, se debe presionar y girar el mando de regulación del grado de molido ubicado en el interior del contenedor de café en grano por medio de la llave específica suministrada.

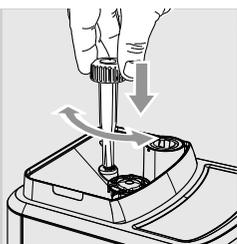

- 1** Presionar y girar el mando de regulación del grado de molido un paso cada vez. La diferencia de sabor será perceptible tras haber suministrado 2-3 cafés.

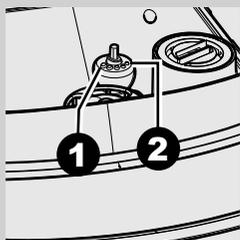

- 2** Las referencias presentes dentro del contenedor de café en grano indican el grado de molido configurado. Es posible configurar 5 grados de molido distintos, de la posición 1, para un molido grueso y un sabor más suave, a la posición 2, para un molido fino y un sabor más fuerte.

Cuanto más fino sea el molido configurado en el molinillo de café de cerámica, más fuerte será el sabor del café. Para obtener un café con un sabor más suave, configurar el molinillo de café de cerámica con un molido más grueso.

Ajuste del aroma (intensidad del café)


Elija su mezcla de café preferida y ajuste la cantidad de café a moler en base a sus gustos personales.



Nota:

el ajuste del aroma debe realizarse antes de seleccionar el café.


Girando el mando se pueden realizar tres selecciones. El aroma varía en función de la posición seleccionada:

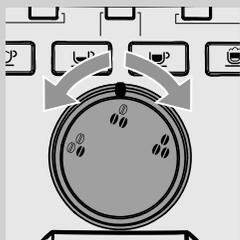


- = Aroma suave
- = Aroma medio
- = Aroma fuerte

Ajuste de la salida de café

La altura de la salida de café puede ser ajustada para adaptarse mejor al tamaño de las tazas que se desean utilizar.

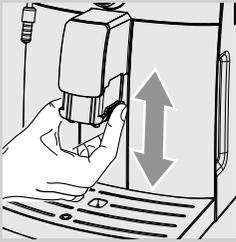

Para realizar el ajuste, subir o bajar manualmente la salida de café con los dedos tal como se muestra en la figura.

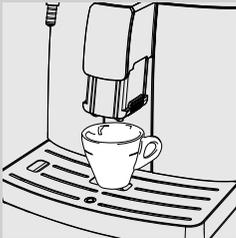

Las posiciones recomendadas son:
Para utilizar tazas pequeñas.



Para utilizar tazas grandes.




Bajo la salida de café, se pueden colocar dos tazas para el suministro simultáneo de dos cafés.

Ajuste de la cantidad de café en taza


La máquina permite ajustar la cantidad de café exprés suministrado en función de sus gustos y del tamaño de las tazas.

Cada vez que se pulsan los botones “☺” o “☹”, la máquina suministra una cantidad programada de café. Cada botón está asociado a un suministro; éste se realiza de manera independiente.

El siguiente procedimiento indica cómo programar el botón de café exprés “☺”.

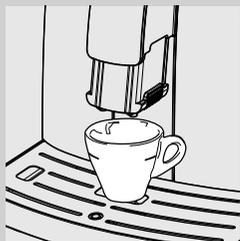

- 1 Colocar una taza bajo la salida de café.

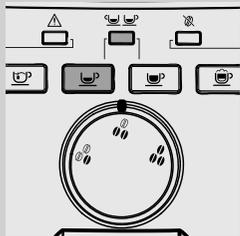

- 2 Mantener pulsado el botón “☺”.
El botón “☺” y el piloto luminoso “☺ ☺” parpadean durante esta fase. Soltar el botón: la máquina ya está en modo de programación. La máquina da inicio al suministro del café.

- 3 Una vez alcanzada la cantidad de café deseada en la taza, volver a pulsar el botón “☺”.

El botón “☺” ha quedado programado; cada vez que se pulse, la máquina suministrará la misma cantidad de café exprés preconfigurada.




Nota:

para programar el botón de café “☹”, realizar el mismo procedimiento. Utilizar el botón “☹” para interrumpir el suministro de café una vez alcanzada la cantidad deseada.


SUMINISTRO DE CAFÉ Y CAFÉ EXPRÉS

Suministro de café y café expreso con café en grano


Antes de suministrar café, comprobar que el depósito de agua y el contenedor de café en grano estén llenos.

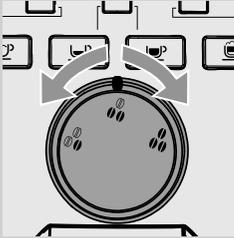

- 1 Girar el selector del aroma para seleccionar el aroma deseado.

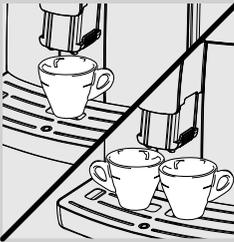


- 2 Colocar 1 o 2 tazas bajo la salida de café.

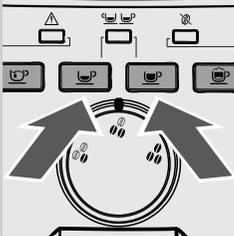

- 3 Pulsar el botón “☕” para un café expreso o el botón “☕☕” para un café.

- 4 Para suministrar un café expreso o un café, pulsar el botón deseado una sola vez.

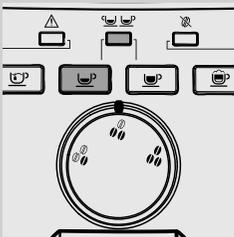

- 5 Para suministrar dos cafés expreso o dos cafés, pulsar el botón deseado dos veces seguidas. Se encenderá el piloto luminoso “☕☕”.



Nota:

en este modo de funcionamiento, la máquina procede automáticamente a moler y dosificar la cantidad adecuada de café.

La preparación de dos cafés expreso requiere dos ciclos de molido y dos ciclos de suministro realizados de forma automática por la máquina.

- 6 Una vez efectuado el ciclo de preinfusión, el café comenzará a salir por la salida de café.
- 7 El suministro de café se detiene automáticamente al alcanzarse el nivel preconfigurado; no obstante, es posible interrumpir antes el suministro pulsando de nuevo el botón correspondiente (botón de café exprés “☕” o botón de café “☕”).

SUMINISTRO DE UN CAPUCHINO

A continuación se describen los pasos para preparar un capuchino.



Atención:

¡riesgo de quemaduras! Al principio del suministro se pueden producir pequeñas salpicaduras de agua caliente. El Montador de leche Automático puede alcanzar temperaturas elevadas. No tocarlo directamente con las manos. Utilizar sólo la empuñadura de protección específica.

- 1 Llenar 1/3 de un recipiente con leche fría.



Nota:

utilizar leche fría (~5 °C / 41 °F) con un contenido proteico de al menos el 3% para obtener un capuchino de buena calidad. Es posible utilizar tanto leche entera como desnatada, en función de los gustos personales.





Nota:

para suministrar vapor tras el encendido de la máquina o después del suministro de un café, podría ser necesario suministrar el agua aún presente en el circuito.


Para ello, pulsar el botón “☕” para suministrar vapor durante unos segundos. A continuación, pulsar el botón “☕” para interrumpir el suministro. Luego, pasar al punto 2.

- 2 Acoplar el tubo de aspiración al Montador de leche Automático.

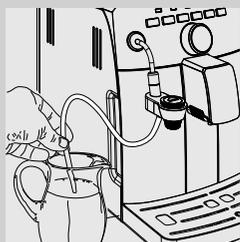

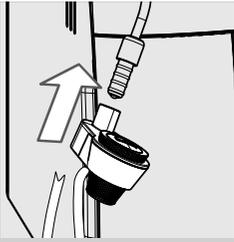

- 3 Introducir el Montador de leche Automático en el tubo de vapor hasta que quede encajado.

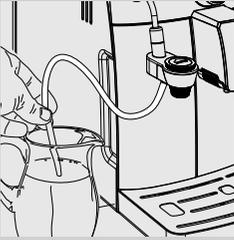


- 4 Introducir el tubo de aspiración en el recipiente de leche.




Advertencia:
por motivos higiénicos, asegurarse de que la superficie exterior del tubo de aspiración esté limpia.




- 5 Colocar una taza bajo el Montador de leche Automático.

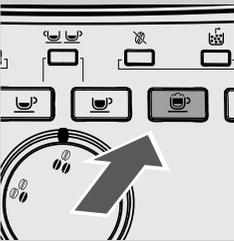

- 6 Pulsar el botón “☕”.

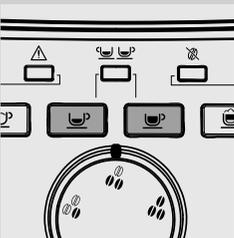


- 7 La máquina se calienta y los botones “☕” y “☕” parpadean. El botón “☕” se apaga.

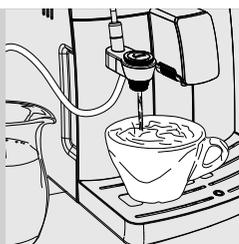

8 Cuando el botón “” vuelva a encenderse, tendrá inicio el suministro de la crema de leche.

9 Para detener el suministro, pulsar el botón “”.

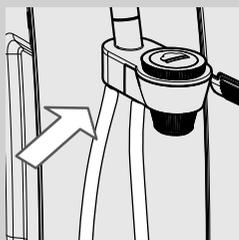

10 Tras su uso, el tubo de aspiración puede guardarse tal como se muestra en la figura.



Nota:

tras haber pulsado el botón “”, es necesario esperar unos segundos antes de que la máquina interrumpa por completo el suministro de vapor.



Advertencia:

tras haber montado leche, es necesario suministrar una pequeña cantidad de agua caliente en un recipiente. Ver el capítulo "Limpieza diaria del Montador de leche Automático" para obtener más detalles sobre la limpieza.



Nota:

tras el suministro de vapor, se puede pasar inmediatamente al suministro de un café exprés o de agua caliente.



SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE




Atención:

¡riesgo de quemaduras! Al principio del suministro se pueden producir pequeñas salpicaduras de agua caliente. El Montador de leche Automático puede alcanzar temperaturas elevadas: evitar el contacto directo con las manos. Utilizar sólo la empuñadura de protección específica.


Antes de suministrar agua caliente, comprobar que los pilotos luminosos "☺", "☹", "☺" y "☺" estén encendidos de forma constante y que el depósito de agua esté lleno.

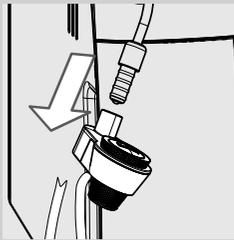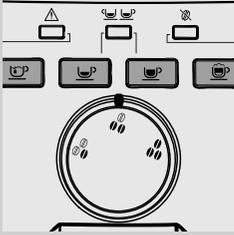



- 1 Quitar el Montador de leche Automático tal como se muestra en la figura.

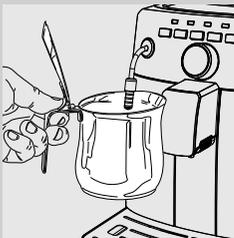

- 2 Colocar un recipiente bajo el tubo de vapor.

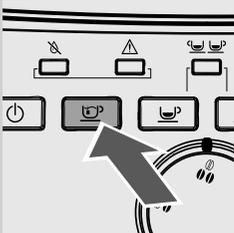

- 3 Pulsar el botón "☺" para dar inicio al suministro de agua caliente.

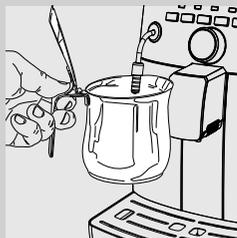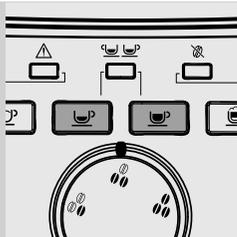

- 4 La máquina se calienta y los botones “☕” “☕” parpadean. El botón “☕” se apaga.
- 5 Cuando el botón “☕” vuelva a encenderse, tendrá inicio el suministro de vapor.
- 6 Suministrar la cantidad de agua caliente deseada. Para interrumpir el suministro de agua caliente, pulsar el botón “☕”.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza diaria de la máquina



Advertencia:


la limpieza y el mantenimiento puntuales de la máquina son fundamentales para prolongar su ciclo de vida. ¡La máquina está continuamente expuesta a humedad, café y cal!

En este capítulo se describen detalladamente las operaciones que han de llevarse a cabo y con qué frecuencia. En caso de no realizar dichas operaciones, la máquina dejará de funcionar correctamente. Este tipo de reparación NO estará cubierto por la garantía.




Nota:

- Limpiar la máquina usando un paño suave humedecido con agua.
- No lavar en el lavavajillas los componentes extraíbles.
- No sumergir la máquina en agua.
- No utilizar alcohol, solventes y/o objetos abrasivos para limpiar la máquina.
- No secar la máquina ni sus componentes usando un horno de microondas y/o un horno convencional.

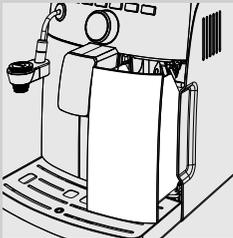



- 1** Diariamente, con la máquina encendida, vaciar y limpiar el cajón de recogida de posos.

El resto de operaciones de mantenimiento deberán efectuarse únicamente con la máquina apagada y desconectada de la red eléctrica.

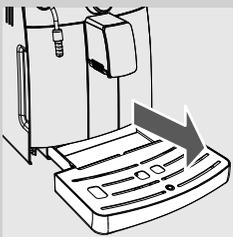


- 2** Vaciar y lavar la bandeja de goteo. Esta operación también deberá efectuarse cuando el indicador de bandeja de goteo llena se eleve.

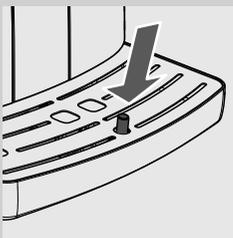

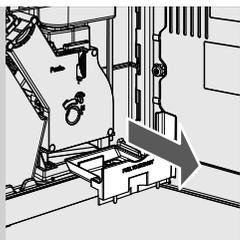

- 3 Vaciar y limpiar el cajón de recogida de café ubicado en el costado de la máquina. Abrir la puerta de servicio, extraer el cajón y vaciar los posos de café.

Limpieza diaria del depósito de agua

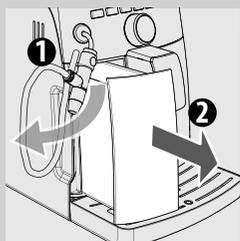


- 1 Extraer el filtro blanco o el filtro de agua INTENZA+ (en su caso) del depósito y lavarlo con agua fresca.
- 2 Volver a colocar el filtro blanco o el filtro de agua INTENZA+ (en su caso) en su alojamiento ejerciendo una suave presión y girándolo ligeramente.
- 3 Llenar el depósito con agua fresca.


Limpieza diaria del Montador de leche Automático

Es importante limpiar el Montador de leche Automático diariamente y tras cada uso con el fin de mantener la higiene y garantizar la preparación de una crema de leche de consistencia perfecta.


Tras haber montado leche, es siempre necesario:

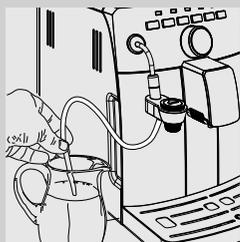


- 1 introducir el tubo de aspiración en un recipiente lleno de agua fresca.

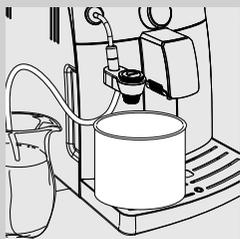

- 2 Colocar un recipiente vacío bajo el Montador de leche Automático.

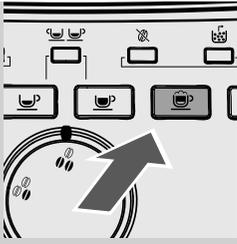

3 Pulsar el botón “☑”.

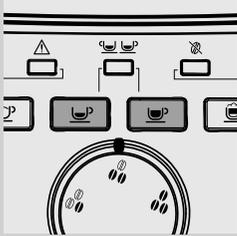


4 La máquina se calienta y los botones “☑” y “☕” parpadean. El botón “☑” se apaga.

5 Cuando el botón “☑” vuelva a encenderse, la máquina dará inicio al suministro de agua para la limpieza.

6 Cuando salga agua limpia por el Cappuccinatore, pulsar el botón “☑” para detener el suministro.

7 Limpiar el tubo de aspiración con un paño húmedo.


Limpeza semanal de la máquina

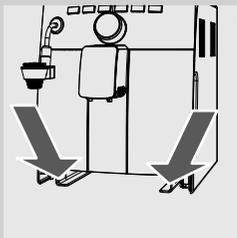


Limpiar el alojamiento de la bandeja de goteo.

Limpeza semanal del grupo de café


El grupo de café se debe limpiar cada vez que se llene el contenedor de café en grano o al menos una vez a la semana.

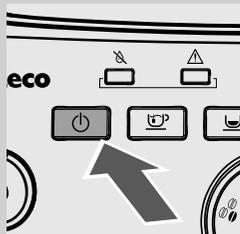


- 1 Apagar la máquina pulsando el botón "⏻" y desconectar el enchufe de la toma de corriente.

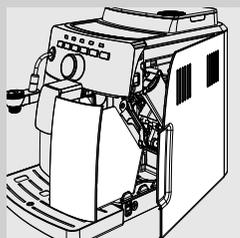


- 2 Extraer el cajón de recogida de posos. Abrir la puerta de servicio.

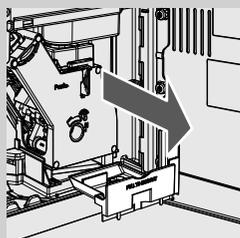

- 3 Extraer el cajón de recogida de café y limpiarlo.

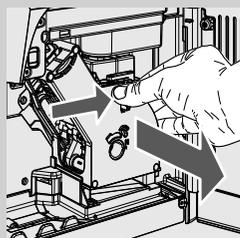

- 4 Para extraer el grupo de café, presionar el pulsador «PUSH» y tirar al mismo tiempo de la empuñadura.

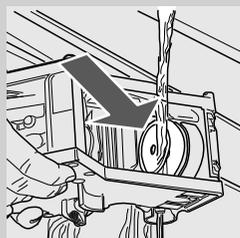


- 5 Lavar cuidadosamente el grupo de café con agua tibia y limpiar con cuidado el filtro superior.




Advertencia:
no utilizar detergentes o jabón para limpiar el grupo de café.

6 Dejar secar completamente al aire el grupo de café.


7 Limpiar cuidadosamente el interior de la máquina utilizando un paño suave humedecido con agua.

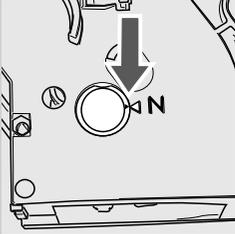


8 Asegurarse de que el grupo de café esté en posición de reposo; las dos marcas de referencia deben coincidir. En caso contrario, realizar las operaciones descritas en los puntos 9-10.

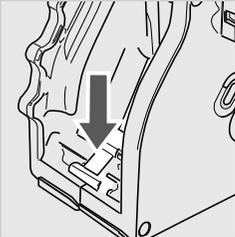


9 Presionar delicadamente la palanca hacia abajo hasta que toque la base del grupo de café y hasta que las dos marcas de referencia del lateral del grupo de café coincidan.

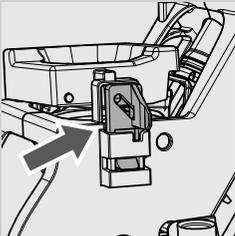


10 Asegurarse de que el gancho para el bloqueo del grupo de café esté en la posición correcta; para comprobarlo, presionar con fuerza el pulsador "PUSH" hasta que quede enganchado. Comprobar que el gancho esté arriba, en su posición tope. En caso contrario, volver a intentarlo.

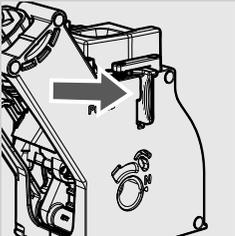


11 Volver a introducir el grupo de café en su alojamiento hasta que quede enganchado sin presionar el pulsador "PUSH".

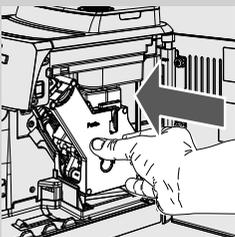

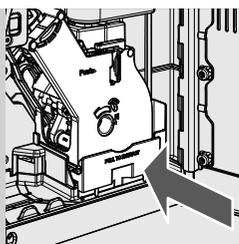

12 Introducir el cajón de recogida de café y cerrar la puerta de servicio.

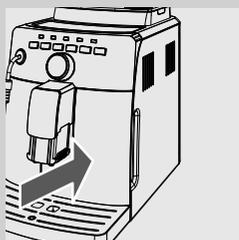

13 Introducir el cajón de recogida de posos.

Limpieza mensual del Montador de leche Automático




El Montador de leche Automático requiere una limpieza en profundidad mensual utilizando el limpiador del circuito de la leche "Saeco Milk Circuit Cleaner". El "Saeco Milk Circuit Cleaner" se vende por separado. Para más detalles, consultar la página relativa a los productos para el mantenimiento en las presentes instrucciones de uso.




1 Comprobar que el Montador de leche Automático esté correctamente instalado.


2 Verter el producto para la limpieza del circuito de la leche en un recipiente. Añadir ½ l de agua templada y esperar a que el producto se disuelva por completo.

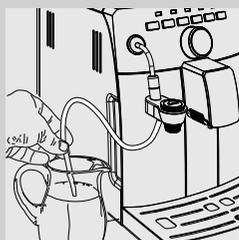


3 Introducir el tubo de aspiración en el recipiente.

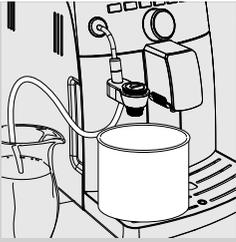

- 4 Colocar un recipiente grande (1,5 l) bajo el Montador de leche Automático.

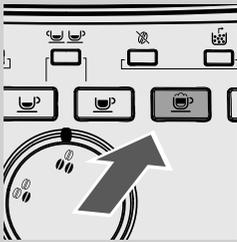

- 5 Pulsar el botón “☕”.

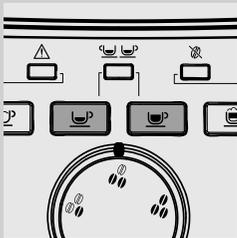

- 6 La máquina se calienta y los botones “☕” y “☕” parpadean. El botón “☕” se apaga.

- 7 Cuando el botón “☕” vuelva a encenderse, la máquina comenzará a suministrar la solución para la limpieza.

- 8 Una vez que la solución se haya agotado, pulsar el botón “☕” para detener el suministro.




Atención:


no beber la solución suministrada durante este proceso.



- 9 Enjuagar bien el recipiente y llenarlo con ½ l de agua fresca, que será utilizada para el ciclo de enjuague.

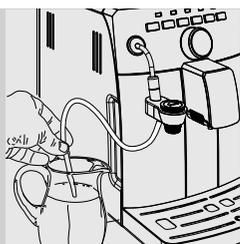


10 Introducir el tubo de aspiración en el recipiente.

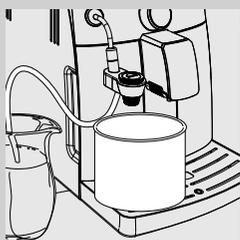

11 Vaciar el recipiente y volver a colocarlo bajo el Montador de leche Automático.

12 Pulsar el botón “☺” para dar inicio al suministro.

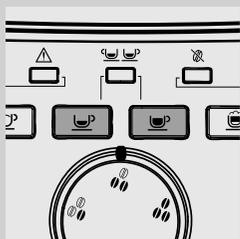


13 La máquina se calienta y los botones “☺” y “☹” parpadean. El botón “☺” se apaga.

14 Cuando el botón “☺” vuelva a encenderse, la máquina dará inicio al suministro de agua para el enjuague.

15 Una vez que el agua se haya agotado, pulsar el botón “☹” para detener el suministro.


16 Lavar todos los componentes del Montador de leche Automático tal como se describe a continuación.


17 Extraer el Montador de leche Automático de la máquina.

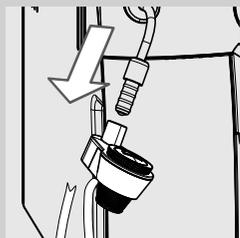


18 Quitar la protección de goma del tubo de vapor.

! **Advertencia:**
el tubo de vapor podría estar caliente si se ha usado recientemente.

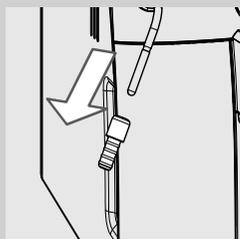


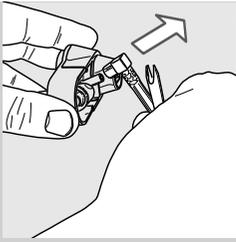


19 Quitar el tubo de aspiración.

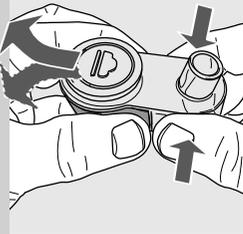

20 Para desmontar el Montador de leche Automático, presionar en los lados y tirar realizando ligeros movimientos laterales tal como se muestra en la figura.

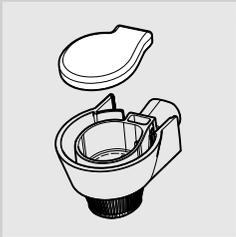

21 Quitar la tapa de goma tal como se muestra en la figura.

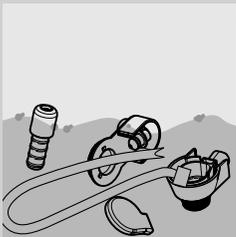


22 Lavar todos los componentes con agua tibia.




Nota:


estos componentes se pueden limpiar también en el lavavajillas.

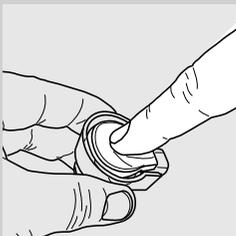


23 Poner la tapa presionando en la parte central, asegurándose de que quede bien colocada.

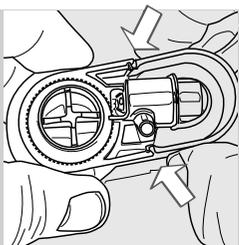


24 Encajar el Montador de leche Automático en el racor comprobando que quede bien fijado en su alojamiento.

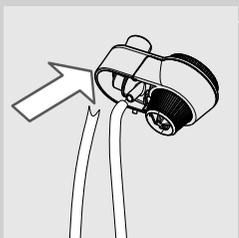

25 Acoplar el tubo de aspiración.

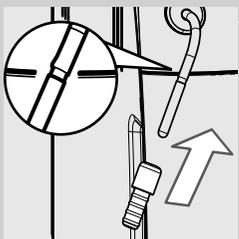

26 Introducir la protección de goma en el tubo de vapor.

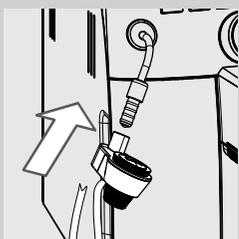

27 Introducir el Montador de leche Automático sobre la protección de goma hasta que quede encajado.



Advertencia:
no introducir la protección de goma más allá de la ranura indicada.
En ese caso, el Montador de leche Automático no funcionará correctamente ya que no será capaz de aspirar la leche.

Lubricación mensual del grupo de café


Lubricar el grupo de café cada 500 suministros de café aprox. o una vez al mes.

La grasa Saeco, utilizada para lubricar el grupo de café, se vende por separado. Para más detalles, consultar la página relativa a los productos para el mantenimiento en las presentes instrucciones de uso.





Advertencia:


antes de lubricar el grupo de café, lavarlo con agua fresca y dejarlo secar tal como se explica en el capítulo “Limpieza semanal del grupo de café”.

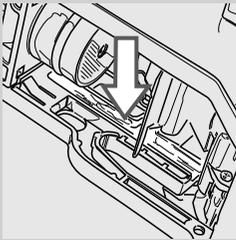


1 Aplicar la grasa de forma uniforme en ambas guías laterales.

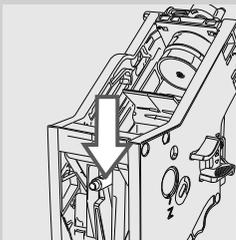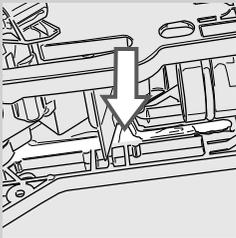


2 Lubricar también el eje.

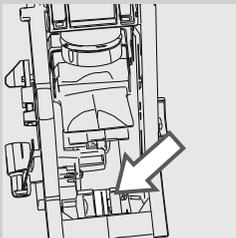

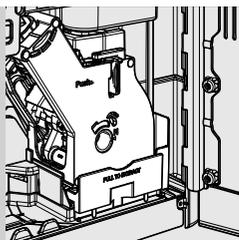

- 3** Introducir el grupo de café en su alojamiento hasta que quede enganchado (véase capítulo "Limpieza semanal del grupo de café"). Introducir el cajón de recogida de café.
- 4** Introducir el cajón de recogida de posos y cerrar la puerta de servicio.

Limpieza mensual del contenedor de café en grano

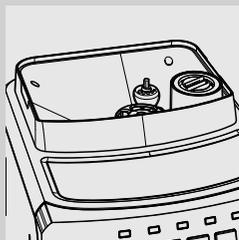


Limpiar el contenedor de café en grano una vez al mes, cuando esté vacío, con un paño húmedo para eliminar las sustancias oleosas del café. A continuación, volver a llenarlo con café en grano.

DESCALCIFICACIÓN

El proceso de descalcificación requiere unos 35 minutos.

Con el uso, en el interior de la máquina se forma cal, la cual debe ser eliminada con regularidad; en caso contrario, el circuito hídrico y del café pueden obstruirse. Cuando sea necesario proceder a la descalcificación, la máquina lo indicará. Si el piloto luminoso "CALC CLEAN" permanece encendido de forma constante, es necesario proceder a la descalcificación.

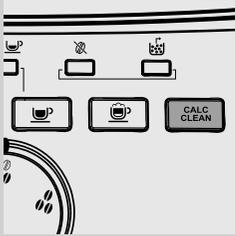

! Advertencia:
en caso de no llevar a cabo dicha operación, la máquina dejará de funcionar correctamente, cuya reparación NO estará cubierta por la garantía.




Utilizar únicamente el producto descalcificante Saeco, específicamente formulado para mantener al máximo el rendimiento de la máquina. El producto descalcificante Saeco se vende por separado. Para más detalles, consultar la página relativa a los productos para el mantenimiento en las presentes instrucciones de uso.


! Atención:
no beber la solución descalcificante ni los productos suministrados hasta que el ciclo se haya completado. No utilizar bajo ningún concepto vinagre como producto descalcificante.

☰ Nota:
 no apagar la máquina durante el ciclo de descalcificación. En caso contrario, realizar nuevamente el ciclo desde el principio. Para realizar el ciclo de descalcificación, seguir las siguientes instrucciones:


Antes de proceder a la descalcificación:

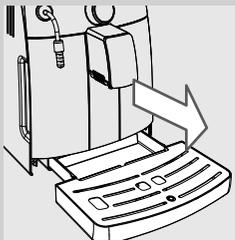


1 Vaciar la bandeja de goteo.

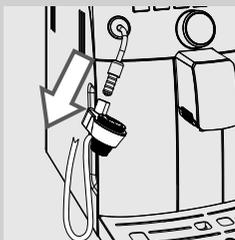

2 Sacar el Montador de leche Automático del tubo de vapor/agua caliente.

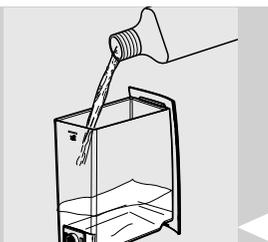


3 Extraer el filtro de agua "INTENZA+" (en su caso) del depósito de agua.

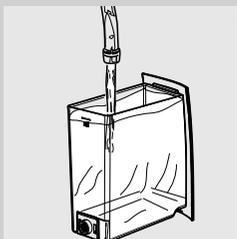


4 Extraer el depósito de agua y verter en él todo el contenido del producto descalcificante Saeco. Rellenar el depósito con agua fresca hasta el nivel MAX.

5 Volver a colocar el depósito de agua en la máquina.

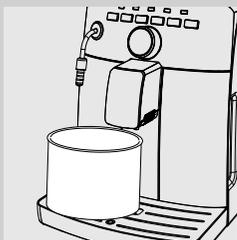

6 Colocar un recipiente grande (1,5 l) bajo el tubo de vapor/agua caliente y la salida de café.

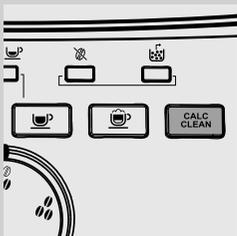


7 Mantener pulsado el botón "CALC CLEAN" durante 3 segundos. Cuando el botón comience a parpadear, soltarlo para dar inicio al ciclo. El botón "CALC CLEAN" parpadea durante la ejecución de todo el ciclo de descalcificación.



Nota:

en caso de haber pulsado el botón "CALC CLEAN" por error, pulsar el botón "☺" para salir.


8 A continuación, dará inicio el suministro de la solución descalcificante a través del tubo de vapor/agua caliente (botón "☺" encendido sin parpadear) y de la salida de café (botón "☺" encendido sin parpadear).

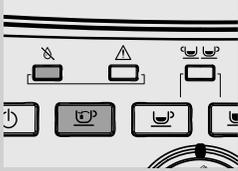

Nota:

el ciclo de descalcificación puede ponerse en pausa pulsando el botón "CALC CLEAN"; para reanudar el ciclo, pulsar de nuevo el botón "CALC CLEAN". Esto permite vaciar el recipiente o ausentarse por un breve momento.

- 9 Cuando la solución descalcificante se haya agotado, el piloto luminoso "☒" se encenderá y el botón "C" comenzará a parpadear.

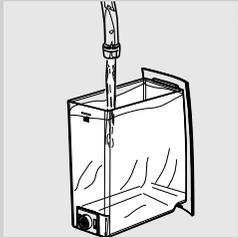

- 10 Vaciar el recipiente.

- 11 Extraer el depósito de agua, enjuagarlo y llenarlo con agua fresca hasta el nivel MAX. Volver a introducirlo en la máquina.

- 12 Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla en su sitio. Volver a colocar el recipiente bajo el tubo de vapor/agua caliente y bajo la salida de café.




- 13 Para realizar el enjuague, pulsar el botón parpadeante "C".

- 14 Una vez que el enjuague haya finalizado, el piloto luminoso "☒" se encenderá y el botón "C" comenzará a parpadear.


- 15 Repetir las operaciones del punto 10 al punto 14; luego pasar al punto 16.

- 16 Al finalizar el 2º enjuague, el piloto luminoso "CALC CLEAN" se apaga y sólo permanece encendido el piloto luminoso "☒"; la descalcificación ha terminado.

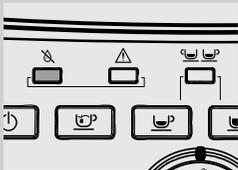


Nota:

Si no se llena el depósito hasta el nivel MAX para el enjuague, el piloto luminoso "CALC CLEAN" continuará parpadeando y la máquina puede requerir la ejecución de otro ciclo; repetir de nuevo las operaciones del punto 10 al punto 14.

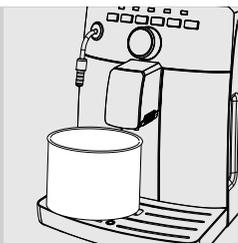

17 Vaciar el recipiente y volver a colocarlo bajo el tubo de vapor/agua caliente y la salida de café.

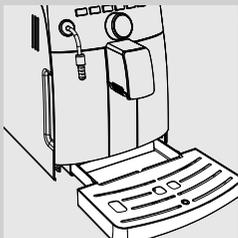

18 Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla en su sitio.

19 La máquina se calienta y pone en marcha el ciclo de enjuague, preparándose para el suministro de los productos.


20 Volver a colocar el filtro de agua "INTENZA+" (en su caso) en el depósito de agua y volver a introducir el Montador de leche Automático.

 **Nota:**

una vez que el ciclo de descalcificación haya concluido, lavar el grupo de café según lo descrito en el capítulo "Limpieza semanal del grupo de café".









SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS



Pantalla del panel de mandos

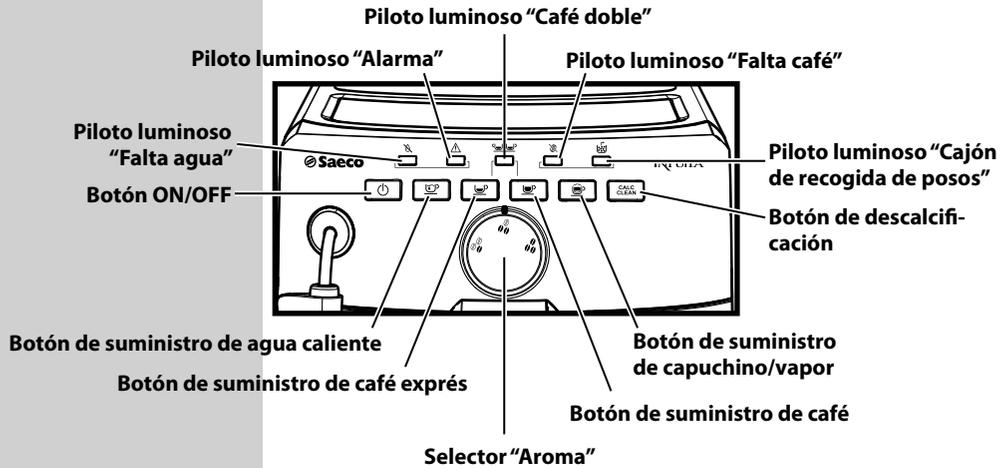

Símbolos de los pilotos luminosos	Significado	Acciones
<p>PARPADEANTE</p>	Máquina en stand-by.	Pulsar el botón "⏻" para encender la máquina.
<p>PARPADEANTES</p>	Máquina en fase de enjuague.	La máquina termina el ciclo automáticamente. Pulsar los botones "☺" o "☹" para detener el ciclo con antelación.
<p>PARPADEANTES</p>	Máquina en fase de calentamiento para el suministro de café exprés, agua caliente o vapor.	
<p>ENCENDIDOS SIN PARPADear</p>	La máquina está lista para ser utilizada.	

Símbolos de los pilotos luminosos	Significado	Acciones
	Máquina en fase de suministro de agua caliente.	
ENCENDIDO SIN PARPADEAR		
	Máquina en fase de suministro de un café expés.	
ENCENDIDO SIN PARPADEAR		
	Máquina en fase de suministro de dos cafés expés.	
ENCENDIDOS SIN PARPADEAR		
	Máquina en fase de suministro de un café.	
ENCENDIDO SIN PARPADEAR		
	Máquina en fase de suministro de dos cafés.	
ENCENDIDOS SIN PARPADEAR		
	Máquina en fase de programación de la cantidad de café expés a suministrar.	
PARPADEANTES		
	Máquina en fase de programación de la cantidad de café a suministrar.	
PARPADEANTES		

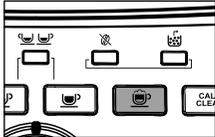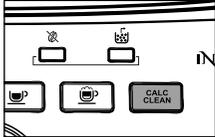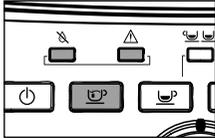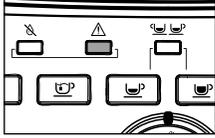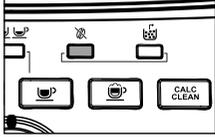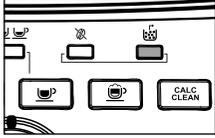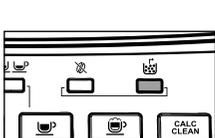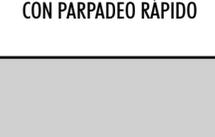Símbolos de los pilotos luminosos	Significado	Acciones
 <p>ENCENDIDO SIN PARPADEAR</p>	<p>La máquina está suministrando vapor o montando leche.</p>	
 <p>ENCENDIDO SIN PARPADEAR</p>	<p>La máquina debe ser descalcificada.</p>	<p>Realizar el ciclo de descalcificación. Si la descalcificación no se realiza con regularidad, la máquina dejará de funcionar correctamente. El mal funcionamiento no estará cubierto por la garantía.</p>
 <p>PARPADEANTES</p>	<p>Máquina en fase de descalcificación.</p>	<p>Pulsar el botón "CALC CLEAN" para poner el ciclo en pausa.</p>
 <p>PARPADEANTE</p>	<p>Cargar el circuito.</p>	<p>Llenar el depósito con agua fresca y cargar el circuito hídrico tal como se describe en el capítulo "Antes de utilizar por primera vez".</p>
 <p>PARPADEANTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cerrar la puerta de servicio. - Introducir el grupo de café. 	<p>Comprobar que todos los componentes estén correctamente instalados y cerrados.</p>
 <p>ENCENDIDO SIN PARPADEAR</p>	<p>El contenedor de café en grano está vacío.</p>	<p>Llenar el contenedor con café en grano y reiniciar el ciclo de suministro.</p>
 <p>PARPADEANTE</p>	<p>Cajón de recogida de posos no introducido.</p>	<p>Introducir el cajón de recogida de posos.</p>
 <p>CON PARPADO RÁPIDO</p>	<p>El cajón de recogida de posos y la bandeja de goteo están llenos.</p>	<p>Con la máquina encendida, vaciar el cajón de recogida de posos y la bandeja de goteo. Si se vacía el cajón de recogida de posos con la máquina apagada o sin que el piloto luminoso se haya encendido, el contador de ciclos de café no se pondrá a cero. En ese caso, el piloto luminoso que indica que debe vaciarse el cajón de recogida de posos podría parpadear aunque el cajón no esté lleno.</p>

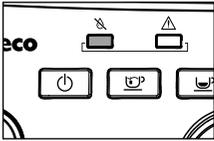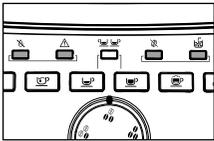Símbolos de los pilotos luminosos	Significado	Acciones
 <p>ENCENDIDO SIN PARPADEAR</p>	El depósito de agua está vacío.	Llenar el depósito con agua fresca.
 <p>PARPADEANTES</p>	La máquina se encuentra en un estado anómalo y no permite el suministro de café exprés, agua o vapor.	Apagar la máquina y volver a encenderla tras 30 segundos. Realizar dos o tres intentos. Si la máquina NO se pone en marcha, contactar con la línea de atención al cliente de Philips Saeco.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este capítulo resume los problemas más recurrentes que podrían afectar a su máquina. Si la información incluida a continuación no le ayuda a resolver el problema, consulte la sección FAQ de la página www.philips.com/support o bien contacte con la línea de atención al cliente de Philips Saeco de su país. Los datos de contacto se indican en el libro de garantía suministrado por separado y en la dirección www.philips.com/support.

Problemas	Causas	Soluciones
La máquina no se enciende.	La máquina no está conectada a la red eléctrica.	Conectar la máquina a la red eléctrica.
El café no está lo suficientemente caliente.	Las tazas están frías.	Calentar las tazas con agua caliente.
La bandeja de goteo se llena aunque no se descargue agua.	En ocasiones, la máquina descarga agua de forma automática en la bandeja de goteo para gestionar el enjuague de los circuitos y garantizar un funcionamiento óptimo.	Este comportamiento se considera normal.
La máquina muestra siempre el piloto luminoso rojo  parpadeante con parpadeo rápido.	Se ha vaciado el cajón de recogida de posos con la máquina apagada.	El cajón de recogida de posos se debe vaciar siempre con la máquina encendida. Esperar a que el piloto luminoso rojo  comience a parpadear más lentamente antes de volver a introducir el cajón.
No sale agua caliente ni vapor.	El orificio del tubo de vapor está obstruido.	Limpiar el orificio del tubo de vapor con una aguja. ! Advertencia: antes de realizar esta operación, asegurarse de que la máquina esté apagada y fría.
	Montador de leche Automático sucio (en su caso).	Limpiar el Montador de leche Automático.
El café tiene poca crema. (Véase nota)	La mezcla no es adecuada, la torrefacción del café no es reciente o bien el molido es demasiado grueso.	Cambiar el tipo de mezcla de café o ajustar la configuración del grado de molido tal como se describe en el apartado "Regulación del molinillo de café".

Problemas	Causas	Soluciones
La máquina necesita demasiado tiempo para calentarse o la cantidad de agua que sale por el tubo es insuficiente.	El circuito de la máquina está obstruido por la cal.	Descalcificar la máquina.
No se puede extraer el grupo de café.	El grupo de café no está en la posición correcta.	Encender la máquina. Cerrar la puerta de servicio. El grupo de café volverá automáticamente a la posición inicial.
	El cajón de recogida de posos está introducido.	Sacar el cajón de recogida de posos antes de extraer el grupo de café.
Hay mucho café molido bajo el grupo de café.	Café no apto para máquinas automáticas.	Podría ser necesario cambiar el tipo de café o bien modificar la regulación del molinillo de café.
La máquina muele los granos de café pero no sale café. (Véase nota)	Falta agua.	Llenar el depósito de agua y volver a cargar el circuito (capítulo "Antes de utilizar por primera vez").
	El grupo de café está sucio.	Limpiar el grupo de café (capítulo "Limpieza semanal del grupo de café").
	El circuito no está cargado.	Cargar el circuito (capítulo "Antes de utilizar por primera vez").
	Esto puede suceder cuando la máquina está ajustando automáticamente la dosis.	Suministrar algunos cafés tal como se describe en el capítulo "Saeco Adapting System".
	La salida de café está sucia.	Limpiar la salida de café.
El café está demasiado acuoso. (Véase nota)	Esto puede suceder cuando la máquina está ajustando automáticamente la dosis.	Suministrar algunos cafés tal como se describe en el capítulo "Saeco Adapting System".
El café sale con lentitud. (Véase nota)	El café es demasiado fino.	Cambiar el tipo de mezcla de café o regular el molido como se describe en el capítulo "Regulación del molinillo de café".
	El circuito no está cargado.	Cargar el circuito (capítulo "Antes de utilizar por primera vez").
	El grupo de café está sucio.	Limpiar el grupo de café (capítulo "Limpieza semanal del grupo de café").
Sale café por fuera de la salida de café.	La salida de café está obstruida.	Limpiar la salida de café y sus orificios de salida.
La leche no se monta.	Se ha introducido el Montador de leche Automático demasiado a fondo. No se aspira la leche.	Dejar enfriar el Montador de leche Automático. Moverlo ligeramente hacia abajo. Colocarlo en el alojamiento correcto.
La leche montada está demasiado fría.	Las tazas están frías.	Calentar las tazas con agua caliente.



Nota:

estos problemas pueden ser normales si se ha modificado la mezcla de café o en caso de que se esté efectuando la instalación inicial; en ese caso, esperar a que la máquina realice una regulación automática tal como se describe en el capítulo "Saeco Adapting System".

AHORRO ENERGÉTICO

Stand-by



La máquina de café exprés superautomática Saeco ha sido diseñada para ahorrar energía, tal como lo demuestra la etiqueta energética de Clase A.

Tras 30 minutos de inactividad, la máquina se apaga de manera automática. En caso de que se haya suministrado algún producto, la máquina efectúa un ciclo de enjuague.



En modo stand-by, el consumo energético es inferior a 1 Wh. Para encender la máquina, pulsar este botón (el interruptor general ubicado en la parte posterior de la máquina debe estar en posición "I"). Si la caldera está fría, la máquina efectuará un ciclo de enjuague.

Eliminación



Al final de su ciclo de vida, la máquina no debe ser tratada como un desecho doméstico normal, sino que debe entregarse a un centro de recogida oficial para poder ser reciclada. Este comportamiento contribuye a cuidar el medio ambiente.

- Los materiales de embalaje pueden reciclarse.
- Máquina: desconectar el enchufe de la toma de corriente y cortar el cable de alimentación.
- Entregar el aparato y el cable de alimentación a un centro de asistencia o a un organismo público de eliminación de desechos.

Este producto es conforme a la directiva europea 2002/96/CE.

Este símbolo, estampado en el producto o en el embalaje, indica que el producto no puede ser tratado como desecho doméstico sino que debe entregarse al centro de recogida competente para que sus componentes eléctricos y electrónicos puedan ser reciclados.

Al proceder a la correcta eliminación del producto estará contribuyendo a proteger al medio ambiente y a las personas de posibles consecuencias negativas que podrían derivar de una gestión incorrecta del producto en su fase final de vida. Para más información sobre el reciclaje del producto, póngase en contacto con la oficina local competente, con su servicio de eliminación de desechos domésticos o bien con la tienda donde adquirió el producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El fabricante se reserva el derecho a modificar las características técnicas del producto.

Tensión nominal - Potencia nominal - Alimentación	Véase placa en el interior de la puerta de servicio
Estructura exterior	Termoplástico
Dimensiones (l x a x p)	256 x 340 x 440 mm
Peso	9 kg
Longitud del cable	800 - 1200 mm
Panel de mandos	Frontal
Cappuccinatore	Especial para capuchinos
Altura máxima de la taza bajo la salida de café	110 mm
Depósito de agua	1,5 litros - Extraíble
Capacidad del contenedor de café en grano	300 g
Capacidad del cajón de recogida de posos	10
Presión de la bomba	15 bar
Caldera	Acero inoxidable
Dispositivos de seguridad	Termofusible

GARANTÍA Y ASISTENCIA

Garantía

Para obtener información detallada sobre la garantía y sus condiciones, consultar el libro de garantía suministrado por separado.

Asistencia

Queremos garantizar su plena satisfacción con la máquina.

Si aún no lo ha hecho, registre su producto en la página **www.philips.com/welcome**. De esta forma, podremos seguir en contacto con usted y enviarle recordatorios relativos a las operaciones de limpieza y descalcificación.

Si necesita soporte o asistencia, visite la página web de Philips **www.philips.com/support** o bien contacte con la línea de asistencia al cliente de Philips Saeco de su país.

Los datos de contacto se indican en el libro de garantía suministrado por separado y en la dirección **www.philips.com/support**.

PEDIDO DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

Para la limpieza y la descalcificación, utilizar únicamente los productos para el mantenimiento Saeco.

Estos productos pueden adquirirse en la tienda en línea de Philips (si está disponible en su país) en la dirección www.shop.philips.com/service, a su distribuidor de confianza o en los centros de asistencia autorizados.

En caso de dificultad para encontrar los productos para el mantenimiento de la máquina, contactar con la línea de atención al cliente de Philips Saeco del país.

Los datos de contacto se indican en el libro de garantía suministrado por separado y en la dirección www.philips.com/support.


Lista de productos para el mantenimiento:



- Producto descalcificante CA6700



- Filtro de agua Intenza+ CA6702

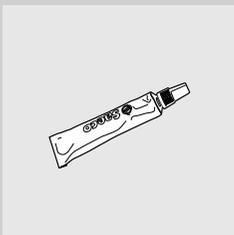

- Grasa HD5061



- Limpiador del circuito de la leche CA6705



- Kit de mantenimiento CA 6706

05

Rev.00 del 15-07-13



421946003951

05 ES

El fabricante se reserva el derecho a modificar el producto sin previo aviso.



www.philips.com/saeco