

Hyödynnä tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome

10

Suomi

SYNTIA

Type HD8836 / HD8837
SUP 037DR

KÄYTTÖOHJEET




LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI LÄPI ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

FI

10



Saeco

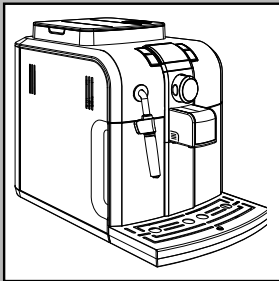

YLEISTÄ

Kahvinkeitin on tarkoitettu espressokahvin valmistukseen kahvipavuista. Se on varustettu höyryn ja kuuman veden annosteluun tarkoitetulla laitteella. Tyylikkään muotoinen keitin on suunniteltu kotitalouskäyttöön eikä sitä ole tarkoitettu jatkuvaan ammattikäyttöön.

Säilytä näitä käyttöohjeita turvallisessa paikassa ja pidä niitä keittimen mukana siltä varalta, että toinen henkilö tulee käyttämään sitä.

Käännä Valtuutettujen Huoltokeskusten puoleen lisätietoja varten tai ongelmien syntyessä, mikäli asiaa ei ole käsitelty tämän käyttöohjeen sivuilla tai annetut tiedot ovat riittämättömiä.



Varoitus. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat:

- vääärästä tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä;
- korjaustoimenpiteistä, joita ei ole suoritettu valtuutetuissa huoltokeskuksissa;
- virtajohtoon peukaloinnista;
- minkä tahansa keittimeen kuuluvan osan peukaloinnista;
- keittimen varastoinnista tai käytöstä käyttöolosuhteista poikkeavissa lämpötiloissa (15°C - 45°C välillä);
- ei-alkuperäisten varaosien ja varusteiden käytöstä.

Näissä tapauksissa takuu raukeaa.

TURVAMÄÄRÄYKSET



Älä koskaan päästä jännitteisiä osia kosketuksiin veden kanssa: oikosulkuvaara! Höyry ja kuuma vesi voivat aiheuttaa palovammoja! Älä koskaan suuntaa höyry- tai kuuman veden suihketta kehon osia kohti; kosketa höyry-/kuumavesisuutinta varovaisesti tarttumalla siihen tarkoituksenmukaista kohtaa käyttämällä: palovammojen vaara!

Käyttötarkoitus

Kahvinkeitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Teknisten muutosten suorittaminen ja kaikenlainen väärä käyttö on kielletty siitä aiheutuvien riskien takia! Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistillisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden (lapset mukaan lukien) tai kokemattomien ja/tai asiasta tietämättömien henkilöiden käytettäväksi, ellei henkilö, joka vastaa heidän turvallisuudesta valvo toimintaa tai anna laitteen käyttöön liittyviä ohjeita.

Virransyöttö - Virtajohto


Kytke kahvinkeitin ainoastaan sopivaan pistorasiaan.

Jännitteen on vastattava keittimen luokun sisäpuolelle asetetussa kilvessä annettua arvoa.

Älä koskaan käytä kahvinkeitintä jos virtajohto on vioittunut.

Jos virtajohto on vioittunut, sen saa vaihtaa valmistaja tai valmistajan asiakaspalvelu. Älä anna johdon kulkea kulumien, terävien reunojen ja erittäin kuumien esineiden päältä ja suojaa sitä öljyltä. Älä kuljeta tai vedä kahvinkeitintä johtoa käyttämällä.

Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä äläkä koske siihen märillä käsillä. Älä anna virtajohdon roikkua vapaasti pöydiltä tai hyllyiltä.

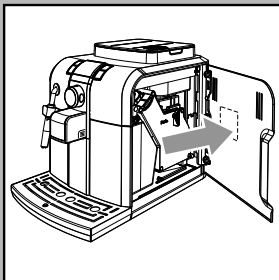

Muilta henkilöiltä suojaaminen

Valvo lapsia etteivät he pääse leikkimään laitteella.

Lapset eivät ymmärrä sähkölaitteiden käyttöön liittyviä vaaroja.

Älä jätä keittimen pakkauksessa käytettyjä materiaaleja lasten ulottuville.


Palovammavaara

Älä suuntaa höyry- ja/tai kuuman veden suihketta itseäsi ja/tai muita kohti: **palovammojen vaara!** Käytä aina tarkoituksenmukaisia kahvoja tai säätönuppeja.

Sijoittaminen - Käyttöön ja huoltoon tarvittava tila

Oikeaan käyttöä varten:

- Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kahvinkeitin ei pääse kaatumaan eikä kukaan sen takia loukkaantumaan.
- Valitse riittävästi valaistu ja hygieeninen tila pistorasiassa, johon päästään helposti käsiksi.
- Varaa keittimen ja sitä ympäröivien seinien välille minimietäisyys kuvassa osoitettuun tapaan.
- Keittimen käynnistys- ja sammutusvaiheen aikana on suositeltavaa asettaa tyhjä lasi suuttimen alle.

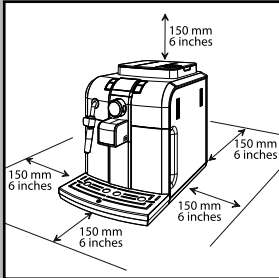

Älä säilytä keitintä alle 0°C lämpötilassa; jäätyminen voi vahingoittaa keitintä.

Älä käytä keitintä ulkoilmassa.

Älä aseta keitintä erittäin kuumille pinnoille tai lähelle avotulta estääksesi rungon sulamista tai sen vahingoittumista.

Keittimen säilytys - Puhdistus

Ennen keittimen puhdistamista sammuta se ON/OFF-näppäintä käyttämällä, aseta sitten virtakatkaisin "0"-kohtaan ja irrota pistoke lopuksi pistorasiasta.

Odota lisäksi, että keitin viilenee.

Älä koskaan upota keitintä veteen!

Keittimen sisäisten korjaustoimenpiteiden suorittaminen on ehdottomasti kielletty.

Älä käytä säiliöön muutamaksi päiväksi jäänyttä vettä elintarvikekäyttöön vaan pese säiliö ja täytä se raikkaalla juomavedellä.

Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan, annostele vettä höyryputken kautta ja pese Pannarello huolella (jos kuuluu varustukseen); sammuta sitten keitin ja kytke pistoke irti pistorasiasta.

Säilytä sitä kuivassa paikassa lapsien ulottumattomissa.

Suojaa sitä pölyltä ja lialta.

Kun kerran juomien valmistuksessa keitin käyttää luonnollisia aineita (tuore kahvijauhe, vesi, maito yms.), myös sen tukialustalla voi esiintyä jäämiä, kuten esimerkiksi kahvijauhetta tai muutama tippa kondenssia. Tämän vuoksi tulee puhdistaa säännöllisesti ei ainoastaan keittimeen kuuluvat näkyvät osat vaan myös keittimen alla oleva alue.

Korjaukset / Huolto

Jos rikkoutumisia, vikoja tai epäilyksiä viasta ilmenee, kytke pistoke välittömästi irti pistorasiasta.


Älä koskaan käynnistä viallista keitintä.

Ainoastaan valtuutetut huoltokeskukset voivat suorittaa toimenpiteitä ja korjauksia.

Jos toimenpiteitä ei ole suoritettu oikein, valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista.

Palontorjunta

Tulipalon syntyessä käytä hiilidioksidisammuttimia (CO₂). Älä koskaan käytä palon sammuttamiseen vettä tai jauhesammuttimia.

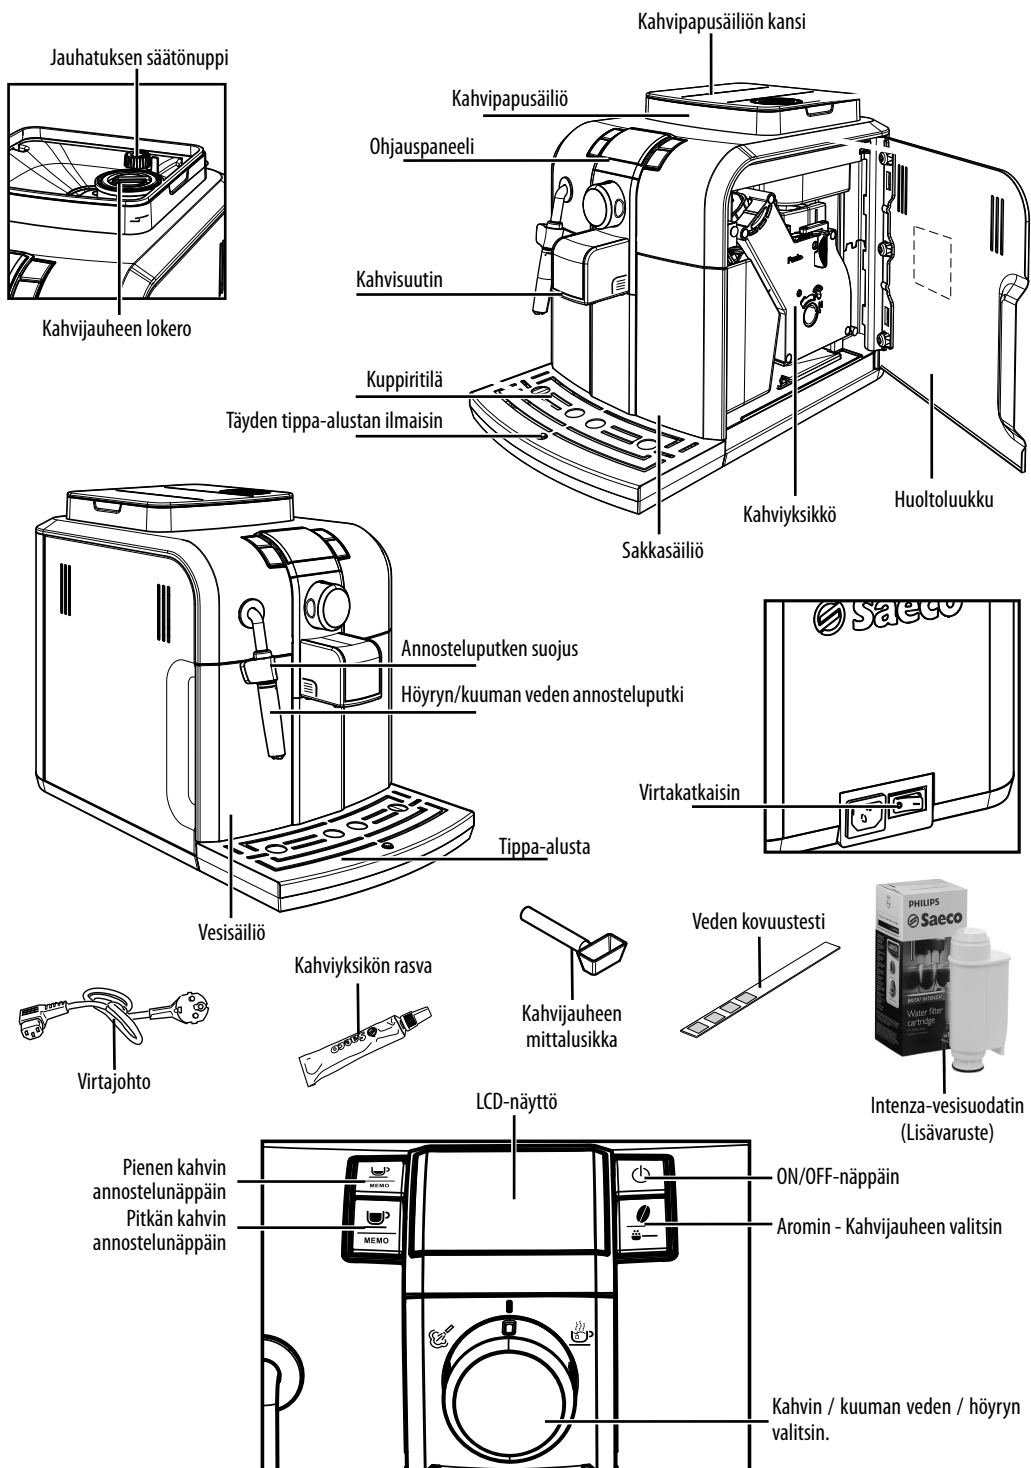


ASENNUS

Oman sekä kolmansien osapuolien turvallisuuden kannalta noudata tarkkaan kappaleessa "Turvamääräykset" annettuja ohjeita.

Pakkaus

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen lähettämisen aikana. Säilytä sitä mahdollista tulevaa kuljetusta varten.

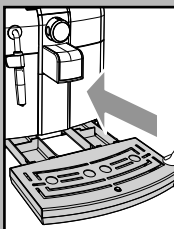


Esitoimenpiteet






- Ota kahvisäiliön kansi ja ritilällä varustettu tippa-alusta pois pakkauksesta.
- Ota kahvinkeitin pois pakkauksesta ja aseta se sellaiseen paikkaan, joka vastaa turvamääräyksissä asetettuja ja kuvattuja vaatimuksia.
- Aseta ritilällä varustettu tippa-alusta keittimeen kuuluvaan tarkoitukselliseen paikkaan ja varmista, että alusta saavuttaa ääriasennon.
- Aseta kansi kahvisäiliön päälle.

i Huomaa: aseta pistoke pistorasiaan vasta sitten kun se osoitetaan ja tarkista, että virtakatkaisin on "0"-asennossa.

i Tärkeä huomautus: Lue kappale "LCD-näyttöön ilmestyvät merkinnot", jossa selitetään yksityiskohtaisesti kaikki keittimen ohjauspaneelille asennetun LCD-näytön kautta ilmestyvät merkinnot.

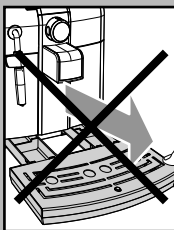

! Älä KOSKAAN irrota tippa-alustaa keittimen ollessa päällä. Odota muutama minuutti keittimen käynnistyksen ja/tai sammutuksen jälkeen, sillä keitin suorittaa huuhtelu-/itsepesujakson (ks. kappale "Huuhtelu-/itsepesujakso").

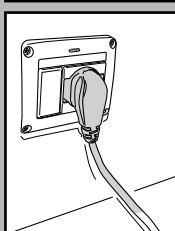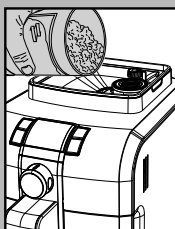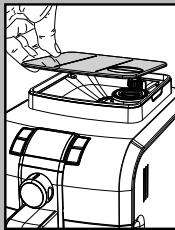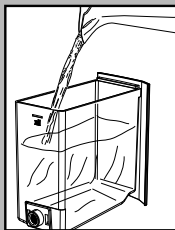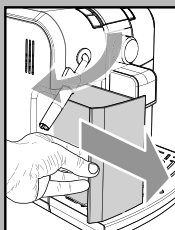

- Irrota vesisäiliö paikaltaan.
- Huuhtelee ja täytä se raikkaalla vedellä; älä koskaan ylitä säiliön merkittyä (MAX) tasoa. Aseta säiliö takaisin paikoilleen.

! Kaada säiliöön aina ja yksinomaan raikasta hiilihapotonta vettä. Kuuma vesi sekä muut nesteet voivat vahingoittaa säiliötä ja/tai keitintä. Älä käynnistä keitintä ilman vettä: varmista, että sitä on riittävä määrä säiliössä.

- Irrota kahvisäiliön kansi.


i Huomaa: säiliö voi olla varustettu erilaisella turvajärjestelmällä keittimen käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaan.

- Kaada kahvipapuja hitaasti säiliöön.

! Laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi sekä muut esineet vahingoittavat keitintä.

- Aseta kansi takaisin kahvisäiliön päälle.
- Aseta pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.

- Aseta johdon toinen pää seinässä olevaan pistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

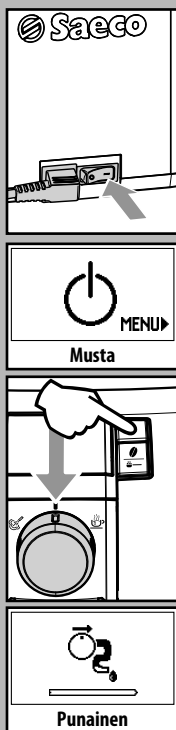


- Aseta virtakatkaisin kohtaan "1" keittimen käynnistämistä varten.

- Näyttöön ilmestyy näin ON/OFF-kuvake.

- Varmista, että valitsin on asetettu asentoon "1"; tarpeen vaatiessa käännä sitä, kunnes se on osoitetussa asennossa.
- Keittimen käynnistämistä varten riittää, että painat näppäintä ON/OFF.


- Näyttö osoittaa, että järjestelmä on ladattava.

i Huomaa: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa, jos keitin on ollut pitkään pois käytöstä, vesijärjestelmä on ladattava.

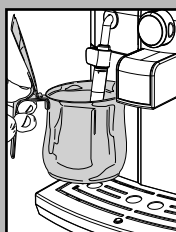


Vesijärjestelmän lataus

- Vesijärjestelmän latausta varten, aseta säiliö höyryputken alle (Pannarello, jos kuuluu varustukseen);

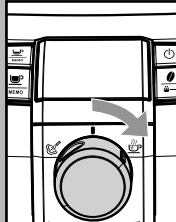

- Käännä valitsinta myötöpäivään kohtaan "☕" asti. Keitin lataa järjestelmän automaattisesti ja päästää Pannarellostä määrätyn määrän vettä näyttämällä symbolin alla olevan palkin progressiivista täyttymistä.

Latauksen päättyttyä näytölle ilmestyy kuvassa oleva symboli, joka pyytää valintanupin asettamista keskikohdalle "1".

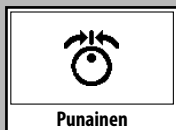

- Näyttöön ilmestyy kuvassa osoitettu keittimen kuumennukseen liittyvä symboli.



i Kun kuumennus on päättynyt, keitin suorittaa sisäisten järjestelmien lämmitysjakson. Tässä vaiheessa näyttöön ilmestyy kuvassa osoitettu symboli.




- Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, näyttöön ilmestyy symboli. Keitin on nyt valmis tuotteiden annostelemiseen.



- Kahvin, kuumen veden tai höyryn annostelua ja keittimen oikeaa käyttöä varten noudata huolellisesti seuraavassa annettuja ohjeita.






i Jos keitintä käytetään ensimmäistä kertaa tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, noudata seuraavassa kappaleessa annettuja toimenpiteitä.

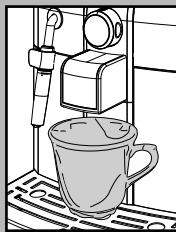

Vihreä

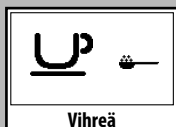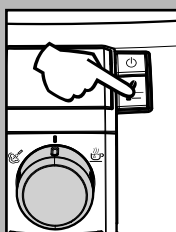

Vihreä

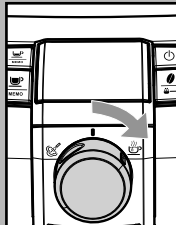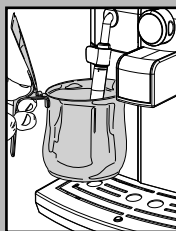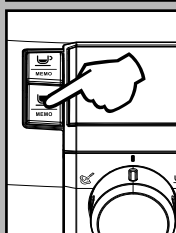

Keittimen käyttö ensimmäistä kertaa tai jos se on ollut pitkään pois käytöstä

Näiden yksinkertaisten toimenpiteiden myötä tulet annostelemaan aina erinomaista kahvia.

- 1 Aseta tilava astia suuttimen alle.
- 2 Ennen toimenpiteen aloittamista tarkista, että näyttöön ilmestyy seuraava symboli.
- 3 Valitse kahvijauheen annostelu painamalla kerran tai useampaan kertaan näppäintä "☉".


i Älä lisää kahvijauhetta lokeroon.

Näyttöön ilmestyy symboli.


- 4 Paina näppäintä pitkän kahvin annostelua varten.
- 5 Odota annostelun loppuun asti ja tyhjennä vesisäiliö.
- 6 Toista toiminnot kohdasta 1 kohtaan 5 kolme kertaa ja siirry sitten kohtaan 7.
- 7 Aseta höyryputken alle astia (Pannarello, jos kuuluu varustukseen).
- 8 Käännä valitsinta myötäpäivään kohtaan "☉" asti.



Vihreä

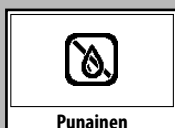

Punainen

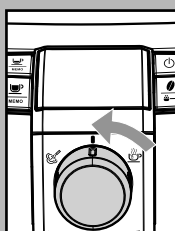

Näyttöön ilmestyy seuraava symboli.

- 9 Annostele vettä, kunnes vesi loppumerkinanto ilmestyy. Käännä valitsinta sitten vastapäivään, asettaaksesi sen asentoon "☉".
- 10 Toimenpiteen loputtua täytä vesisäiliö uudelleen. Sen jälkeen voit annostella tuotteita seuraavissa kappaleissa kuvattuun tapaan.

Huuhtelu-/itsepuhdistusjakso

Jakson avulla sisäiset kahvijärjestelmät voidaan huuhtella raikkaalla vedellä.

Tämä jakso suoritetaan:

- Keittimen käynnistyksen yhteydessä (säiliö kylmänä)
- Kun järjestelmä on ladattu (säiliö kylmänä)
- Stand-by -vaiheen valmistelun aikana (kun kahvia on annosteltu)
- Sammutusvaiheen aikana kun ON/OFF -näppäintä on painettu (jos kahvia on annosteltu).

Pieni määrä vettä annostellaan, joka huuhtelee ja lämmittää kaikki osat; tässä vaiheessa ilmestyy symboli.




Oranssi

Odota, että tämä jakso saadaan päätökseen automaattisesti; **voit keskeyttää annostelun painamalla toista kahdesta kahvinäppäimestä ja/tai ON/OFF-näppäintä.**

Veden kovuuden mittaaminen

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta "Intenza" -suodatinta voidaan käyttää oikein ja keittimen kalkinpoiston tiheyden kannalta.

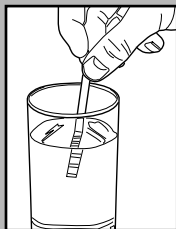


Upota keittimeen kuuluva veden kovuutta mittaava testiliuska sekunnin ajaksi veteen.

i Huomaa: Testi on kertakäyttöinen.

Tarkista kuinka monta ruutua muuttaa väriä ja tutustu taulukkoon.

Kirjaimet vastaavat Intenza-suodattimen pohjassa olevia merkkejä; suodatin on säädettävä tämän mittauksen mukaan.

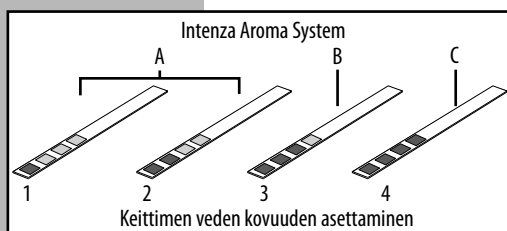

Numerot vastaavat asetuksia, jotka löydät veden kovuuden säädössä, joka annetaan ohjelmointiin liittyvässä luvussa.

Tarkemmin sanottuna:

1 = (erittäin pehmeä vesi)

2 = (pehmeä vesi)

3 = (kova vesi)


4 = (erittäin kova vesi)

Kun tunnet tämän arvon, ohjelmoi veden kovuusarvo ohjelmointiin liittyvässä luvussa annettuun tapaan.

"INTENZA"-vesisuodatin.

Käytetyn veden laadun parantamiseksi, asenna vesisuodatin.

Ota suodatin pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

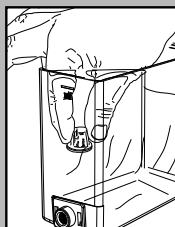


Irrota säiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa pölyltä suojattuna.

Aseta Intenza Aroma System pakkauksessa osoitetulla tavalla.

A = Pehmeä vesi

B = Kova vesi (vakio)

C = Erittäin kova vesi

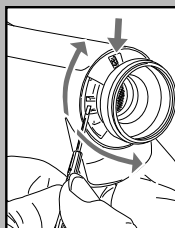

Aseta suodatin tyhjiin säiliöön. Paina se pohjaan.




Täytä säiliö raikkaalla juomavedellä ja aseta se takaisin keittimeen.

Annostele säiliössä olevaa vettä kuuma vesi toiminnon kautta (ks. kappale "Kuumen veden annostelu").


Täytä vesisäiliö uudelleen.

Paina ON/OFF-näppäintä asettaaksesi keittimen Stand-by-tilaan.

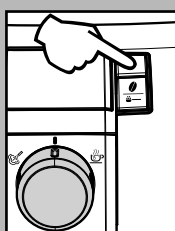



Kun kuvake ilmestyy, paina näppäintä "  " päästäksesi keittimen ohjelmointiin.

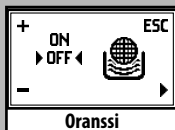

Paina näppäintä "  " kunnes tämä sivu ilmestyy.



Paina näppäintä "  " kohdan "ON" valitsemista varten ja vahvista se painamalla näppäintä "  ".

Tällä tavoin keitin on ohjelmoitu ilmoittamaan käyttäjälle kun suodattimen vaihtaminen on tarpeen.



i Huomaa: kun "Intenza"-suodatin joudutaan vaihtamaan, nollaa toiminto. Vaihda suodatin edellä kuvattuun tapaan.

Siirry sitten ohjelmointivalikkoon, kunnes osoitettu ikkuna ilmestyy ja valitse "RESET"; paina sen jälkeen näppäintä "  ". Näin keitin on ohjelmoitu uuden suodattimen käyttöön.



i Huomaa: kun suodatin on jo asennettu ja haluat irrottaa sen vaihtamatta sitä uuteen, valitse "OFF" ja paina sitten näppäintä "  ".

Poistuaksesi paina näppäintä ON/OFF, kunnes Stand-by -sivu ilmestyy.



i Huomaa: kun Intenza-veisuodatin ei ole paikalla, aseta säiliöön edellä poistettu pieni valkoinen suodatin.

SÄÄDÖT

Hankkimaasi koneeseen voidaan tehdä joitakin säätöjä, joiden avulla sitä voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdon mukaan. Saeco kahvinkeitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvityyppejä (ei karamellisoituja).

- Keitin säätöy automaattisesti kahvin uuttamisen optimoimiseksi takamalla napin täydellisen tiivistymisen kermamaisen espressokahvin aikaansaamiseksi, joka saa kaikki aromit ulos käytetystä kahvityypistä riippumatta.
- Optimointiin liittyvä prosessi on opimisprosessi, joka vaatii määrätyn kahvimäärän annostelemista, jotta keitin voi säätää jauheen tiivyyttä.
- Varo, sillä olemassa voi olla erityyppisiä seoksia, jotka vaativat jauhatuksen säätöä kahvin uuttamisen optimoimiseksi - (ks. kappale Kahvimyllyn säätäminen).

Kahvimyllyn säätäminen

! Varoitus! Kahvisäiliön sisälle asetettua jauhatuksen säätönuppia saa kääntää vain kun kahvimylly toimii. Älä aseta kahvijauhetta ja/tai pikakahvia kahvipapusaäiliöön.

! Älä laita sen sisälle mitään muuta kuin kahvipapuja. Kahvimyllyn kuuluu liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia; älä laita sinne sormia ja/tai muita esineitä. Vain jauhatusastetta saa säätää nupilla. Ennen minkä tahansa kahvisäiliö sisällä suoritettavan toimenpiteen suorittamista, sammuta keitin ja kytke pistoke irti pistorasiasta. Älä lisää kahvipapuja kahvimyllyn toimiessa.


Keittimen jauhatusastetta voidaan säätää kevyesti, jotta se saadaan käytetyn kahvityypin mukaiseksi.

Säätö on suoritettava kahvisäiliön sisällä olevaa nuppia käyttämällä; sitä on painettava ja käännettävä.

Paina ja käännä nuppia naksahdus kerrallaan ja annostelee 2-3 kahvia; ainoastaan tällä tavoin voit havaita muutoksen jauhatusteessa.

Säiliön sisälle asetetut viitteet osoittavat asetettua jauhatusastetta; voit ohjelmoida 5 erilaista jauhatusastetta seuraavilla viitteillä:

Suuri viite - Karkea jauhatus
Pieni viite - Hieno jauhatus

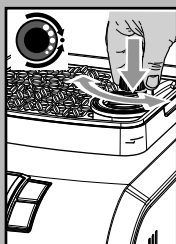



Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin määrää makusi ja/tai mukien/kahvikuppien koon perusteella.

Joka kerta kun näppäimiä "MEMO" - tai "MEMO" -painetaan, keitin annostelee ohjelmoidun määrän kahvia. Tämä määrä voidaan ohjelmoida uudelleen maun mukaan. Jokaista näppäintä vastaa yksi kahvin annostelu; tämä tapahtuu itsenäisesti.

Kuten esimerkiksi kuvattu näppäimen "MEMO" ohjelmointi, johon yhdistetään yleisesti ottaen espressokahvi.

- Aseta kahvikuppi suuttimen alle.
- Paina ja pidä näppäintä "MEMO" -painettuna, kunnes symboli ilmestyy. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.
- Keitin aloittaa annosteluvaiheen; näyttöön ilmestyy symboli "MEMO", joka korostaa ohjelmoitavaa näppäintä.

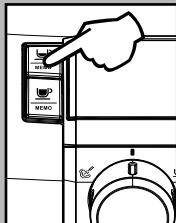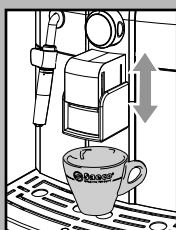

- Tästä hetkestä lähtien on painettava symbolilla "MEMO" korostettua näppäintä, kun haluttu kahvimäärä on valunut kuppiin.

Nyt näppäin "MEMO" on ohjelmoitu; joka kerta kun sitä painetaan ja vapautetaan, keitin annostelee edellä ohjelmoidun määrän kahvia.

Stand-by

Keitin on valmistettu energiansäästöä varten.

Kun viimeisestä käyttökerrasta on kulu-
nut 30 minuuttia, keitin sammuu auto-
maattisesti.

i Huomaa: sammutusvaiheen aikana keitin suorittaa huuhtelujakson, mikäli kahvia on annosteltu.

Keittimen käynnistämiseksi uudelleen riittää, että painat ON/OFF-näppäintä (jos virtakatkaisin on asetettu kohtaan "I"); tässä tapauksessa keitin suorittaa huuhtelun vain jos säiliö on jäähtynyt.



KAHVIN ANNOSTELU


! Huomaa: Jos keitin ei annostelee kahvia, tarkista, että vesisäiliössä on vettä.

i Ennen kahvin annostelua tarkista näytöllä olevat merkinannot ja että vesi- ja kahvisäiliöt ovat täysiä.

i Pidä valitsinta kahviasen-
nossa "I" annostelun aikana.

i Ennen kahvin annostelua säädä suuttimen korkeutta mielesi mukaan ja valitse aromi tai kahvijauhe.

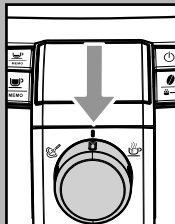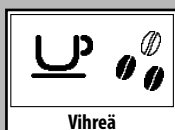

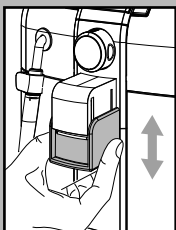

Suuttimen säätäminen

KahvinkeitTIMESSÄ voidaan käyttää suurinta osaa myynnissä olevia mukeja/ kuppeja.


Suutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaimmin käyttämäsi kuppeihin.




Säädön suorittamiseksi, nosta tai laske suutinta manuaalisesti asettamalla sormet kuvassa osoitetulle kohdalle.

Suosittelavat asennot ovat:

Kun käytetään pieniä kuppeja;

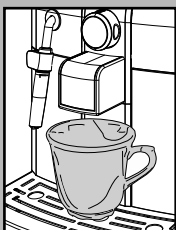


Kun käytetään suuria kuppeja;

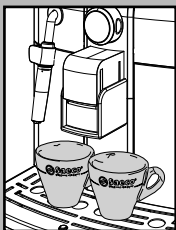

- Suuttimen alle voidaan asetta kaksi mukia/kuppia kahden kahvin samanaikaista annostelua varten.

Aromin säätäminen

Kone on valmistettu säätämään jauhetuvan kahvin määrää.

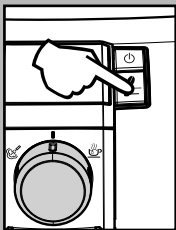


Painamalla ja vapauttamalla näppäintä "☕" käytettävissäsi on neljä eri valintaa (mieto, keskivertainen, voimakas, jauhekahvi).

Valinta on mahdollinen kun näyttöön ilmestyy kahvipavut; joka kerta kun näppäintä "☕" painetaan ja se vapautetaan, aromiä muutetaan asteella:


☕☕☕ = Kevyt aromi

☕☕☕☕ = Keskinkertainen aromi

☕☕☕☕☕ = Vahva aromi

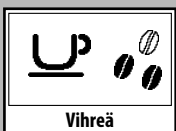

Vihreä

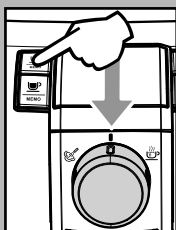

Vihreä



Vihreä



Vihreä



Vihreä

Valinta on tehtävä ennen kahvin valintaa. Tällä tavoin määritellään maun voimakkuus henkilökohtaisten makujen perusteella.

Kun "vahva aromi" on valittu valitaan toiminto, jonka avulla kahvia voidaan anostella kahvijauhetta käyttämällä. Tämän valinnan merkinä on sivussa oleva symboli.

Tämän toiminnon käyttämistä varten tutustu vastaavaan kappaleeseen.

Kahvipapuja käyttämällä

- Kahvin annostelua varten paina ja vapauta:

näppäintä "☕" halutun aromin valitsemiseksi.

näppäintä "☕" espressokahvin valmistamiseksi;

näppäintä "☕" pitkän kahvin valmistamiseksi.

- Sen jälkeen käynnistyy annostelujakso:

Yhden kahvikupillisen annostelua varten paina näppäintä kerran; näytölle ilmestyy symboli.

Kahden kahvikupillisen annostelua varten paina näppäintä kaksi kertaa; näytölle ilmestyy symboli.

i Kahden kahvikupillisen annostelua varten keitin jauhaa ja annostelee oikean määrän kahvia. Kahden kahvikupillisen valmistaminen vaatii kaksi jauhatusjaksoa ja kaksi annostelujaksoa, joita keitin ohjaa automaattisesti.

- Kun esiuutosjakso on päättynyt, kahvi alkaa valumaan suuttimesta.

- Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti kun asetettu taso on saavutettu; voit kuitenkin keskeyttää kahvin annostelun painamalla edellä käytettyä näppäintä uudelleen.

i Keitin on säädetty valmistamaan aitoa italialaista espressokahvia. Tämä ominaisuus voi pidentää hivenen annosteluajoja saamalla aikaan täyteläisen kahvin maun.

Kahvijauhetta käyttämällä

i Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää kahvijauhetta ja kofeiinitonta kahvia.

Kahvijauhe on kaadettava tarkoituksenmukaiseen lokeroon, joka on asetettu kahvipapusailiön viereen. Kaada ainoastaan espressokeittimille tarkoitettua kahvijauhetta äläkä koskaan kahvipapuja tai pikakahvia.




i Huomaa:

- Jos kahvijauhetta ei kaadeta lokeroon, annostellaan pelkkää vettä;
- Jos määrä on liian suuri ja kaksi tai useampi mittalusikallista kahvia annostellaan, keitin ei annostele kahvia. Myös tässä tapauksessa keitin suorittaa tyhjän jakson ja tyhjentää kahvijauheen sakkasäiliöön.

Kahvin annostelemista varten:

- Paina ja vapauta näppäin "☕" valitaksesi ja aktivoidaksesi jauhatustoiminnon.
- Nosta kahvijauhelokeron luukkua.
- Kaada ainoastaan yksi mittalusikallinen kahvijauhetta lokeroon; suorita tämä toimenpide keittimen yhteydessä toimitettua mittalusikkaa käyttämällä. Sulje sen jälkeen kansi.

! Varoitus: kaada lokeroon ainoastaan kahvijauhetta. Muiden aineiden ja esineiden asettaminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja keittimelle, joita ei korvata takuun piirissä.

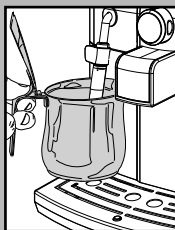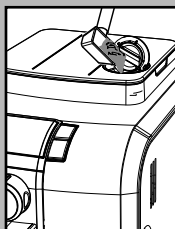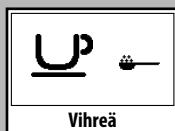

Paina ja vapauta:

näppäin "☕" espressokahvin valmistamiseksi;

näppäin "☕" pitkän kahvin valmistamiseksi.

- Sen jälkeen käynnistyy annostelujakso. Kun esiuutosjakso on päättynyt, kahvia alkaa valumaan suuttimesta.
- Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti kun asetettu taso saavutetaan; voit kuitenkin keskeyttää kahvin annostelun painamalla edellä käytettyä näppäintä uudelleen.

Tuotteen annostelun päätyttyä keitin palautuu kahvipauuille asetettuun konfigurointiin.

i Annostellaksesi lisää kahvia toista edellä kuvatut toimenpiteet.


KUUMAN VEDEN ANNOSTELU

! Varoitus: alussa putkesta voi suihkuta pieni määrä kuumaa vettä: palovammojen vaara. Kuumaa veden annosteluputki voi tulla erittäin kuumaksi: älä koske siihen suoraan käsilläsi.

- Ennen kuumaa veden annostelemista tarkista, että näyttöön ilmestyy seuraava symboli.

Kun keitin on valmis kahvin annostelemaan, toimi seuraavalla tavalla:

- Aseta astia höyryputken alle (Pannarello, jos kuuluu varustukseen);

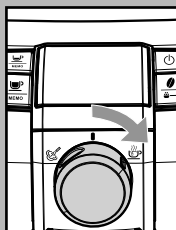


- Käännä valitsinta myötäpäivään kohtaan "☕" asti.



Vihreä

- Näyttöön ilmestyy seuraava symboli.

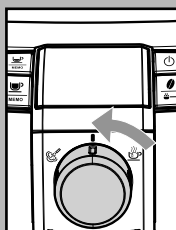

- Ota haluttu määrä kuumaa vettä; pysäytä kuuman veden annostelu kääntämällä valitsinta vastapäivään, asentoon "☕". asti. Keitin palautuu normaaliin toimintaan.

i Joissakin tapauksissa valitsimen kääntämisen jälkeen kuumaa vettä ei tule ulos ja näyttöön ilmestyy seuraava symboli. Odota, että lämmitysvaihe saadaan loppuun, jotta kuumaa vettä saadaan virtaamaan Pannarellosta.



Oranssi


HÖYRYN / CAPPUCCINON ANNOSTELU

Höyryä voidaan käyttää maidon vaahdotamiseen cappuccinoa varten mutta myös juomien lämmittämiseen.




Palovammojen vaara! Annostelun alussa putkesta voi suihkuta pieni määrä kuumaa vettä. Annosteluputki voi tulla erittäin kuumaksi: älä koske siihen suoraan käsilläsi.

i Tärkeä huomautus: puhdista höyryputki (tai Pannarello, jos kuuluu varustukseen) välittömästi sen jälkeen kun höyryä on käytetty maidon vaahdottamiseen. Keitin käyttövalmiina, annostelee lasiin pieni määrä kuumaa vettä ja puhdista höyryputki ulkoisesti (tai pannarello,

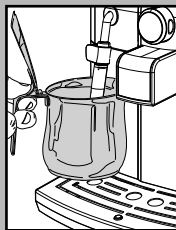

jos kuuluu varustukseen). Tämä takaa kaikkien osien täydellisen puhdistuksen mahdollisista maitojäämistä.

- Aseta astia höyryputken alle (Pannarello, jos kuuluu varustukseen).

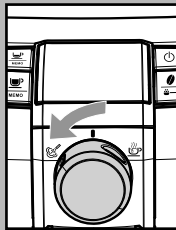

- Keitin käyttövalmiina, käännä valitsinta vastapäivään kohtaan "☕"; jäljelle jäävä vesi voi tulla ulos höyryputkesta (Pannarello, jos kuuluu varustukseen).



Oranssi


- Keitin vaatii esilämmitystä. Tässä vaiheessa näyttöön ilmestyy seuraava symboli.



Vihreä

- Kun näytölle ilmestyy seuraava symboli, annostelu alkaa; lyhyen ajan kuluttua pelkkää höyryä alkaa tulemaan ulos.

- Käännä valitsinta myötäpäivään ja aseta se takaisin asentoon "☕" pysäyttääksesi höyryn annostelun.

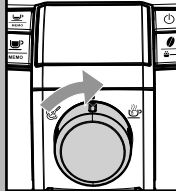


- Täytä 1/3 astiasta kylmällä maidolla, jota haluat käyttää cappuccinon valmistamiseen.


i Käytetyn maidon on oltava kylmää, jotta paras tulos cappuccinon valmistamisessa voitaisiin taata.



- Upota höyryputki (Pannarello, jos kuuluu varustukseen) kuumennettavaan maitoon.

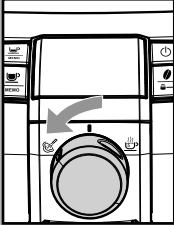

- Käännä valitsinta vastapäivään kohtaan "C" asti; pyöritä astiaa hitailla liikkeillä alhaalta ylös saadaksesi vaahdosta yhdenmukaista.

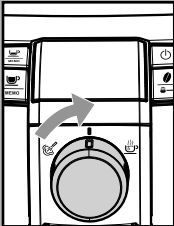


- Kun vaahtoa on käytetty tarvittavan ajan verran, käännä valitsinta myötäpäivään palauttaaksesi sen takaisin asentoon "I" ja pysäyttääksesi höyryn annostelun.
- Samaa järjestelmää voidaan käyttää muiden juomien kuumentamiseen.

Höyryputken (Pannarello, jos kuuluu varustukseen) käytön jälkeen pese se luvussa "Huolto ja puhdistus" kuvatulla tavalla.

i Kun höyryä on käytetty juoman valmistamiseen voit siirtyä heti kahvin tai höyryn annostelemiseen.

i Jättämällä valitsimen keskiasentoon "I", keitin siirtyy automaattisesti kahvin annosteluun tarvittavaan lämpötilaan, jotta turhaa energiaa hukkaamista voitaisiin välttää.

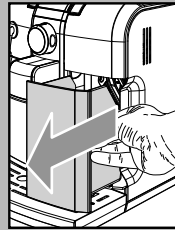

PUHDISTUS JA HUOLTO



Yleinen puhdistus







- Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö kerran päivässä keitin päälle kytkettynä.

- Muut huolto- ja puhdistustoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten kun keitin on kylmä ja kytketty irti verkkovirrasta.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä laita irrotettavia osia astianpesukoneeseen.
- Älä käytä puhdistuksessa teräviä esineitä äläkä aggressiivisia kemiallisia tuotteita (liuottimia).
- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai siihen kuuluvia osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.

i Maitopohjaisten juomien valmistuksen päättyessä, annostele kuumaa vettä höyryputkesta (Pannarello, jos kuuluu varustukseen) tehokasta puhdistamista varten.

- Päivittäin, maidon kuumentamisen jälkeen, irrota Pannarellon ulko-osa (jos kuuluu varustukseen) ja pese se raikkaalla juomavedellä.
- Puhdista höyryputki kerran viikossa. Tämän toimenpiteen suorittamista varten:
 - irrota Pannarellon ulkoinen osa (säännöllistä puhdistusta varten);
 - vedä Pannarellon yläosa pois höyryputkesta;
 - pese Pannarellon yläosa raikkaalla juomavedellä;
 - pese höyryputki kostealla rätillä ja poista mahdolliset maitojäämät;
 - aseta yläosa takaisin höyryputken päälle (varmistaa, että se on kytketty täysin paikoilleen).

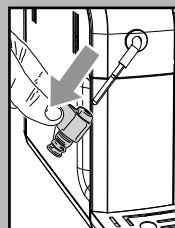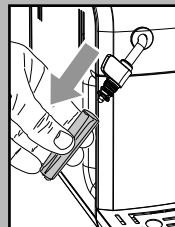

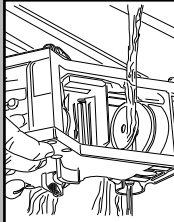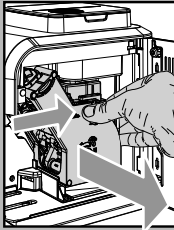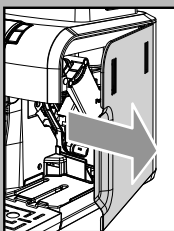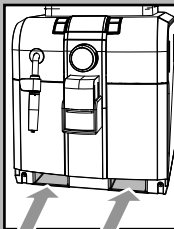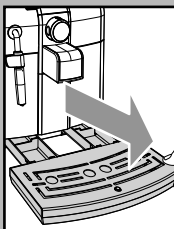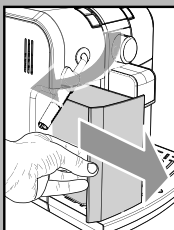







Asenna Pannarellon ulkoinen osa takaisin paikoilleen.

- Puhdista vesisäiliö päivittäin:
 - Irrota säiliön sisäpuolelle asennettu valkoinen suodatin ja puhdista se juoksevalle juomavedellä.
 - Aseta pieni valkoinen suodatin takaisin paikoilleen painamalla ja kääntämällä sitä kevyesti.
 - Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä.
- Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin; tämä toimenpide on suoritettava myös silloin kun kelluke nousee.

- Puhdista myös alustan lokero kerran viikossa keittimen pohjassa olevien aukkojen kautta.

Kahviyksikkö

- Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta kun kahvipapusaaliö täytetään ja, joka tapauksessa, vähintään kerran viikossa.
- Sammuta keitin painamalla katkaisinta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Irrota sakkasäiliö. Avaa huoltoluukku.
- Irrota kahviyksikkö tarkoituksenmukaisella kahvaa käyttämällä ja paina näppäintä «PUSH». Kahviyksikkö voidaan pestä ainoastaan haalealla vedellä lisäämättä siihen pesuainetta.
- Pese kahviyksikkö haalealla vedellä; pese yläsuodatin huolellisesti.
- Pese ja kuivaa huolellisesti kaikki kahviyksikön osat.
- Puhdista huolellisesti keittimen sisällä oleva tila.

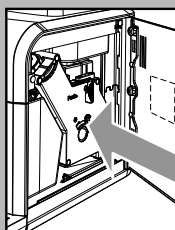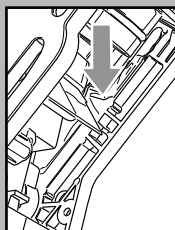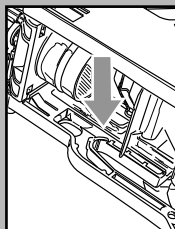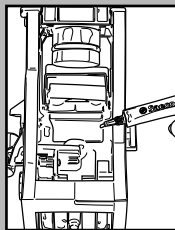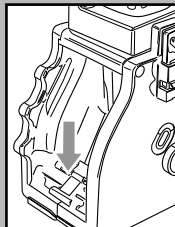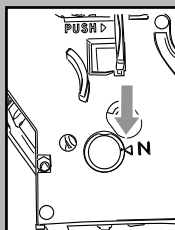

- Tarkista, että kaksi merkkiä asettuvat kohdakkain.

- Tarkista, että vipu koskettaa kahviyksikön jalustaa. Paina näppäintä "PUSH" varmistaaksesi, että kahviyksikkö on sopivalla paikalla.

i Voitele kahviyksikkö 30 vuorokauden välein tai noin 500 annostelun jälkeen. Kahviyksikön voitelurasva voidaan ostaa valtuutetuista huoltokeskuksista.

- Voitele yksikköön kuuluvat ohjauskiskot ainoastaan varustuksiin kuuluvalla rasvalla.

- Levitä rasva tasaisesti sivussa oleville kahdelle ohjauskiskolle.

- Aseta kahviyksikkö takaisin tarkoituksenmukaiseen tilaan, kunnes se kytkeytyy PAINAMATTA näppäintä "PUSH".

- Aseta sakkasäiliö paikoilleen. Sulje huoltoluukku.

KALKINPOISTO

Keittimen käytön aikana muodostuu kalkkia, joka on täysin normaalia.

Kalkinpoiston tarpeellisuudesta ilmoitetaan näytöllä:

i Kalkinpoistoprosessin aikana **älä sammuta tai aseta keitin-
tä stand-by tilaan.**

i Käytä ainoastaan Saecon kalkinpoistainetta. Se on valmistettu siten, että keittimen suorituskyky ja toiminta saadaan säilymään parhaalla mahdollisella tasolla koko sen eliniän. Lisäksi sitä oikein käytettäessä vältetään annostellun tuotteen huonontuminen.





! Varoitus! Älä juo kalkinpoisto-
toimineluosta äläkä annostel-
tuja tuotteita, kunnes jakso on saatu
päätökseen. Älä missään tapauksessa
käytä etikkaa kalkinpoistoon.

Ennen kalkinpoiston suorittamista:

- irrota Pannarello (jos kuuluu varustukseen) höyryputkesta luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla;


- tyhjennä tippa-alusta. Aseta se keittimeen ennen kuin jatkat toimintoja.

- Aseta tilava astia suuttimen alle.

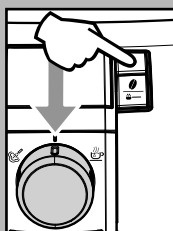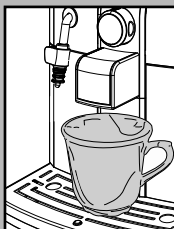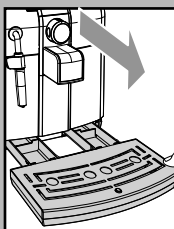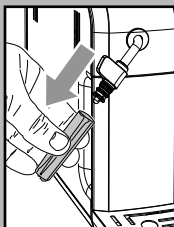


- Jos keitin on sammutettu, käynnistä se ON/OFF-näppäimellä. **Odota, että keitin saa huuhtelu- ja lämmitysprosessin päätökseen.**

! Varoitus! Irrota "Intenza"-suodatin ennen kuin käytät kalkinpoistainetta.

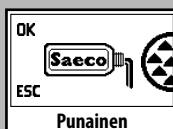


- Pidä näppäintä "☕" painettuna viiden sekunnin ajan ja näytön reunaan ilmestyy symboli.




i Jos näppäintä "☕" on painettu vahingossa, poistu painamalla "☕" uudelleen.



- Paina näppäintä "☕" vahvistaaksesi sisäänmenon kalkinpoistojaksoon.

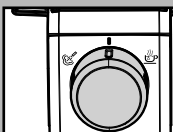


i Tästä hetkestä lähtien kalkinpoistojakso on suoritettava loppuun.

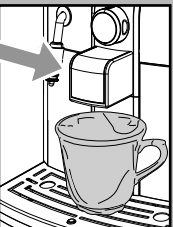

i Huomautus: annostelu voidaan keskeyttää hetkelliseksi täyttyneiden astioiden tyhjentämiseksi.


Jos ainetta ja/tai vettä tulee ulos suuttimesta:

TAUKO: Aseta valitsin asentoon "☕";
KÄYNNISTYS: Aseta valitsin asentoon "☕".

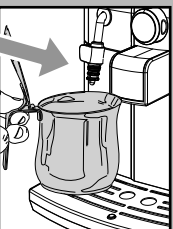

Jos ainetta ja/tai vettä tulee ulos höyryputkesta:


TAUKO: Aseta valitsin asentoon "☕";
KÄYNNISTYS: Aseta valitsin asentoon "☕".

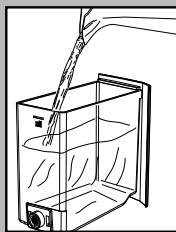


- Kaada koko pullo tiivistettyä Saeco-kalkinpoistoainetta keittimen vesisäiliöön ja täytä se raikkaalla juomavedellä MAX-tasoon asti. Aseta säiliö takaisin keittimeen.




- Aseta astia höyryputken alle ja toinen kahvisuuttimen alle.

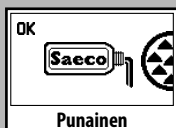



- Vasta sitten kun kalkinpoistoaineliuosta on lisätty säiliöön, paina näppäintä "MEMO" käynnistääksesi kalkinpoistojakson.




Keitin aloittaa annostelun suoraan suuttimesta.

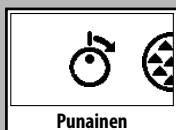


- Kun ensimmäinen vaihe on päättynyt, keitin vaatii valitsimen kääntämistä myötäpäivään kohtaan "☕" asti kalkinpoistoaineen annostelun alkamiseksi höyryputkesta.

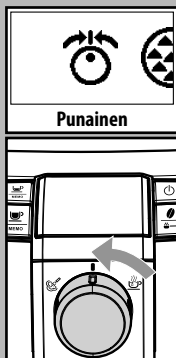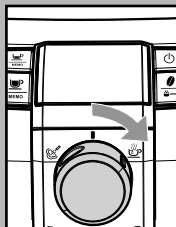


- Kun säiliön sisällä oleva vesi on loppunut, näyttöön ilmestyy sivussa annettu symboli; tämä osoittaa, että valitsin on asetettava takaisin asentoon "☕".

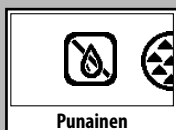


- Symboli osoittaa, että säiliö on huuhdeltava ja täytettävä.

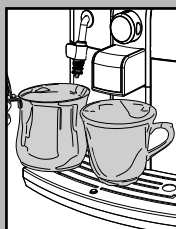


- Tyhjennä käytetyt astiat saadaksesi talteen keittimestä ulos valuvan nesteen.

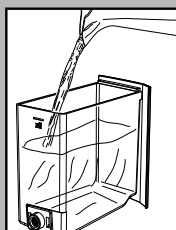


Huuhtelee säiliö huolellisesti ja täytä se raikkaalla juomavedellä MAX-tasoon asti. Aseta säiliö kahvinkeittimeen.

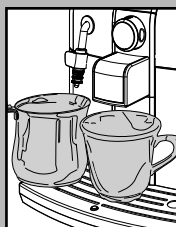


- Aseta astia höyryputken alle ja toinen kahvisuuttimen alle.

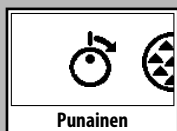

- Kun keittimeen asetetaan täynnä vettä oleva säiliö, sivuun ilmestyy symboli; käännä valitsinta myötäpäivään, kohtaan "☕" asti.

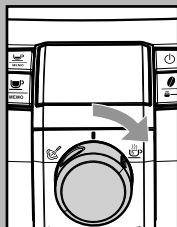


- Keitin suorittaa nopean huuhtelujakson.

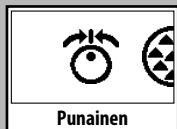



- Kun ensimmäinen vaihe on päättynyt, näyttöön ilmestyy sivussa annettu symboli; tämä osoittaa, että valitsin on asetettava takaisin asentoon "I".




Keitin suorittaa huuhtelun annostelemalla vettä suoraan suuttimesta.

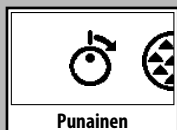


- Kun tämä toinen annostelu on päättynyt, käännä valitsinta myötäpäivään kohtaan "☕" asti jatkaaksesi huuhtelujaksoa höyryputken läpi.

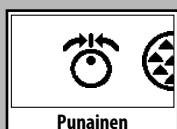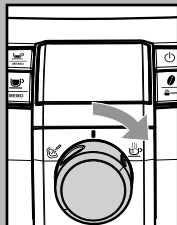


- Kun säiliön sisällä oleva vesi on loppunut, näyttöön ilmestyy sivussa annettu symboli; tämä osoittaa, että valitsin on asetettava takaisin asentoon "I".

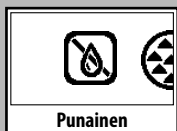

- Symboli osoittaa, että säiliö on huuhteltava ja täytettävä.

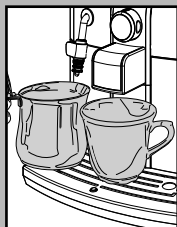


- Tyhjennä käytetyt astiat saadaksesi talteen keittimestä ulos valuvan nesteen.

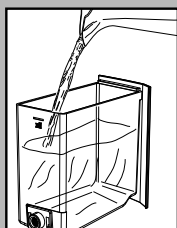


Huuhtelee säiliö huolellisesti ja täytä se raikkaalla juomavedellä MAX-tasoon asti. Aseta säiliö kahvinkeittimeen.


- Aseta astia höyryputken alle ja toinen kahvisuuttimen alle.

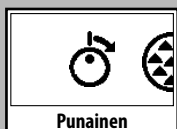


- Kun keittimeen on asetettu täynnä vettä oleva säiliö, käännä valitsinta myötäpäivään, kohtaan "☕" asti. Veden annostelu alkaa höyryputkesta toista huuhtelujaksoa varten.

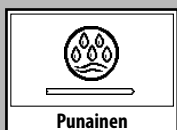


- Nyt keitin suorittaa toisen kalkinpoistoineliuksen huuhtelujakson. Odota, kunnes annostelu päättyy.

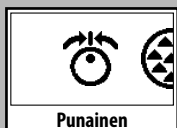

- Kun toinen huuhtelujakso päättyy, käännä valitsin takaisin asentoon "I".

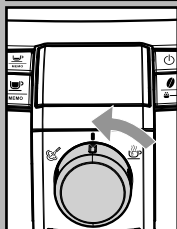

- Ota käytetyt astiat pois ja tyhjennä ne ottaaksesi huuhteluveden talteen.

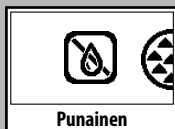


Punainen


- Symboli ilmestyy, joka osoittaa, että vesisäiliö on huuhdeltava ja täytettävä.

Huuhtelee säiliö huolellisesti ja täytä se raikkaalla juomavedellä MAX-tasoon asti.

i Jos kalkinpoistojakson vaiheiden aikana säiliötä ei täytetä MAX-tasoon asti, keitin voi pyytää ylimääräisen veden annostelua.

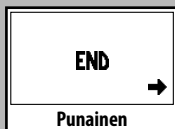


Punainen



- Kun asetat täynnä vettä olevan säiliön takaisin keittimeen, sivuun ilmestyy symboli. Paina näppäintä "☺" poistuaaksesi kalkinpoistojaksosta.

Keitin käynnistyy automaattisesti uudelleen suorittaen oikeaan käynnistykseen liittyvät tavalliset toimenpiteet; sen päättyessä tuotteita voidaan annostella.

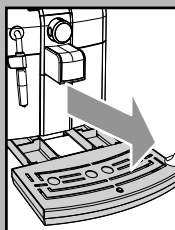


- Tyhjennä tippa-alustasta kalkinpoistonestet.

i Kalkinpoistoaineliuos on hävitettävä valmistajan ja/tai käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaan.

i Kun kalkinpoistojakso on suoritettu, pese kahviyksikkö luvussa "Puhdistus ja huolto" olevassa kappaleessa "Kahviyksikkö" annettujen ohjeiden mukaan.

Jos se kuuluu varustuksiin, asenna Pan-narellon ulkoinen osa takaisin paikalleen.

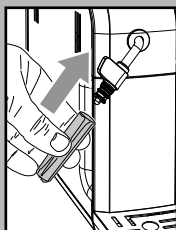

i Kalkinpoistojakso on päätynyt ja keitintä voidaan käyttää tuotteiden annosteluun.



i Huomautus: kun kalkinpoistojakso on päätynyt, jakson alussa vesisäiliöstä poistettu "Intenza" -vesisuodatin voidaan asettaa takaisin paikoilleen.

Kun suodatin on asennettu, ennen kahvin annostelemista, annostelee kuppi vettä kuuma vesi toiminnon kautta (katso kappale "Kuuman veden annostelu").

Jos uusi "Intenza" -suodatin asennetaan, noudata kappaleessa "INTENZA-vesisuodatin" annettua menetelmää.

OHJELMOINTI

Käyttäjä voi muuttaa joitakin toiminta-parametrejä omien tarpeidensa mukaan.







Valikkoon meneminen

Voit mennä ohjelmointivalikkoon vasta sitten kun keitin on Stand-by -toiminnassa.

Paina ON/OFF-näppäintä asettaaksesi keittimen Stand-by -tilaan.

Kun keitin on Stand-by -tilassa, paina näppäintä "●" päästäksesi ohjelmointiin.

Ensimmäinen näyttöön ilmestynvä sivu on seuraavanlainen.

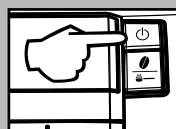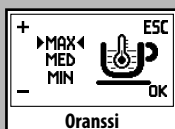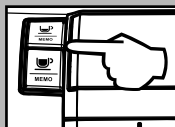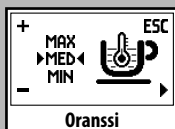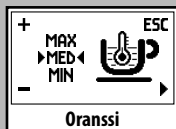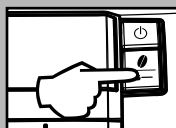

Ohjelmoinnin ohjaukset

Jokaisella sivulla voidaan tehdä muutoksia:

- Näppäinten "MEMO" ja "MEMO" avulla voit muuttaa toiminnon arvoa sivulla oleviin arvoihin liittyen.

- Näppäimen "●" avulla voit siirtyä toiminnoissa eteenpäin ja tallentaa tehdyt muutokset.


i **Huomaa:** Muutosten tallentaminen on mahdollista vasta sen jälkeen kun paikalla olevaa arvoa on muutettu; kun paikalla olevaa arvoa muutetaan, näyttöön ilmestyy kirjoitus "OK".

- "ON/OFF" -näppäimen avulla voit poistua arvojen muuttamisesta tai ohjelmoinnista.

Ohjelmoinnista poistuminen

Poistuaksesi ohjelmoinnista paina näppäintä ON/OFF, kunnes Stand-by -näyttö ilmestyy.


i **Huomaa:** keitin poistuu ohjelmoinnista kun käyttäjä ei suorita toimenpiteitä 30 sekunnin aikana. Jos muutettuja asetuksia ei vahvisteta, niitä ei tallenneta muistiin.

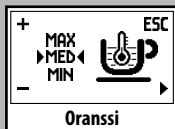

Toiminnot


KAHVIN LÄMPÖTILA

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää kahvin annostelun lämpötilaa.

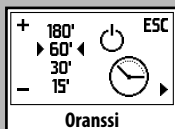


AJASTIN (STAND-BY)

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää Stand-by -tilaan siirtymiseen kuluva aikaa viimeisen annostelun jälkeen.

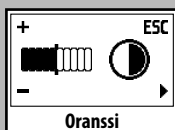

KONTRASTI

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää näytön kontrastia viestien parempaa visualisoimista varten.

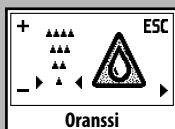


VEDEN KOVUUS

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää veden kovuutta, jotta konetta voitaisiin huoltaa parhaalla mahdollisella tavalla:


- ▲ = erittäin pehmeä vesi
- ▲▲ = pehmeä vesi
- ▲▲▲ = kova vesi
- ▲▲▲▲ = erittäin kova vesi

i Yksityiskohtia varten katso kappale "Veden kovuuden mittaaminen".

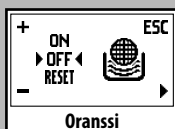

"INTENZA"-VESISUODATIN

Tämän toiminnon avulla voidaan ohjata "Intenza"-vesisuodattimen käyttöä. Yksityiskohtia varten katso vastaava suodattimen käsittelyyn kuuluva kappale.

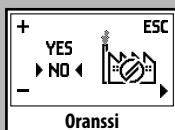

TEHDASASETUKSET

Tämän toiminnon avulla tehdasasetukset voidaan asettaa uudelleen.

Ohjelmointiesimerkki

Esimerkin avulla haluamme selvittää miten näytön kontrasti ohjelmoidaan. Muiden toimintojen muuttamista varten toimi samalla tavoin.


Aseta keitin Stand-by-tilaan.




Kun keitin on Stand-by -tilassa, paina näppäintä " " "päästäksesi ohjelmointiin.




Ensimmäinen sivu ilmestyy näyttöön.

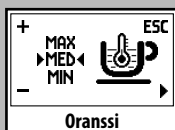


Paina näppäintä " " kunnes "KONTRASTI"-toiminto ilmestyy.

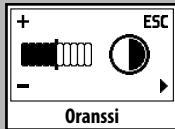

Paina näppäintä " " 1 (yhden) kerran kontrastin lisäämiseksi.

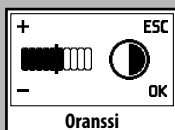

Vahvasta painamalla näppäintä " ".

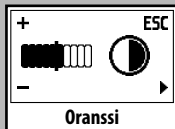

Poistuaksesi ohjelmoinnista paina näppäintä "ON/OFF".



Nyt toiminto on ohjelmoitu ja se on päällä kun keitin käynnistetään seuraavalla kerralla.



OHJAUSPANEELIN NÄYTTÖ

Valmis -merkinannot



Vihreä



Vihreä



Vihreä



Vihreä



Vihreä




Vihreä



Vihreä



Vihreä

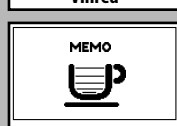

Vihreä

- Keitin on valmis kahvipavuilla valmistetun kahvin ja kuuman veden annostelemiseen.

- Keitin on valmis kahvijauheella valmistetun kahvin annostelemiseen.

- Keitin on höyryn annosteluvaiheessa.

- Keitin on kuuman veden annosteluvaiheessa.

- Keitin on yhden espressokupillisen annosteluvaiheessa.

- Keitin on yhden pitkän kahvin annosteluvaiheessa.

- Keitin on kahden espressokupillisen annosteluvaiheessa.

- Keitin on kahden pitkän kahvin annosteluvaiheessa.

- Keitin on annosteltavan kahvimäärän ohjelmointivaiheessa.

Varoitusmerkit



Oranssi




Oranssi




Oranssi




Oranssi

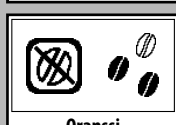

Oranssi

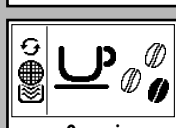

Oranssi

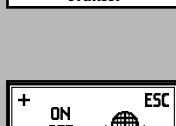

Oranssi



Oranssi

- Keitin on kuumennusvaiheessa kahvin, kuuman veden ja höyryn annostelua varten.

- Keitin on huuhteluvaiheessa. Odota, että keitin saa toimenpiteen loppuun.

- Keitin vaatii kalkinpoistojakson suorittamista.

- Kahviyksikkö on palautusvaiheessa keittimen nollaamisen jälkeen.


- Täytä säiliö kahvipavuilla ja käynnistä annostelujakso uudelleen.

- Vaihda Intenza-suodatin uuteen.


i Tämä viesti ilmestyy näyttöön vain jos toiminto aktivoidaan ohjelmoinnin kautta.

Hälytys kytketään pois päältä vain jos "RESET" suoritetaan ohjelmoinnin kautta.

Hälytysmerkit

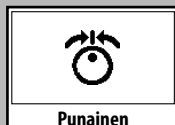


- Aseta kuuman veden / höyryn hanan nuppi oikeaan asentoon.

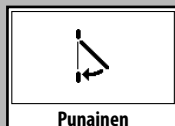


- Sulje huoltoluukku.




- Papuja puuttuu kahvisäiliöstä.
Kun säiliö on täytetty, jakso voidaan käynnistää uudelleen.

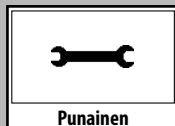


- Sammuta ja käynnistä keitin uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Kokeile 2 tai 3 kertaa.
Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä huoltokeskukseen.

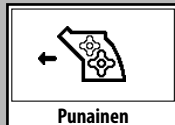

- Kahviyksikkö on asetettava keittimeen.

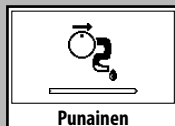


- Ongelmia vesijärjestelmässä.

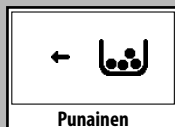


- Aseta sakkasäiliö paikoilleen.



- Tyhjennä sakkasäiliö ja nesteiden keräysallas.

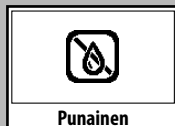

- Täytä vesisäiliö.

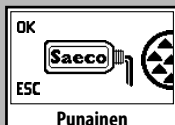


- Alkunäyttö kalkinpoistojaksoon menoon.
Voit poistua painamalla "ESC".




- Ruutuun ilmestynvä näyttö kun kalkinpoistojakso on valittu.


i Tästä hetkestä lähtien kalkinpoistojakso tulee suorittaa loppuun.

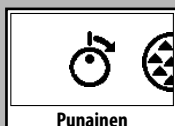


- Avaa hana osoitetun prosessin suorittamista varten.

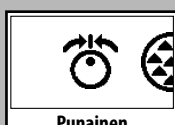


- Sulje hana osoitetun toimenpiteen suorittamiseksi.

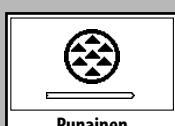


- Kalkinpoistojakso käynnissä.

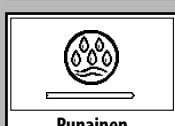

- Kalkinpoistojakson huuhtelujakso meneillään.

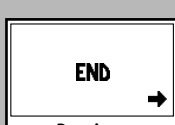

- Kalkinpoistojakso päättynyt. Paina näppäintä "END" poistuaksesi jaksosta.

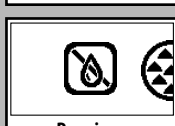

- Täytä vesisäiliö.

ONGELMIEN RATKAISU

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Keitin ei käynnisty.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit kuumalla vedellä.
Kuumaa vettä tai höyryä ei tule ulos.	Höyryputken aukko on tukossa.	Puhdista höyryputken aukko neulalla. Ennen tämän toimenpiteen suorittamista varmista, että keitin on sammutettu ja kylmä.
	Likainen Pannarello (jos kuuluu varustukseen).	Puhdista Pannarello.
Kahvissa on vähän kermää. (Katso huomautus)	Sekoitus ei ole sopivaa tai paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta kappaleessa "Kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
Keittimen kuumenemiseen kuluu liikaa aikaa tai putkesta valuva vesimäärä on rajoitettu.	Keittimen piiri on tukkeutunut kalkista.	Suorita kalkinpoisto.
Kahviyksikköä ei voi irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikoiltaan.	Käynnistä keitin. Sulje huoltoluukku. Annosteluysikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu paikoilleen.	Irrota sakkasäiliö ennen annosteluysikön irrottamista.
Keitin jauhaa, mutta kahvia ei tule ulos. (Katso huomautus)	Vesi puuttuu.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (kappale "Keittimen käyttö ensimmäistä kertaa tai jos se on ollut pitkään pois käytöstä").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (kappale "Keittimen käyttö ensimmäistä kertaa tai jos se on ollut pitkään pois käytöstä").
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (Katso kappale "Ensimmäinen käynnistys").
	Äärimmäinen tapahtuma, joka syntyy kun keitin säätää annostelumäärää automaattisesti.	Annostele muutama kahvikupillinen kappaleessa "Saeco Adapting System" kuvattuun tapaan.
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin.
Kahvi on liian vetistä. (Katso huomautus)	Äärimmäinen tapahtuma, joka syntyy kun keitin säätää annostelumäärää automaattisesti.	Annostele muutama kahvikupillinen kappaleessa "Saeco Adapting System" kuvattuun tapaan.
Kahvia tulee ulos hitaasti. (Katso huomautus)	Kahvi on liian laihaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta kappaleessa "Kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (Katso kappale "Keittimen käyttö ensimmäistä kertaa tai jos se on ollut pitkään pois käytöstä").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (kappale "Kahviyksikkö").
Kahvia valuu ulos suuttimen ulkopuolelta.	Suutin on tukossa.	Puhdista suutin ja siihen kuuluvat aukot.

Huomaa: nämä ongelmat voivat olla normaaleja jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos kyseessä on ensimmäinen asennus; tässä tapauksessa odota, kunnes keitin suorittaa itsesäädön kappaleessa "Saeco Adapting System" kuvattuun tapaan. Jos vikaa ei löydy edellä annetusta taulukosta tai annetut ohjeet eivät ratkaise niitä, ota yhteyttä huoltokeskukseen.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso luukun sisälle asetettua kilpeä
Rungon materiaali	Lämpömuovi/Metalli
Keittimen mitat (l x k x s) (mm)	256 x 315 x 415
Paino	9 kg
Virtajohdon pituus	1,2 m
Ohjauspaneeli	Etuosassa
Pannarello (vain joissakin malleissa)	Erityisesti cappuccinoille
Vesisäiliö	1,2 litraa - Irrotettava
Kahvisäiliön tilavuus (g)	260
Sakkasäiliön tilavuus	8
Pumpun paine	15 bar
Säiliö	Ruostumaton teräs
Turvalaitteet	Lämpösulake

HÄVITTÄMINEN

- Ota käyttämättömät laitteet pois käytöstä.
- Kytke pistoke irti pistorasiasta ja katkaise virtajohto.
- Käyttöiän lopussa vie laite sopivaan jätteenkeräyspisteeseen.

Tämä tuote täyttää EY-direktiivin 2002/96/EY asettamat vaatimukset.



Tämä tuotteeseen tai pakkaukseen kiinnitetty merkintä  ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tuote on toimitettava sen sijaan asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten.

Varmistamalla tämän tuotteen oikean hävittämisen ehkäiset ympäristölle ja ihmisille mahdollisesta epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuvia haittoja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltolaitoksesta tai tuotteen ostopaikasta.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

www.philips.com/saeco



421940431311

Rev.00 del 15-02-13