

Saeco

*Incanto
Executive*

10

Suomi

KÄYTTÄJÄN OPAS

Type HD9712

Lue huolellisesti ennen keittimen käyttöä.



FI

10

CE

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja verkkosivulla

www.saeco.com/welcome

*Onneksi olkoon täysin automaattisen kahvinkeitin Sae-
co Incanto Executive hankinnan johdosta!*

*Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saecon huoltopal-
velusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.saeco.com/
welcome**.*

Tämä käyttäjän opas on voimassa mallille HD9712.

*Keitin sopii espresson valmistukseen kokonaisista kahvipa-
vuista ja se on varustettu maitokannulla, jotta voidaan val-
mistaa täydellinen cappuccino tai latte macchiato helposti
ja nopeasti. Tästä käyttäjän oppaasta löydät kaikki tiedot,
joita tarvitset keittimen asennusta, käyttöä, puhdistusta ja
kalkinpoistoa varten.*

SISÄLTÖ

TÄRKEÄÄ	4
Turvamääräykset	4
Varoituksia	4
Huomautuksia	6
Sähkömagneettiset kentät	7
Hävittäminen	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen	8
Yleiskuvaus	9
VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN	10
Keittimen pakkaus	10
Keittimen asennus	10
KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ	13
Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso	13
Manuaalinen huuhtelujakso	14
VEDEN KOVUUDEN MITTAAMINEN JA OHJELMOINTI	16
VESISUODATTIMEN "INTENZA+"	19
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	19
Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen	22
SÄÄDÖT	23
Saeco Adapting System	23
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen	23
Vaahdon ja kahvin voimakkuuden säätö (Saeco Brewing System)	25
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)	25
Suuttimen säätäminen	26
Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen	27

ESPRESSON JA PITKÄN ESPRESSON ANNOSTELU	28
Espresson ja pitkän espresson annostelu kahvipapuja käyttäen	28
Espresson ja pitkän espresson annostelu esijauhettua kahvia käyttäen.....	30
MAITOKANNU.....	32
Maitokannun täyttäminen	32
Maitokannun asettaminen	33
Maitokannun irrottaminen	34
Maitokannun tyhjentäminen.....	35
CAPPUCCINON ANNOSTELU	36
Kuppiin valuvan cappuccinon määrän säätäminen.....	38
LATTE MACCHIATON ANNOSTELU	40
Latte macchiaton määrän säätäminen.....	42
KUUMAN MAIDON ANNOSTELU	44
Kuuman maidon määrän säätäminen	46
HÖYRYN ANNOSTELU	47
KUUMAN VEDEN ANNOSTELU	49
JUOMAN OHJELMOINTI	51
Cappuccinon ohjelmointi	51
Kuuman veden ohjelmointi	53
KEITTIMEN OHJELMOINTI.....	54
Yleiset asetukset.....	55
Näytön asetukset.....	56
Kalenteriasetukset.....	57
Veden asetukset	59
Huollon asetukset.....	60
Tehdasasetukset.....	60
PUHDISTUS JA HUOLTO	61
Keittimen päivittäinen puhdistus	61
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus	62
Maitokannun päivittäinen puhdistus: itsepuhdistusjakso "CLEAN" (jokaisen käytön jälkeen).....	63
Keittimen viikoittainen puhdistus	63
Maitokannun viikoittainen puhdistus	65
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	67
Maitokannun kuukausittainen puhdistus	70
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	74
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"	75
Kahvipapusäiliön kuukausittainen puhdistus	77
KALKINPOISTO	78
KALKINPOISTOJAKSON VAHINGOSSA TAPAHTUNUT KESKEYTTÄMINEN	83
NÄYTÖN MERKITYS	84
VIANETSINTÄ.....	86
ENERGIANSAÄSTÖ	89
Stand-by.....	89
TEKNISET TIEDOT	90
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	90
Takuu.....	90
Huoltopalvelu	90
HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN	91

TÄRKEÄÄ

Turvamääräykset

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä sekä käytettävä keitintä oikein kuten kuvataan näissä ohjeissa, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot. Säilytä tämä käyttäjän opas tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja oheinen tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä vammoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

Varoituksia

- Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Kytke keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä koskaan upota keitintä, sähköpistoketta tai virtajohtoa veteen: Sähköiskun vaara!
- Älä kaada nesteitä virtajohdon liittimeen.
- Älä suuntaa kuumavesisuihketta kehon osia kohti: Palovammojen vaara!
- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Sen jälkeen kun olet sammuttanut keittimen painamalla sen takana olevaa virtakatkaisinta, irrota pistoke seinäpis-

torasiasta:

- Jos tapahtuu toimintahäiriö.
- Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Ennen keittimen puhdistamista.
- Vedä pistokkeesta, älä koskaan virtajohtosta.
- Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä.
- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Anna korjaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huolto-keskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet.
- Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat.
- Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä keitin ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja ja/tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.
- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muissa tiloissa kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai vastaavia lämmönlähteitä.
- Laita kahvipapusailiöön ainoastaan paahdettuja kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, raakakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusailiöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista. Kuumenevat pinnat saattavat sisältää jälkilämpöä käytön jälkeen.
- Älä täytä vesisäiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai voimakkaita pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä säilytä keitintä alle 0 °C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätymä ja aiheuttaa vahinkoja.
- Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.

Sähkömagneettiset kentät

Tämä laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.


Hävittäminen



Oheinen tuotteessa oleva tunnus osoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY soveltamisalaan. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys- ja kierrätysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä äläkä hävitä tuotetta yhdyskuntajätteenä. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

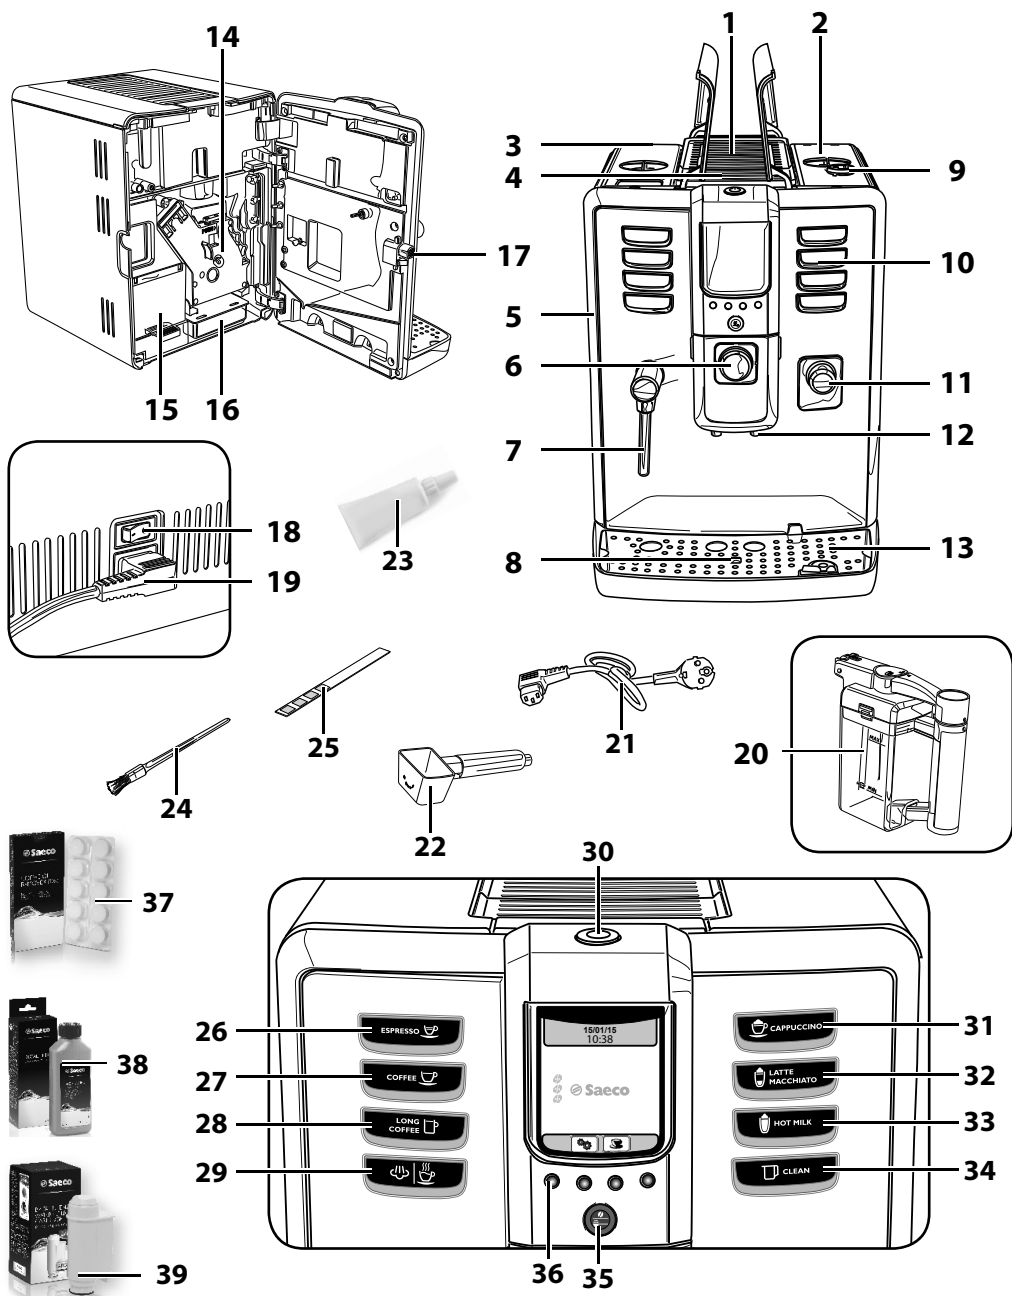

Yleiskuvaus

1. Kuppien lämmitystaso
2. Kannellinen kahvipapusailiö
3. Vesisäiliö + kansi
4. Esijauhetun kahvin lokero
5. Huoltoluukku
6. Saeco Brewing System (SBS) nuppi
7. Höyry/kuumavesiputki
8. Täyden tippa-alustan ilmaisin
9. Kahvimyllyn säätö
10. Ohjauspaneeli
11. Kannun kytkennän korkki
12. Kahvisuutin
13. Tippa-alusta (ulkoinen)
14. Kahviyksikkö
15. Sakkasäiliö
16. Tippa-alusta (sisäinen)
17. Huoltoluukun näppäin
18. Virtakatkaisin
19. Virtajohton pistorasia
20. Maitokannu
21. Virtajohto
22. Esijauhetun kahvin mittalusikka
23. Kahviyksikön rasva (valinnainen)
24. Puhdistusharja (valinnainen)
25. Veden kovuustesti (valinnainen)
26. Espresson näppäin
27. "Kahvi"-näppäin
28. "Pitkä kahvi"-näppäin
29. Höyryn/kuuman veden valintanäppäin
30. Stand-by-näppäin
31. Cappuccinon näppäin
32. Latte macchiaton näppäin
33. Kuuman maidon näppäin
34. Kannun puhdistusjakson aktivointinäppäin (Clean)
35. Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
36. Toimintonäppäimet
37. Rasvanpoistotabletit (myydään erikseen)
38. Kalkinpoistoineriliuos (myydään erikseen)
39. Vesisuodatin INTENZA+ (myydään erikseen)

VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN

Keittimen pakkaus

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen kuljetuksen aikana. Säilytä se mahdollista tulevaa tarvetta varten.


Keittimen asennus

1 Poista tippa-alusta ritilän kanssa pakkauksesta.

2 Poista keitin pakkauksesta.

3 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:


- Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa ei ole vaaraa keittimen kaatumisesta eikä kenenkään loukkaantumisesta.
- Valitse riittävästi valaistu ja puhdas tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia.
- Varaa keittimen ympärille vapaa tila kuvassa osoitetulla tavalla.

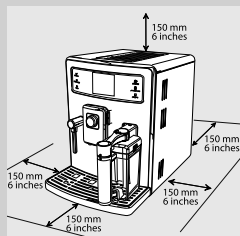


4 Varmista, että tippa-alusta ja ritilä on asetettu oikein.


**Huomaa:**

Tippa-alusta kerää huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana suuttimesta vuotavan veden ja kahvin sekä mahdollisen kahvin, joka voi vuotaa juomien valmistuksen aikana. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin ja joka kerta kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.

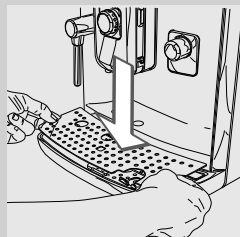
**Huomio:**

ÄLÄ KOSKAAN irrota tippa-alustaa välittömästi keittimen käynnistykseen jälkeen. Odota muutama minuutti, jotta keitin suorittaa huuhtelu-/itsepuhdistusjakson.

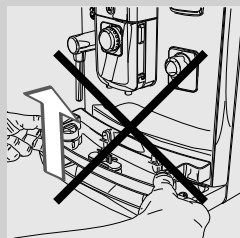


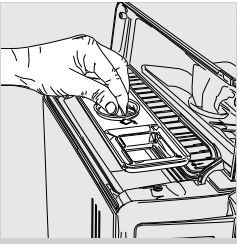

5 Nosta vasen ulkokansi ja irrota sisäkansi.

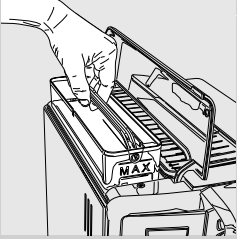

6 Irrota vesisäiliö kahvaa käyttämällä.

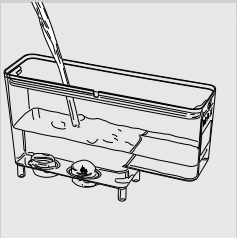


7 Huuhtele vesisäiliö raikkaalla vedellä.

8 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja laita se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan saakka.




Huomio:

Älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehumaa tai hiilihappoista vettä tai muuta nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja keitintä.

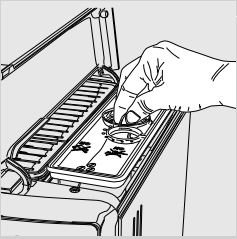

9 Nosta kahvipapusaaliön kantta ja irrota sisäkansi.

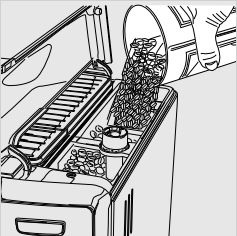


10 Kaada kahvipapuja hitaasti säiliöön. Aseta sisäkansi takaisin paikalleen ja sulje ulkokansi.




Huomio:

Laita kahvipapusaaliöön vain kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, karamellisoitu kahvi, raat kahvipavut ja mitkä tahansa muut aineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusaaliöön.

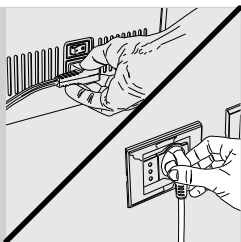

11 Työnnä pistoke keittimen takana sijaitsevaan pistorasiaan.

12 Työnnä virtajohdon toisessa päässä oleva pistoke seinäpistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

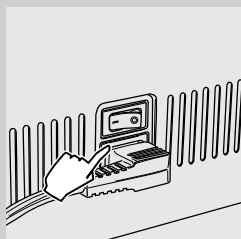

13 Aseta virtakatkaisin asentoon "I" keittimen kytkemiseksi päälle.



14 Näytetään oheinen näyttö. Valitse haluttu kieli painamalla vieritysnäppäintä "↓" tai "↑".



15 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.



Huomaa:

Jos ei valita mitään kieltä, sinua pyydetään valitsemaan se keittimen seuraavan käynnistyksen yhteydessä.




16 Keitin on lämpiämässä.


KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso

Kun lämmitys on päättynyt, keitin suorittaa automaattisesti sisäisten järjestelmien huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.

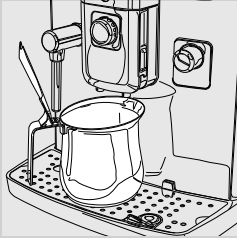

- 1 Aseta astia kahvisuuttimen alle kerätäksesi ulostuleva pieni määrä vettä, joka annostellaan.

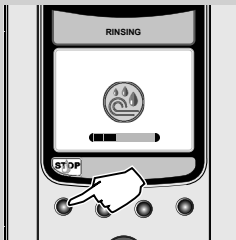

- 2 Näytetään oheinen näyttö. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.




Huomaa:




- 3 Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin näyttää oheisen näytön.

Manuaalinen huuhtelujakso

Sinun on suoritettava huuhtelujakso, kun käytät keitintä ensimmäisen kerran. Tämän prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vettä virtaa suuttimen läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

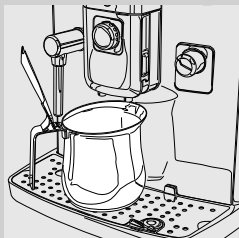

- 1 Laita astia kahvisuuttimen alle.

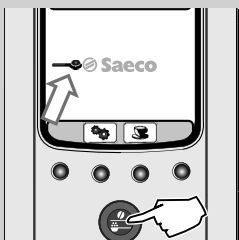

- 2 Valitaksesi esijauhetun kahvitoiminnon, paina näppäintä "☕", kunnes näytetään tunnus "☕".



- 3 Paina näppäintä "COFFEE ☕".




Huomaa:

Älä lisää esijauhettua kahvia lokeroon.




- 4 Paina näppäintä "OK". Keitin aloittaa veden annostelun.

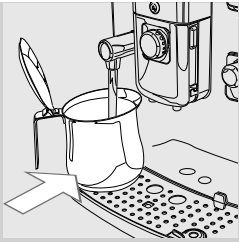

- 5 Annostelun lopuksi tyhjennä astia ja aseta se takaisin höyry/kuumavesiputken alle.




- 6 Paina näppäintä "☕".

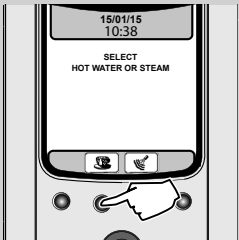

- 7 Paina näppäintä "☕" aloittaaksesi kuuman veden annostelun.




- 8 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.

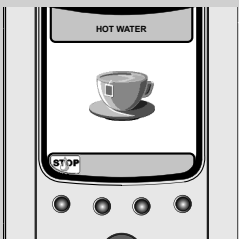


Huomaa:

Annostelu voidaan keskeyttää painamalla näppäintä .

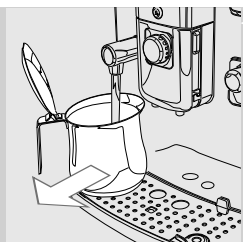

9 Veden annostelun jälkeen irrota ja tyhjennä astia.

10 Toista vaiheiden 5-9 toimenpiteet, kunnes vesisäiliö on tyhjä, ja siirry sitten vaiheeseen 11.

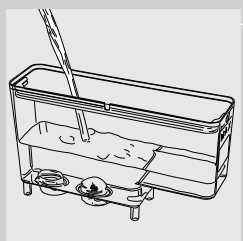

11 Tämän toimenpiteen lopuksi täytä vesisäiliö uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on valmis kahvin annostelua varten.



Huomaa:

Jos keitin on ollut käyttämättömänä kaksi viikkoa tai pidempään, käynnistyksen yhteydessä se suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen jälkeen sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti.


Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso alkaa automaattisesti myös käynnistettäessä keitin (kun säiliö on kylmä), kun keitin valmistautuu siirtymään stand-by-tilaan tai kun keitin sammutetaan painamalla näppäintä "⏻" (kahvin annostelun jälkeen).

VEDEN KOVUUDEN MITTAAMINEN JA OHJELMOINTI

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan määrittää kalkinpoistotiheys ja asentaa vesisuodatin "INTENZA+" (jos haluat tarkempia tietoja vesisuodattimesta katso seuraavaa lukua).


Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita.

1 Upota keittimen kanssa toimitettu veden kovuuden testiliuska veteen 1 sekunnin ajaksi.

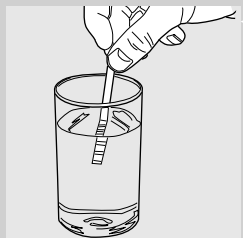

Huomaa:

Testiliuskaa voidaan käyttää vain yhtä mittausta varten.

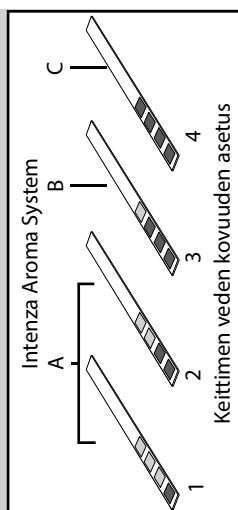

2 Odota yksi minuutti.

3 Tarkista punaiseksi muuttuneiden neliöiden määrä ja vertaa tauluk-
koon.



Huomaa:

Veden kovuuden testiliuskan numerot vastaavat asetuksia veden kovuu-
den säätöä varten. Tarkemmin sanottuna:

1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)

2 = 2 (pehmeä vesi)

3 = 3 (kova vesi)

4 = 4 (erittäin kova vesi)

Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät vesisuodattimen "INTENZA+"
jalustasta (ks. seuraava luku).




4 Nyt voit ohjelmoida veden kovuuden asetukset. Paina näppäintä "⚙️"
siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.




Huomaa:


Keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka sopii useimmille
vesityypeille.

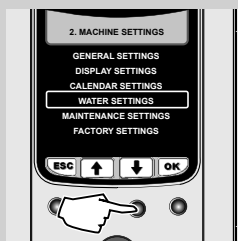

5 Paina näppäintä "↓" valitaksesi "WATER SETTINGS".

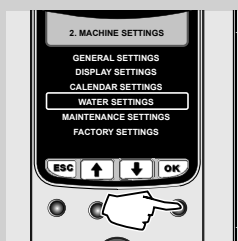


6 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

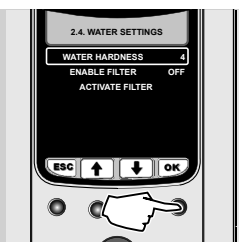

- 7** Valitse vaihtoehto **“WATER HARDNESS”** painamalla näppäintä **“OK”** siirtyäksesi valikkoon.



- 8** Aseta veden kovuus painamalla vieritysnäppäintä **“↓”** tai **“↑”**. Paina näppäintä **“OK”** vahvistaaksesi.

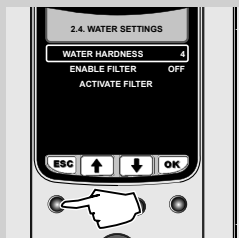

- 9** Poistuaksesi paina näppäintä **“ESC”** useita kertoja, kunnes näytetään aloitussivu.




VESISUODATIN "INTENZA+"

Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus

Suosittellemme asentamaan vesisuodattimen "INTENZA+", koska se ehkäisee kalkin muodostumista ja antaa voimakkaamman aromin espressolle.

Vesisuodatin INTENZA+ on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu lukuun "Huoltotuotteiden tilaaminen" tässä käyttäjän oppaassa.


Vesi on keskeinen tekijä espresson valmistuksessa ja siten sen ammattimainen suodatus on erittäin tärkeää. Vesisuodatin "INTENZA+" ehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista ja parantaa veden laatua.

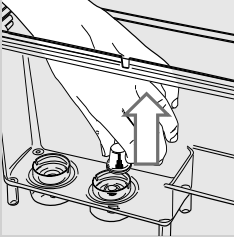

- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.




- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

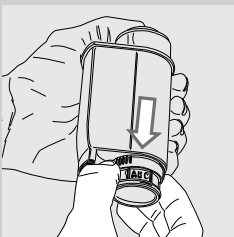


- 3** Aseta suodatin tehtyjen mittausten (katso edellistä lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:


A = pehmeä vesi – vastaa 1 tai 2 testiliuskalla
 B = kova vesi (perustaso) – vastaa 3 testiliuskalla
 C = erittäin kova vesi – vastaa 4 testiliuskalla

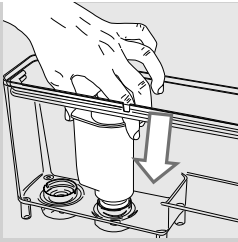

- 4** Laita suodatin tyhjään vesisäiliöön. Työnnä sitä alas, kunnes se ei enää liiku.

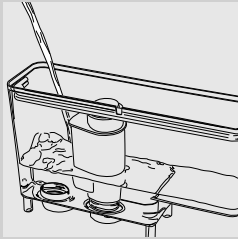

- 5** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja laita se takaisin keittimeen.

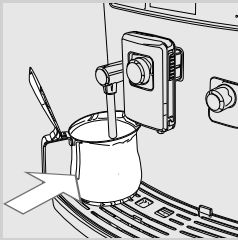


- 6** Aseta tilava astia (1,5 l) höyry/kuumavesiputken alle.



- 7** Paina näppäintä “” siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.




- 8** Paina näppäintä “” valitaksesi “**WATER SETTINGS**”.

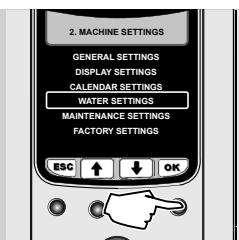


9 Paina näppäintä “OK” vahvistaaksesi.




10 Paina näppäintä “↓” valitaksesi “**ACTIVATE FILTER**” ja paina näppäintä “OK” vahvistaaksesi.

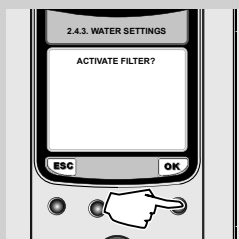

11 Paina näppäintä “OK” suodattimen aktivointiproseduurin vahvistamiseksi.

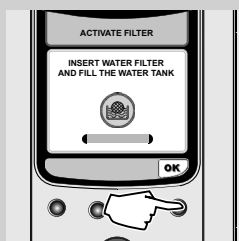

12 Paina näppäintä “OK” vahvistaaksesi, että olet laittanut vesisuodattimen ja täyttänyt vesisäiliön.

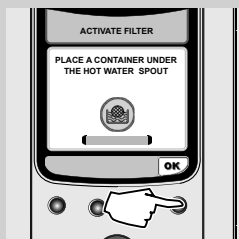

13 Paina näppäintä “OK” vahvistaaksesi, että vesisuuttimen alla on astia.



- 14** Keitin aloittaa veden annostelun. Näytetään oheinen näyttö. Toimenpiteen lopuksi, poista astia.

Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen

Kun vesisuodatin "INTENZA+" on vaihdettava uuteen, näytetään tunnus .

- 1** Vaihda suodatin edellisen luvun ohjeiden mukaan.
- 2** Keitin on nyt ohjelmoitu uuden suodattimen käyttöön.



Huomaa:

Jos suodatin on jo asennettu ja haluat irrottaa sen vaihtamatta sitä uuteen, valitse vaihtoehto **"ENABLE FILTER"** ja aseta se asentoon OFF.

Jos vesisuodatinta "INTENZA+" ei ole asennettu, työnnä vesisäiliöön aiemmin poistettu pieni valkoinen suodatin.

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkupe-
rän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätyvällä
järjestelmällä, jonka avulla voit käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipa-
putyypppejä (karamellisoituja lukuun ottamatta).

Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen, jotta
optimoidaan uuttaminen jauhetun kahvin tiiviyn mukaan.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen

Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina täydellisen jauhatuksen sekä sopivan
karkeuden kaikille kahvityypeille.

Tämä tekniikka säilyttää aromin täydellisen ja takaa aidon italialaisen maun
jokaiseen kupilliseen.



Varoitus:

**Keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaaral-
lisia. Älä laita sormia tai muita esineitä. Säädä keraaminen kahvimylly
käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta.**

Voit säätää keraamisia myllyjä kahvin jauhatuksen sovittamiseksi omien
makumieltymystesi mukaiseksi.





Varoitus:

**Voit säätää kahvimyllyn asetuksia vain silloin, kun keitin jauhaa kah-
vipapuja.**


1

Nosta kahvipapusailiön kansi.


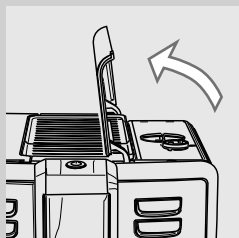


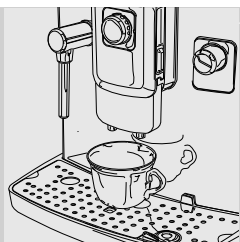

- 2** Aseta kuppi suuttimen alle.
Paina näppäintä "ESPRESSO"  espresson annostelemiseksi.

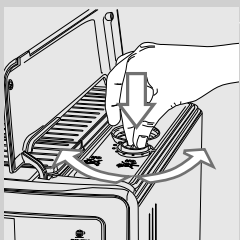

- 3** Paina ja käännä jauhatuksen säätönuppia yksi askel kerrallaan. Tunnet eron maussa annosteltuasi 2-3 kupillista espressoa.

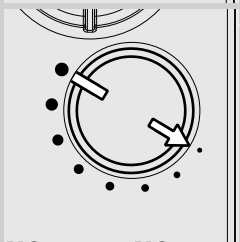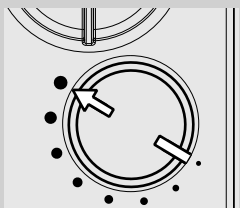

- 4** Kahvipapusailiön kannessa olevat viitemerkit osoittavat jauhatusasteen. Voit asettaa 8 eri jauhatusastetta, alkaen vaihtoehdosta:


- erittäin karkea jauhatus (●): miedompi maku, sopii tummapaahoitoisille kahviseoksille;

päätyen vaihtoehtoon:

- erittäin hieno jauhatus (●): vahvempi maku, sopii vaaleapaahoitoisille kahviseoksille.

Saadaksesi vahvemman maun, aseta keraaminen kahvivyly hienomman jauhatuksen kohdalle. Saadaksesi miedomman maun, aseta keraaminen kahvivyly karkeamman jauhatuksen kohdalle.

Vaahdon ja kahvin voimakkuuden säätö (Saeco Brewing System)

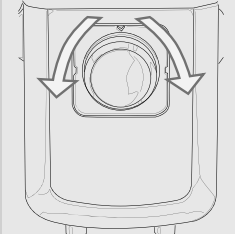

Saeco Brewing System (SBS) mahdollistaa kahvin vaahdon ja maun voimakkuuden räätälöinnin säätämällä kahvin annostelunopeutta.

- Kierrä nuppia vastapäivään virtausnopeuden lisäämiseksi: kahvista tulee miedompaa ja siinä on vähemmän vaahtoa.
- Kierrä nuppia myötäpäivään virtausnopeuden vähentämiseksi: kahvista tulee vahvempaa ja siinä on enemmän vaahtoa.



Huomaa:

Virtausnopeutta voidaan säätää kahvia annosteltaessa.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)

Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja säädä jauhattava kahvimäärä oman makusi mukaan. Voit myös valita esijauhetun kahvin toiminnon.



Huomaa:

Valinta on tehtävä ennen kahvin valitsemista.

Keittimen avulla voidaan asettaa oikea määrä jauhattua kahvia jokaiselle tuotteelle. Kunkin tuotteen vakiosäätö voidaan asettaa valikossa **“BEVERAGE MENU”** (katso luvun “Juoman ohjelmointi” kohta “Coffee Amount”).

- 1 Muuttaaksesi väliaikaisesti jauhetun kahvin määrää, paina näppäintä  ohjauspaneelissa.





2 Aromi muuttuu yhden pykälän valitun määrän mukaan:



= kevyt annos



= keskivahva annos



= vahva annos



= juoma valmistetaan esijauhettua kahvia käyttäen.




Huomaa:

Tämä säätö ei ole käytettävissä amerikkalaiselle kahville.

Suuttimen säätäminen


Suutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaiten käyttämiisi kuppeihin.

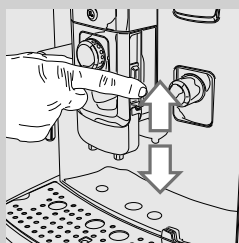


Liikuta suutinta ylös tai alas sormillasi, jotta säädetään sen korkeutta kuvan osoittamalla tavalla.



Suosittelavat asennot ovat:
Pienille kupeille.

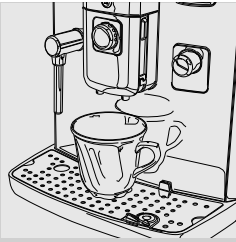

Suurille kupeille.

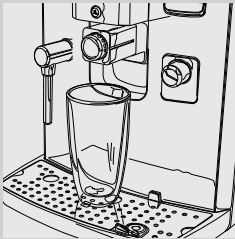


Latte macchiaton kupeille.



Huomaa:

Lisäksi suutin voidaan poistaa, jotta voit käyttää suuria astioita.

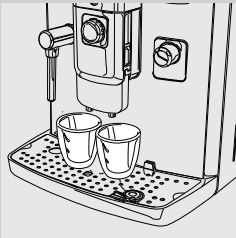

Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi kuppia kahden kahvin samanaikaista annostelua varten.


Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen


Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin tai maidon määrää makusi ja kuppien koon mukaan.

Joka kerta kun painetaan näppäintä "ESPRESSO" , "COFFEE"  tai "LONG COFFEE" , keitin annostelee esiasetetun määrän tuotetta. Jokaiselle näppäimelle voidaan ohjelmoida oma erityinen annosteluasetus.

Seuraavassa menetelmässä kuvataan miten näppäin "ESPRESSO"  ohjelmoidaan.

- 1 Aseta kuppi suuttimen alle.

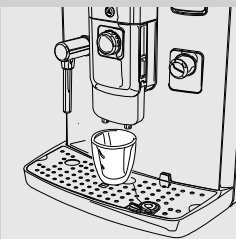

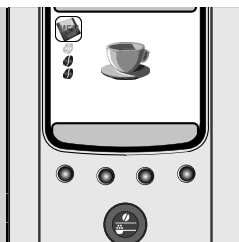

- 2** Paina ja pidä painettuna näppäintä "ESPRESSO" , kunnes näytetään tunnus "STOP" . Sitten vapauta näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa. Keitin aloittaa kahvin annostelun.



- 3** Kun näytetään tunnus "STOP" , paina painiketta heti, kun saavutetaan haluttu kahvimäärä.

Näppäin "ESPRESSO"  on ohjelmoitu nyt ja joka kerta, kun sitä painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän espressoja.



Huomaa:

Noudata samaa menetelmää näppäimien "COFFEE"  ja "LONG COFFEE"  ohjelmoinnissa.


Käytä aina näppäintä "STOP"  annostelun keskeyttämiseksi, kun saavutetaan haluttu kahvimäärä.

Voit säätää juoman pituutta myös valikosta "BEVERAGE MENU" (katso luvun "Juoman ohjelmointi" kohta "Coffee Length").

ESPRESSON JA PITKÄN ESPRESSON ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua varmista, ettei näytöllä ole varoituksia ja että vesisäiliö sekä kahvipapusaäiliö on täytetty.

Espresson ja pitkän espresson annostelu kahvipapuja käyttäen

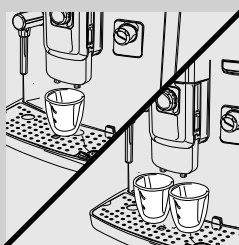

- 1** Aseta 1 tai 2 kuppia suuttimen alle.



- 2** Paina näppäintä "ESPRESSO" espressoa varten, näppäintä "COFFEE" kahville tai näppäintä "LONG COFFEE" pitkälle kahville.



- 3** Jos haluat annostella 1 espresson, 1 kahvin tai 1 pitkän kahvin, paina haluttua näppäintä kerran. Näytetään oikein näyttö.



- 4** Jos haluat annostella 2 kuppia espressoa tai 2 kuppia kahvia tai 2 pitkää kahvia, paina haluttua näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Näytetään oikein näyttö.



Huomaa:

Tässä toimintatavassa keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espresson annostelu vaatii kaksi jauhatus- ja annostelujaksoa, jotka keitin suorittaa automaattisesti.



- 5** Kun esiutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.
- 6** Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso, mutta voit keskeyttää sen aiemmin painamalla näppäintä "STOP".

Espresson ja pitkän espresson annostelu esijauhettua kahvia käyttäen

Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää esijauhettua kahvia ja kofeiinitonta kahvia.

Esijauhetun kahvitoiminnon avulla voit annostella ainoastaan yhden kahvin kerrallaan.



- 1 Esijauhetun kahvitoiminnon valitsemiseksi, paina näppäintä "☕", kunnes näytetään tunnus "☕".




- 2 Aseta kuppi suuttimen alle.




- 3 Paina näppäintä "ESPRESSO ☕" espressoa varten, näppäintä "COFFEE ☕" kahville tai näppäintä "LONG COFFEE ☕" pitkälle kahville. Annostelujakso käynnistyy.



- 4 Näytetään oheinen näyttö.

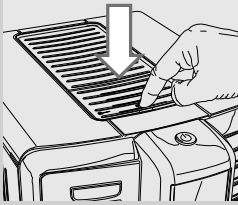

- 5** Paina hieman esijauhettun kahvin lokeron kannen avaamiseksi.

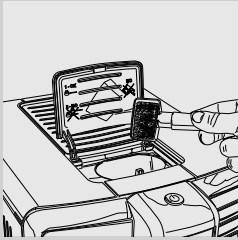

- 6** Lisää lokeroon mittalusikallinen esijauhettua kahvia. Käytä ainoastaan keittimen kanssa toimitettua mittalusikkaa. Sulje sitten esijauhettun kahvin lokeron kansi.



Varoitus:

Lisää vain esijauhettua kahvia esijauhettun kahvin lokeroon. Muut aineet ja esineet voivat aiheuttaa keittimelle vakavia vahinkoja. Takuu ei kata kyseistä korjaustoimenpidettä!



- 7** Paina "OK" -vahvistaaksesi ja aloittaaksesi annostelu.

- 8** Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.

- 9** Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso, mutta voit keskeyttää sen aiemmin painamalla näppäintä "STOP".

Annostelun jälkeen keitin palaa päävalikkoon.

Toista edellä kuvatut kohdat, jos haluat annostella useamman kupillisen kahvia esijauhettua kahvia käyttäen.



Huomaa:

Jos annostelunäppäintä "OK" ei paineta 30 sekunnin kuluessa, keitin palaa päävalikkoon ja tyhjentää mahdollisen kahvin sakkasäiliön.

Jos esijauhettua kahvia ei kaadeta lokeroon, annostellaan pelkkää vettä. Jos annos on liiallinen tai jos kaadetaan 2 kahvin mittalusikallista tai enemmän, keitin ei annostele tuotetta. Mahdollinen jauhettu kahvi tyhjennetään sakkasäiliöön.

MAITOKANNU

Tässä luvussa esitellään miten maitokannua käytetään cappuccinon tai latte macchiaton tai kuuman maidon valmistamiseen.



Huomaa:

Ennen maitokannun käyttämistä puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.

Suosittellemme täyttämään sen kylmällä maidolla (noin 5 °C). Laita kannu takaisin jääkaappiin käytön jälkeen. ÄLÄ säilytä maitoa jääkaapin ulkopuolella pidempään kuin 15 minuuttia.



Varoitus:


Laita kannuun ainoastaan maitoa tai vettä sen puhdistamiseksi.

Maitokannun täyttäminen


Maitokannu on täytettävä ennen käyttöä.




- 1 Avaa maitokannun suutin kiertäen sitä myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

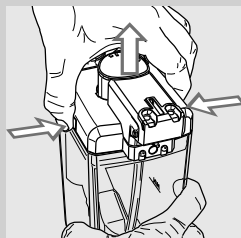


- 2 Paina irrotusnäppäimiä ja nosta kansi.

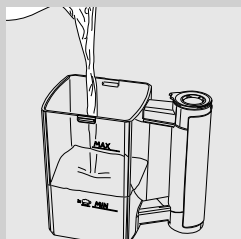

- 3 Kaada maito kannuun: kaadetun maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

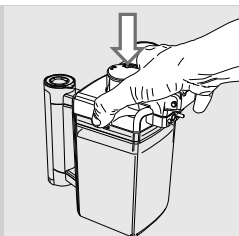


- 4** Laita kansi takaisin paikalleen ja sulje maitokannun suutin kiertämällä sitä vastapäivään.

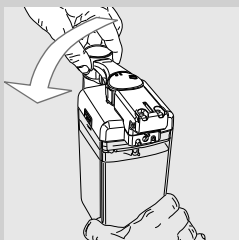


Nyt maitokannu on valmis käyttöä varten.



Maitokannun asettaminen

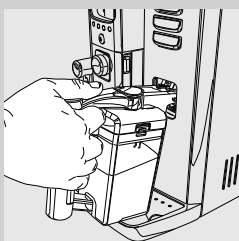

- 1** Kallista maitokannua hieman ja työnnä se keittimen etuosaan.

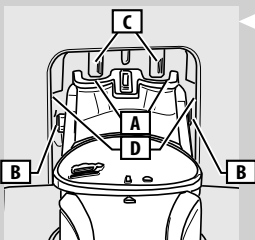

- 2** Tässä vaiheessa kannun aukot (A) ovat matalammalla kuin kytkentäkohdat (C). Tapit (B) sijaitsevat samalla korkeudella ohjauskiskojen (D) kanssa.

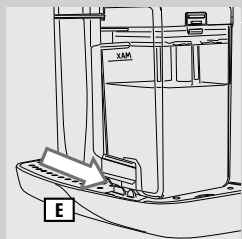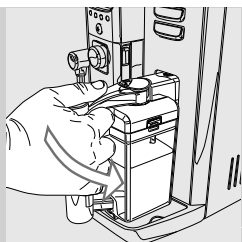


- 3** Paina kannua alaspäin ja käännä sitä samalla, kunnes se lukkiutuu (ulkoiseen) tippa-alustaan (E).




Huomio:
Älä pakota kannua sitä asetettaessa.


Maitokannun irrottaminen

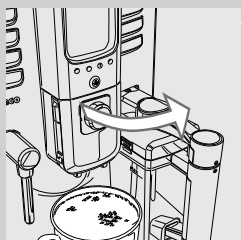

- 1** Sulje maitokannun suutin kääntäen sitä vastapäivään. Odota muutama sekunti. Keitin käynnistää automaattisen puhdistusjakson (katso lukua "Puhdistus ja huolto").

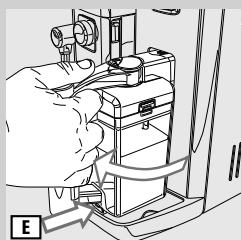

- 2** Puhdistusjakson jälkeen, kierrä maitokannua ylöspäin, kunnes se irtoaa (ulkoisesta) tippa-alustasta (E).

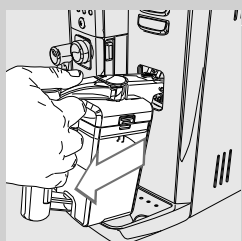


- 3** Vedä kannua pois keittimestä, kunnes se irtoaa kokonaan.

Maitokannun tyhjentäminen



- 1** Avaa maitokannun suutin kiertäen sitä myötäpäivään.

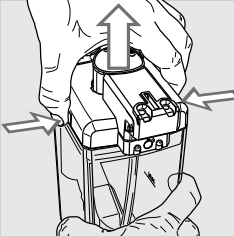

- 2** Paina irrotusnäppäimiä.

- 3** Nosta kansi. Tyhjennä maitokannu ja puhdista se huolellisesti.



Huomaa:


Jokaisen käyttökerran jälkeen puhdista maitokannu kuten kuvataan luvussa "Puhdistus ja huolto".

CAPPUCCINON ANNOSTELU

**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrysuihkeita.


Älä koskaan tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

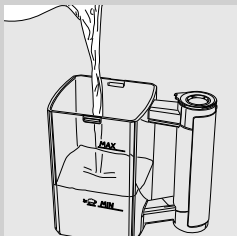**1**


Täytä kannu maidolla. Maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomaa:**


Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3 %, saadaksesi laadultaan erinomaisen cappuccinon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa oman makumieltymyksesi mukaan.

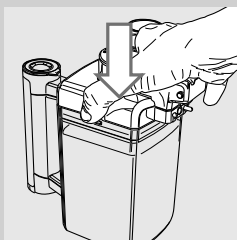**2**

Laita kansi takaisin ja työnnä maitokannu keittimeen.

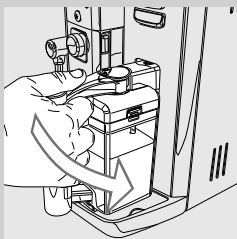**3**

Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

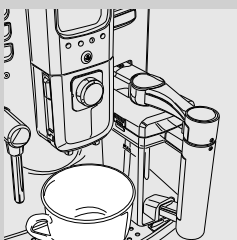**4**

Avaa maitokannun suutin kiertäen sitä myötäpäivään.





5 Paina näppäintä "☕ CAPPUCCINO" annostelun käynnistämiseksi.



6 Keitin on lämpiämässä.



Huomaa:

Jos "ECOMODE"-toiminto on päällä, keitin vaatii pidemmän odotusajan lämmitystä varten.

Jos painetaan näppäintä "⏻", "ECOMODE"-toiminto kytketään pois ja se asetetaan asentoon "OFF". Tällöin järjestelmä vaatii lyhyemmän odotusajan lämmitystä varten, mutta se kuluttaa enemmän energiaa.

Jos haluat lisätietoja, katso lukua "Keittimen ohjelmointi".



7 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin aloittaa maitovaahdon annostelun. Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "STOP".




Huomaa:

Maidon annostelua voidaan lisätä painamalla näppäintä "+☕". Annosteltavassa lisämäärässä kuumaa maitoa ei ole vaahtoa.



- 8** Kun maitovaaho on annosteltu, keitin annostelee kahvin. Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "STOP".

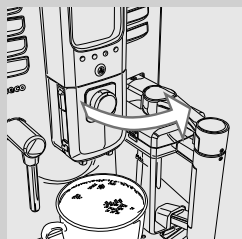

- 9** Poista kuppi ja sulje maitosuutin kääntäen sitä vastapäivään.
- 10** Odota muutamia sekunteja. Keitin käynnistää automaattisen puhdistusjakson (katso lukua "Puhdistus ja huolto").
- 11** Odota, kunnes puhdistusjakso päättyy, poista maitokannu ja laita se jääkaappiin.

Kuppiin valuvan cappuccinon määrän säätäminen

Joka kerta kun painetaan näppäintä "CAPPUCCINO", keitin annostelee kuppiin esiasetetun määrän cappuccinoa. Keittimellä voidaan säätää annosteltavan cappuccinon määrää makusi ja käytettävien kuppien koon mukaan.



- 1** Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.
- 2** Laita kuppi suuttimen alle ja avaa kannun suutin kiertämällä sitä myötäpäivään.
- 3** Paina ja pidä painettuna näppäintä "CAPPUCCINO", kunnes näytetään tunnus "C". Sitten vapauta näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.



4 Keitin on lämpiämässä.



5 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin aloittaa maitovaahdon annostelun kuppiin. Paina näppäintä "STOP" heti, kun saavutetaan haluttu määrä maitoa.



6 Kun maitovaahdot on annosteltu, keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä kahvia, paina näppäintä "STOP".

Nyt näppäin "CAPPUCCINO" on ohjelmoitu. Joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän.



Huomaa:


Lisäksi voidaan säätää juoman pituutta kohdan "BEVERAGE MENU" avulla (katso luku "Juoman ohjelmointi").

LATTE MACCHIATON ANNOSTELU

**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrysuihkeita.


Älä koskaan tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

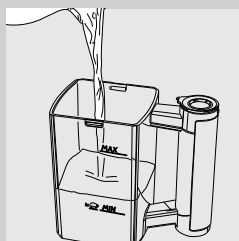


1 Täytä kannu maidolla. Maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomaa:**


Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3 %, saadaksesi laadultaan erinomaisen latte macchiaton. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa oman makumieltymyksesi mukaan.

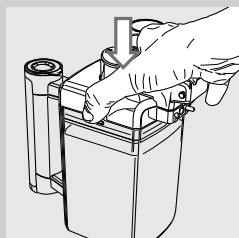


2 Laita kansi takaisin ja työnnä maitokannu keittimeen.

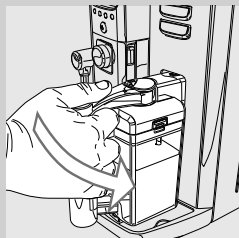

3 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

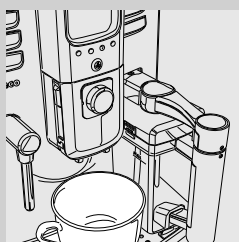

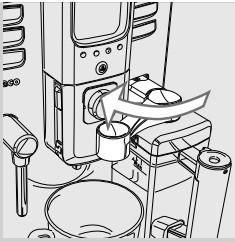

- 4 Avaa maitokannun suutin kiertäen sitä myötäpäivään.



- 5 Paina näppäintä "LATTE MACCHIATO" annostelun käynnistämiseksi.



- 6 Keitin on lämpiämässä.




Huomaa:

Jos **ECOMODE**-toiminto on päällä, keitin vaatii pidemmän odotusajan lämmitystä varten. Jos painetaan näppäintä "ECO", **ECOMODE**-toiminto kytketään pois ja se asetetaan asentoon "OFF". Tällöin järjestelmä vaatii lyhyemmän odotusajan lämmitystä varten, mutta se kuluttaa enemmän energiaa.

Jos haluat lisätietoja, katso lukua "Keittimen ohjelmointi".



- 7 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin aloittaa maitovaahdon annostelun. Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "STOP".

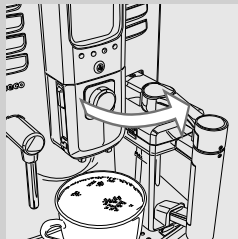**Huomaa:**

Maidon annostelua voidaan lisätä painamalla näppäintä "+". Annosteltavassa lisämäärässä kuumaa maitoa ei ole vaahtoa.

- 8** Kun maitovaahto on annosteltu, keitin annostelee kahvin. Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "STOP".

- 9** Poista kuppi ja sulje maitosuutin kääntäen sitä vastapäivään.

- 10** Odota muutamia sekunteja. Keitin käynnistää automaattisen puhdistusjakson (katso lukua "Puhdistus ja huolto").


- 11** Odota, kunnes puhdistusjakso päättyy, poista maitokannu ja laita se jääkaappiin.

Latte macchiaton määrän säätäminen

Jokaisella näppäimen "LATTE MACCHIATO" painalluksella keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän latte macchiatoa. Keittimellä voidaan säätää annostellun latte macchiaton määrää makusi ja kuppien koon mukaan.



- 1** Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.
- 2** Laita kuppi suuttimen alle ja avaa kannun suutin kiertämällä sitä myötäpäivään.
- 3** Paina ja pidä painettuna näppäintä "LATTE MACCHIATO", kunnes näytetään tunnus "LATTE MACCHIATO". Sitten vapauta näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.

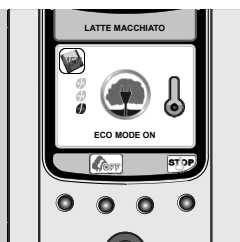

4 Keitin on lämpiämässä.



5 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin aloittaa maitovaahdon annostelun kuppiin. Paina näppäintä "STOP" heti, kun saavutetaan haluttu määrä maitoa.



6 Kun maitovaahdot on annosteltu, keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä kahvia, paina näppäintä "STOP".

Nyt näppäin "LATTE MACCHIATO" on ohjelmoitu. Joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän.



Huomaa:

Lisäksi voidaan säätää juoman pituutta kohdan "BEVERAGE MENU" avulla (katso luku "Juoman ohjelmointi").


KUUMAN MAIDON ANNOSTELU



Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrysuihkeita.

Älä koskaan tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

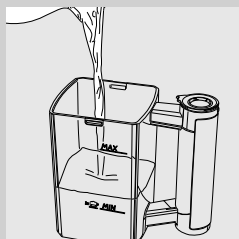


1

Täytä kannu maidolla. Maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasan (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.




Huomaa:

Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3 %, saadaksesi laadultaan erinomaisen kuuman maidon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa oman makumieltymyksesä mukaan.

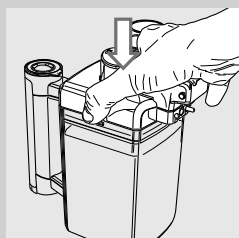


2


Laita kansi takaisin ja työnnä maitokannu keittimeen.

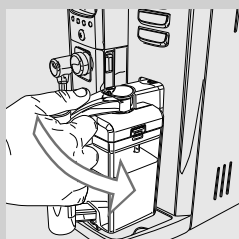

3

Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

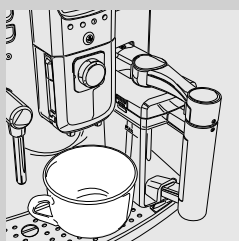

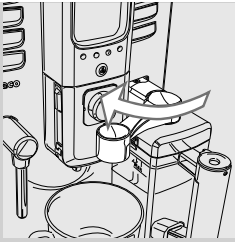

4 Avaa maitokannun suutin kiertäen sitä myötäpäivään.



5 Paina näppäintä "HOT MILK" annostelun käynnistämiseksi.



6 Keitin on lämpiämässä.





Huomaa:

Jos **ECOMODE**-toiminto on päällä, keitin vaatii pidemmän odotusajan lämmitystä varten. Jos painetaan näppäintä "ECO", **ECOMODE**-toiminto kytketään pois ja se asetetaan asentoon "OFF". Tällöin järjestelmä vaatii lyhyemmän odotusajan lämmitystä varten, mutta se kuluttaa enemmän energiaa.

Jos haluat lisätietoja, katso lukua "Keittimen ohjelmointi".



7 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin aloittaa maidon annostelun. Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "STOP".

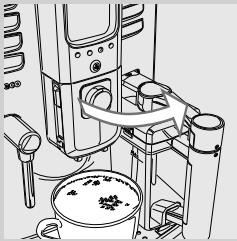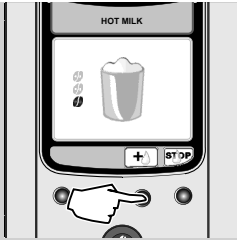**Huomaa:**

Maidon annostelua voidaan lisätä painamalla näppäintä . Annosteltavassa lisämäärässä kuumaa maitoa ei ole vaahtoa.

- 8 Poista kuppi ja sulje maitosuutin kääntäen sitä vastapäivään.
- 9 Odota muutamia sekunteja. Kannu käynnistää automaattisen puhdistusjakson (katso lukua "Puhdistus ja huolto").
- 10 Odota, kunnes puhdistusjakso päättyy, poista maitokannu ja laita se jääkaappiin.

Kuuman maidon määrän säätäminen

Joka kerta kun painetaan näppäintä **HOT MILK**, keitin annostelee kuppiin esiasetetun määrän kuumaa maitoa.

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kuuman maidon määrää makusi ja kuppien koon mukaan.

- 1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.
- 2 Laita kuppi suuttimen alle ja avaa kannun suutin kiertämällä sitä myötäpäivään.
- 3 Paina ja pidä painettuna näppäintä **HOT MILK**, kunnes näytetään tunnus . Sitten vapauta näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.





4 Keitin on lämpiämässä.



5 Näytetään tunnus "☺". Kun näytetään oheinen näyttö, keitin aloittaa maidon annostelun kuppiin. Paina näppäintä "STOP" heti, kun saavutetaan haluttu määrä maitoa.

Nyt näppäin "☺ HOT MILK" on ohjelmoitu. Joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän.



Huomaa:


Lisäksi voidaan säätää juoman pituutta kohdan "BEVERAGE MENU" avulla (katso luku "Juoman ohjelmointi").

HÖYRYN ANNOSTELU



Varoitus:


Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Älä koske höyry/kuumavesiputkeen paljailla käsillä.

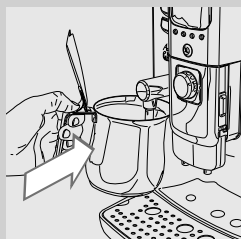


1 Aseta astia höyry/kuumavesiputken alle.




2 Paina näppäintä “☁️☕”.

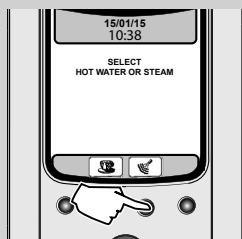

3 Paina näppäintä “☁️☕” aloittaaksesi höyryn annostelun.

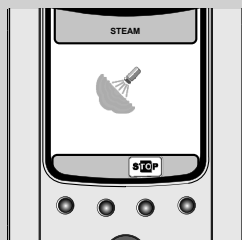

4 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.

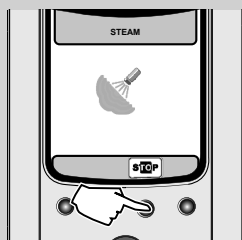

5 Höyryn annostelu alkaa. Annostelu voidaan keskeyttää painamalla näppäintä “STOP”.

6 Höyryn annostelun jälkeen, poista astia lämmitetyn juoman kanssa.


KUUMAN VEDEN ANNOSTELU



Varoitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi tulla pieni määrä kuumavesisuihkeita. Höyry/kuumavesiputki voi tulla erittäin kuumaksi: älä koskaan kosketa sitä paljailla käsillä. Käytä vain asianmukaista kädensijaa.


Ennen kuuman veden annostelua tarkista, että keitin on käyttövalmis ja että vesisäiliö on täytetty.

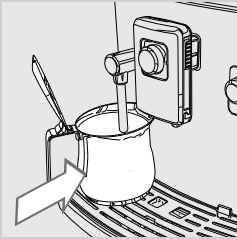


1 Aseta astia höyry/kuumavesiputken alle.



2 Paina näppäintä "☁️ | ☕".

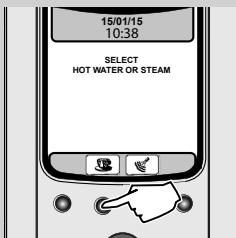


3 Paina näppäintä "☁️" aloittaaksesi kuuman veden annostelun.

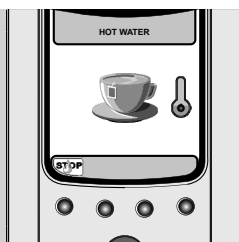

4 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.



5 Annostele haluttu määrä kuumaa vettä. Kuuman veden annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "STOP".

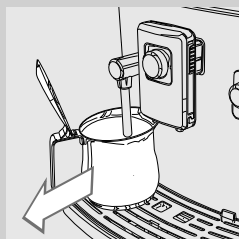

6 Irrota astia.

JUOMAN OHJELMOINTI

Keitin voidaan ohjelmoida siten, että kahvin maku sopeutetaan mieleiseksi. Jokaisella juomalla on omat säädettävät asetuksensa.

1 Paina näppäintä "" siirtyäksesi valikkoon juomien päävalikkoon.



2 Paina vieritysnäppäintä "" tai "" ja vahvista painamalla "".



Cappuccinon ohjelmointi

Seuraavassa menetelmässä kuvataan miten ohjelmoidaan cappuccino.

Kunkin alivalikon asetukset kuvataan seuraavassa. Voit valita ne painamalla vieritysnäppäintä "" tai "". Vahvista asetukset kohdalla "".



Paina "" valitaksesi **CAPPUCCINO** juomien valikosta.



COFFEE AMOUNT

Tämä asetusta säätää jauhetavan kahvin määrää.

-  = juoma valmistetaan esijauhettua kahvia käyttäen
-  = kevyt annos
-  = keskivahva annos
-  = vahva annos

Paina vieritysnäppäintä "" tai "" valitaksesi ja paina sitten näppäintä "" vahvistaaksesi.

PREBREWING

Tämä asetus ottaa käyttöön esiuuton. Esiuuton aikana kahvia kostutetaan hieman, jotta kaikki aromit saadaan ulos.

- ☐ : esiuutto on aktivoitu.
- ☒ : esiuutto kestää pidempään, jotta korostetaan kahvin makua.
- ☐ : esiuuttoa ei suoriteta.

Paina vieritysnäppäintä "↑" tai "↓" valitaksesi ja paina sitten näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

COFFEE TEMPERATURE

Tämän asetuksen avulla voidaan säätää kahvin lämpötilaa.

- ☐ : alhainen lämpötila.
- ☒ : keskilämpötila.
- ☐ : korkea lämpötila.

Paina vieritysnäppäintä "↑" tai "↓" valitaksesi ja paina sitten näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

COFFEE LENGTH

Säätämällä näytön palkkia vieritysnäppäimellä "↑" tai "↓", voit valita kahvin annostelua varten käytettävän vesimäärän. Paina "OK" säädön vahvistamiseksi.

MILK LENGTH

Säätämällä näytön palkkia vieritysnäppäimellä "↑" tai "↓", voit valita maitomäärän, joka käytetään valittua juomaa varten. Paina "OK" säädön vahvistamiseksi.

**Huomaa:**

Maidon käsittelyä koskevat vaihtoehdot näytetään ainoastaan maitopohjaisille juomille.



Tässä kappaleessa voidaan ohjelmoida maidon vaahdotusmenetelmä:

- = vähän vaahtoa
- = jonkin verran vaahtoa
- = paljon vaahtoa
- = ei vaahtoa (saatavilla ainoastaan kuumalle maidolle)

Paina vieritysnäppäintä "↑" tai "↓" valitaksesi ja paina sitten näppäintä "OK" vahvistaaksesi.



Huomaa:

Kun vaahto kytketään pois, annosteltavan maidon lämpötila laskee. Annos-tele höyryä höyryputkesta juoman lämmittämiseksi.



Voit nollata alkuperäiset tehdasasetukset kullekin juomalle. Kun valitaan tämä toiminto, poistetaan räätälöidyt asetukset.

Ohjelmoinnista poistumiseksi paina vähintään kerran näppäintä "ESC", kunnes näytetään päävalikko.

Kuuman veden ohjelmointi

Seuraavassa menetelmässä kuvataan miten ohjelmoidaan kuuma vesi.



- 1 Valitse "HOT WATER" juomien valikosta painamalla vieritysnäppäintä "↑" tai "↓". Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

WATER LENGTH

Säätämällä näytön palkkia vieritysnäppäimellä “” tai “”, voit valita annosteltavan kuumen veden määrän.


Paina “” säädön vahvistamiseksi.

RESTORE DEFAULT VALUES

Palauta alkuperäiset tehdasasetukset. Kun valitaan tämä toiminto, poistetaan räätälöidyt asetukset.

KEITTIMEN OHJELMOINTI

Keitin sallii sinun räätälöidä toimintoasetukset. Kyseisiä asetuksia sovelletaan kaikkiin käyttäjäprofileihin.

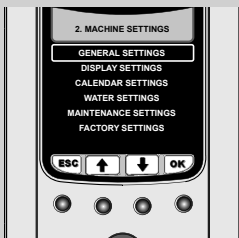

- 1 Paina näppäintä “” siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

Yleiset asetukset

GENERAL SETTINGS

Yleisten asetusten avulla voit muuttaa toimintoasetuksia.

CUP WARMER

Tämän toiminnon avulla voit kytkeä käyttöön/pois keittimen yläosassa oleva kuppien lämmitystason lämmityksen.

ECOMODE FUNCTION

Toiminnon **ECOMODE FUNCTION** avulla voit säästää energiaa pitämällä säiliön aktiivoinnin tasolla yksi keittimen käynnistyksen yhteydessä. Jos haluat annostella useampia maitopohjaisia juomia, kuumennusaika saattaa pidentyä.
Toiminto asetetaan oletuksena ON-asentoon.

ACOUSTIC TONE

Tämän toiminnon avulla äänimerkit voidaan aktivoida/kytkeä pois.

Näytön asetukset

DISPLAY SETTINGS

Näytön asetusten avulla voidaan asettaa näytön kieli ja kirkkaus.

LANGUAGE

Tämä asetus on tärkeä, jotta säädetään automaattisesti keittimen parametrit käyttäjän maan mukaan.

BRIGHTNESS

Tämän asetuksen avulla voit säätää näytön kirkkautta.

Kalenteriasetukset

CALENDAR SETTINGS

Tämän toiminnon avulla voit asettaa ajan, kalenterin stand-by-ajan ja virta päällä -ajastimen.

TIME

Tuntien, minuuttien ja ajan esitysmuodon asettamiseksi (24h tai AM/PM).

DATE

Vuosi/kuukausi/päivä-esitysmuodon asettamiseksi.

STAND-BY SETTINGS

Kohta **STAND-BY SETTINGS** asettaa aikaviiveen, jonka kuluttua viimeisestä annostelusta keitin siirtyy valmiustilaan. Stand-by-aika voi olla 15, 30, 60 tai 180 minuuttia.

Oletusaika on 15 minuuttia.

CALENDAR SETTINGS

POWER-ON TIMER

Virta-päällä ajastintoiminto kytkee automaattisesti keittimen käyttäjän asettamana päivänä ja ajankohtana. Keitin suorittaa kyseisen toiminnon ainoastaan, jos virtakatkaisin on asennossa **“ON”**.

Voit asettaa 3 erilaista virta-päälle aikaa, joita voidaan hallita erikseen.

**Huomaa:**

Sammutusaika voidaan asettaa stand-by-asetusten toiminnosta.

TIMER 1 00:00

Tämän valikon avulla voit säätää ja asettaa ensimmäisen virta-päälle ajankohdan.

HOUR 00

Tuntien asettaminen virta-päälle ajalle.

MINUTES 00

Minuuttien asettaminen virta-päälle ajalle.

DAY OF THE WEEK

Viikonpäivän valitseminen, jolloin haluat aktivoida ajastimen. Käytä näppäintä “ ” tai “ ” valitaksesi päivän ja paina näppäintä “ ” vahvistaaksesi.

ON = aktivointiaika


OFF = deaktiivointiaika

TIMER 2 00:00


Tämän valikon avulla voit säätää ja asettaa toisen virta-päälle ajankohdan.

TIMER 3 00:00

Tämän valikon avulla voit säätää ja asettaa kolmannen virta-päälle ajankohdan.

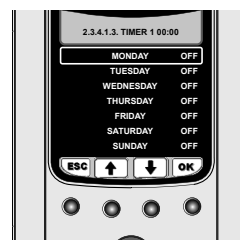

Veden asetukset

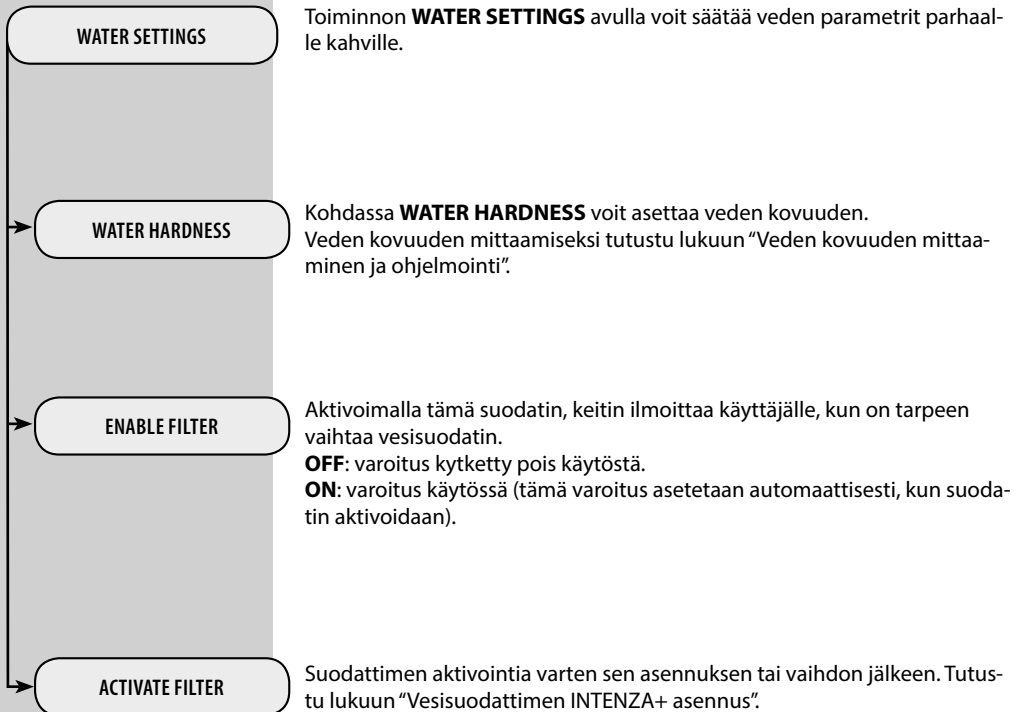

Huollon asetukset**MAINTENANCE SETTINGS**

Toiminnon **MAINTENANCE SETTINGS** avulla voit asettaa kaikki toiminnot koneen kunnollista huoltoa varten.

PRODUCT COUNTERS

Toiminnon **PRODUCT COUNTERS** avulla voidaan näyttää valmistettujen tuotteiden määrä jokaiselle kahvityypille viimeisen nollauksen jälkeen.

DESCALING CYCLE

Toiminto **DESCALING CYCLE** aktivoi kalkinpoistojakson (katso lukua "Kalkinpoisto").

BREW GROUP CLEANING CYCLE

Toiminto **BREW GROUP CLEANING CYCLE** mahdollistaa kahviyksikön kuukausittaisen puhdistuksen (katso lukua "Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"[™]).

CARAFE WASH CYCLE

Toiminto **CARAFE WASH CYCLE** mahdollistaa maitokannun kuukausittaisen puhdistuksen (katso luku "Maitokannun kuukausittainen puhdistus").

CARAFE AUTO CLEAN

Toiminnon **CARAFE AUTO CLEAN** avulla voit suorittaa maitokannun automaattisen itsepuhdistusjakson. Toiminto asetetaan oletuksena ON-asentoon.

Tehdasasetukset**FACTORY SETTINGS**

Aktivoimalla **FACTORY SETTINGS** kaikki keittimen asetukset palautetaan niiden oletusarvoihin. Tällöin kaikki räätälöidyt parametrit poistetaan.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:

Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöön pidentämiseksi. Keitin altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!


Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti toimenpiteet, jotka sinun on suoritettava, sekä niiden suoritusvälit. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä!




Huomaa:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Älä pese mitään irrotettavaa osaa astianpesukoneessa.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai sen osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.


Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö ja tippa-alusta (sisäinen) joka päivä keitin päälle kytkettynä. Noudata alla olevia ohjeita:

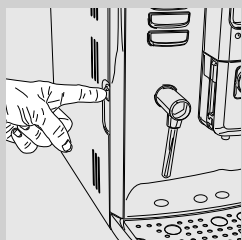


1 Paina näppäintä ja avaa huoltoluukku.

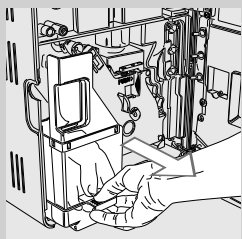


2 Poista tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.

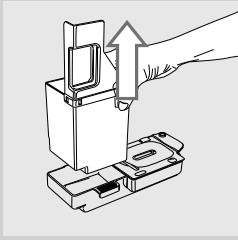


3 Tyhjennä sakkasäiliö ja pese se raikkaalla vedellä.

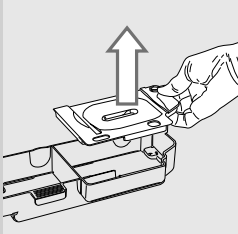

4 Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja kansi sekä pese ne raikkaalla vedellä.

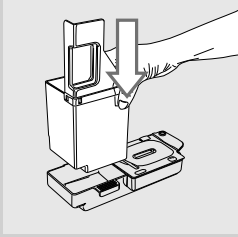

5 Aseta kaikki osat takaisin paikoilleen oikein.

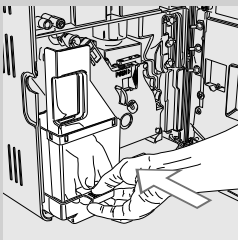


6 Työnnä tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku.



Huomaa:

Jos sakkasäiliö tyhjennetään keitin sammutettuna, kahvisakkojen laskuria ei nollata. Kyseisessä tapauksessa keitin saattaa näyttää viestin **"EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER"** liian aikaisin.

Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

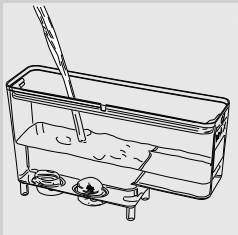

1 Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) ja pese se raikkaalla vedellä.


2 Aseta takaisin pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) sen runkoon painamalla kevyesti ja kääntämällä sitä samalla.

3 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä.

Maitokannun päivittäinen puhdistus: itsepuhdistusjakso "CLEAN" (jokaisen käytön jälkeen)

Maitopohjaisen juoman valmistuksen jälkeen keitin suorittaa automaattisen puhdistusjakson vapauttamalla höyrysuihkuja maitosuuttimesta.

Voit aktivoida tämän jakson myös manuaalisesti painamalla näppäintä "CLEAN" ohjauspaneelissa. Voit suorittaa tämän toimenpiteen milloin tahansa.

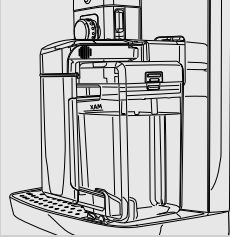


- 1 Työnnä maitokannu keittimeen kuten kuvataan luvussa "Maitokannu". Sulje maitosuutin.




- 2 Paina näppäintä "CLEAN" käynnistääksesi puhdistusjakso.


Keittimen viikoittainen puhdistus

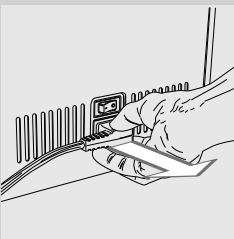


- 1 Sammuta keitin ja kytke pistoke irti.

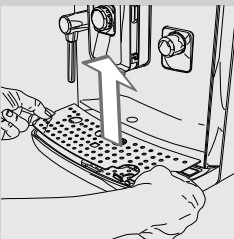


- 2 Irrota ritalä ja pese se huolella.

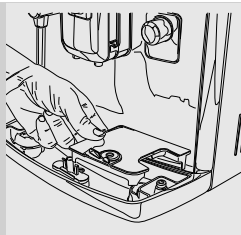


3 Irrota ritalän alle asetettu tuki.

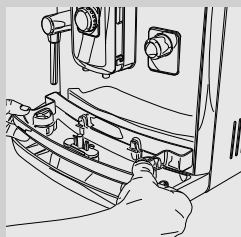


4 Irrota (ulkoinen) tippa-alusta. Pese tuki ja tippa-alusta.

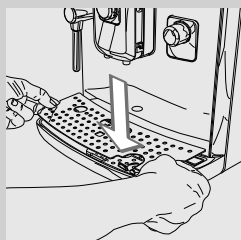

5 Kuivaa ritalä, kokoa se uudelleen ja laita takaisin keittimeen.

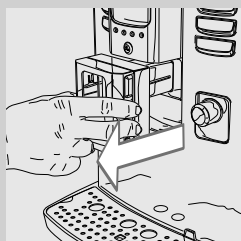


6 Irrota suutin ja pese se vedellä.

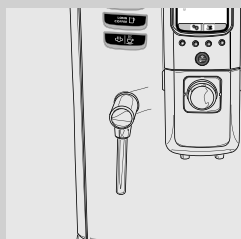

7 Puhdista höyry/kuumavesiputki ja näyttö kostealla liinalla.

Maitokannun viikoittainen puhdistus


Viikoittainen puhdistus on täydellisempi, koska poistetaan kaikki maitojäämät kannun suuttimesta.

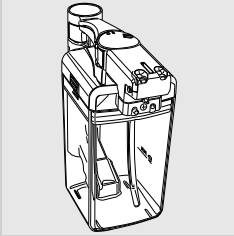


1 Ennen puhdistusta, poista kannu keittimestä ja tyhjennä se.




2 Avaa maitosuutin kiertäen sitä myötäpäivään.

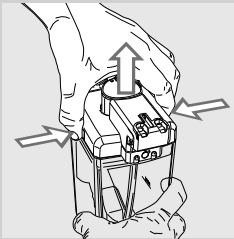


3 Paina sivuja ja nosta kantta.

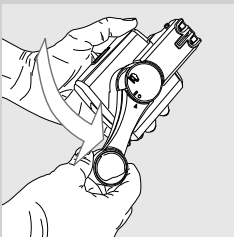


4 Kierrä kahvaa vastapäivään vapautusasentoon tunnuksen "●" saakka.

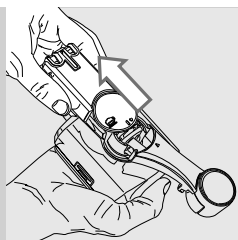

5 Irrota keittimen kanssa kosketuksiin joutuva liitin.

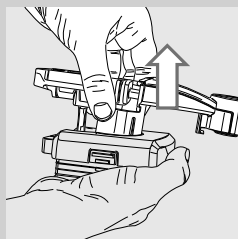

6 Irrota kahva imuputken kanssa.

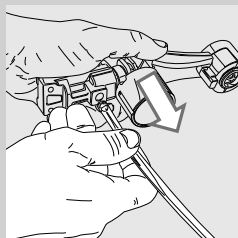


7 Poista imuputki.




Huomaa:

Varmista, että imuputki on työnnetty kunnolla. Mikäli ei ole näin, kannua ei toimi oikein, koska se ei voi vetää maitoa ylös.

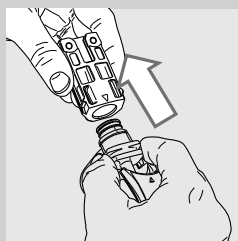

8 Irrota ulkoinen liitin.

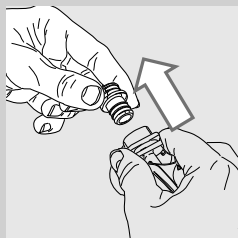

9 Irrota sisäinen liitin.

10 Puhdista kaikki osat huolellisesti haalealla vedellä.

11 Pesun jälkeen kokoa osat takaisin noudattaen käännteistä järjestystä irrotukseen verrattuna.



Huomio:


ÄLÄ pese kannun osia astianpesukoneessa.

Kahviyksikön viikoittainen puhdistus


Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusailiö täytetään tai vähintään kerran viikossa.




- 1** Paina näppäintä ja avaa huoltoluukku.

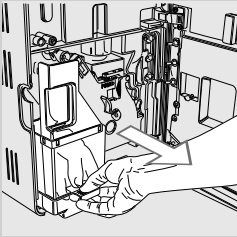


- 2** Poista tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.

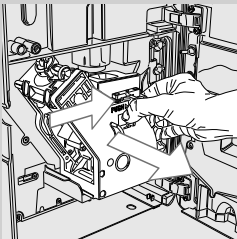

- 3** Kahviyksikön irrottamiseksi paina näppäintä «PUSH» ja vedä sitä kahvasta.

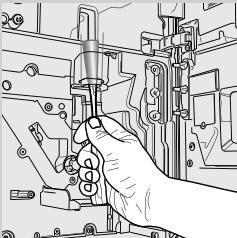

- 4** Puhdista kahvin ulostulokanava huolellisesti lusikan varrella tai muulla pyöreäpäisellä ruokailuvälineellä.

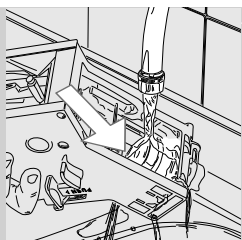

- 5** Pese kahviyksikkö tarkkaan raikkaalla haalealla vedellä ja puhdista ylempi suodatin huolellisesti.




Huomio:


Älä käytä pesuaineita tai saippua kahviyksikön puhdistuksessa.

- 6** Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.


- 7** Puhdista huolellisesti keittimen sisäosa pehmeällä kostutetulla liinalla.

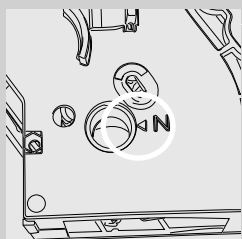


- 8** Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitemerkin on osuttava kohdakkain. Jos ne eivät osu kohdakkain, toimi vaiheen (9) mukaisesti.

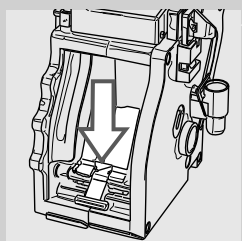



- 9** Paina vipua kevyesti alas, kunnes se koskettaa kahviyksikön jalustaa ja kaksi kahviyksikön sivussa olevaa viitemerkkiä osuvat kohdakkain.

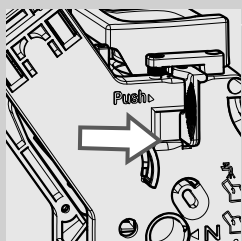


- 10** Paina voimakkaasti näppäintä "PUSH".

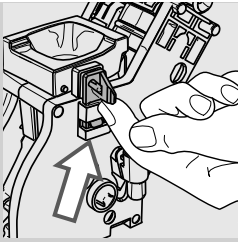

- 11** Varmista, että kahviyksikön lukitseva koukku on oikeassa asennossa. Jos se on edelleen alaspäin suuntautuvassa asennossa, työnnä sitä ylöspäin, kunnes se lukkiutuu oikein paikalleen.

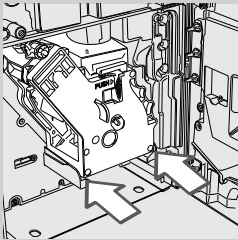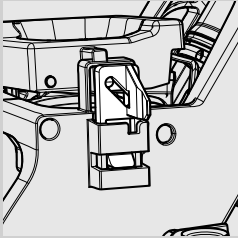

- 12** Työnnä kahviyksikkö takaisin paikalleen, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

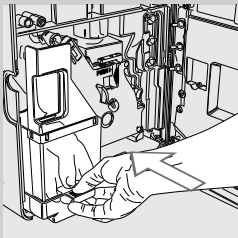

- 13** Työnnä (sisäinen) tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku.



Maitokannun kuukausittainen puhdistus

Kuukausittaisessa puhdistusjaksossa suosittelemme käyttämään Saeon maitojärjestelmän puhdistusainetta, jotta koko järjestelmä pysyy puhtaana maitojäämistä. Maitojärjestelmän puhdistusaine on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteita käsittelevään sivuun.



Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Palovammojen vaara. Älä koske höyry/kuumavesiputkeen paljailla käsillä.



- 1 Valitse vaihtoehto "MAINTENANCE SETTINGS" valikosta "MACHINE SETTINGS".


- 2 Valitse "CARAFE WASH CYCLE" ja paina "OK" vahvistaaksesi.




- 3 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.




- 4 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK".

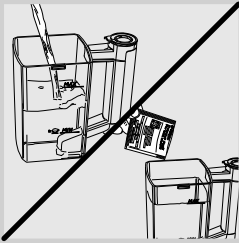


- 5** Täytä maitokannu raikkaalla juomavedellä tasoon MAX saakka. Kaada yksi kertapakkaus maitojärjestelmän puhdistusainetta maitokannuun ja odota, että se liukenee kokonaan.

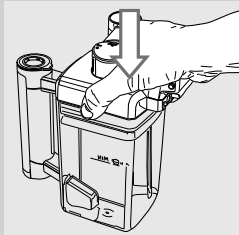


- 6** Aseta kansi takaisin paikalleen.

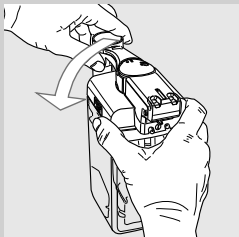


- 7** Vie maitosuutin lukitusasentoon kääntämällä sitä vastapäivään.

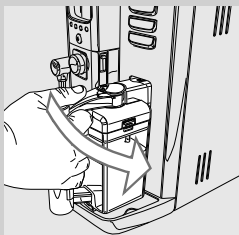


- 8** Aseta maitokannu keittimeen.

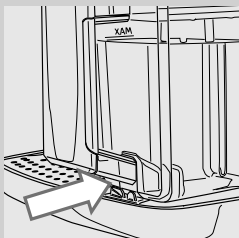


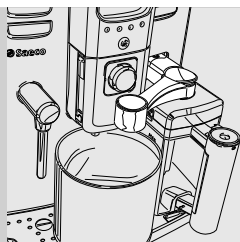

- 9** Aseta tilava astia (1,5 l) suuttimen alle. Avaa maitosuutin kiertäen sitä myötäpäivään.

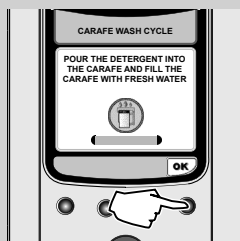

- 10** Paina näppäintä "OK" jakson käynnistämiseksi. Keitin aloittaa liuoksen annostelun maitosuuttimen kautta.

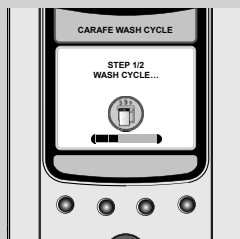

- 11** Näytetään oheinen tunnus. Palkki näyttää jakson etenemisen.



Varoitus:


Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.




- 12** Kun keitin lopettaa annostelun, täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.



- 13** Irrota maitokannu ja astia keittimestä.

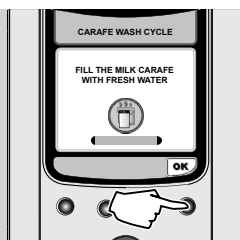

- 14** Pese maitokannu huolellisesti ja täytä se raikkaalla vedellä. Aseta maitokannu keittimeen. Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

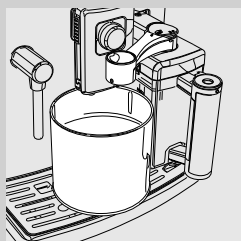

- 15** Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen kahvisuuttimen alle. Avaa maitosuutin kiertäen sitä myötäpäivään.



- 16** Keitin aloittaa veden annostelun sekä kahvisuuttimesta että maitosuuttimesta. Palkki näyttää jakson etenemisen.

- 17** Jakson päätyttyä keitin palaa tuotteen annosteluvalikkoon.

- 18** Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

Kahviyksikön kuukausittainen voitelu




Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa.

Voit ostaa kahviyksikön voitelussa käytettävää Saecon rasvaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.





Huomio:


Ennen kahviyksikön voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna sen kuivua luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.

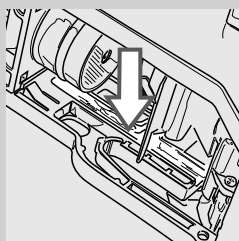

- 1 Levitä voiteluainetta tasaisesti molemmille sivuohjauksikoille.

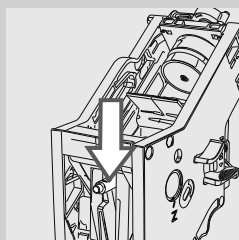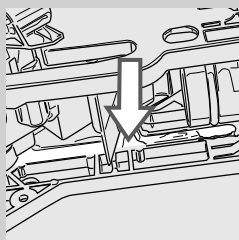

- 2 Voitele myös akseli.

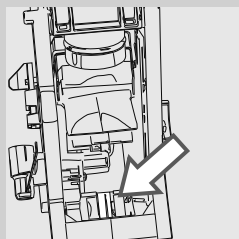

- 3 Työnnä kahviyksikkö paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso lukua "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
- 4 Työnnä (sisäinen) tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku.

Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"



Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi suositellemme, että suoritat puhdistusjakson rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa. Tämä toimenpide täydentää kahviyksikön huollon. "Rasvanpoistotabletit" ja "huoltopakkaus" ovat myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteita käsittelevään sivuun.



Huomio:

Rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoa varten käytä Saecon kalkinpoistoaineliuosta ja noudata menettelytapaa, joka kuvataan luvussa "Kalkinpoisto".



1 Valitse vaihtoehto "MAINTENANCE SETTINGS" valikosta "MACHINE SETTINGS".




2 Valitse "BREW GROUP CLEANING CYCLE". Paina näppäintä "OK".



3 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.



4 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK".

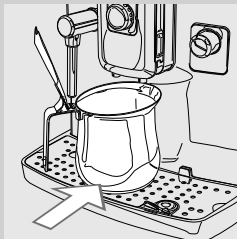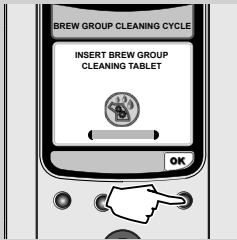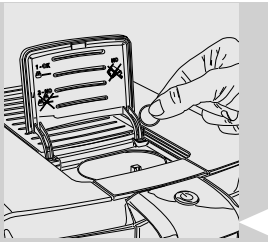

- 5** Laita yksi "Rasvanpoistotabletti" esijauhetun kahvin lokeroon. Paina näppäintä "OK".

- 6** Aseta astia (1,5 l) kahvisuuttimen alle.
Paina näppäintä "OK" käynnistääksesi puhdistusjakso.



Huomaa:


Kierrä SBS-nuppia vastapäivään vasemmalle ennen jakson käynnistämistä.

- 7** Näytetään oheinen tunnus. Palkki näyttää jakson etenemisen.




Varoitus:

Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.

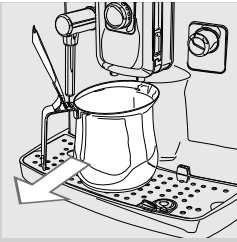

- 8 Annostelun päätyttyä poista ja tyhjennä astia.
- 9 Suorita kahviyksikön puhdistus kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".

Kahvipapussäiliön kuukausittainen puhdistus

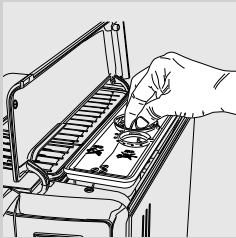

Puhdista kahvipapussäiliö kerran kuukaudessa sen ollessa tyhjä kostealla liinalla poistaaksesi kahvin öljymäiset aineet. Täytä sitten säiliö uudelleen kahvipavuilla.

KALKINPOISTO

Jos näytetään tunnus  sinun on suoritettava kalkinpoisto keittimelle.

Kalkinpoistojakso kestää noin 25 minuuttia.

**Huomio:**

Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.

**Varoitus:**

Käytä ainoastaan Saecon kalkinpoistoaineliuosta. Se on suunniteltu takaamaan paras mahdollinen keittimen suorituskyky. Muiden tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa keitintä ja jättää jäämiä veteen.

Saecon kalkinpoistoaineliuos on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.

**Varoitus:**

Älä koskaan juo kalkinpoistoaineliuosta tai mitään tuotteita, joita anostellaan jakson aikana ennen sen loppuun saattamista. Älä koskaan käytä etikkaa kalkinpoistoaineliuoksena.

**Huomaa:**

Älä poista kahviyksikköä kalkinpoistoprosessin aikana.



Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita.



1 Valitse vaihtoehto **"MAINTENANCE SETTINGS"** valikosta **"MACHINE SETTINGS"** ja vahvista painamalla .




2 Valitse **"DESCALING CYCLE"** ja vahvista painamalla .


**Huomaa:**

Jos painat näppäintä  vahingossa, paina näppäintä  poistuaksesi.




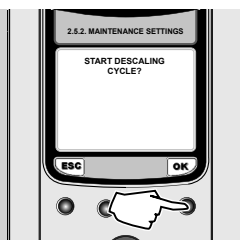

3 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

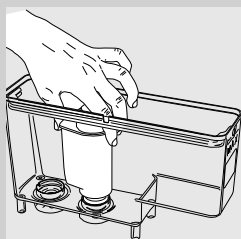


4 Poista vesisäiliö ja vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen).

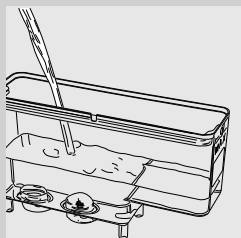

5 Kaada Saeco-kalkinpoistoaineliuoksen koko sisältö. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK".



6 Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) / (ulkoinen). Paina näppäintä "OK".

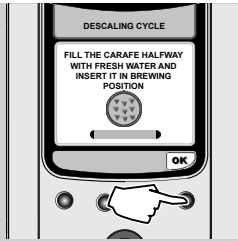

- 7** Täytä maitokannu puolilleen raikkaalla vedellä. Laita kannu ja avaa maitosuutin kiertäen sitä myötäpäivään. Paina näppäintä "OK".



- 8** Aseta tilava astia (1,5 l) sekä höyry/kuumavesiputken että maitokannun suuttimen alle. Paina näppäintä "OK".



- 9** Keitin aloittaa kalkinpoistoaineliuoksen annostelun säännöllisin väliajoin. Näytöllä oleva palkki osoittaa jakson etenemisen.




Huomaa:

Paina näppäintä "II" tyhjentääksesi astian prosessin aikana ja asettaaksesi kalkinpoistojakson taukotilaan. Jakson jatkamiseksi paina näppäintä "▶".

- 10** Viesti osoittaa, että ensimmäinen vaihe on päättynyt. Vesisäiliö on huuhdeltava. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK".




- 11** Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin paikalleen. Paina sitten näppäintä "OK".

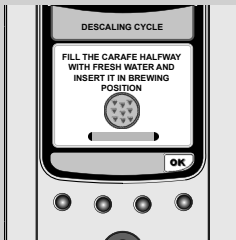

- 12** Tyhjennä maitokannu ja täytä se raikkaalla vedellä. Laita se takaisin keittimeen. Paina näppäintä "OK".



- 13** Tyhjennä astia ja laita se takaisin sekä höyry/kuumavesiputken että maitokannun suuttimen alle. Paina näppäintä "OK".

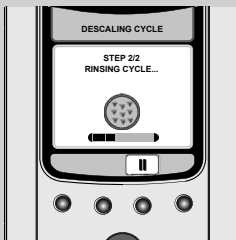

- 14** Huuhtelujakso käynnistyy. Palkki näyttää jakson etenemisen.



Huomaa:

Jos haluat tyhjentää astian prosessin aikana ja laittaa huuhtelujakson taukotilaan, paina näppäintä "II". Jakson jatkamiseksi paina näppäintä "▶".



15 Kun kaikki huuhtelujaksoa varten tarvittava vesi on annosteltu, keitin lopettaa automaattisesti kalkinpoistoprosessin ja näyttää oikeisen näytön lyhyen lämmitysvaiheen jälkeen.

16 Irrota ja tyhjennä astia.

17 Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

18 Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin paikalleen.

19 Laita vesisuodatin "INTENZA +" (jos asennettu) takaisin vesisäiliöön.

20 Kalkinpoistojakso on nyt suoritettu loppuun.



Huomaa:

Kalkinpoistojakson loputtua pese kahviyksikkö luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.

Huuhtelujakso suoritetaan, jotta järjestelmä puhdistetaan esiasetetulla vesimäärällä keittimen kunnollisen toiminnan takaamiseksi. Jos vesisäiliötä ei täytetä tasoon MAX saakka, keitin voi vaatia kahden tai useamman jakson suorittamisen.

KALKINPOISTOJAKSON VAHINGOSSA TAPAHTUNUT KESKEYTTÄMINEN

Kun kalkinpoistoprosessi on alkanut, se on suoritettava loppuun; älä sammuta keitintä jakson kuluessa.


Jos keitin pysähtyy, voit poistua jaksosta painamalla ON/OFF-näppäintä.



- 1** Jos näin tapahtuu, tyhjennä ja huuhtele vesisäiliö huolella sekä täytä sitten tasoon MAX saakka.
- 2** Noudata luvussa "Manuaalinen huuhtelujakso" annettuja ohjeita ennen juomien annostelua.

**Huomaa:**

Jos jaksoa ei suoriteta loppuun, keitin vaatii toisen kalkinpoistojakson suorittamista mahdollisimman pian.

NÄYTÖN MERKITYS

Näytettävä viesti	Viestin merkitys
CLOSE HOPPER DOOR 	Sulje kahvipapusailiön sisäkansi.
ADD COFFEE 	Täytä kahvipapusailiö.
INSERT BREW GROUP 	Kahviyksikkö on asetettava keittimeen.
INSERT GROUNDS DRAWER AND DRIP TRAY 	Laita sakkasäiliö ja sisäinen tippa-alusta.
EMPTY DRIP TRAY AND COFFEE GROUNDS DRAWER 	Tyhjennä sakkasäiliö ja sisäinen tippa-alusta.  Huomaa: Sakkasäiliö on tyhjennettävä vasta sitten, kun keitin sitä pyytää ja keittimen on oltava päällä. Jos sakkasäiliö tyhjennetään keitin sammutettuna, keitin ei voi rekisteröidä suoritettua tyhjennystä.
CLOSE FRONT DOOR 	Sulje huoltoluukku.
REFILL WATER TANK 	Irrota vesisäiliö ja täytä se.
ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO BREWING POSITION 	Avaa maitokannun suutin tuotteiden annostelemiseksi. Paina näppäintä "ESC" poistuaaksesi.

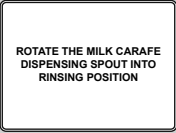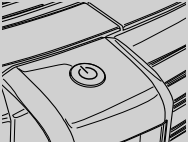Näytettävä viesti	Viestin merkitys
	Sulje maitokannun suutin kannun puhdistusjakson käynnistämiseksi. Paina näppäintä "ESC" poistuaksesi.
	Työnnä maitokannu annostelun aloittamiseksi. Paina "ESC" poistuaksesi.
	Keittimelle on suoritettava kalkinpoisto. Noudata tämän oppaan luvussa "Kalkinpoisto" kuvattuja kohtia. <u>On muistettava, että jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.</u>
	Keittimelle on suoritettava vesisuodattimen "INTENZA+" vaihto.
	Punainen valo vilkkuu. Paina näppäintä "⏻" poistuaksesi Stand-by-tilasta.
	Merkitse muistiin alaoikeassa kulmassa näytettävä koodi (E xx). Sammuta keitin. Kytke se takaisin päälle 30 sekunnin kuluttua. Toista proseduur 2 tai 3 kertaa. Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECON palvelunumeroon ja ilmoita näytöllä osoitettu koodi. Yhteystiedot löytyvät erillisestä takuukirjasta tai osoitteesta www.philips.com/support.

VIANETSINTÄ

Tässä luvussa esitetään yhteenveto yleisimmistä ongelmista, joita voi ilmetä keittimessä. Jos seuraavat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa www.saeco.com/support usein tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa www.saeco.com/support.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keitin ei kytkeydy päälle.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
	Virtakatkaisin on asennossa "0".	Tarkista, että virtakatkaisin on asennossa "I".
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjenetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun aikana ja ihanteellisen toimintakyvyn takaamiseksi.	Tämä kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit/mukit ovat kylmiä.	Esilämmitä kupit/mukit kuumalla vedellä tai käytä kuuman veden suutinta.
	Ohjelmointivalikossa juoman lämpötilaksi on asetettu Low.	Varmista, että ohjelmointivalikossa lämpötila on asetettu asentoon Normal tai High.
	Lisäsit kahviin kylmää maitoa.	Kylmä maito alentaa lopputuotteen lämpötilaa. Esilämmitä maito ennen sen lisäämistä juomaan.
Ei annostella kuumaa vettä.	Höyryn/kuuman veden suutin on tukkeutunut tai likainen.	Puhdista höyry/kuumavesiputki (katso lukua "Puhdistus ja huolto"). Tarkista nokka sen varmistamiseksi, ettei suutin ole tukkeutunut. Tee aukko kalkkikertymään käyttäen apuna puikkoa tai neulaa.
Keitin ei täytä kuppia/mukia.	Keitintä ei ole ohjelmoitu.	Siirry juomien ohjelmointivalikkoon ja säädä kahvin määrän asetus omien mieltymystesi mukaan kullekin juomatyypille.
Kahvissa on vähän vaahdotta (katso huomautus).	Sekoitus ei ole sopivaa, paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Kahvipavut tai esijauhettu kahvi ovat liian vanhoja.	Varmista, että käytetään tuoreita kahvipapuja tai tuoretta esijauhettua kahvia.
Maito ei vaahtoudu.	Kannu likainen tai väärin asennettu.	Varmista, että kannu on puhdas ja oikein laitettu.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keittimen lämpiämiseen kuluu liikaa aikaa tai putkesta valuva vesimäärä on liian vähäinen.	Keittimen järjestelmä on tukkeutunut kalkista.	Suorita keittimen kalkinpoisto.
Kahviyksikköä ei voida irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Kytke keitin päälle. Sulje huoltoluuku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu paikoilleen.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön irrottamista.
Kahviyksikön asettaminen ei onnistu.	Kahviyksikkö ei ole lepoasennossa.	Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa. Nuolien on oltava kohdakkain. Tätä varten katso lukua "Kahviyksikön kuukausittainen voitelu".
	Alennusvaihe ei ole alkuasennossa.	Työnnä tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluuku. Kytke keitin päälle. Alennusvaihe palaa automaattisesti alkuasentoon. Nyt voit laittaa kahviyksikön.
Kahviyksikön alla tai päällä on liikaa jauhattua kahvia.	Käytettävä kahvi ei mahdollisesti sovi automaattisille keittimille.	Voi olla välttämätöntä vaihtaa kahvin tyyppiä tai muuttaa kahvimyllyn asetuksia (katso lukua "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen").
	Keitin on säätämässä kahvimyllyä uudentyypisille kahvipavuille tai esijauhetulle kahville.	Keitin säätyy automaattisesti muuttaman kahvin annostelun jälkeen, jotta optimoidaan uuttaminen jauhetun kahvin tiiviyden mukaan. Voi olla tarpeen annostella 2 tai 3 tuotetta kahvimyllyn kunnollista säätämistä varten. Tämä ei ole keittimen toimintahäiriö.
Keittimen aikaansaamat kahvisakat ovat liian kosteita tai liian kuivia.	Säädä kahvimyllyä.	Keraamisen kahvimyllyn säätäminen vaikuttaa jäämien laatuun. Jos jäämät ovat liian kosteita, aseta karkeampi jauhatus. Jos jäämät ovat liian kuivia, aseta hienompi jauhatus. Tutustu lukuun "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen".



Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei annostella (katso huomautus).	Vesi puuttuu.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (katso lukua "Manuaalinen huuhtelujakso").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säättää annosta automaattisesti.	Annostele muutama kuppi kahvia kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin.
Kahvi on liian laihaa (katso huomautus).	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säättää annosta automaattisesti.	Annostele muutama kuppi kahvia kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Jauhettu kahvi on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
Kahvia annostellaan hitaasti (katso huomautus).	Jauhettu kahvi on liian hienojakoista.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Järjestelmät ovat tukkiutuneet.	Suorita kalkinpoistojakso.
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia vuotaa ulos suuttimen ulkopuolelta.	Suutin on tukossa.	Puhdista suutin ja aukot.

**Huomaa:**

Näitä ongelmia voidaan pitää normaaleina, jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos keitin on juuri asennettu. Kyseisessä tapauksessa odota, että keitin suorittaa itsesäädön kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".

ENERGIANSÄÄSTÖ

Stand-by

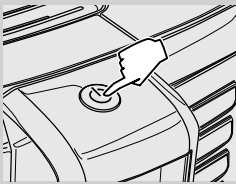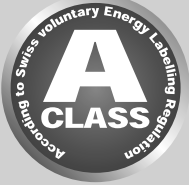

Saecon täysin automaattinen espressokahvinkeitin on suunniteltu energiansäästöä ajatellen, todisteena A-luokan energiamerkintä.

Keittimen toimettoman jakson kuluttua, jonka pituuden käyttäjä voi asettaa (katso lukua "Keittimen ohjelmointi"), keitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Jos on annosteltu jokin tuote, keitin suorittaa huuhtelujakson. Stand-by-tilassa energiankulutus on alle 1Wh.

Keittimen kytkemiseksi päälle, paina näppäintä "⏻" (jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos kuumennussäiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Keittimen tila voidaan siirtää manuaalisesti stand-by-tilaan pitämällä näppäintä STAND-BY painettuna 3 sekunnin ajan.

**Huomaa:**

- 1** Keitin ei siirry stand-by-tilaan, jos huoltoluukku on auki.
- 2** Kun stand-by-tila on aktivoitu, keitin saattaa suorittaa huuhtelujakson. Jakso voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "STOP".

Keitin voidaan aktivoida seuraavasti:

- 1** Painamalla mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä.
- 2** Avaamalla huoltoluukku (kun luukku suljetaan, keitin palaa stand-by-tilaan).

Punainen merkkivalo näppäimessä "⏻" vilkkuu, kun keitin on stand-by-tilassa.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho	Katso laitteeseen kiinnitettyä arvokilpeä
Rungon materiaali	Muovi-Teräs
Mitat (l x k x s)	280 x 385 x 430 mm
Paino	17 kg
Virtajohdon pituus	800-1200 mm
Kupin koko	enintään 165 mm
Vesisäiliö	1,7 litraa - Irrotettava
Kahvipapussäiliön tilavuus	350 g
Sakkasäiliön tilavuus	15
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvallitteet	Säiliöpaineen turvaventtiili – Kak-sinkertainen turvatermostaatti

TAKUU JA HUOLTOPALVELU**Takuu**

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta ja sen ehdoista, lue erikseen toimitettu takuukirjanen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittiimesi. Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.saeco.com/welcome**. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Huoltoa tai teknistä tukea varten tutustu Philipsin verkkosivustoon **www.saeco.com/support** tai ota yhteys asuinmaasi Philips Saeco -palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitetussa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.saeco.com/support**.

HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Voit ostaa tuotteita Philipsin verkkokaupasta osoitteessa **www.shop.philips.com/service**, paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltotuotteiden hankinnassa on ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.saeco.com/support**.

Yleiskatsaus huoltotuotteisiin



- Kalkinpoistoaineliuos CA6700



- Vesisuodatin INTENZA+ CA6702



- Rasva HD5061




- Rasvanpoistotabletit CA6704





- Maitojärjestelmän puhdistusaine CA6705



- Huoltopakkaus CA6706









421946022401

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.



www.philips.com/saeco