




INCANTO
HD8913, HD8911

DA BRUGERVEJLEDNING
NO BRUKERHÅNDBOK
PT MANUAL DO UTILIZADOR
FI KÄYTTÖOPAS
SV ANVÄNDARHANDBOK
EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

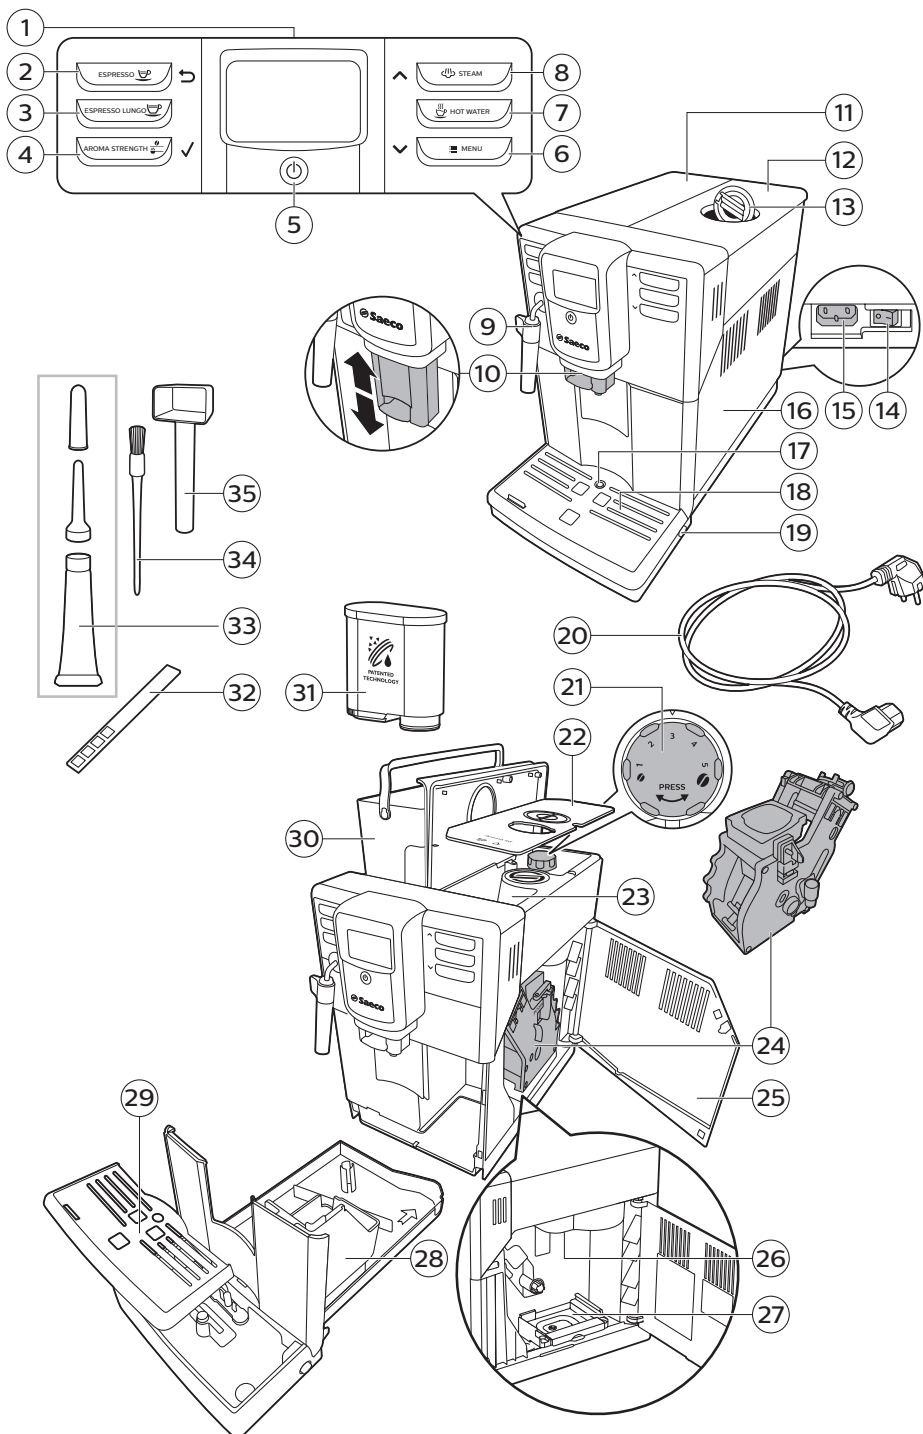

Innehåll

Översikt över bryggaren	90
Inledning	91
Inledande installation	92
AquaClean-filtrer	92
Aktivera AquaClean-filtret	92
Byta ut AquaClean-filtret	93
Byt ut AquaClean-filtret efter att åtta filter har använts	94
Mäta vattnets hårdhet	94
Kontrollpanel och skärm	95
Dryckesknappar	95
Navigeringsknappar	95
MENU-knapp (meny)	95
AROMA STRENGTH-knapp	95
Brygga kaffe	96
Brygga kaffe av kaffeböner	96
Brygga kaffe av förmalet kaffe	96
Skumma mjölk	96
Varmt vatten	97
Dryckestyper och storlekar	97
Dryckestyper	97
Dryckesstorlekar	98
Ändra mängd och smak	98
Ställa in mängden kaffe	98
Ändra kaffets styrka	98
Ändra inställningarna för malningsgraden	99
Rengöring och underhåll	99
Rengöringstabell	100
Rengöring av brygggruppen	100
Rengör brygggruppen under kranen	100
Rengöra brygggruppen med avfettningstabletter	101
Sätta tillbaka brygggruppen	101
Smörjning	102
Rengöring av den klassiska mjölkskummaren	103
Daglig rengöring av den klassiska mjölkskummaren	103
Veckovis rengöring av den klassiska mjölkskummaren och ångpipen	103
Avkalkningsprocess	103
Vad gör jag om avkalkningsprocessen avbryts?	105
Varningssymboler och felkoder	105
Varningsikonernas innebörd	105
Beskrivning av felkoder	106
Felsökning	107

Översikt över bryggaren

1	Användargränssnitt	19	Droppbrickans frigöringsknapp
2	ESPRESSO-knapp	20	Nätsladd
3	ESPRESSO LUNGO-knapp	21	Vred för val av malning
4	AROMA STRENGTH-knapp	22	Bönbehållarens lock
5	Standbyknapp	23	Bönbehållare
6	MENU-knapp (meny)	24	Brygggruppen
7	HOT WATER-knapp	25	Underhållsluckans insida med instruktioner för rengöring
8	STEAM-knappen	26	Utloppskanalen för kaffe
9	Klassisk mjölkskummare	27	Behållare för kafferester
10	Justerbart kaffemunstycke	28	Behållare för malet kaffe
11	Lock till vattentank	29	Lock till droppbricka
12	Bönbehållarens lock	30	Vattenbehållare
13	Locket till facket för förmalet kaffe	31	AquaClean-filter
14	Huvudströmbrytare	32	Testare för vattnets hårdhetsgrad
15	Uttag för nätsladd	33	Smörjfettstubb med applikatorspets och lock
16	Servicelucka	34	Rengöringsborste
17	Indikator för full droppe	35	Doseringsskopa
18	Droppbricka		

Inledning

Grattis till ditt köp av en helautomatisk Saeco-kaffemaskin! Du kan dra full nytta av den support som Saeco erbjuder genom att registrera din produkt på www.saeco.com/care.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din kaffebryggare erbjuder Saeco full support på fyra olika sätt:

- Den separata snabbstartguiden för första installation och användning.
- Denna handbok ger en mer detaljerad information om hur du använder bryggaren, hur du håller den ren, hur du avkalkar den och hur du löser problem



- Detta är QR-koden. Skanna den här koden för att få tillgång till instruktionsvideor om hur du brygger det bästa kaffet, hur du rengör maskinen och för en lista över vanliga frågor. (www.saeco.com/care)
- Det separata häftet med viktig säkerhetsinformation.

Inledande installation

För första installation följer du instruktionerna i den separata snabbstartguiden.

Obs! Den här bryggaren har testats med riktigt kaffe. Även om den har rengjorts mycket noggrant kan det finnas vissa kafferester kvar. Men, vi garanterar dig att din bryggare är helt ny.

Obs! Du kan installera AquaClean-filtret under den första installationsproceduren (se den separata snabbstartguiden). Om du inte installerade AquaClean-filtret innan den första användningen kan du installera det vid ett senare tillfälle via menyn.

AquaClean-filter

AquaClean-filtret minskar uppbyggnaden av kalkavlagringar i kaffebryggaren och filtrerar vattnet för att bevara aromen och smaken i ditt kaffe. Om du använder en serie med åtta AquaClean-filter enligt beskrivningen i den här användarhandboken behöver du inte kalka av bryggaren förrän efter 5 000 koppar kaffe.

Obs! Bryggaren måste vara fullständigt fri från kalkavlagringar innan du använder AquaClean-filtret. Om du inte aktiverade filtret vid den första installationen måste du avkalka bryggaren innan du aktiverar filtret.

Aktivera AquaClean-filtret


Obs! Bekräfta alltid aktiveringen av AquaClean-filtret via bryggarens menyer enligt beskrivningen nedan. Du måste även göra detta efter att du har bytt ut AquaClean-filtret. Genom att aktivera AquaClean-filtret i bryggarens meny kommer bryggaren att hålla reda på antalet filter som används. Bryggaren påminner dig att den måste avkalkas när du har bytt filter 8 gånger.

- 1 Instruktioner om hur du placerar den AquaClean-filtret i vattentanken finns i den separata snabbstartguiden.

Obs! Skaka AquaClean-filtret i ca. 5 sekunder och sänk ned det upp och ned i en kanna med kallt vatten. Vänta till dess att filtret inte längre avger några luftbubblor.



- 2 Tryck på MENU-knappen, välj MENU (meny) och tryck på OK-knappen för att bekräfta. Bläddra till AQUACLEAN-FILTER. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
 - Skärmen visar hur många AquaClean-filtrer som har installerats: från 0 till 8 filter.

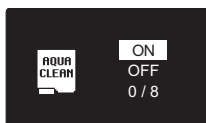

- 3 Välj ON (på) på skärmen. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.



- 4 Skärmen uppdaterar automatiskt antalet filter som används.



- Skärmen som visar att bryggaren är klar att använda och symbolen för AquaClean 100 % visas som en indikation på att filtret har installerats.
- 5 Pumpa ur två koppar (0,5 l) varmt vatten för att slutföra aktiveringen. Håll ut det här vattnet.

Byta ut AquaClean-filtret

Obs! Byt ut AquaClean-filtret när filterkapaciteten har minskat till 0 % och filterikonen blinkar snabbt. Byt ut AquaClean-filtret minst var tredje månad, även om bryggaren ännu inte har indikerat att filtret behöver bytas ut.

Tips! Vi rekommenderar att du köper ett nytt filter när filterkapaciteten har minskat till 10 % och filterikonen blinkar långsamt. Du kan då vara säker på att kunna byta ut filtret när filterkapaciteten har minskat till 0 %.



- 1 Ta ut AquaClean-filtret och byt ut det mot ett nytt AquaClean-filter (se även den separata snabbstartguiden).
- 2 Tryck på MENU-knappen, bläddra till AQUACLEAN-FILTER och bekräfta genom att trycka på OK-knappen.



- Bryggaren frågar dig via skärmen om du vill aktivera ett nytt filter.


3 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.



- Skärmen uppdaterar automatiskt antalet filter som används.

4 Pumpa ur två koppar (0,5 l) varmt vatten för att slutföra aktiveringen. Håll ut det här vattnet.

Byt ut AquaClean-filtret efter att åtta filter har använts

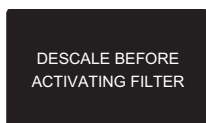

- När filterikonen börjar blinka på skärmen trycker du på MENU-knappen, bläddrar till AQUACLEAN FILTER och trycker på OK-knappen för att bekräfta.
 - En uppmaning på skärmen informerar dig om att du måste kalka av bryggaren innan du aktiverar det nya filtret.
- Tryck på OK-knappen för att starta avkalkningsproceduren.
 - Tryck på ESC-knappen flera gånger för lämna filtermenyn om du inte vill kalka av bryggaren direkt.
- I slutet av avkalkningsproceduren tillfrågas du via skärmen om du vill installera AquaClean-filtret.
 - Följ stegen under Byta ut AquaClean-filtret.

Mäta vattnets hårdhet

Obs! Efter installation av AquaClean-filtret behöver du ställa in vattnets hårdhet.

Mät vattnets hårdhetsgrad med den medföljande testremsan för hårdhetstestning för att kunna anpassa bryggaren till vattnet i din region. Vattnets hårdhetsgrad i bryggaren är som standard inställt på högsta nivån (4). Om den uppmätta hårdhetsgraden för vattnet är annorlunda, justera inställningen i bryggarens meny.

- Doppa den medföljande remsan för hårdhetstestning i kranvatten under en sekund.
- Ta upp testremsan ur vattnet och vänta i en minut.
- Kontrollera hur många rutor på testremsan som har ändrat färg till rött och kontrollera vattnets hårdhetsgrad i tabellen nedan.

antal röda rutor	värde som ska anges	vattnets hårdhetsgrad
■□□□	1	mycket mjukt vatten
■□□■	2	mjukt vatten
■□■□	3	hårt vatten
■□■□	4	mycket hårt vatten

- 4 Tryck på MENU-knappen, välj meny och bläddra för att välja vattnets hårdhet. Välj önskad hårdhet på vattnet och tryck på OK-knappen för att bekräfta.

Kontrollpanel och skärm

Denna espressomaskin har en självförklarande skärm för enkel användning. Läs avsnitten nedan för en snabb förklaring av knapparna.

Dryckesknappar

Tryck på dryckesknapparna (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, HOT WATER och STEAM) för att snabbt förbereda en av de förinställda dryckerna.

- Du kan avbryta bryggningen innan den förvalda mängden kaffe har bryggets genom att trycka på OK-knappen.
- Tryck på STEAM-knappen för att skumma mjölk.
- Du kan justera mängden espresso eller espresso lungo.

Navigeringsknappar

Några av dryckesknapparna har dubbel funktion; använd dessa knappar för att navigera i menyn:



ESPRESSO-knappen = **ESC-knappen**: tryck på den här knappen för att återgå till huvudmenyn.



STEAM-knappen = **Upp-knappen**: tryck på den här knappen för att bläddra uppåt i en meny på skärmen.



AROMA STRENGTH-knappen = **OK-knappen**: tryck på den här knappen för att välja, bekräfta eller avbryta en funktion.



MENU-knappen = **Ned-knappen**: tryck på den här knappen för att bläddra nedåt i en meny på skärmen.

MENU-knapp (meny)

Tryck på MENU-knappen (meny) för följande inställningar:

- Skärmkontrast
- Kaffetemperatur
- Stand-by-tid: detta är tiden efter att bryggaren går in i viloläge.
- Vattnets hårdhetsgrad: mät vattnets hårdhetsgrad för att kunna anpassa bryggaren till vattnet i din region.
- Aktivera AquaClean-filtret
- Starta avkalkning

AROMA STRENGTH-knapp

Du kan också trycka på AROMA STRENGTH-knappen för att justera kaffestyrkan eller för att brygga kaffe med förmalet kaffe.

Brygga kaffe

Brygga kaffe av kaffeböner

Varning! Använd endast espressokaffeböner. Håll aldrig malet kaffe, orostade kaffeböner eller karamelliserade kaffeböner i bönbehållaren eftersom det kan orsaka skador på bryggaren.


Om du vill brygga kaffe följer du instruktionerna i den separata snabbstartguiden.

Om du vill brygga två koppar med espresso eller espresso lungo trycker du två gånger på knappen för önskad dryck. Bryggaren genomför automatiskt två malningscykler i följd.

Obs! Genom att använda locket till bönbehållaren hålls bönorna färska.

Brygga kaffe av förmalet kaffe

Om du vill använda förmalet kaffe till bryggningen använder du doseringsskopen på det medföljande verktyget för att hålla rätt mängd kaffe i facket för förmalet kaffe. Fyll inte på för mycket förmalet kaffe för att undvika att bryggarens sumplåda blir tilltäppt.

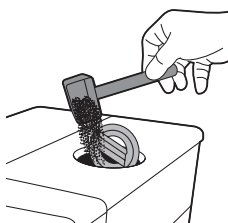

- 1 Öppna locket till facket för förmalet kaffe.
- 2 Håll **en** doseringsskopa med förmalet kaffe i behållaren för förmalet kaffe och stäng locket.

Varning! Håll inget annat än förmalet kaffe i facket för förmalet kaffe eftersom det kan skada bryggaren.

- 3 Placera en kopp under kaffemunststycket.
- 4 Tryck på AROMA STRENGTH-knappen och välj bryggningsfunktionen för förmalet kaffe.
- 5 Tryck på ESPRESSO-knappen.
Den valda drycken bryggs automatiskt.

Obs! Om du använder förmalet kaffe kan du endast brygga en kaffedryck åt gången.


Skumma mjölk

Varning! Risk för skällning! Bryggaren kan avge tunna strålar hett vatten innan den börjar avge ånga. Håll endast ångpipen i det särskilda skyddshandtaget.


Obs! Använd kall mjölk (med en temperatur på cirka 5 °C) med en proteinhalt på minst 3 % för att försäkra dig om att få ett optimalt mjölkskum.

Du kan använda standardmjölk eller mellanmjölk. Du kan även använda lättmjölk, sojamjölk eller laktosfri mjölk.

Obs! Vi rekommenderar att du rengör vattenkretsen innan användningen. Tryck på STEAM-knappen för att pumpa ut ånga under några sekunder.

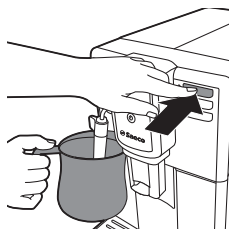

- 1 Fyll en kanna till en tredjedel med kall mjölk.
- 2 Håll kannan så att den klassiska mjölkskummaren är nedsänkt i mjölken. Tryck på STEAM-knappen.

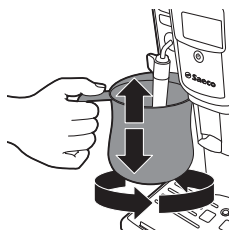

- 3 Skumma mjölken genom att försiktigt snurra på kannan och röra den uppåt och nedåt.
- 4 Tryck på OK-knappen för att avbryta mjölkskumningen.

Varmt vatten

Varning! Risk för skållning! Bryggaren kan avge tunna strålar hett vatten innan den börjar avge ånga. Håll endast ångpipen i det särskilda skyddshandtaget.

- 1 Placera en kanna under den klassiska mjölkskummaren.
- 2 Tryck på HOT WATER-knappen. Bryggaren pumpar ut varmt vatten.
- 3 Tryck på OK-knappen om du vill avbryta pumpningen av varmt vatten.

Dryckestyper och storlekar

Dryckestyper

Dryckens namn	Beskrivning	Så här väljer du
Espresso	Kaffe med ett tjockt skum (crema) som serveras i en liten kopp	Dryckesknapp på kontrollpanelen
Espresso lungo	En större espresso med ett tjockt skum (crema) som serveras i en mellanstor kopp	Dryckesknapp på kontrollpanelen

Dryckens namn	Beskrivning	Så här väljer du
Mjölkskum	Varm mjölk med mjölkskum	Dryckesknapp på kontrollpanelen
Varmt vatten		Dryckesknapp på kontrollpanelen

Dryckesstorlekar

Dryckens namn	Standardstorlek	Storleksintervall
Espresso	40 ml	20–230 ml
Espresso lungo	80 ml	20–230 ml
Ånga	xx ml	xx–xxx ml
Varmt vatten	300 ml	50–450 ml

Ändra mängd och smak

Ställa in mängden kaffe


Du kan ställa in mängden av den dryck som ska bryggas efter egen smak och storleken på kopparna som används.

- 1 Du kan justera mängden espresso genom att hålla ESPRESSO-knappen intryckt till dess att MEMO-ikonen visas.
 - Bryggaren växlar till programmeringsläget och börjar brygga den valda drycken.
- 2 Tryck på OK-knappen när koppen fyllts på med önskad mängd espresso.
 - Bockmarkeringen på skärmen visar att knappen har programmerats: varje gång du trycker på knappen bryggs den förinställda mängden espresso.

Obs! Gör på liknande sätt om du vill justera mängden för bryggnig av espresso lungo: håll knappen för den valda drycken intryckt tills MEMO-ikonen visas på skärmen och tryck sedan på OK-knappen när koppen innehåller önskad mängd av drycken.

Ändra kaffets styrka

Du kan ändra kaffets styrka genom att trycka på knappen AROMA STRENGTH. Varje gång du trycker på knappen AROMA STRENGTH ändras kaffets styrka en nivå. Skärmen visar den valda styrkan, som endast sparas när du brygger kaffe.

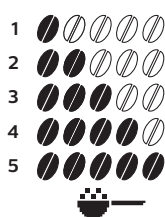

- 1 Mycket mild
- 2 Mild
- 3 Normalstark
- 4 Stark
- 5 Mycket stark

Obs! Bryggaren doserar automatiskt rätt mängd kaffe för de olika styrkorna.

Obs! Du kan också trycka på AROMA STRENGTH-knappen för att brygga kaffe med föroale kaffe.

Obs! När du har justerat kaffets styrka återgår skärmen till huvudmenyn och sparar den valda styrkan när du brygger kaffe.


Ändra inställningarna för malningsgraden

Du kan endast justera kaffekvarnens malningsinställning med vredet för malningsinställningen inne i behållaren för kaffeböner. Den keramiska kaffekvarnen ger en perfekt och jämn malning för varje kopp kaffe, vilken inställning du än väljer. Den bevarar kaffets fulla arom och ger varje kopp den perfekta smaken.

Obs! Du kan endast justera kaffekvarnens malningsinställning när bryggaren mal kaffeböner.

Varning! Vrid inte vredet för malningsinställningen mer än ett steg i taget för att förhindra skador på kvarnen.

- 1 Placera en kopp under kaffemunstycket.
 - 2 Öppna locket till bönbehållaren.
 - 3 Tryck på ESPRESSO-knappen.
 - 4 När kaffekvarnen startar malningen trycker du ned vredet för malningsinställningen och vridet det till vänster eller höger.
- Du kan välja mellan fem olika malningsinställningar. Ju lägre inställning, desto starkare kaffet.

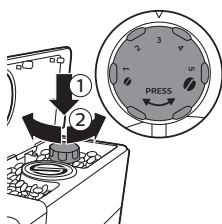


Rengöring och underhåll

Obs! Se tabellen nedan för när och hur du rengör bryggarens alla löstagbara delar. Om du vill ha mer detaljerad information om hur du rengör brygggruppen och hur du avkalkar bryggaren kan du läsa motsvarande kapitel nedan eller gå till den särskilda webbplatsen www.saeco.com/care.

Rengöringstabell

Beskrivning av del	När den ska rengöras	Hur den ska rengöras
Brygggruppen	Varje vecka	Ta bort brygggruppen och rengör den under kranen.
	Beroende på typ av användning	Smörj brygggruppen.
	Varje månad	Rengör brygggruppen med avfettningsbatter.
Klassisk mjölkskummare	Efter varje användning	Skölj med rent vatten.
	Varje vecka	Ta isär den klassiska mjölkskummaren och rengör alla delar under kranen.
Droppbricka	Så snart som den röda indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje.	Töm droppbrickan och rengör den under rinnande vatten.
Behållare för malet kaffe	När det passar dig	Töm behållaren för malet kaffe och rengör den under kranen. Se till att bryggaren är påslagen medan du tömmer och rengör behållaren för malet kaffe.
Vattenbehållare	När det passar dig	Rengör den under kranen.
Facket för förmalet kaffe/utloppskanalen för kaffe	Varje vecka	Använd skaftet på en sked som bilden visar nedan för att rengöra den övre delen.

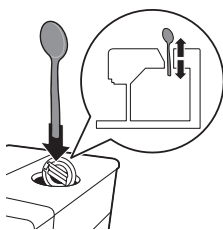


Rengöring av brygggruppen

Obs! Skanna QR-koden eller besök www.saeco.com/care för detaljerade instruktioner om hur du tar isär och rengör brygggruppen.


Varning! Rengör inte brygggruppen i diskmaskin och använd inte diskmedel eller rengöringsmedel vid rengöringen. Det kan orsaka fel i brygggruppen och påverka kaffets smak negativt.

Rengör brygggruppen under kranen

- 1 Stäng av bryggaren och dra ur nätsladden.
- 2 Rengör droppbrickan och behållaren för malet kaffe.
- 3 Öppna underhållsluckan.

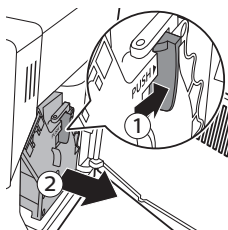

- 4 Tryck på knappen PUSH (1) och dra i brygggruppens handtag för att dra ut den ur bryggaren (2).

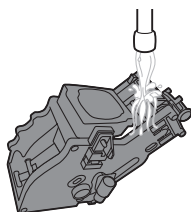


- 5 Skölj brygggruppen noggrant med ljummet vatten. Rengör det övre filtret noggrant.

- 6 Låt brygggruppen lufttorka ordentligt.

Obs! Torka inte brygggruppen med en handduk eftersom det kan orsaka att tygfibrer samlas i brygggruppen.

Rengöra brygggruppen med avfettningstabletter


Varning! Använd endast avfettningstabletter för rengöring. De kan inte användas för avkalkning.

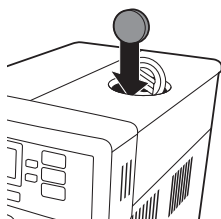


- 1 Placera en behållare under kaffemunstycket.
- 2 Tryck på AROMA STRENGTH-knappen och välj förmalet kaffe.
- 3 Lägg en avfettningstablett i facket för förmalet kaffe.
- 4 Tryck på ESPRESSO LUNGO-knappen. Bryggaren pumpar ut vatten genom kaffemunstycket.
- 5 När förloppsstapeln har nått halvvägs stänger du av bryggaren genom att ställa huvudbrytaren på bryggarens baksida i läget OFF (AV).
- 6 Låt avfettningslösningen verka i cirka 15 minuter.
- 7 Ställ huvudbrytaren i läget ON (PÅ). Tryck på standbyknappen.
- 8 Vänta till dess att bryggaren har genomfört en automatisk sköljningscykel.
- 9 Genomför en veckovis rengöring av brygggruppen.
- 10 Rengör droppbrickan och behållaren för malet kaffe. Töm droppbrickan och behållaren för malet kaffe och sätt tillbaka dem i bryggaren.
- 11 Tryck på AROMA STRENGTH-knappen och välj förmalet kaffe.
- 12 Tryck på ESPRESSO LUNGO-knappen. Bryggaren pumpar ut vatten genom kaffemunstycket.
- 13 Upprepa steg 12–13 två gånger. Häll ut det utpumpade vattnet.

Sätta tillbaka brygggruppen


- 1 Kontrollera att de två gula referenssymbolerna på sidan stämmer överens med varandra innan du skjuter in brygggruppen i bryggaren igen. Om de inte gör det utför du följande steg:

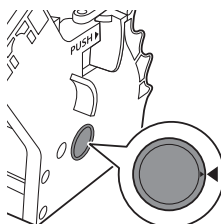


Svenska

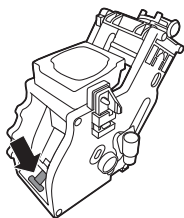

- Se till att spaken är i kontakt med bryggruppens bas.
- 2 Kontrollera att bryggruppens gula låshake är i rätt läge.

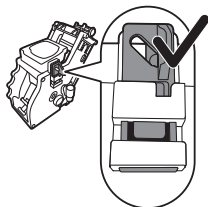

- Passa in haken ordentligt genom att trycka den uppåt till det högsta läget.

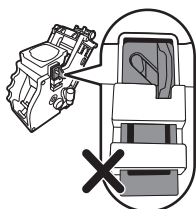

- Haken är inte i rätt läge om den fortfarande är i det lägsta läget.
- 3 Skjut in bryggruppen i bryggaren längs spåren på sidorna till dess att den låses fast i rätt position med ett klick.

Varning! Tryck inte på PUSH-knappen.


- 4 Stäng underhållsluckan.


Smörjning

Bryggruppen bör smörjas för att bryggaren ska få optimal prestanda. Tabellen nedan anger rekommenderade intervall för smörjning. Besök vår webbplats om du behöver support: www.saeco.com/care.

Användningsfrekvens	Antal drycker som bryggs dagligen	Smörjningsintervall
Low (Låg)	1-5	Var fjärde månad
Normal	6-10	Varannan månad
Hög	> 10	Varje månad

- 1 Stäng av apparaten och dra ur stickkontakten.
- 2 Ta ur bryggruppen ur maskinen och skölj den under rinnande vatten.
- 3 Applicera ett tunt lager fett runt axeln i botten av bryggruppen.

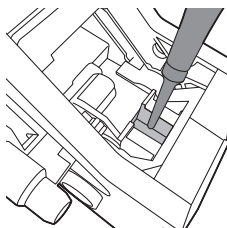

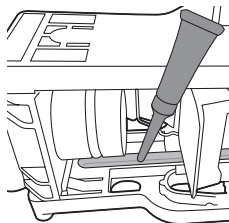

- 4 Applicera ett tunt lager fett på skenorna längs båda sidorna (se figuren).
- 5 Sätt tillbaka brygggruppen.

Taben med smörfett räcker till flera användningar.


Rengöring av den klassiska mjölkskummaren

Daglig rengöring av den klassiska mjölkskummaren


Lossa den yttre delen av den klassiska mjölkskummaren och skölj den med rent vatten.

Veckovis rengöring av den klassiska mjölkskummaren och ångpipen

- 1 Lossa den yttre delen av den klassiska mjölkskummaren och skölj den med rent vatten.

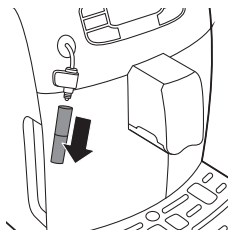

- 2 Lossa den övre delen av den klassiska mjölkskummaren från ångpipen och skölj den med rent vatten.
- 3 Rengör ångpipen med en våt trasa.
- 4 Montera samman alla delarna i den klassiska mjölkskummaren igen.

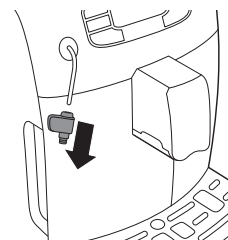

Avkalkningsprocess

Bryggaren behöver kalkas av när meddelandet START CALC CLEAN (starta avkalkning) visas på skärmen. Om du inte kalkar av bryggaren när det här meddelandet visas på skärmen upphör bryggaren till slut att fungera korrekt. Om detta inträffar omfattas inga reparationer av garantin.


Använd endast avkalkningsprodukter från Saeco för att kalka av bryggaren. Avkalkningsprodukterna från Saeco ger din bryggare optimal prestanda. Användning av andra produkter kan skada bryggaren och ge upphov till rester i vattnet. Du kan köpa avkalkningsprodukterna från Saeco i onlinebutiken på www.saeco.com/care.

Svenska

Avkalkningsprocessen tar 30 minuter och består av en avkalkningscykel och en sköljningscykel. Du kan pausa avkalknings- eller sköljningscykeln genom att trycka på ESC-knappen. Tryck på OK-knappen när du vill fortsätta med avkalknings- eller sköljningscykeln.

Obs! Ta inte ut brygggruppen ur bryggaren under avkalkningsprocessen.

Varning! Drick inte den lösning som används för avkalkningen eller det vatten som pumpas ut under avkalkningsprocessen.




- 1 Ta bort droppbrickan och behållaren för malet kaffe. Töm och rengör dem och sätt därefter tillbaka dem på plats.
- 2 Ta bort den klassiska mjölkskummarens yttre del.
- 3 Placera en stor behållare (1,5 l) under kaffemunstycket och den automatiska mjölkskummaren.
- 4 När START CALC CLEAN (starta avkalkning) visas på skärmen trycker du på OK-knappen för att starta avkalkningsproceduren. Ta bort varmvattenmunstycket (i förekommande fall).



- Ett meddelande på skärmen påminner dig om att ta bort AquaClean-filtret.

Obs! Du kan trycka på ESC-knappen för att hoppa över avkalkningsproceduren. Om du vill starta avkalkningsproceduren senare trycker du på MENU-knappen, väljer MENU (meny) och bläddrar till alternativet DESCALING (avkalkning). Tryck på OK-knappen för att bekräfta.

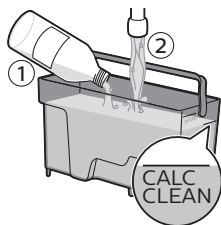

- 5 Håll avkalkningslösningen i vattenbehållaren. Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till CALC CLEAN-märkningen. Sätt tillbaka vattenbehållaren i bryggaren. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
 - Avkalkningens första fas startar. Bryggaren pumpar ut avkalkningslösningen i intervaller.
 - Avkalkningsikonen visas på skärmen tillsammans med indikeringen av vilken fas avkalkningen befinner sig i samt tidsåtgången. Den första fasen tar tjugo minuter.
- 6 Vänta till dess att bryggaren har pumpat ut all avkalkningslösning och vattenbehållaren är tom.
- 7 Ta bort vattenbehållaren och skölj ur den.
- 8 Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till CALC CLEAN-märkningen. Sätt tillbaka vattenbehållaren i bryggaren och tryck på OK-knappen.
- 9 Ta bort och töm behållaren och placera den sedan under kaffemunstycket igen. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
- 10 Avkalkningscykelns andra fas startar. Denna fas är sköljningscykeln. Den här fasen tar tre minuter. Sköljningsikonen visas på skärmen tillsammans med tidsåtgången.

Obs! Om du inte fyller vattenbehållaren upp till CALC CLEAN-nivån kan du behöva utföra ytterligare en sköljning av bryggaren.

- 11 Vänta till dess att bryggaren har pumpat ut allt vatten. Avkalkningsproceduren har slutförts när en bockmarkering visas på skärmen.
- 12 Tryck på OK-knappen för att avbryta avkalkningsproceduren. Bryggaren värms upp och genomför den automatiska sköljningscykeln.
- 13 Ta bort och töm behållaren.
- 14 Rengör den klassiska mjölkskummaren när avkalkningen är klar.
- 15 Rengör brygggruppen.
- 16 Installera ett nytt AquaClean-filter i vattenbehållaren.

Tips! Användningen av AquaClean-filtret minskar behovet av avkalkning!

Vad gör jag om avkalkningsprocessen avbryts?

När du har påbörjat en avkalkningsprocedur måste du låta maskinen slutföra hela proceduren. Stäng inte av bryggaren medan avkalkningen pågår. Om bryggaren hänger sig under avkalkningsprocessen kan du avbryta processen genom att trycka på standbyknappen. Om detta händer, om ett strömbavbrott inträffar eller om någon av misstag råkar dra ur nätsladden gör du följande:

- 1 Töm vattenbehållaren och skölj den grundligt.
- 2 Fyll vattenbehållaren upp till CALC CLEAN-markeringen och starta bryggaren igen. Bryggaren värms upp och genomför en automatisk sköljningscykel.
- 3 Genomför en manuell sköljningscykel innan du brygger några drycker.

Obs! Om avkalkningsproceduren inte slutfördes bör du genomföra en ny avkalkningsprocedur så snart som möjligt.

Varningssymboler och felkoder

Varningsikonernas innebörd

Varningsikonerna visas i rött. Följande varningsikoner kan visas på skärmen. Varningarna har följande betydelser.



Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till MAX-markeringen.



Stäng underhållsluckan.



Bönbehållaren är tom. Fyll på nya kaffeböror i bönbehållaren.



Ta bort behållaren för malet kaffe och töm den.

Svenska



Bryggruppen är inte isatt i bryggaren eller är inte korrekt isatt. Sätt i bryggruppen i bryggaren.



Om en display visar en felkod kan du läsa mer i avsnittet "Beskrivning av felkoder" för att se vad den kod som visas innebär och vad du kan göra. Du kan inte använda bryggaren när den här ikonen visas på skärmen.



Sätt dit droppbrickan.

Beskrivning av felkoder

Nedan finner du en lista över de felkoder som kan visas på skärmen, deras betydelse och hur du löser problemet. Kontakta Saeco kundtjänst om ingen av ovanstående lösningar lyckas få bort felkoden från skärmen och få bryggaren att fungera normalt igen. Kontaktuppgifter finns i garantihäftet och på www.saeco.com/care.

Felkod	Problem	Orsak	Möjlig lösning
01	Kaffekvarnen är blockerad	Utloppskanalen för kaffe är tilltäppt.	Rengör utloppskanalen för kaffe noggrant med ett skedskaft eller med handtaget på kaffemåttet. Slå av apparaten och slå sedan på den igen.
03 - 04	Ett problem har uppstått i bryggruppen.	Bryggruppen är smutsig.	Ta ur bryggruppen ur bryggaren och rengör den noggrant.
		Bryggruppen är inte isatt på rätt sätt.	Ta bort bryggruppen och sätt tillbaka den igen. Kontrollera att de två referenssymbolerna på sidan stämmer överens med varandra innan du skjuter in bryggruppen i bryggaren igen.
05	Det är problem med vattenkretsen.	Det finns luft i vattenkretsen.	Ta bort och sätt tillbaka vattenbehållaren ett par gånger. Se till att du sätter in den i bryggaren ordentligt. Kontrollera att vattenbehållarfacket är rent.
			Om du använder ett AquaClean-filter: ta bort AquaClean-filtret och skaka det för att ta bort allt hår från filtret. Sätt sedan tillbaka AquaClean-filtret i vattenbehållaren.

Felkod	Problem	Orsak	Möjlig lösning
14	Bryggaren är överhettad.	Det kan bero på flera orsaker.	Stäng av bryggaren och slå sedan på den igen efter 30 minuter. Prova att göra detta två eller tre gånger.

Felsökning

Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka www.saeco.com/care och läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.





Problem	Orsak	Lösning
Bryggaren startar inte.	Bryggaren är inte ansluten till ett eluttag eller så står huvudströmbrytaren i läget "off" (av) (O).	Kontrollera att nätsladden är ordentligt isatt i eluttaget.
		Kontrollera att huvudströmbrytaren är i läget "on" (på) (I).
Bryggaren befinner sig i DEMO-läge.	Du tryckte in standbyknappen under mer än 8 sekunder.	Stäng av och slå sedan på bryggaren igen med hjälp av huvudbrytaren på bryggarens baksida.
Droppbrickan fylls snabbt.	Det är normalt. Bryggaren använder vatten för att skölja ut den inre kretsen och brygggruppen. En del vatten rinner direkt från den inre kretsen till droppbrickan.	Töm droppbrickan när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje.
		Placera en kopp under munstycket för att samla upp sköljvatten.
Ikonen som visar att behållaren för malet kaffe är full släcks inte.	Du tömde behållaren för malet kaffe tömdes när bryggaren var avstängd.	Töm alltid behållaren för malet kaffe när bryggaren är påslagen. Om du tömmer behållaren för malet kaffe tömdes när bryggaren var avstängd återställs inte räknaren för antalet bryggda koppar kaffe. Om detta inträffar fortsätter meddelandet Töm behållaren för malet kaffe att visas på skärmen trots att behållaren inte är full.
	Du satte tillbaka behållaren för malet kaffe i bryggaren för snabbt.	Sätt inte tillbaka behållaren för malet kaffe förrän ett meddelande på skärmen uppmanar dig att göra detta.
Jag kan inte ta bort brygggruppen.	Brygggruppen är inte korrekt isatt.	Stäng underhållsluckan. Stäng av bryggaren och slå sedan på den igen. Vänta tills skärmen som visar att bryggaren är klar att använda visas och ta sedan ur brygggruppen.

Svenska


Problem	Orsak	Lösning
	Du har inte tagit ur behållaren för malet kaffe.	Ta ur behållaren för malet kaffe innan du tar ur bryggruppen.
Jag kan sätta in bryggruppen.	Bryggruppen är inte korrekt isatt.	Du placerade inte bryggruppen i rätt läge innan du satte tillbaka den. Kontrollera att spaken är i kontakt med bryggruppens bas och att bryggruppens hake är i rätt läge.
		Återställ kaffebryggaren så här: sätt tillbaka droppbrickan och behållaren för malet kaffe i bryggaren. Sätt inte tillbaka bryggruppen i bryggaren. Stäng underhållsluckan, stäng av bryggaren och slå sedan på den igen. Försök sedan sätta tillbaka bryggruppen i bryggaren igen.
	Bryggaren har fastnat i avkalkningsläget.	Du kan inte ta ur bryggruppen när avkalkningsprocessen pågår. Slutför avkalkningsprocessen och ta sedan ur bryggruppen.
Kaffet har för lite skum eller är vattnigt.	Kaffekvarnen är inställd på en för grov malningsgrad.	Ställ in kaffekvarnen på en finare malningsgrad.
	Kaffeblandningen är inte korrekt.	Ändra kaffeblandningen.
	Bryggaren har inte slutfört den automatiska justeringen.	Brygg några koppar kaffe.
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen.
Det läcker kaffe från kaffemunstycket.	Kaffemunstycket är igensatt.	Rengör kaffemunstycket och dess hål med en piprensare.
	Utloppskanalen för kaffe är tilltäppt.	Rengör utloppskanalen för kaffe.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Du har använt kalla kaffekoppar.	Prova att förvärma kopparna genom att skölja ur dem med varmt vatten.
	Den inställda temperaturen är för låg. Kontrollera menyinställningarna.	Välj temperaturinställningen "high" (hög) på menyen.
	Du har lagt till mjölk.	Mjölken sänker alltid kaffets temperatur, oberoende av om den är varm eller kall.
Bryggaren maler kaffebönorna men inget kaffe kommer ut.	Utloppskanalen för kaffe är blockerad.	Rengör utloppskanalen för kaffe med ett skedskaft eller med handtaget på kaffemåttet. Slå av apparaten och slå sedan på den igen.

Problem	Orsak	Lösning
	Kaffekvarnen är inställd på en för fin malningsgrad.	Ställ in kaffekvarnen på en grövre malningsgrad.
	Brygggruppen är smutsig.	Rengör brygggruppen.
	Kaffemunstycket är smutsigt.	Rengör kaffemunstycket och dess hål med en piprensare.
Kaffet rinner ut för långsamt.	Kaffekvarnen är inställd på en för fin malningsgrad.	Använd en annan kaffeblandning eller justera kaffekvarnen.
	Brygggruppen är smutsig.	Rengör brygggruppen.
	Utløppskanalen för kaffe är blockerad.	Rengör utløppskanalen för kaffe med ett skedskärf eller med handtaget på kaffemåttet.
	Bryggarens krets blockeras av kalkavlagringar.	Kalka av bryggaren.
Den skummade mjölken är för kall.	Kopporna är kalla.	Förvärm kopporna med varmt vatten.
Mjölken skummas inte.	Den klassiska mjölkskummaren är smutsig eller felaktigt ihopsatt.	Rengör den klassiska mjölkskummaren och kontrollera att den är korrekt monterad.
	Den mjölksort som används är inte lämplig att skumma.	Olika mjölksorter ger både olika mängder skum och skum av olika kvalitet. Följande mjölksorter har gett ett bra mjölkskum i våra tester: mellanmjölk, standardmjölk, sojamjölk och laktosfri mjölk. Vi har inte testat några andra mjölksorter. Dessa kan ge en mindre mängd mjölkskum.
Jag kan inte aktivera AquaClean-filtret och bryggaren uppmanar dig att genomföra en avkalkning.	Du har redan bytt åtta AquaClean-filtrer. När du har bytt AquaClean-filtret 8 gånger måste bryggaren avkalkas.	Kalka av bryggaren först och installera sedan AquaClean-filtret. Aktivera alltid AquaClean-filtret via bryggarens menyer. Gör även detta när du byter ut filtret.
	Filtret har inte bytts ut i tid efter att ikonen för AquaClean-filtret börjat blinka och filterkapaciteten har minskat till 0 %.	Kalka av bryggaren först och installera sedan AquaClean-filtret.

Problem	Orsak	Lösning
	Du installerade inte AquaClean-filtret i samband med den första installationen utan först efter att cirka 50 koppar kaffe har bryggts (baserat på 100 ml-koppar). Bryggaren måste vara fullständigt fri från kalkavlagringar innan du kan installera AquaClean-filtret.	Kalka av bryggaren först och installera sedan ett nytt AquaClean-filter. När du har kalkat av bryggaren återställs filtterräknaren till 0/8. Bekräfta alltid aktiveringen av filtret via bryggarens menyer. Gör även efter filterbyte.
	Du aktiverade inte det nya eller utbytt AquaClean-filtret i bryggarens menyer. Du måste bekräfta aktiveringen i bryggarens menyer även efter att du har bytt ut ett filter.	Kalka av bryggaren först. Aktivera sedan AquaClean-filtret via bryggarens menyer. Gör även detta när du byter ut filtret.
Ikonen för AquaClean-filtret visas inte på den här skärmen när jag har bytt ut filtret.	Du bekräftade inte aktiveringen i bryggarens menyer.	Bekräfta aktiveringen av filtret i bryggarens menyer. Om meddelandet START CALC CLEAN (starta avkalkning) visas på skärmen måste du först kalka av bryggaren. Ta ur AquaClean-filtret innan du startar avkalkningen och sätt tillbaka det igen efteråt.
AquaClean-filtret har installerats men meddelandet om avkalkning visas.	Du har inte aktiverat AquaClean-filtret i bryggarens menyer.	Kalka av bryggaren först och installera sedan ett nytt AquaClean-filter. Detta återställer filtterräknaren till 0/8. Bekräfta alltid aktiveringen av filtret via bryggarens menyer, även efter att filtret har bytts ut.
AquaClean-filtret passar inte.	Du måste få bort den luft som finns i filtret.	Låt luftbubblorna lämna filtret.
	Det finns fortfarande vatten i vattenbehållaren.	Töm vattenbehållaren innan du installerar filtret.
	Det filter du försöker installera är inte ett AquaClean-filter.	AquaClean-filter är den enda filtertyp som kan användas i bryggaren.
	O-ringen av gummi är inte fastsatt på AquaClean-filtret.	Leta reda på den O-ring som medföljer i förpackningen och sätt fast den på AquaClean-filtret.
Det finns vatten under bryggaren.	Droppbrickan är överfull och innehållet har runnit ut.	Töm droppbrickan när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje. Töm alltid droppbrickan innan du genomför en avkalkning av bryggaren.
	Bryggaren är inte placerad på en horisontell yta.	Placera bryggaren på en horisontell yta så att indikatorn för full droppbricka kan fungera korrekt.

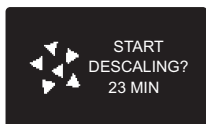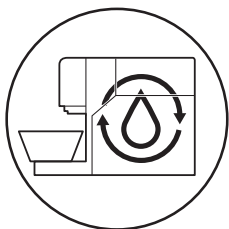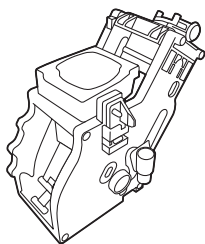

4219.460.3680.2 (1/2017)

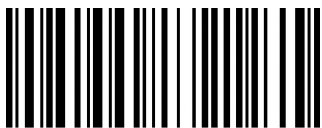

421946036802



>75% recycled paper
>75% papier recyclé

www.saeco.com/care