

Moltio

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Type HD8768

Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat.



CS

16



Zaregistrujte svůj produkt a získajte technickou podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

*Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Moltio s automatickým zpěňovačem mléka! Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**.*

Tyto pokyny se vztahují na model HD8768.

Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrněk kávy, jakož i pro pění mléka a výdej horké vody. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čištění a odvápnění Vašeho kávovaru.

OBSAH

DŮLEŽITÉ	4
Bezpečnostní pokyny a informace	4
Varování	4
Upozornění	6
Shoda s normami	7
INSTALACE	8
Sestavení produktu	8
Všeobecný popis	9
PŘÍPRAVA	10
Balení kávovaru	10
Instalace kávovaru	10
PRVNÍ ZAPNUTÍ	13
Naplnění okruhu	13
Automatický proplachovací/čisticí cyklus	14
Manuální proplachovací cyklus	14
Změnění a naprogramování tvrdosti vody	17
Instalace vodního filtru "INTENZA+"	18
Výměna vodního filtru "INTENZA+"	20
ZMĚNA ZRNKOVÉ KÁVY	21
Odebírání zásobníku zrnkové kávy	21
Nasazování zásobníku zrnkové kávy	22
Volba zrnkové kávy	24
Cyklus vyprázdnění kávy	25
NASTAVENÍ	26
Saeco Adapting System	26
Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny	26
Nastavení aromatu (intenzity kávy)	27
Nastavení výpusti kávy	28
Nastavení množství kávy v šálku	29

PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA	30
Příprava kávy a espresso ze zrnkové kávy	30
Příprava kávy a espresso z předemleté kávy	31
NAŠLEHÁNÍ MLÉKA / PŘÍPRAVA KAPUČÍNA.....	32
VÝDEJ HORKÉ VODY	34
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	36
Každodenní čištění kávovaru	36
Každodenní čištění nádržky na vodu	37
Každodenní čištění automatického zpěňovače mléka	38
Týdenní vyčištění kávovaru	39
Týdenní vyčištění spařovací jednotky	39
Týdenní vyčištění zásobníku zrnkové kávy, podnosu a prostoru na kávu.....	42
Měsíční promazání spařovací jednotky	42
Měsíční vyčištění automatického zpěňovače mléka	44
Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet	48
ODVÁPŇENÍ.....	51
NAPROGRAMOVÁNÍ	55
Lze seřadit následující parametry.....	55
Jak naprogramovat kávovar	57
VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI.....	59
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	63
ENERGETICKÁ ÚSPORA	65
Pohotovostní stav.....	65
Zpracování odpadu.....	65
TECHNICKÉ PARAMETRY.....	66
ZÁRUKA A SERVIS	66
Záruka.....	66
Servis	66
OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU	67
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KÁVOVARU	68

DŮLEŽITÉ

Bezpečnostní pokyny a informace

Kávovar je opatřen ochranami. Přesto je však nutné si pozorně pročíst bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k použití, aby bylo zabráněno případným škodám na majetku či na zdraví.

Uchovejte tento návod k případnému pozdějšímu nahlédnutí.



Termín **VAROVÁNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt, vážná poranění a/nebo poškození zařízení.



Termín **UPOZORNĚNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek menší či méně vážná poranění a/nebo poškození zařízení.

Varování

- Kávovar zapojte do vhodné nástěnné proudové zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami.
- Neponořujte kávovar, napájecí kabel, ani proudovou zásuvku do vody: nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Nesměřujte proud horké vody na žádnou část těla: nebezpečí popálenin!

- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte příslušných modelů nebo knoflíků.
- Vytáhněte vidlici ze zásuvky:
 - při výskytu jakékoliv anomálie;
 - při delší době nepoužívání kávovaru;
 - před každým čištěním kávovaru.

Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel. Nedotýkejte se vidlice mokřima rukama.

- Nepoužívejte kávovar s poškozenou vidlicí, napájecím kabelem, ani se nepokoušejte provozovat vadný kávovar.
- Kávovar nebo napájecí kabel nijak nepozměňujte ani jinak neupravujte. Veškeré opravy je nutno nechat provést výhradně u autorizovaného servisního střediska Philips, jedině tak předejdete nebezpečím.
- Kávovar nesmějí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny ohledně používání kávovaru.
- Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem.
- Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do kávomlýnku.

Upozornění

- Tento kávovar je určený pouze pro použití v domácnosti a není vhodný k použití do prostor, jako jsou kupř. jídelny, menzy a jídelní kouty prodejen, kanceláří, statků či na jiných pracovištích.
- Pokládejte vždy kávovar na rovný a stabilní podklad.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, ani do blízkosti rozežháté trouby, plotýnek, vařičů nebo jiných sálavých zdrojů tepla.
- Do zásobníku nasypete vždy a jediné zrnkovou kávu. Předemletou či rozpustnou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.
- Před montáží či demontáží jakéhokoliv komponentu nechejte kávovar vychladnout.
- Do nádržky nenalévejte horkou nebo vroucí vodu. Používejte pouze studenou vodu.
- Při čištění nepoužívejte abrazivní prášky nebo agresivní čisticí prostředky. Stačí použít měkkou utěrku navlhčenou vodou.
- Pravidelně odvápnujte svůj kávovar. Kávovar signalizuje, jakmile bude nutné provést odvápnění. Neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě se záruka nevztahuje na případnou opravu!
- Kávovar neskladujte při teplotě pod 0 °C: hrozí zamrznutí zbytkové vody v topných okruzích a nebezpečí poškození kávovaru mrazem.

- Při delší době nepoužívání kávovaru vylijte vodu z nádržky. Nebezpečí kontaminace vody. Do kávovaru používejte vždy pouze čerstvou vodu.


Shoda s normami

Kávovar je v souladu s požadavky článku 13 italského výnosu s platností zákona č. 151 z 25. července 2005 “Provádění směrnic 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o zpracování odpadu”.

Tento kávovar je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES.

INSTALACE

Sestavení produktu

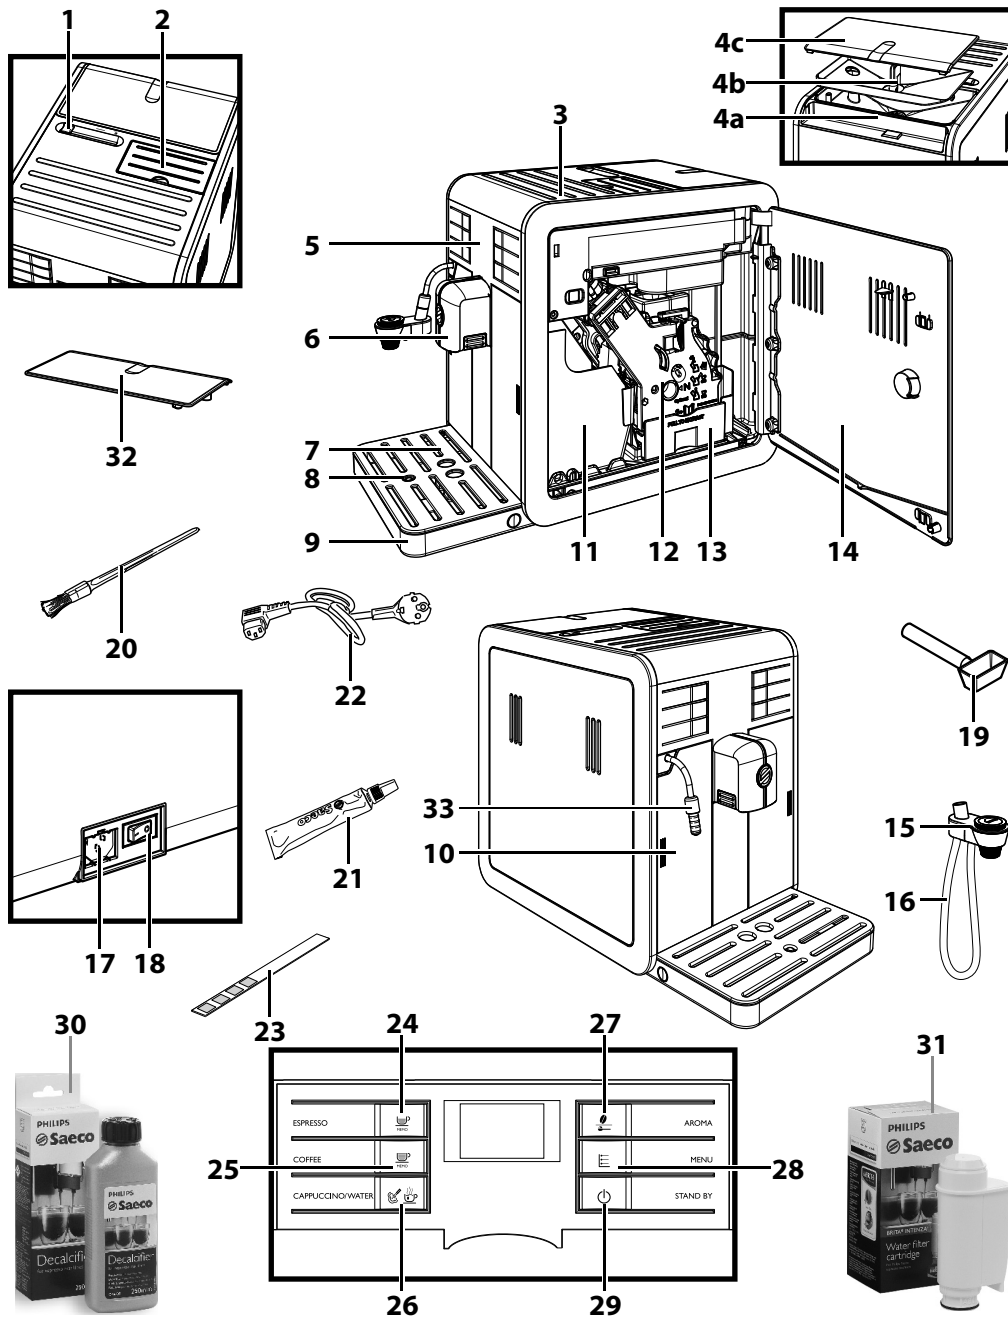

Všeobecný popis

1. Jistící/uvolňovací tlačítko na zásobník zrnkové kávy
2. Zásobník předemleté kávy
3. Plocha na šálky
- 4a. Zásobník zrnkové kávy
- 4b. Podnos zásobníku zrnkové kávy
- 4c. Víko zásobníku zrnkové kávy
5. Ovládací panel
6. Výpust kávy
7. Mřížka na šálky
8. Ukazatel naplnění odkapávací misky
9. Odkapávací miska
10. Nádržka na vodu
11. Odpadní nádoba na sedliny
12. Spařovací jednotka
13. Odpadní nádoba na kávu
14. Servisní víko
15. Automatický zpěňovač mléka
16. Sací trubka pro automatický zpěňovač mléka
17. Zásuvka na napájecí kabel
18. Hlavní vypínač
19. Klíč pro nastavení kávomlýnku + dávkovač předemleté kávy
20. Čistící štětec
21. Mazivo pro spařovací jednotku
22. Napájecí kabel
23. Testovací proužek tvrdosti vody
24. Tlačítko na výdej espressa
25. Tlačítko na výdej kávy
26. Tlačítko na výdej kapučína / horké vody
27. Tlačítko "Aroma" - Předemletá káva
28. Tlačítko "MENU"
29. Tlačítko ON/OFF
30. Odvápňovací roztok (lze zakoupit samostatně)
31. Filtr (INTENZA+) (lze zakoupit samostatně)
32. Ochranné víko
33. Tryska páry/horké vody + pryžová ochrana pro automatický zpěňovač mléka

PŘÍPRAVA**Balení kávovaru**

Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru.


Instalace kávovaru

1 Vyjměte z obalu odkapávací misku s mřížkou.


2 Vybalte kávovar z obalu.

3 Rady k zabezpečení optimálního zacházení s kávovarem:

- pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovnovážnou odkládací plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit;
- pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou;
- dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku.

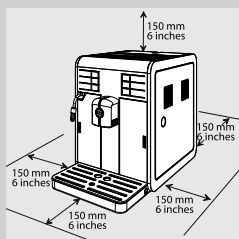


4 Zasuňte odkapávací misku s mřížkou do kávovaru. Ujistěte se, že zcela zapadla.

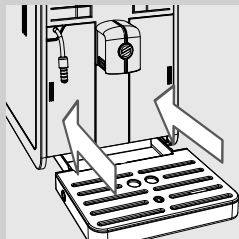
**Pozn.:**

integrovaná odkapávací miska během proplachovacího/čisticího cyklu zachytává vodu vypouštěnou z výpusti a případnou kávu, vytékající při přípravě nápojů. Odkapávací misku vyprazdňujte a myjte denně a po každém zvýšení ukazatele naplnění odkapávací misky.


**Upozornění:**

NEVJÍMEJTE odkapávací misku ihned po zapnutí kávovaru. Počkejte několik minut, než proběhne proplachovací/čisticí cyklus.

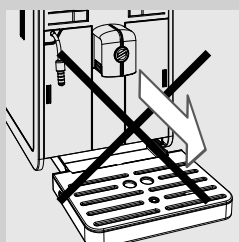


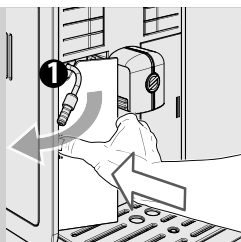

5 Lehce zatlačte na bok víka nádržky na vodu, aby se zpřístupnil úchyt.

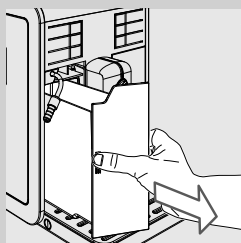

6 Vytáhněte nádržku na vodu zatažením za úchyt.

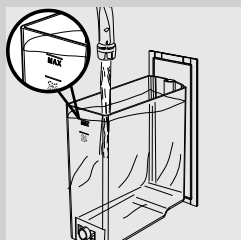

7 Vypláchněte nádržku na vodu čerstvou vodou.

8 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až na značku MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru. Ujistěte se, že zcela zapadla.




Upozornění:


do nádržky nenalévejte syčenou, horkou nebo vroucí vodu, ani jiné kapaliny, které by mohly poškodit nádržku a kávovar.



Pozn.:

plnou nádržku na vodu je nutno přemísťovat, jak je znázorněno na obrázku.

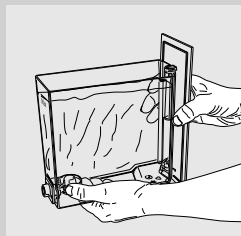

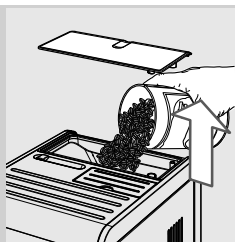

- 9** Sejměte víko ze zásobníku zrnkové kávy. Pomalu do něj nasypete zrnkovou kávu.



Pozn.:


zásobník zrnkové kávy je opatřen speciálním vibračním podnosem, jež odvádí zrnkovou kávu do kávomlýnku.



Upozornění:


do zásobníku nasypete vždy a jediné zrnkovou kávu. Předemletou, karamelizovanou či rozpustnou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit.

- 10** Nasadíte víko zpět na zásobník zrnkové kávy.

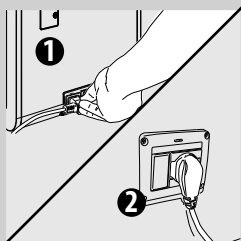


- 11** Zasuňte vidlici do proudové zásuvky situované na zadní straně kávovaru.


- 12** Vidlici na druhém konci napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím.

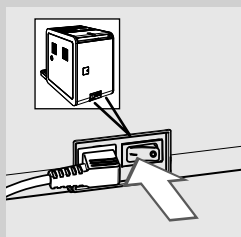

- 13** Pro zapnutí kávovaru přepněte hlavní vypínač na "I". Bliká červená kontrolka u tlačítka "I".

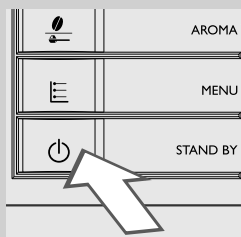

- 14** Kávovar zapnete stiskem tlačítka "I". Ovládací panel signalizuje, že je nutno naplnit okruh.



Žlutá


PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před prvním použitím zkontrolujte dodržení následujících podmínek:

- 1) je nutno naplnit vodní okruh;
- 2) kávovar provede automatický proplachovací/čisticí cyklus;
- 3) je třeba spustit manuální proplachovací cyklus.

Naplnění okruhu

Během této operace proudí čerstvá voda ve vnitřním okruhu a kávovar se zahřívá. Tato operace trvá několik minut.

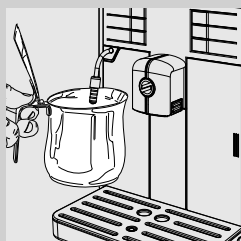

- 1** Postavte nádobu pod parní trysku.




- 2** Stiskem tlačítka "☕" spustíte cyklus. Kávovar naplní automaticky okruh, přitom vyteče z parní trysky malé množství vody.



Žlutá

- 3** Stav cyklu udává vyplňovací čára pod symbolem. Po skončení procesu přeruší kávovar automaticky výdej.




Žlutá

- 4** Na ovládacím panelu se zobrazí symbol zahřívání kávovaru.

Automatický proplachovací/čistící cyklus

Po zahřátí provede kávovar automatický proplachovací/čistící cyklus vnitřních okruhů za použití čerstvé vody. Tato operace trvá necelou minutu.

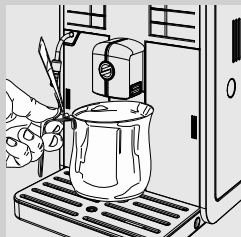

- 1 Postavte pod výpuště kávy nádobu k zachycení malého množství vypouštěné vody.




Žlutá

- 2 Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol. Počkejte, až cyklus automaticky skončí.

**Pozn.:**

zastavte vypouštění stiskem tlačítka "MEMO".




Zelená


- 3 Po skončení výše popsanych akcí bude na kávovaru zobrazena tato obrazovka. Nyní lze provést manuální proplachovací cyklus.

Manuální proplachovací cyklus


Během tohoto cyklu dojde k výdeji kávy a z vodního okruhu vyteče čerstvá voda. Tato operace trvá několik minut.

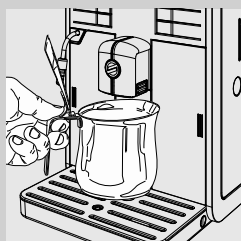


- 1 Postavte nádobu pod výpuště kávy.




Zelená



Zelená

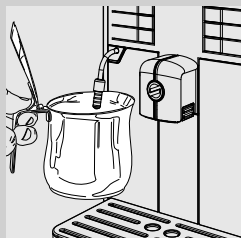

Zelená

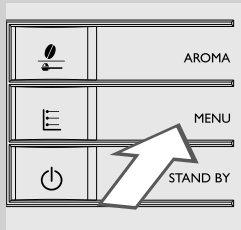

2 Zkontrolujte, zda je na kávovaru zobrazena tato obrazovka.

3 Stiskem tlačítka "☕" zvolte funkci dodávky předemleté kávy. Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol.



Pozn.:

do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu.


4 Stiskněte tlačítko "☕". Kávovar začne s výdejem vody.

5 Po vypuštění nádobu vyprázdněte. Postup od bodu 1 do bodu 4 zopakujte dvakrát (2x), pak přejděte k bodu 6.



6 Dejte nádobu pod parní trysku.

7 Stiskněte tlačítko "☕☕". Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol.

8 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰" pro zahájení výdeje horké vody.

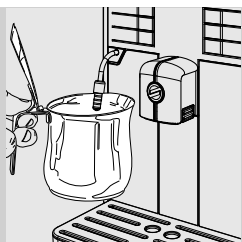

Červená

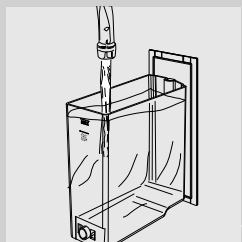

Zelená

9 Po vypuštění vody odeberte nádobu a vyprázdněte ji.

10 Postup uvedený v bodech 7 - 9 opakujte až do vypotřebování nádržky na vodu a dokud se nezobrazí symbol vypotřebování vody.

**Pozn.:**

stiskem tlačítka "☕" přerušíte manuální proplachovací cyklus.

11 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou až na značku MAX. Kávovar je nyní připraven na výdej kávy. Zobrazí se vedle uvedený symbol.

**Pozn.:**

jestliže používáte kávovar po týdenní nebo dvou týdenní odstavce, dojde po zapnutí k provedení automatického proplachovacího/čisticího cyklu. Následně je třeba výše uvedeným postupem spustit manuální proplachovací cyklus.


Proplachovací/čisticí cyklus se spustí po 15 minutách v pohotovostním režimu nebo při vypínání kávovaru.

Po skončení cyklu lze připravit kávu.

Změření a naprogramování tvrdosti vody

Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro stanovení intervalu odvápnění kávovaru a instalaci vodního filtru "INTENZA+" (pro bližší informace ohledně vodního filtru odkazujeme na následující kapitulu).

Změření tvrdosti vody provádějte dle následujících pokynů:

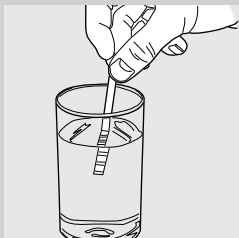


- 1 ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody (který je dodáván spolu s kávovarem).



Pozn.:

testovací proužek lze použít pouze pro jedno měření.

- 2 Počkejte jednu minutu.

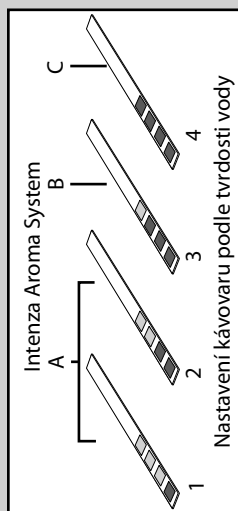

- 3 Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou, a projděte tabulku.



Pozn.:

čísla na testovacím proužku odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody.

Hodnoty:

1 = 1 (velmi měkká voda)

2 = 2 (měkká voda)

3 = 3 (tvrdá voda)

4 = 4 (velmi tvrdá voda)

Písmena odpovídají značkám uvedeným na vodním filtru "INTENZA+" (viz následující kapitola).



Zelená




Žlutá

- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**  a stiskem tlačítka **MENU**  prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.



Pozn.:

kávovar se dodává se standardním nastavením tvrdosti vody, vhodným pro většinu typů užitkové vody.



Žlutá



Zelená

5 Stiskněte tlačítko “☕” pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko “☕” pro snížení hodnoty.

6 Potvrďte nastavení stiskem tlačítka **MENU** “☰”.


7 Stiskem tlačítka “☕” vystupte z programovacího menu. Kávovar je nyní připraven k výdeji.

Instalace vodního filtru “INTENZA+”

Instalaci vodního filtru “INTENZA+” se omezí vytváření vodního kamene uvnitř kávovaru a vaše káva získá ještě intenzivnější aroma.

Vodní filtr “INTENZA+” si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.


Voda je velmi důležitou součástí přípravy každé kávy, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Vodní filtr “INTENZA+” ochrání systém před tvorbou minerálních usazenin a přispívá ke zlepšení kvality vody.

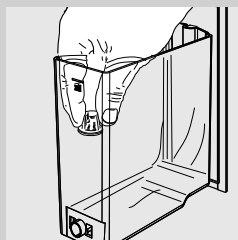

1 Vyjměte malý bílý filtr nacházející se v nádržce na vodu a uschovejte jej na suchém místě.




- 2** Vyjměte vodní filtr "INTENZA+" z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

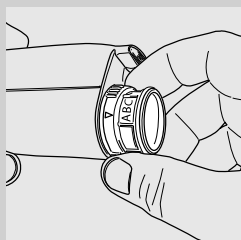

- 3** Nastavte vodní filtr "INTENZA+" podle naměřených hodnot (viz předcházející kapitola) uvedených na filtru:

A = měkká voda – odpovídá číslu 1 nebo 2 na testovacím proužku
 B = tvrdá voda (standard) – odpovídá číslu 3 na testovacím proužku
 C = velmi tvrdá voda – odpovídá číslu 4 na testovacím proužku.

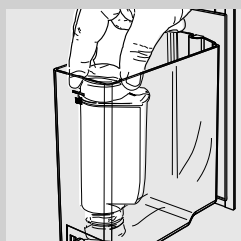


- 4** Zasuňte vodní filtr "INTENZA+" do prázdné nádržky na vodu. Zatlačte filtr co nejvíce směrem dolů.


- 5** Naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.

- 6** Pomocí funkce horké vody (viz část "Výdej horké vody") vypusťte veškerou vodu z nádržky.

- 7** Naplňte nádržku znovu vodou.




Zelená




Žlutá

- 8** Stiskněte tlačítko **MENU** "☰" a stiskem tlačítka **MENU** "☰" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.



Žlutá



Zelená


- 9** Stiskem tlačítka "☕" zvolte položku "ON" a potvrďte stiskem tlačítka "☰".

- 10** Pro výstup stiskněte tlačítko "☕". Kávovar je nyní připraven k výdeji.

Tím byl kávovar naprogramován, aby upozornil uživatele, jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit.


Výměna vodního filtru "INTENZA+"

Jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit, zobrazí se tento symbol.



Žlutá


- 1** Zabezpečte výměnu vodního filtru "INTENZA+" za nový, způsobem popsaným v předcházející kapitole.




Žlutá

- 2** Stiskněte tlačítko **MENU** "☰" a stiskem tlačítka **MENU** "☰" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.

- 3** Navolte položku "RESET". Potvrďte stiskem tlačítka **MENU** "☰".



Zelená



Žlutá

4 Pro výstup stiskněte tlačítko "☕". Kávovar je nyní připraven k výdeji.

Kávovar je nyní naprogramován pro ovládání nového filtru.



Pozn.:

jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat vodní filtr "INTENZA+", který byl již nainstalovaný, zvolte "OFF".

Pokud není vodní filtr "INTENZA+" nainstalovaný, vložte do nádržky malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli.

ZMĚNA ZRNKOVÉ KÁVY

Kávovar je vybaven speciálním vyjímatelným zásobníkem zrnkové kávy, který umožňuje snadnou změnu typu zrnkové kávy a přípravu kávy přesně podle přání.




Pozn.:

další zásobník zrnkové kávy lze zakoupit jako příslušenství (CA6803). Pro uchování chuti lze zrnkovou kávu skladovat v zásobníku v lednici.

Odebírání zásobníku zrnkové kávy

Při vyjímání zásobníku zrnkové kávy se řiďte následujícími pokyny:

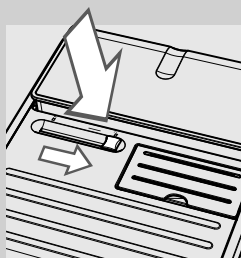


1

Otočte volič na polohu "☑".



Upozornění:


může se stát, že se volič neotočí, je-li zablokován zrnkovou kávou. V takovém případě otáčejte voličem dopředu a dozadu, dokud se nedojde k uvolnění zrnkové kávy.

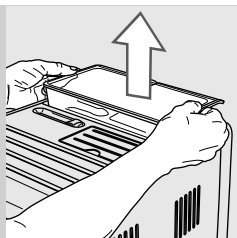


- 2** Zvedněte zásobník zrnkové kávy, přičemž jej držte z boku oběma rukama, jak je znázorněno na obrázku.



Upozornění:
nepokoušejte se zásobník zrnkové kávy vyjmát jiným způsobem, mohlo by dojít k vysypání zrnkové kávy.

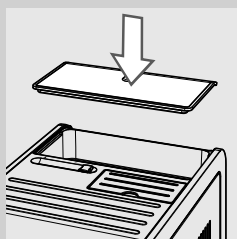

- 3** Po vyjmutí nasadte na kávovar ochranné víko na ochranu proti prachu.




Červená



Pozn.:
zapnete-li kávovar bez zásobníku zrnkové kávy, zobrazí se vedle uvedený symbol. Je třeba vsunout zásobník zrnkové kávy.


Nasazování zásobníku zrnkové kávy

Při nasazování zásobníku zrnkové kávy se řiďte následujícími pokyny:

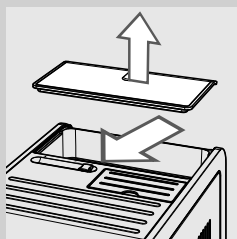


- 1** Sejměte ochranné víko z kávovaru.


- 2** Otočte volič na polohu "☞".

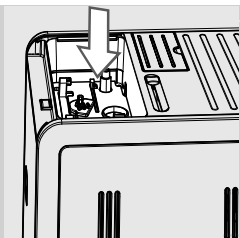

- 3** Odstraňte případnou zrnkovou kávu z prostoru zásobníku zrnkové kávy.

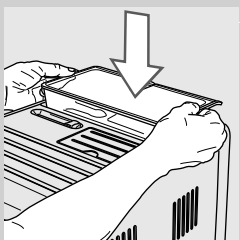

- 4** Nasadíte zásobník zrnkové kávy do příslušného prostoru, jak je znázorňeno na obrázku.

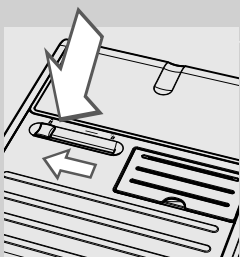


- 5** Otočte volič na polohu "☐".



Pozor:

při změně typu zrnkové kávy se mohou při použití kávy bez kofeinu i po cyklu vyprázdnění vyskytnout stopy kofeinu.



Zelená



Žlutá


Volba zrnkové kávy

Tato funkce umožňuje optimalizaci mletí, dle zvoleného typu zrnkové kávy.

- 1** Stiskněte tlačítko **MENU**  a stiskem tlačítka **MENU**  prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.
- 2** Stiskněte tlačítko  nebo tlačítko  pro navolení typu zrnkové kávy obsažené v zásobníku zrnkové kávy.
- 3** Potvrďte nastavení stiskem tlačítka **MENU** .
- 4** Pro výstup stiskněte tlačítko .


Kávovar je nyní naprogramován pro optimální namletí zrnkové kávy.

Jakmile je kávovar připraven k výdeji, zobrazí se na displeji typ zvolené zrnkové kávy.




Zelená

- pro zrnkovou kávu typu "ARABICA";



Zelená

- pro zrnkovou kávu typu "ROBUSTA";




Zelená

- pro zrnkovou kávu typu "MÍCHANÁ".


Cyklus vyprázdnění kávy

Při změně typu zrnkové kávy doporučujeme vyprázdnit kávové cesty a kávomlýnek. Jen tak si budete moci vychutnat aroma nové zrnkové kávy. Příslušný postup provádějte dle následujících pokynů:

1 Naplňte zásobník na kávu zrnkovou kávou.



Zelená



Žlutá

2 Stiskněte tlačítko **MENU**  a stiskem tlačítka **MENU**  prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.

3 Stiskněte tlačítko  MEMO.




Žlutá

4 Kávovar provede dva mlecí cykly, aniž by byla připravena káva.



Pozn.:

stiskem tlačítka  MEMO mezi prvním a druhým mlecím cyklem se umožní předčasné přerušení mlecího cyklu.



Zelená

5 Po skončení mlecího cyklu bude na kávovaru zobrazen tento symbol.



Pozn.:

nevyprázdníte-li kávové cesty a kávomlýnek, bude třeba připravit alespoň dvě kávy, než si budete moci plně vychutnat nový typ zrnkové kávy.



Pozor:

při změně typu zrnkové kávy se mohou při použití kávy bez kofeinu i po cyklu vyprázdnění vyskytnout stopy kofeinu.

NASTAVENÍ

Lze provést některá nastavení, díky nimž je možné připravit kávu co nejlepší chuti.

Saeco Adapting System

Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových káv, kromě karamelizovaných či aromatizovaných, které jsou v současnosti k dostání.

Kávovar se nastaví automaticky po výdeji několika káv tak, aby optimalizoval extrakci kávy.

Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny

Kávomlýnek s keramickými mlecími kameny zajistí optimální stupeň mletí s požadovanou granulometrií pro jakoukoliv kávovou specialitu.


Díky této technologii je vždy zachováno plné aroma a zaručena autentická italská chuť v každém šálku.




Pozor:

kávomlýnek s keramickými mlecími kameny obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty nebo jiné předměty. Nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny pomocí klíče pro nastavení jemnosti mletí.

Keramické mlecí kameny lze nastavit tak, aby jemnost mletí kávy přesně odpovídala vaší osobní chuti.

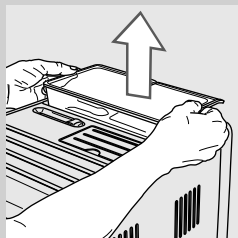

- 1** Sejměte zásobník zrnkové kávy postupem popsáním v části "Vyjímání zásobníku zrnkové kávy".

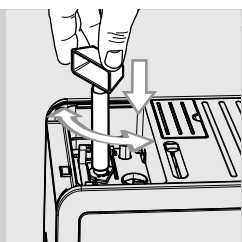


- 2** Tiskněte a otáčejte vždy ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, situovaným pod zásobníkem zrnkové kávy pouze o jednu polohu. Použijte klíč pro nastavení kávomlýnku, který byl dodán s kávovarem. Rozdíl v chuti lze poznat po výdeji 2-3 káv.



Pozor:

neotáčejte kávomlýnkem o více než jednu polohu, aby nedošlo k poškození kávovaru.

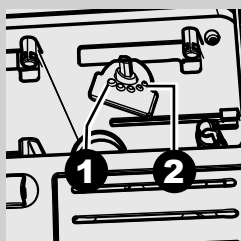

- 3** Značky v prostoru zásobníku zrnkové kávy indikují nastavený stupeň mletí. Podle značek lze nastavit pět stupňů mletí, od polohy 1 pro hrubé mletí a jemnější chuť kávy, až po polohu 2 pro jemné mletí a silnější chuť kávy.

Nastavením kávomlýnku s keramickými mlecími kameny na jemnější mletí bude chuť kávy silnější. Chcete-li dosáhnout jemnější chuti kávy, nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny na hrubší mletí.

Nastavení aromatu (intenzity kávy)

Zvolte vaši oblíbenou směs kávy a nastavte podle chuti množství kávy k umletí. Lze zvolit funkci předemleté kávy.





Pozn.:


nastavení provádějte před zvolením kávy.

Stiskem tlačítka "☕" je možných pět voleb.

Každým stiskem tlačítka "☕" se aroma změní o jeden stupeň, podle zvoleného množství:

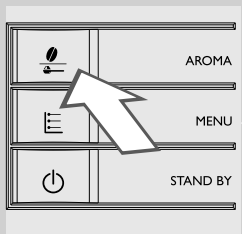

Zelená




Zelená

- ☕☕☕☕☕ = extra jemné aroma
- ☕☕☕☕☕ = jemné aroma
- ☕☕☕☕☕ = střední aroma
- ☕☕☕☕☕ = silné aroma
- ☕☕☕☕☕ = extra silné aroma
- ☕☕☕☕☕ = předemletá káva.


Nastavení výpusti kávy

Výšku výpusti lze nastavit podle rozměrů šálek, které chcete používat.


Pro nastavení uchopte výpusť prsty, jak je ukázáno na obrázku, a posuňte ji nahoru nebo dolů.

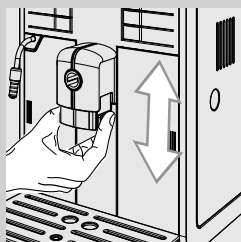


Doporučené polohy:
pro malé šálky;

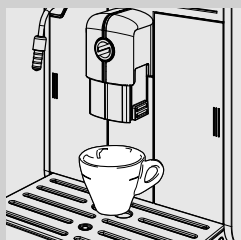


pro velké šálky;

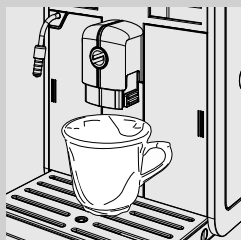

pro sklenice na latte macchiato.

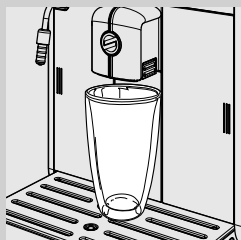

Pod výpusť lze postavit dva šálky pro současnou přípravu dvou káv.

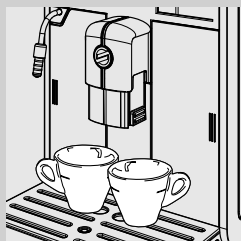


Nastavení množství kávy v šálku


Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a/nebo velikosti šálků.

Každým stiskem tlačítka "MEMO" nebo "MEMO" vydá kávovar naprogramované množství kávy. Výdej se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem.

Níže uvedený postup popisuje naprogramování tlačítka "MEMO".

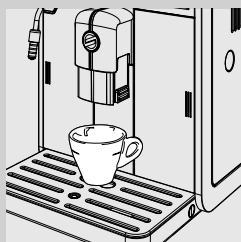


- 1 Postavte šálek pod výpušť.



Zelená

- 2 Podržte stisknuté tlačítko "MEMO", dokud se nezobrazí symbol "MEMO", pak tlačítko uvolněte. Kávovar je ve stavu programování. Kávovar začne s výdejem kávy.



Zelená

- 3 Po dosažení požadovaného množství kávy stiskněte tlačítko "MEMO".

Tím bylo tlačítko "MEMO" naprogramováno a každým stiskem pak kávovar dodá kávu espresso v tomto naprogramovaném množství.



Pozn.:

při programování tlačítka kávy "MEMO" postupujte stejně, jak je popsáno výše. Přerušete vždy výdej kávy stiskem tlačítka "MEMO", jakmile je dosaženo požadovaného množství, i během naprogramování tlačítka kávy "MEMO".

PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA

Před výdejem kávy zkontrolujte nepřítomnost signalizací na ovládacím panelu, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku zrnkové kávy.


Příprava kávy a espressa ze zrnkové kávy

Zelená




Zelená

- 1** Postavte jeden či dva šálky pod výpust.
 - 2** Pro přípravu 1 espressa nebo kávy stiskněte tlačítko  pro navolení požadovaného aromatu.
 - 3** Stiskněte tlačítko  na výdej espressa nebo tlačítko  na výdej kávy.
 - 4** Pro přípravu jednoho espressa nebo kávy jednou stiskněte požadované tlačítko. Zobrazí se vedle uvedený symbol.
 - 5** Pro přípravu 2 espress nebo káv dvakrát stiskněte požadované tlačítko. Zobrazí se vedle uvedený symbol.
- Pozn.:**
v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou espress nebo káv vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly. Oba cykly automaticky ovládá kávovar.
- 6** Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti.
 - 7** Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej předčasně přerušíte stiskem tlačítka .



Zelená

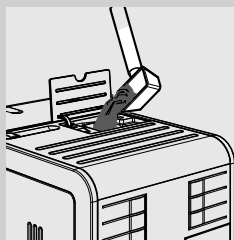

Příprava kávy a espressa z předemleté kávy

Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu a kávu bez kofeinu.

Funkce předemleté kávy umožňuje přípravu pouze jedné kávy.

1 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka "".

2 Zvedněte víko oddílu pro předemletou kávu a nadávkujte jednu měrku předemleté kávy. Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko oddílu pro předemletou kávu.



Pozor:

do zásobníku předemleté kávy dávejte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případné škody.

3 Stiskněte tlačítko "" na výdej espressa nebo tlačítko "" na výdej kávy. Spustí se cyklus výdeje.

4 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti.

5 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej předčasně přerušíte stiskem tlačítka "".

Po skončení výdeje se kávovar vrátí do hlavního menu.

Při přípravě dalších káv z předemleté kávy postupujte stejně.



Pozn.:

pokud do zásobníku předemleté kávy nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu.

Při nadávkování více měrek kávovar nápoj nepřipraví a vysype mletou kávu do odpadní nádoby na sedliny.

NAŠLEHÁNÍ MLÉKA / PŘÍPRAVA KAPUČÍNA



Pozor:

Nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkavat. Automatický zpěňovač mléka se může zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jí holýma rukama. Používejte pouze speciální ochranný úchyt.




Pozn.:

pro lepší výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jediné studené mléko (~5°C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko.




Pozn.:


chcete-li po zapnutí kávovaru nebo po přípravě kávy našlehat mléko, je třeba vypustit veškerou vodu, která zůstala v okruhu. Stiskem tlačítka "☕" a poté tlačítka "☕" nechte páru za tímto účelem pár sekund vypouštět. Pak přerušte vypouštění stiskem tlačítka "☕". Přejděte k bodu 1.

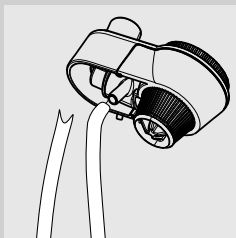

- 1 Dejte sací trubku do automatického zpěňovače mléka.

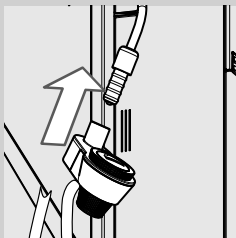

- 2 Zasuňte automatický zpěňovač mléka zpět do uložení parní trysky, až do nasazení na místo.

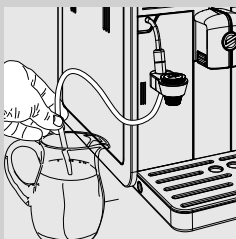


- 3 Dejte sací trubku do nádoby na mléko.



Upozornění:

z hygienických důvodů zkontrolujte, zda je vnější plocha sací trubky čistá.

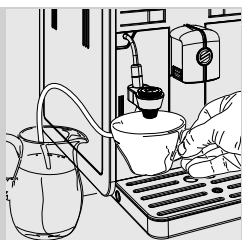

4 Postavte šálek pod automatický zpěňovač mléka.




Zelená

5 Stiskněte tlačítko "☞☞". Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol.



6 Stiskněte tlačítko "☞☞" pro zahájení šlehání mléka.



Žlutá


7 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená

8 Jakmile se zobrazí vedle uvedený symbol, začne kávovar s výdejem mléčné emulze přímo do šálku.

9 Přerušete výdej stiskem tlačítka "☞☞".

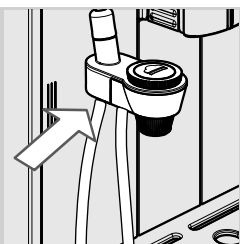

10 Sací trubku lze po použití připevnit, jak je zobrazeno na obrázku.



Pozn.:

po stisku tlačítka "☕" počkejte ještě pár sekund, dokud nedojde k úplnému přerušení vypuštění páry z kávovaru.

11 Pro přípravu kapučína postavte šálek s mléčnou emulzí pod výpusť a připravte espresso. Pro bližší informace odkazujeme na kapitulu "Příprava kávy a espressa".



Upozornění:


ihned po napěnění mléka vypusťte do nádoby malé množství horké vody. Pro bližší informace ohledně čištění odkazujeme na kapitolu "Každodenní čištění automatického zpeňovače mléka".

VÝDEJ HORKÉ VODY




Pozor:

nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkovan. Automatický zpeňovač mléka se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jej holýma rukama. Používejte pouze speciální ochranný úchyt.



Zelená


Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je voda v nádrže.

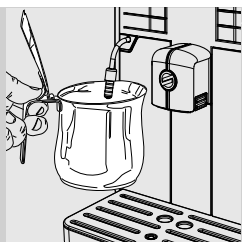

1 Dejte nádobu pod parní trysku.




2 Stiskněte tlačítko "☕☕". Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol.




Zelená

3 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰" pro zahájení výdeje horké vody.

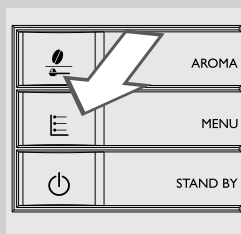

4 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Žlutá

5 Vypusťte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze zastavit stiskem tlačítka "☕☕".



Zelená



ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**Každodenní čištění kávovaru****Upozornění:**

pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!

Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Jejich nedodržení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu!

**Pozn.:**


- kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou;
- v myčce nádobí je omyvatelná pouze mřížka na šálky. Veškeré ostatní části kávovaru myjte vlažnou vodou;
- neponořujte kávovar do vody;
- na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsňé) materiály;
- kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě.

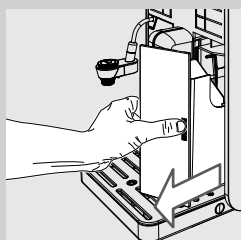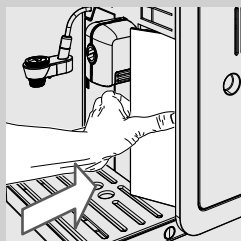


- 1** Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny.

- Lehce zatlačte na bok víka odpadní nádoby na sedliny, aby se zpřístupnil úchyt.
- Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny zatažením za úchyt.


Ostatní údržbářské zásahy se smějí provádět pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě.

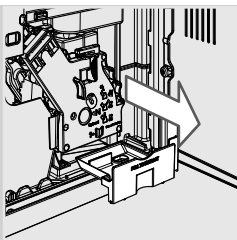

- 2** Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kávu uvnitř kávovaru. Otevřete servisní víko, vyndejte nádobu a vyprázdněte ji.

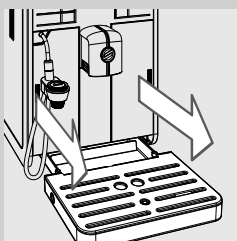


- 3** Vyjměte odkapávací misku. Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku.

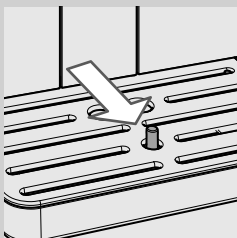

Pozn.:

vyprázdněte odkapávací misku i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky.

Každodenní čištění nádržky na vodu

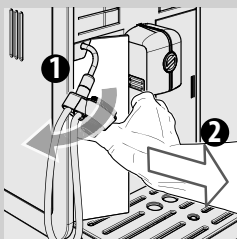

- 1** Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) a vymyjte jej čerstvou vodou.
- 2** Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením.
- 3** Naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenní čištění automatického zpeňovače mléka


Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné emulze je podstatné čistit automatický zpeňovač mléka denně, i po každém použití.



Pozor:

nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkavat.

Po napěnění mléka je vždy nutno:

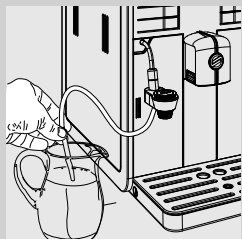

1 Ponořit sací trubku do nádoby s čerstvou vodou.




2 Postavit prázdnou nádobu pod automatický zpeňovač mléka.



Zelená

3 Stiskněte tlačítko "☞☞". Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol.

4 Stiskněte tlačítko "☞☞" pro spuštění výdeje páry.



Žlutá

5 Kávovar potřebuje určitou dobu pro přehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.




Zelená


6 Při výdeji se zobrazí vedle uvedený symbol. Nechat vytéct vodu z automatického zpeňovače mléka, dokud není vypouštěna čistá voda. Přerušit vypouštění stiskem tlačítka "☞☞".

7 Očistit sací trubku zvenku vlhkou utěrkou.

Týdenní vyčištění kávovaru

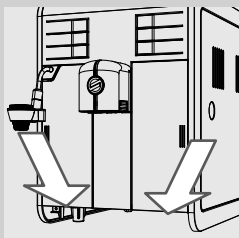


- 1 Vyčistěte uložení odkapávací misky.

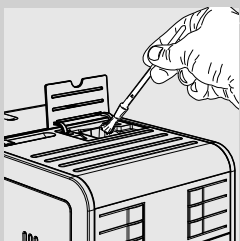


- 2 Dodaným štětcem vytřete zásobník předemleté kávy.

Týdenní vyčištění spařovací jednotky


Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy nebo alespoň jednou týdně.

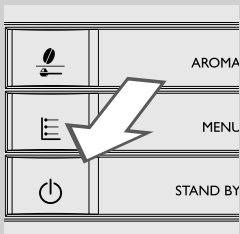


- 1 Vypněte kávovar stiskem tlačítka "⏻" a vytáhněte vidlici napájecího kabelu.

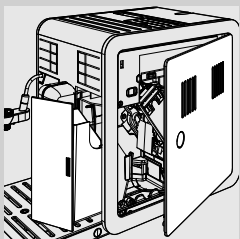


- 2 Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny. Otevřete servisní víko.

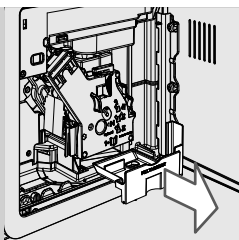

3 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a vymyjte ji.

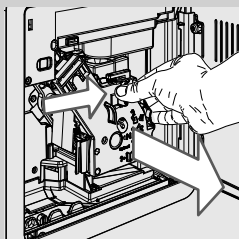

4 Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo.

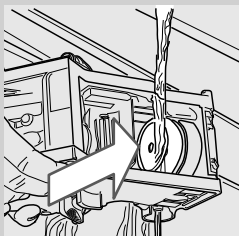


5 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vlažnou vodou; důkladně očistěte horní filtr.


! **Upozornění:**
na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdlo.

6 Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout.


7 Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlženou vodou.

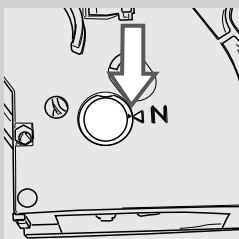



8 Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodu (9).

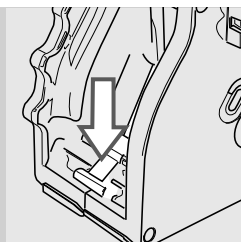


- 9** Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. Musejí souhlasit obě referenční značky na boku jednotky.

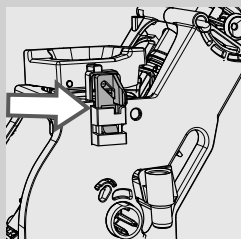

- 10** Ujistěte se, že je blokovácí západka spařovací jednotky v odpovídající poloze, za tímto účelem rázně stiskněte tlačítko "PUSH", až do nasazení na místo. Zkontrolujte, zda západka správně zacvakla na doraz. V opačném případě proveďte postup znovu.

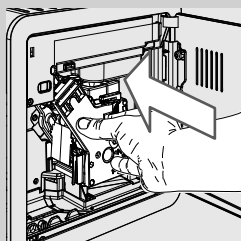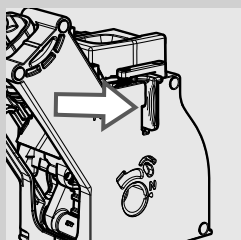


- 11** Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko "PUSH".

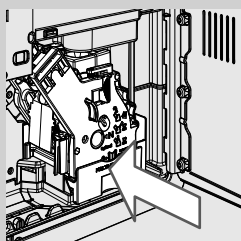


- 12** Zasuňte zpět odpadní nádobu na kávu a zavřete servisní víko.

- 13** Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny.


Týdenní vyčištění zásobníku zrnkové kávy, podnosu a prostoru na kávu

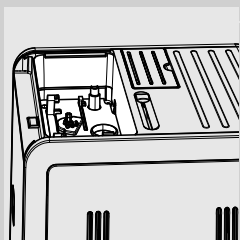

Aby došlo k odstranění veškerých zbytků kávy či jiných nečistot, je nutno čistit prázdný zásobník zrnkové kávy, podnos a prostor na kávu jednou měsíčně vlhkou utěrkou.

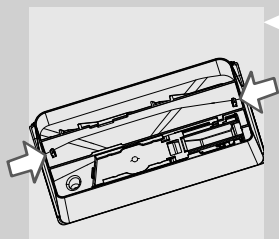

Pro vyjmutí podnosu stiskněte západky v zadní části zásobníku zrnkové kávy, jak je znázorněno na obrázku vlevo.

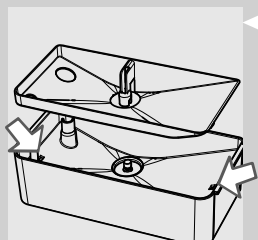


Po očištění zasuněte zpět podnos do zásobníku zrnkové kávy.

Měsíční promazání spařovací jednotky


Po asi 500 výdejích šálků nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku.

Mazivo Saeco k promazání spařovací jednotky si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.


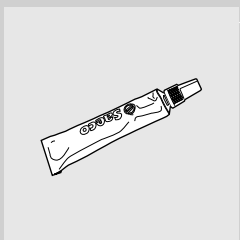


Upozornění:



spařovací jednotku před namazáním opláchněte čerstvou vodou postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".

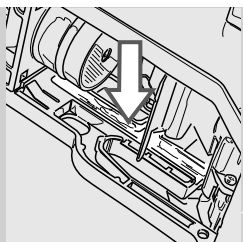

1 Naneste stejnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech.

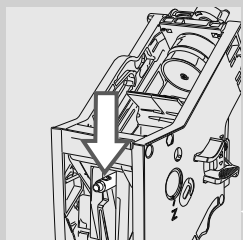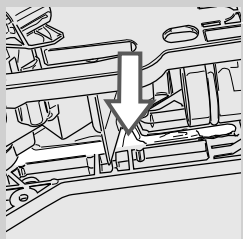


2 Namažte i trn.

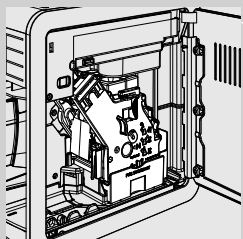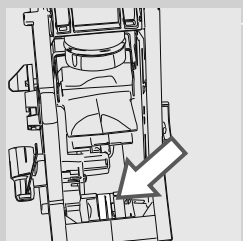

3 Zasuňte spařovací jednotku do uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odpadní nádobu na kávu.

4 Zavřete servisní víko. Zasuňte odpadní nádobu na sedliny.

Měsíční vyčištění automatického zpěňovače mléka

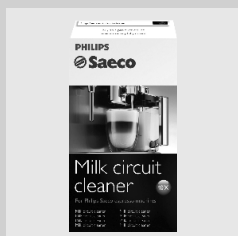


Automatický zpěňovač mléka vyžaduje důkladnější měsíční vyčištění prostředkem na čištění mléčných okruhů "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.




Pozor:

nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkovanat.

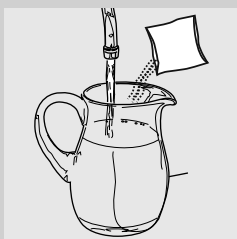


1 Ujistěte se, zda je automatický zpěňovač mléka správně nasazen.

2 Vylijte Saeco Milk Circuit Cleaner do nádoby. Vlijte ½ litru vlažné vody a počkejte, dokud se prostředek zcela nerozpustí.

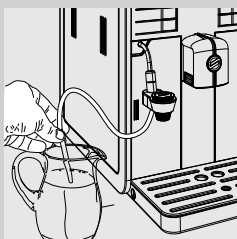

3 Dejte sací trubku do nádoby.

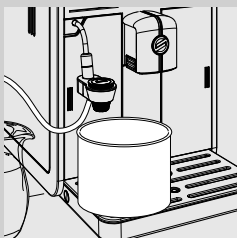


4 Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod automatický zpěňovač mléka.



Zelená


5 Stiskněte tlačítko "☕". Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol.

6 Stiskněte tlačítko "☕" pro výdej páry.



Žlutá

- 7** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená


- 8** Při výdeji se zobrazí vedle uvedený symbol. Jakmile se vypotřebuje veškerý roztok, zastavte výdej stiskem tlačítka "MEMO".




Pozor:
nepožívejte roztok, který je vypouštěn v této fázi.



- 9** Nádoby řádně vypláchněte a naplňte ji půl litrem čerstvé vody použité k proplachovacímu cyklu.

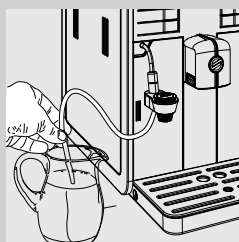

- 10** Dejte sací trubku do nádoby.

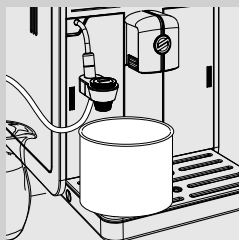


- 11** Vyprázdněte nádobu a postavte ji zpět pod automatický zpěňovač mléka.



Zelená

12 Stiskněte tlačítko "☕️". Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol.

13 Stiskněte tlačítko "☕️" pro výdej páry.



Žlutá

14 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.




Zelená

15 Při výdeji se zobrazí vedle uvedený symbol. Jakmile se vypotřebuje veškerá voda, zastavte výdej stiskem tlačítka "☕️".

16 Vymyjte všechny součásti automatického zpěňovače mléka níže uvedeným postupem.


17 Vyměňte z kávovaru automatický zpěňovač mléka.

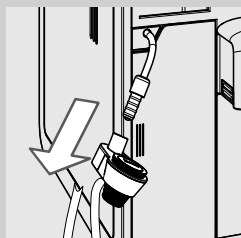


18 Stáhněte z parní trysky pryžovou ochranu.


! Upozornění:

tryska zůstává po vypnutí kávovaru ještě po určitou dobu horká.

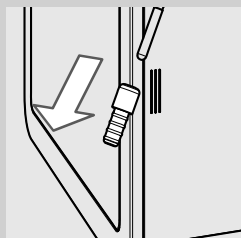


19 Vytáhněte sací trubku.

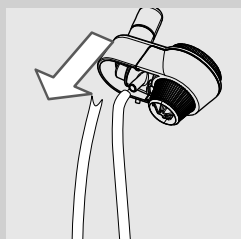

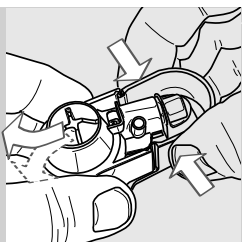

20 Zatlačte po stranách a vyjměte automatický zpěňovač mléka, jak je zobrazeno na obrázku.

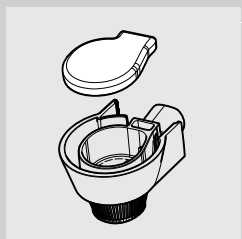

21 Sejměte pryžové víko, jak je znázorněno na obrázku.




22 Umyjte všechny součásti vlažnou vodou.




Pozn.:


součásti jsou omyvatelné v myčce nádobí.

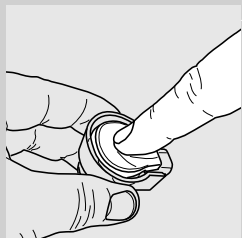


23 Pak nasadte zpět víko. Pro správné nasazení zatlačte do středu.

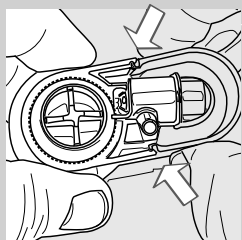


24 Nasadte zpět automatický zpěňovač mléka. Dbejte na správné nasazení, jak je znázorněno na obrázku.

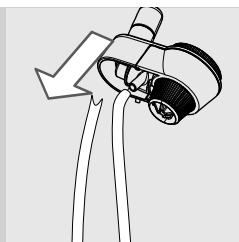

25 Nainstalujte sací trubku.

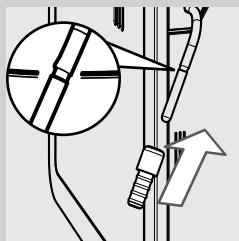

26 Nasadte na parní trysku pryžovou ochranu.

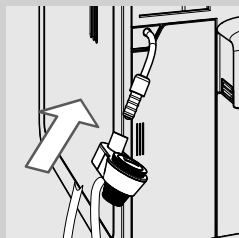

27 Zasuňte automatický zpěňovač mléka do pryžové ochrany, až do nasazení na místo.



Upozornění:

nenasazujte pryžovou ochranu za zvýrazněné uložení. V takovém případě to může vést k nesprávné funkci automatického zpěňovače mléka v důsledku nedokonalého nasávání mléka.

Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet



Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejích šálek kávy nebo jednou měsíčně i čistící cyklus s použitím odmašťovacích tablet. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky.

Odmašťovací tablety si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.




Upozornění:


odmašťovací tablety slouží pouze k čištění a nemají žádný odvápňovací účinek. Za účelem odvápňování používejte odvápňovací prostředek Saeco a postupujte přitom podle pokynů uvedených v kapitole "Odvápňování".




1 Postavte nádobu pod výpusť kávy.

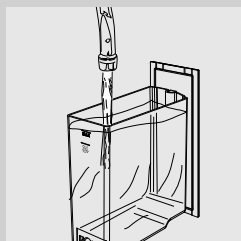

2 Ujistěte se, zda je nádržka na vodu naplněna čerstvou vodou až na značku "MAX".

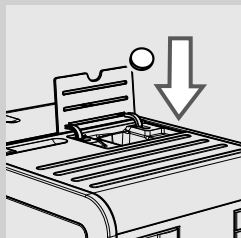

3 Do zásobníku předemleté kávy dejte jednu odmašťovací tabletu.




Zelená


4 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka "☺" navolte funkci předemleté kávy. Nevstýpte žádnou předemletou kávu.

5 Stiskem tlačítka "☺" spustíte cyklus výdeje kávy.

6 Počkejte, dokud nedojde k naplnění šálku vodou do poloviny.


7 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "0".

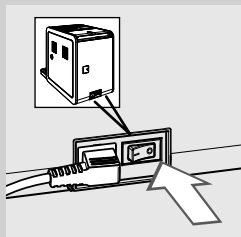

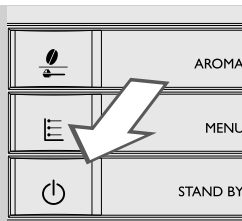


8 Nechte roztok působit přibližně 15 minut. Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít.


9 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "I". Kávovar zapnete stiskem tlačítka "I". Vyčkejte, až skončí automatický proplachovací cyklus.

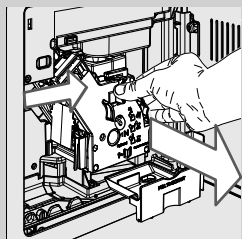


10 Sejměte odpadní nádobu na sedliny a otevřete servisní víko. Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a spařovací jednotku.

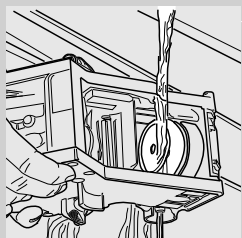

11 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vodou.

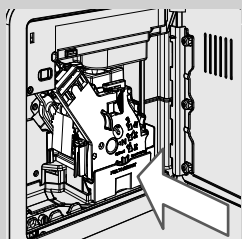

12 Spařovací jednotku po jejím umytí vsuňte do příslušného uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odpadní nádobu na kávu a na sedliny. Zavřete servisní víko.



Zelená

13 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka "☕". Do oddílu pro předemletou kávu nedávejte žádnou kávu.

14 Stiskem tlačítka "☕" spustíte cyklus výdeje kávy.

15 Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrát (2x). Vyprázdněte nádobku.

16 Při čištění odkapávací misky dejte do ní odmašťovací tabletu a naplňte ji horkou vodou do 2/3. Nechejte čisticí roztok působit asi 30 minut a pak důkladně opláchněte.

ODVÁPŇNÍ

Proces odvápnění trvá přibližně 35 minut.



Žlutá

Při používání kávovaru dochází k vytváření a usazování vodního kamene. Jelikož může zanést vodní a kávový okruh Vašeho kávovaru, je nutno zabezpečit jeho pravidelné odstraňování. Kávovar signalizuje, jakmile bude nutné provést odvápnění. Jakmile se na displeji kávovaru zobrazí symbol CALC CLEAN, znamená to, že je nutné provést odvápnění.



Upozornění:
neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.




Používejte výhradně odvápnovací roztok, který byl vyvinut speciálně pro optimalizaci výkonu kávovaru. Odvápnovací roztok lze zakoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.



Pozor:
odvápnovací roztok nesmíte požit. Dokud odvápnovací cyklus neskončí, nepijte ani produkty vydávané kávovarem. Jako odvápnovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet.



Pozn.:
nevypínejte kávovar během odvápnovacího cyklu. V opačném případě znovu proveďte celý odvápnovací cyklus od začátku a počkejte, až tento cyklus skončí. Odvápnovací cyklus se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

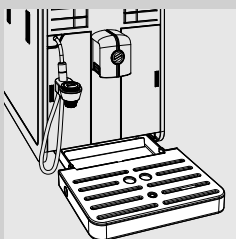


Odvápnovací cyklus provádějte dle následujících pokynů.


Před samotným odvápněním:

- 1** vyprázdněte odkapávací misku.
- 2** Stáhněte z trysky páry/horké vody automatický zpěňovač mléka.
- 3** Vytáhněte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) z nádržky na vodu a vyměňte jej za originální malý bílý filtr. Zasuňte nádržku na vodu zpět do kávovaru.









Zelená



Žlutá



Žlutá

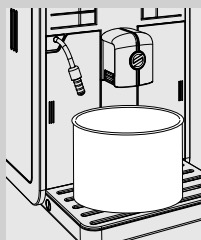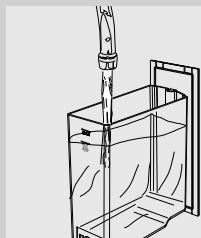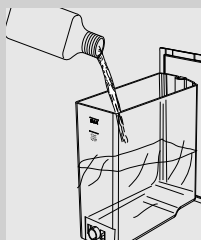

4 Stiskněte tlačítko **MENU**  a stiskem tlačítka **MENU**  prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.

5 Stiskem tlačítka  spustíte odvápnovací cyklus.


**Pozn.:**

pokud stisknete tlačítko  nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka .


6 Vytáhněte nádržku na vodu a vylijte do ní celý obsah láhve s odvápnovacím roztokem. Poté naplňte nádržku čerstvou vodou až na značku **CALC CLEAN**.

7 Zasuňte nádržku na vodu zpět do kávovaru.


8 Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod trysku páry/horké vody a pod výpušť.



Žlutá




Žlutá



Žlutá



Červená

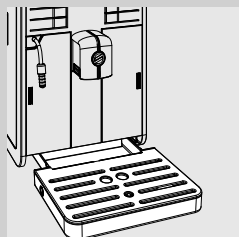

9 Stiskem tlačítka "☕" spustíte odvápňovací cyklus.

10 Kávovar začne postupně vypouštět odvápňovací roztok. Průběh cyklu udává vyplňovací čára na displeji.




Pozn.:

odvápňovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "☕". Pro obnovení cyklu znovu stiskněte tlačítko "☕". Umožní se tím vyprázdnění nádobí či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.

11 Jakmile se voda v nádrže vypotřebuje, zobrazí se vedle uvedený symbol.

12 Vytáhněte nádobu a vyprázdněte ji.

13 Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

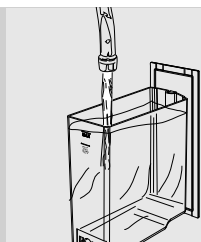

Žlutá

14 Vytáhněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte čerstvou vodou až na značku MAX. Zasuňte ji zpět do kávovaru. Jakmile zasunete nádržku na vodu do kávovaru, zobrazí se vlevo uvedený symbol.



15 Postavte zpět nádobu pod trysku páry/horké vody a pod výpust.

16 Stiskem tlačítka "☕" spustíte proplachovací cyklus.



Červená

17 Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje, zobrazí se vedle uvedený symbol. Zopakujte postup od bodu 12 do bodu 16, pak přejděte k bodu 18.

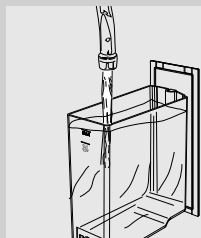

Zelená

18 Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje vytáhněte ji, vypláchněte a naplňte čerstvou vodou až na značku MAX. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

19 Vyprázdněte nádobu a postavte ji zpět pod trysku páry/horké vody a pod výpust.


20 Jakmile byla vydána veškerá voda nutná k proplachu, na kávovaru se zobrazí vedle uvedený symbol. Stiskem tlačítka **MENU** "☰" vystupte z odvápnovacího cyklu.



Žlutá

21 Pro naplnění okruhu stiskněte tlačítko "☕".

22 Kávovar nyní provede cyklus ohřevu a automatického proplachu a připraví se tak na výdej nápojů.

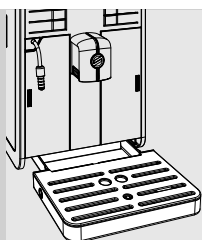

23 Vytáhněte nádobu a vyprázdněte ji.

24 Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

25 Odvápňovací cyklus tím skončil.



26 Vyměňte malý bílý filtr, vložte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) do nádržky na vodu a nasadte zpět automatický zpěňovač mléka.



Pozn.:


po skončení odvápňovacího cyklu opláchněte spařovací jednotku postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".

Dva proplachovací cykly k vyčištění okruhu jsou provedeny za použití naprogramovaného množství vody, aby byla zajištěna optimální výkonnost kávovaru. Není-li nádržka naplněna až na značku MAX, může kávovar upozornit na nutnost provedení dalších tří nebo více cyklů.

NAPROGRAMOVÁNÍ

Tento kávovar umožňuje individuální nastavení funkcí z programovacího menu.

Lze seřadit následující parametry



Žlutá

Teplota kávy


Tato funkce umožňuje nastavit teplotu výdeje kávy.



Žlutá

Volba zrnkové kávy


Tato funkce umožňuje optimalizaci mletí, dle zvoleného typu zrnkové kávy.



Žlutá

Cyklus vyprázdnění kávových cest

Tato funkce umožňuje vyprázdnění kávových cest a kávomlýnku před každou změnou typu zrnkové kávy.



Žlutá

Tvrdość vody

Tato funkce umožňuje upravit nastavení podle konkrétní tvrdosti vody v regionu uživatele.


1 = velmi měkká voda

2 = měkká voda

3 = tvrdá voda

4 = velmi tvrdá voda

Podrobnosti naleznete v kapitole "Změření a naprogramování tvrdosti vody".




Žlutá

Vodní filtr "INTENZA+"

Tato funkce umožňuje obsluhovat vodní filtr "INTENZA+".


Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole věnované zacházení s filtrem.



Žlutá

Odvápňovací cyklus


Tato funkce umožňuje provést odvápňovací cyklus.



Žlutá

Časový spínač (pohotovostní stav)


Tato funkce umožňuje nastavit dobu, za kterou kávovar přejde do pohotovostního stavu po posledním výdeji.



Žlutá

Kontrast

Tato funkce umožňuje nastavit kontrast displeje pro zřetelnější zobrazení hlášení.



Žlutá


Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje upravit tovární nastavení.


Jak naprogramovat kávovar

Následující příklad uvádí postup při naprogramování teploty kávy. Ostatní funkce lze naprogramovat stejným postupem.


Do programovacího menu je možný přístup pouze za předpokladu, že je kávovar zapnutý a je zobrazen vedle uvedený symbol.



Zelená

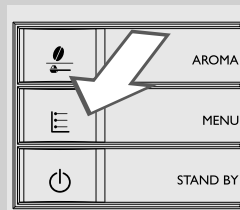


1 Stiskem tlačítka "☰" vstupte do menu.




Žlutá

2 Zobrazí se hlavní obrazovka.

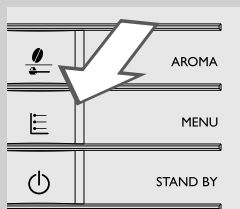


3 Stiskem tlačítka **MENU** "☰" projděte položky, dokud se nezobrazí funkce ovládání teploty kávy.




Žlutá

4 Tiskněte tlačítka "☺" a "☹" pro zvýšení nebo snížení hodnoty funkce.

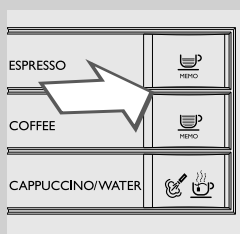



- 5 Změnou původní hodnoty se zobrazí tlačítko "OK". Potvrďte změnu stiskem tlačítka **MENU** .

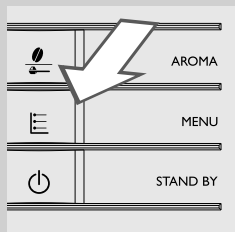


- 6 Stiskem tlačítka " "vystupte z programovacího menu.



Pozn.:

kávovar vystoupí samočinně z programování, pokud po dobu 3 minut nestisknete žádné tlačítko. Provedené, ale neuložené změny se nezapišou do paměti.

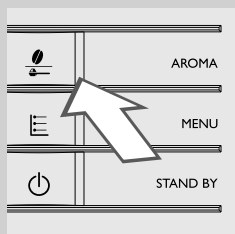

VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI

Tento kávovar je opatřen barevnou signalizací na displeji, podporující intuitivní ovládání.

Ikony jsou pro maximální intuitivnost barevně zvýrazňovány na principu semaforu.

Signály připravenosti (zelená)




Kávovar je připraven na výdej kávy připravené ze zrnkové kávy typu Arabica.



Kávovar je připraven na výdej kávy připravené ze zrnkové kávy typu Robusta.




Kávovar je připraven na výdej kávy připravené z míchané zrnkové kávy.



Kávovar je připraven na výdej předemleté kávy.



Volba páry nebo horké vody.




Výdej horké vody.



Výdej páry.



Kávovar ve fázi dodávky 1 espresso.



Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy.




Kávovar ve fázi dodávky 2 espress.

Signály připravenosti (zelená)



Kávovar ve fázi dodávky 2 káv.




Probíhá výdej kávy připravené z předemleté kávy.



Kávovar ve fázi programování dávky kávy.

Upozornovací signály (žlutá)



Kávovar ve fázi ohřevu pro výdej nápojů nebo horké vody.



Kávovar provádí proplachovací cyklus. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus.




Kávovar signalizuje, že je nutno vyměnit vodní filtr "INTENZA+".




Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru.



Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spusťte cyklus.




Naplňte okruh.




Je nutné provést odvápnění kávovaru. Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte odvápnovací cyklus. Dodržujte pokyny, uvedené v kapitole "Odvápnění" tohoto návodu.

Pro odložení odvápnění, aby bylo umožněno další používání kávovaru stiskněte tlačítko "MEMO".

Pozn.: neodvápnění může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. V takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.

Upozornovací signály (červená)


Zavřete servisní víko.




Naplňte zásobník zrnkové kávy.




V kávovaru musí být zasunuta spařovací jednotka.



Zasuňte odpadní nádobu na sedliny.




Vyprázdňte odpadní nádobu na kávu a na sedliny.




Dříve, než vypnete kávovar, zasuňte řádně odpadní nádobu na sedliny.



Naplňte nádržku vodou.



Zasuňte zásobník zrnkové kávy.



Exx

Vypněte kávovar. Po 30 sekundách jej znovu zapněte. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát.

Jestliže se kávovar nezapne, kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips SAECO a poskytněte chybový kód uvedený na displeji.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.philips.com/support.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících poruch a problémů kávovaru. Pokud Vám ani níže uvedené informace nepomohly k odstranění problémů, navštivte sekci často kladené dotazy (FAQ) na stránkách www.philips.com/support nebo kontaktujte národní Hotline Philips Saeco.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.philips.com/support.

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar se nezapne.	Kávovar není připojený k elektrické síti. Hlavní vypínač v poloze "0".	Připojte kávovar k elektrické síti. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze "I".
Odkapávací miska je plná, přestože nedošlo k vypuštění vody.	K automatickému vypouštění vody do odkapávací misky může dojít v rámci proplachu okruhů a k zajištění správné funkce kávovaru.	Jedná se o normální jev, související s provozem kávovaru.
Na kávovaru je stále zobrazen červený symbol  .	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při vypnutém kávovaru.	Vyprazdňujte vždy odpadní nádobu na sedliny při zapnutém kávovaru. Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol  .
Káva není dostatečně horká.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
Nevytéká horká voda ani pára.	Ucpaný otvor trysky páry/horké vody.	Vyčistěte otvor parní trysky špendlíkem. Před vyčištěním se ujistěte, že je kávovar vypnutý a studený.
Káva je málo krémová (viz poznámka).	Nevhodná směs, káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
Kávovar se zahřívá příliš dlouho nebo z trysky vyteče málo vody.	Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.	Odvápněte kávovar.
Nelze vytáhnout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka mimo polohu. Nasazená odpadní nádoba na sedliny.	Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy. Nejdříve vytáhněte odpadní nádobu na sedliny a teprve poté spařovací jednotku.
Nadměrné množství mleté kávy pod spařovací jednotkou.	Nevhodná káva pro automatické kávovary.	Použijte jiný druh kávy nebo upravte nastavení kávomlýnku.
Kávovar namele zrnkovou kávu, ale káva nevyteče (viz poznámka).	Není voda. Spařovací jednotka je znečištěná. Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku. Okruh je prázdný. Znečištěná výpust.	Naplňte nádržku na vodu a okruh (kapitola "První zapnutí"). Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Připravte několik káv postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System". Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí"). Vyčistěte výpust.


Problém	Příčiny	Nápravy
Káva je příliš vodová (viz poznámka).	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik káv postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Káva je namletá příliš na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
	Přetočený volič zásobníku zrnkové kávy.	Otočte volič na polohu  .
Káva vytéká pomalu (viz poznámka).	Káva je příliš jemná.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
	Zanesené okruhy.	Provedte odvápnovací cyklus.
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").
Káva vytéká venkem výpustí.	Zanesená výpust.	Zbavte výpust a výtokové otvory nečistot.
Zablokovaný volič.	Možné zablokování zbylými zrny kávy.	Otáčejte voličem dopředu a dozadu, dokud se nedojde k uvolnění zrněk kávy.
Nelze zasunout zásobník zrnkové kávy.	Posunutí listu pod zásobníkem zrnkové kávy.	Přesuňte list až ke konci vodidla tak, aby překrýval otvor.
	Možná zbylá zrnka kávy v prostoru na kávu.	Odstraňte zbylá zrnka kávy.
	Nesprávná poloha voliče.	Otočte volič na otevřenou polohu.
Chuť kávy neodpovídá novému typu zrnkové kávy.	Nevyprázdněné kávové cesty a kávomlýnek.	Je třeba připravit alespoň dvě kávy, než si budete moci vychutnat nový typ zrnkové kávy.
Nenapěněné mléko.	Automatický zpěňovač mléka je nasažen příliš na doraz. Nenasání mléka.	Nechejte automatický zpěňovač mléka vychladnout. Mírně jej posuňte směrem dolů. Správně jej umístěte zpět do uložení.
Mléčná emulze je příliš studená.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
Zobrazí se symbol  .	Přetočený volič zásobníku zrnkové kávy.	Otočte volič na polohu  .
	Zanesený zásobník zrnkové kávy a podnos.	Očistěte zásobník kávy a podnos od případných zbytků kávy (Kapitola "Týdenní vyčištění zásobníku zrnkové kávy, podnosu a prostoru na kávu").

**Pozn.:**

tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v části "Saeco Adapting System".

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Pohotovostní stav

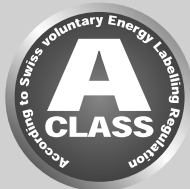

Plně automatický espresso kávovar Saeco byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A.

Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne (není-li na-programována jiná doba pohotovostního stavu). Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 1 Wh. Pro zapnutí kávovaru stiskněte tlačítko "I" (za podmínky, že je hlavní vypínač na zadní straně kávovaru na "I"). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus.

Zpracování odpadu



Na konci životnosti se s kávovarem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho je nutno odevzdat ho na příslušném sběrném místě odpadů. Pomůžete tím zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí.

- Obalový materiál je recyklovatelný.
- Kávovar: odpojte zástrčku ze zásuvky a odřízněte elektrickou šňůru.
- Odevzdejte spotřebič a elektrickou šňůru na vhodném sběrném místě odpadů.

Tento výrobek je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES.

Symbol na spotřebiči nebo jeho obalu označuje, že se s kávovarem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho je nutno odevzdat ho na příslušném sběrném místě s pověřením pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace toho výrobku pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví člověka, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto výrobkem na konci jeho životnosti. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku obdržíte na vašem místním úřadě, od služby likvidace domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku.

Jmenovité napětí - Jmenovitý výkon - Napájení	Viz štítek z vnitřní strany servisního víka
Materiál tělesa	ABS - Termoplast
Rozměry (š x v x h)	256 x 350 x 470 mm
Hmotnost	8,5 kg
Délka kabelu	1,2 m
Ovládací panel	Čelní
Velikost šálku	142
Nádržka na vodu	1,9 l - Vyjímatelná
Objem zásobníku zrnkové kávy	300 g
Kapacita odpadní nádoby na sedliny	14 porcí
Tlak čerpadla	15 bar
Topné těleso	Nerezová ocel
Ochrany	Tepelná pojistka

ZÁRUKA A SERVIS**Záruka**

Bližší informace k záruce a k záručním podmínkám naleznete v samostatně dodaném záručním listu.

Servis

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem. Pokud jste to ještě neudělali, zaregistrujte svůj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**. Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění.

Pro technickou podporu nebo servisní zásah navštivte webové stránky Philips na adrese **www.philips.com/support** nebo kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips Saeco. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU

Pro čištění a odvápnění používejte výhradně prostředky na údržbu Saeco. Tyto produkty si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů.

V případě problémů co se týče dostupnosti prostředků na údržbu kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips Saeco.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách

www.philips.com/support.


Přehled prostředků na údržbu



- Odvápňovací prostředek CA6700



- Vodní filtr INTENZA+ CA6702

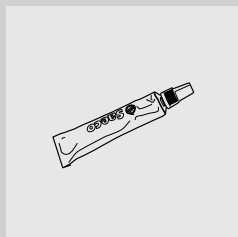

- Mazivo HD5061




- Odmašťovací tablety CA6704





- Údržbářská sada CA 6706

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KÁVOVARU

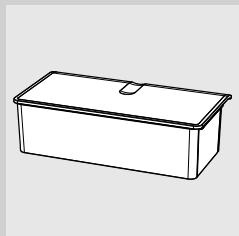

- Vyjímatelný zásobník zrnkové kávy CA6803







Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.

www.philips.com/saeco



421940436901

Rev.00 del 15-03-13