

Superautomatisk espressomaskin
4000 series

08

BRUKSANVISNING

HD8844

Svenska

Läs noga innan du börjar använda maskinen.



SV

08



Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Grattis till ditt inköp av Philips superautomatiska espresso-maskin med CoffeeSwitch-teknologi och Automatisk Mjölkskummare!

För att få ut så mycket som möjligt av Philips kundsupport, registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Maskinen är avsedd för tillredning av espresso och klassiskt kaffe (Classic Coffee) gjort på hela kaffeböner, liksom för utflöde av ånga och varmvatten. Denna bruksanvisning innehåller all information som behövs för att installera, använda, rengöra och avkalka din maskin.

INNEHÅLL

VIKTIGT	4
Säkerhetsanvisningar	4
Varning	4
Försiktighetsåtgärder	6
Elektromagnetiska fält	6
Bortskaffande	7
INSTALLATION	8
Produktöversikt	8
Allmän beskrivning	9
FÖRBEREDELSE	10
Maskinens förpackning	10
Installation av maskinen	10
Demonstrationsläge	12
FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS	13
Laddning av kretsen	13
Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel	14
Manuell sköljningscykel	14
MÄTNING OCH PROGRAMMERING AV VATTENHÄRDHETEN	17
VATTENFILTRET "INTENZA+"	19
Installation av vattenfiltret "INTENZA+"	19
Byte av vattenfiltret "INTENZA+"	21
JUSTERINGAR	22
CoffeeSwitch - Spak för val av "ESPRESSO" eller "COFFEE"	22
Saeco Adapting System	24
Reglering av kaffekvarn i keramik	24
Reglering av arom (kaffets intensitet)	26

Reglering av kaffemunstycket	27
Reglering av kaffets utspäddhet i kopp	28
BRYGGNING AV ESPRESSO OCH LÅNG ESPRESSO	29
Bryggning av espresso och lång espresso med kaffeböner	29
Bryggning av espresso och lång espresso med förmalet kaffe	30
BRYGGNING AV KLASSISKT KAFFE (CLASSIC COFFEE)	31
Bryggning av klassiskt kaffe (Classic Coffee) med kaffeböner	31
Bryggning av klassiskt kaffe (Classic Coffee) med förmalet kaffe	32
SKUMMA MJÖLK OCH TILLREDNING AV CAPPUCCINO	34
Skumma mjölk	34
Tillredning av cappuccino	37
TILLFLÖDE AV VARMVATTEN	37
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	39
Daglig rengöring av maskinen	39
Veckorengöring av maskinen	41
Rengöring av vattenbehållaren	41
Daglig rengöring av den automatiska mjölkskummaren	42
Månadsrengöring av den automatiska mjölkskummaren	43
Veckorengöring av brygggruppen	49
Månadssmörjning av brygggruppen	52
Månadsrengöring av brygggruppen med avfettningstabletter	54
Månadsrengöring av bönbehållaren	56
AVKALKNING	57
Förberedelser	57
Avkalkningsfasen	59
Sköljningsfasen	60
Avbrott i avkalkningscykeln	63
PROGRAMMERING	64
Följande inställningar kan justeras	64
Programmering av maskinen	65
FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ SKÄRMEN	67
PROBLEMLÖSNING	71
ENERGIBESPARING	75
Standby	75
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	75
FABRIKINSTÄLLNINGAR	76
GARANTI OCH SERVICE	76
Garanti	76
Service	76
BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER	77

VIKTIGT

Säkerhetsanvisningar

Maskinen är utrustad med säkerhetsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna och endast använda maskinen enligt instruktionerna för att undvika skador på personer eller saker till följd av olämplig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.



Ordet **WARNING** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada, livsfara och/eller skador på maskinen.



Ordet **SE UPP** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till lättare personskada och/eller skador på maskinen.

Varning

- Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars huvudspänning överensstämmer med maskinens tekniska data.
- Anslut maskinen till ett jordat vägguttag.
- Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Placera inte maskinen, stickkontakten eller elkabeln i vatten. Risk för elchock!
- Häll inte vätskor på elkabelns uttag.
- Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk för brännskador!
- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna.
- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren på

baksidan och dra sedan ut kontakten från eluttaget:

- om det uppstår driftstörningar;
- om maskinen inte ska användas på länge;
- innan rengöring av maskinen.
- Dra i stickkontakten och inte i elkabeln.
- Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.
- Använd inte maskinen om stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade.
- Utför inga som helst ändringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror.
- Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av barn som är 8 år eller äldre om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn förutom om de är över 8 år och övervakas av en vuxen person.
- Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionsnedsättningar eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med maskinen.
- Stick inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen.

Försiktighetsåtgärder

- Maskinen är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar eller andra arbetsmiljöer.
- Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta.
- Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar eller liknande värmekällor.
- Lägg bara rostade kaffeböner i bönbehållaren. Om malet kaffe, snabbkaffe, råa kaffeböner eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.
- Låt maskinen svalna innan du sätter in eller tar bort någon komponent. Värmeytorna kan fortsätta att avge värme efter användning.
- Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra.
- Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Avkalka din maskin regelbundet. Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin!
- Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer under 0 °C. Vatten som finns kvar i värmesystemet kan frysa och skada maskinen.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas på länge. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen.

Elektromagnetiska fält

Den här apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och regelverk avseende exponering för elektromagnetiska fält.












Bortskaffande

Symbolen som finns på produkten betyder att produkten lyder under EU-direktiv 2012/19/EU. Informera dig om det lokala sopsorteringssystemet och hanteringen av elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala bestämmelser och hantera inte produkten som hushållsavfall. Ett lämpligt bortskaffande av gamla produkter hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

INSTALLATION

Produktübersicht

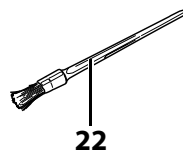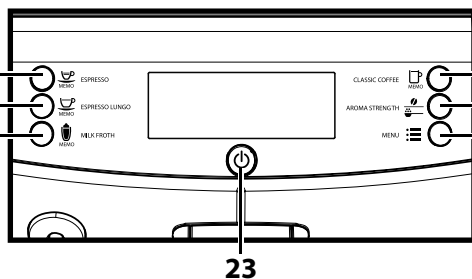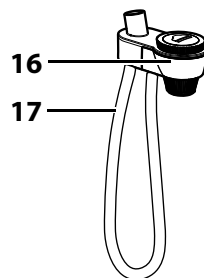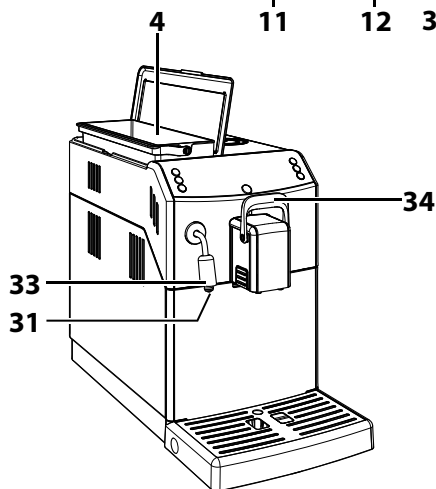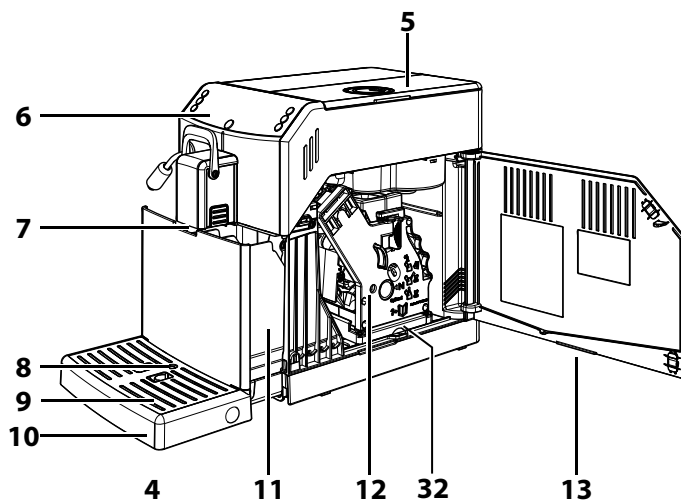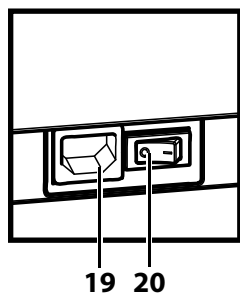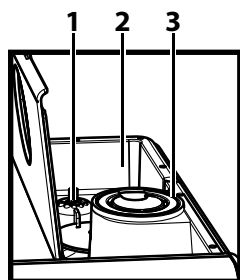

Allmän beskrivning


1. Vridknapp för reglering av malningen
2. Bönbehållare
3. Fack för förmalet kaffe
4. Vattenbehållare + lock
5. Lock till bönbehållare
6. Kontrollpanel
7. Kaffemunstycke
8. Indikator för full droppskål
9. Bricka för koppar
10. Droppskål
11. Sumplåda
12. Brygggrupp
13. Servicelucka
14. Smörjfett för brygggrupp (tillval)
15. Elkabel
16. Automatisk mjölkskummare
17. Insugningsrör för automatisk mjölkskummare
18. Nyckel för reglering av kaffekvarn + doseringsskopa för förmalet kaffe
19. Kontaktuttag för elkabel
20. Strömbrytare
21. Teststicka för vattenhårdhet
22. Rengöringspensel (tillval)
23. ON/OFF-knapp
24. Knapp för espresso
25. Knapp för bryggning av lång espresso
26. Knapp för skummad mjölk
27. Knapp för bryggning av klassiskt kaffe (Classic Coffee)
28. Knapp "Aroma" - förmalet kaffe
29. Menyknapp
30. Avkalkningsmedel (säljs separat)
31. Gummiskydd
32. Kaffeuppsamlare
33. Kromat hölje
34. Spak espresso/kaffe

FÖRBEREDELSE**Maskinens förpackning**

Originalförpackningen har skapats och tillverkats för att skydda maskinen under transport. Vi rekommenderar att spara förpackningen för eventuella framtida transporter.

Installation av maskinen


1 Ta ut maskinen ur förpackningen.

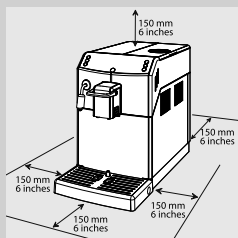


2 För korrekt användning rekommenderas följande:

- Ställ kaffemaskinen på en säker och jämn yta där den inte kan välta och ingen kan skadas av den.
- Välj en plats som är lagom ljus och hygienisk, samt som är försedd med ett lättillgängligt eluttag.
- Placera kaffemaskinen så att minimiavståndet från maskinens kanter är som på bilden.

3 Öppna locket till vattenbehållaren.

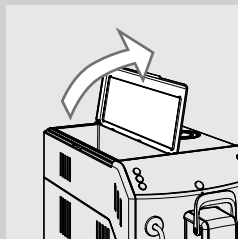

4 Ta bort vattenbehållaren med hjälp av handtaget.

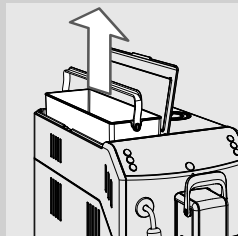




5 Skölj vattenbehållaren med friskt vatten.

6 Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Se till att den är helt insatt.




Se upp:

Fyll aldrig på behållaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller andra typer av vätska som kan skada vattenbehållaren och maskinen.

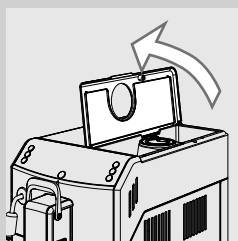

7 Lyft upp bönbehållarens lock.

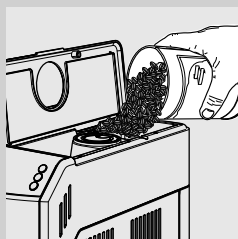

8 Häll försiktigt ned kaffebönorna i bönbehållaren.



Obs!


Häll inte för många kaffeböner i bönbehållaren för att inte försämra maskinens malningskvalitet.



Se upp:


Häll aldrig något annat än kaffeböner i bönbehållaren. Om malet kaffe, snabbkaffe, karamelliserat kaffe, kaffeböner eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.

9 Sätt tillbaka locket på bönbehållaren.

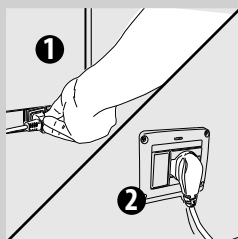


10 Sätt in kontakten i uttaget på maskinens baksida.


11 Sätt in kontakten som sitter i andra änden av elkabeln i ett vägguttag med lämplig spänning.

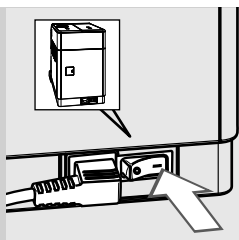

12 Flytta strömbrytaren till "I". Knappen "⏻" blinkar.

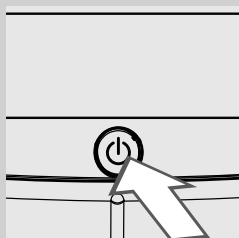

13 Tryck på knappen "⏻" för att slå på maskinen.




Gul

14 Kontrollpanelen anger att kretsen måste laddas.

Demonstrationsläge

Maskinen är utrustad med ett demonstrationsläge.

Om du håller knappen "⏻" nedtryckt i mer än 8 sekunder går maskinen över till demonstrationsläget. Slå av och på maskinen igen med strömbrytaren för att lämna funktionen.

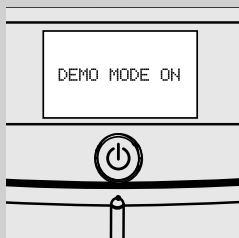


FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS

När maskinen används för första gången är följande åtgärder obligatoriska:


- 1) Kretsen måste laddas;
- 2) Maskinen utför en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel;
- 3) Kör en manuell sköljningscykel.

Laddning av kretsen

Under denna process rinner friskt vatten igenom den inre kretsen och maskinen värms upp. Detta moment tar några minuter.

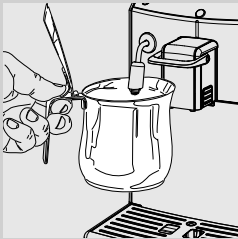

- 1 Ställ en behållare under ångröret.



Gul

- 2 Tryck på knappen "MEMO" för att starta laddning av kretsen.




- 3 Statusraden under symbolen visar momentets förlopp. I slutet av processen avbryter maskinen automatiskt utmatningen.



Gul


- 4 På kontrollpanelen visas nu symbolen som anger att maskinen värms upp.




Gul



Gul



Grön



Grön

Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel

När maskinen är klar med uppvärmningen utför den en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel av de inre kretsarna med friskt vatten. Detta moment tar mindre än en minut.

- 5** Ställ en behållare under kaffemunstycket för att samla upp den lilla mängd vatten som kommer ut.

- 6** Maskinen visar denna skärm. Vänta tills cykeln avslutas automatiskt.

**Obs!**

Cykeln kan avslutas vid behov genom att trycka på "MEMO"-knappen.

- 7** När momenten som beskrivs ovan har avslutats visar maskinen den här skärmen. Maskinen är nu redo för att utföra en manuell sköljningscykel.

Manuell sköljningscykel

Under den här processen aktiveras bryggningscykeln och friskt vatten rinner igenom vattenkretsen. Detta moment tar några minuter.

- 1** Ställ en behållare under kaffemunstycket.







Grön



Grön



Grön

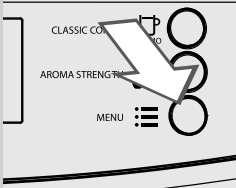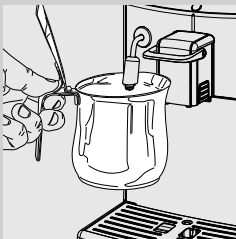

Grön

2 Kontrollera att maskinen visar följande skärm.

3 Välj funktionen för bryggning av förmalet kaffe genom att trycka på knappen "☕". Maskinen visar denna skärm.



Obs!


Tillsätt inte förmalet kaffe i facket.

4 Kontrollera att spaken är inställd på "ESPRESSO". Tryck på knappen "☕". Vatten börjar flöda ut från kaffemunstycket.



5 När utflödet har slutat, töm behållaren. Upprepa momenten från steg 1 till steg 4 två gånger. Gå sedan till steg 6.

6 Ställ en behållare under ångröret.


7 Tryck på knappen "☰" tills den här symbolen visas.

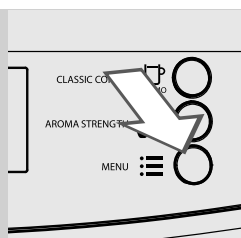

Grön

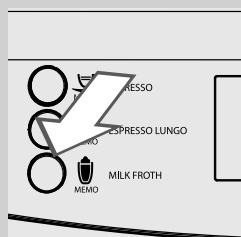

Röd

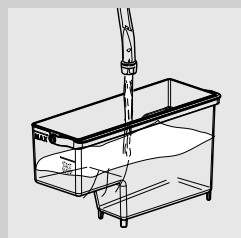

8 Tryck på knappen "☰". Maskinen visar denna skärm.

9 Tryck på knappen "☕" för att starta utflödet av varmvatten.

10 Låt vattnet rinna ut tills symbolen "vatten saknas" visas.

**Obs!**

Cykeln kan avslutas vid behov genom att trycka på "☕"-knappen.

11 När detta är gjort fyller du på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Maskinen är nu redo för att brygga kaffe.

**Obs!**


Den automatiska sköljnings-/självrengöringscykeln utförs när maskinen har varit i standby-läge eller avstängd i mer än 15 minuter. Om maskinen inte har använts på minst 2 veckor måste en manuell sköljningscykel utföras.

När cykeln har avslutats kan man brygga kaffe.

MÄTNING OCH PROGRAMMERING AV VATTENHÅRDHETEN

Det är väldigt viktigt att mäta vattenhårdheten för att fastställa avkalkningsfrekvensen och för installation av vattenfiltret "INTENZA+" (för ytterligare information om vattenfiltret se nästa kapitel).

För att mäta vattenhårdheten, följ instruktionerna nedan:

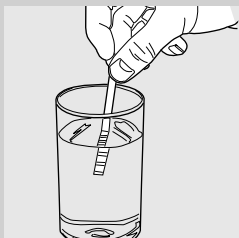


- 1** Doppa ned teststickan för vattenhårdheten (medföljer maskinen) i vattnet i 1 sekund.



Obs!

Teststickan kan bara användas till en enda mätning.

- 2** Vänta en minut.

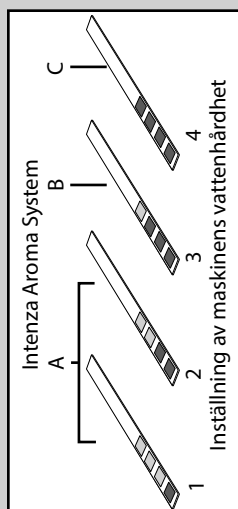

- 3** Kontrollera hur många rutor som blivit röda och se sedan tabellen.



Obs!

Teststickans nummer motsvarar inställningen för vattenhårdheten.

Det vill säga:

- 1 = 1 (mycket mjukt vatten)
- 2 = 2 (mjukt vatten)
- 3 = 3 (hårt vatten)
- 4 = 4 (mycket hårt vatten)

Bokstäverna motsvarar de referenspunkter som finns i botten på vattenfiltret "INTENZA+" (se nästa kapitel).




Gul

- 4** Tryck på knappen "≡" och rulla igenom alternativen med knappen "↺" tills den här symbolen visas.
Tryck på knappen "⏏" för att komma till funktionen.



Obs!

När maskinen levereras har den en standardinställning av vattenhårdheten som är lämplig för de flesta vattentyper.



Gul


5 Tryck på knappen "MEMO" för att öka värdet eller på knappen "≡" för att minska värdet.

6 Tryck på knappen "MEMO" för att bekräfta inställningen.



Gul

7 Tryck på knappen "MEMO" för att lämna programmeringsmenyn.



Grön

8 Maskinen visar denna skärm och är redo för bryggning.



Grön

VATTENFILTRET "INTENZA+"


Vi rekommenderar att installera vattenfiltret "INTENZA+" som begränsar kalkbildningen inuti maskinen och ger en starkare arom på ditt kaffe.

Vattenfiltret "INTENZA+" kan köpas separat. Mer information finns på sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.

Vattnet är en viktig del av varje kaffe och det är därför extremt viktigt att alltid filtrera vattnet på ett professionellt sätt. Vattenfiltret "INTENZA+" kan förebygga uppkomsten av mineralavlagringar och på så sätt förbättra vattenkvaliteten.




Installation av vattenfiltret "INTENZA+"

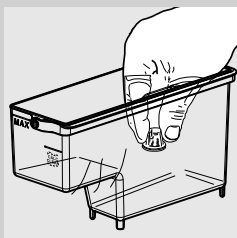


- 1 Ta bort det lilla vita filtret från vattenbehållaren och förvara det på en torr plats.



- 2 Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" från förpackningen och sänk ner det lodrätt (med öppningen uppåt) i kallt vatten, och tryck lätt på sidorna för att ta bort luftbubblorna.

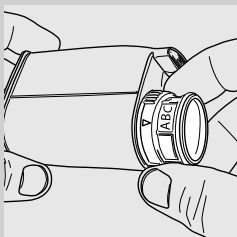

- 3 Ställ in vattenfiltret "INTENZA+" utifrån de mätningar som har gjorts (se föregående kapitel) och vad som anges på filtrets undersida:
 A = mjukt vatten – motsvarar 1 eller 2 på teststickan
 B = hårt vatten (standard) – motsvarar 3 på teststickan
 C = mycket hårt vatten – motsvarar 4 på teststickan

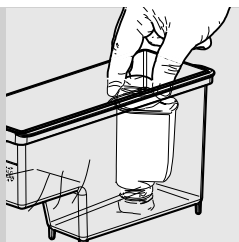

4 Sätt in vattenfiltret "INTENZA+" i den tomma vattenbehållaren. Tryck ned filtret tills det är så långt ned som möjligt.

5 Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten och sätt tillbaka den i maskinen.

6 Använd varmvattenfunktionen tills allt vatten i vattenbehållaren har matats ut (se kapitlet "Tillflöde av varmvatten").

7 Fyll på vattenbehållaren igen.



Gul

8 Tryck på knappen "☰" och rulla igenom alternativen med knappen "☷" tills den här skärmen visas.



Gul

9 Tryck på knappen "☷" för att komma till funktionen.




Gul

10 Tryck på knappen "☷" för att välja "ON" och tryck på knappen "☷" för att bekräfta.



Gul

11 För att avbryta, tryck på knappen "☷".



Grön


12 Maskinen visar denna skärm och är redo för brygning.



Grön

Maskinen är nu konfigurerad för att informera användaren om behovet av att byta ut vattenfiltret "INTENZA+".

Byte av vattenfiltret "INTENZA+"



Gul



Gul



Gul




Gul



Gul



Gul



Grön



Grön

När man måste byta ut vattenfiltret "INTENZA+" visas den här symbolen.

- 1 Byt ut vattenfiltret "INTENZA+" enligt beskrivningen i föregående kapitel.

- 2 Tryck på knappen "☰" och rulla igenom alternativen med knappen "☷" tills den här symbolen visas.

- 3 Tryck på knappen "MEMO" för att komma till funktionen.

- 4 Välj alternativet "RESET" genom att trycka på knappen "☷". Tryck på knappen "MEMO" för att bekräfta.

- 5 För att avbryta, tryck på knappen "☷".

- 6 Maskinen visar denna skärm och är redo för brygning.

Maskinen har nu programmerats för att hantera ett nytt vattenfilter "INTENZA+".

**Obs!**

Om du vill ta bort ett vattenfilter "INTENZA+" som redan är installerat utan att byta ut det mot ett nytt, välj alternativet "OFF".

När det inte finns något vattenfilter "INTENZA+" installerat ska det lilla vita filtret som togs bort tidigare sättas in i vattenbehållaren.



JUSTERINGAR

Vissa justeringar kan göras på maskinen för att ge bästa möjliga smak på kaffet som bryggs.

CoffeeSwitch - Spak för val av "ESPRESSO" eller "COFFEE"

Tack vare den innovativa CoffeeSwitch-teknologin gör den här maskinen det möjligt att brygga två typer av kaffe, genom att ändra bryggningstrycket med en enkel spakrörelse.

Du kan öka trycket för en perfekt espresso eller minska trycket för en mildare klassisk kaffe (Classic Coffee).

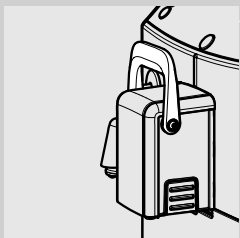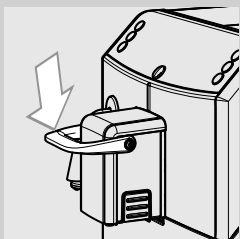

Innan du brygger drycker enligt beskrivningen nedan måste spaken vridas till rätt läge.



1 Tryck spaken nedåt för att välja "ESPRESSO"-funktionen.

I det här läget kan du brygga en espresso genom att trycka på "MEMO"-knappen, eller en lång espresso genom att trycka på "MEMO"-knappen.



Röd




Röd



Obs!

Om espresso eller lång espresso har valts med spaken i fel läge kommer dessa symboler att visas och påminna dig om att du måste sätta spaken i rätt läge inom 30 sekunder för att slutföra bryggningen.

Om spaken inte vrids till rätt läge inom den angivna tiden kommer maskinen inte att brygga den valda kaffesorten.

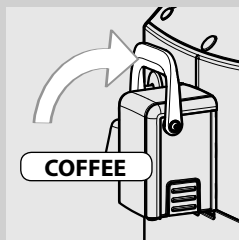

2 Tryck spaken uppåt för att välja "COFFEE"-funktionen.

I det här läget kan du brygga en klassisk kaffe (Classic Coffee) genom att trycka på knappen "MEMO".



Röd



Röd



Obs!

Om klassiskt kaffe (Classic Coffee) har valts med spaken i fel läge kommer dessa symboler att visas och påminna dig om att du måste sätta spaken i rätt läge inom 30 sekunder för att slutföra bryggningen.

Om spaken inte vrids till rätt läge inom den angivna tiden kommer maskinen inte att brygga den valda kaffesorten.

Saeco Adapting System

Kaffe är en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende på ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen är försedd med ett självjusterande system som möjliggör användning av alla slags kaffeböner som marknaden erbjuder, förutom råa, karamelliserade eller smaksatta kaffeböner.

Maskinen justeras automatiskt efter att den bryggt några koppar kaffe för att optimera kaffeextraktionen.

Reglering av kaffekvarn i keramik

Kaffekvarnen i keramik garanterar alltid en noggrann och perfekt malning och passande kornstorlek för varje typ av kaffe.

Denna teknologi bevarar aromen fullständigt och garanterar riktigt utsökt kaffe i varje kopp.



Varning:

Kaffekvarnen i keramik innehåller rörliga delar som kan vara farliga. Stick inte in fingrarna eller andra föremål. För att reglera kaffekvarnen i keramik får man bara använda den avsedda regleringsnyckeln.

Kaffekvarnen i keramik kan regleras för att anpassa kaffemalningen efter din personliga smak.




Varning:


Du kan bara reglera kaffekvarnens inställningar medan maskinen malar kaffeböner.

- 1 Kontrollera att spaken är inställd på "ESPRESSO".




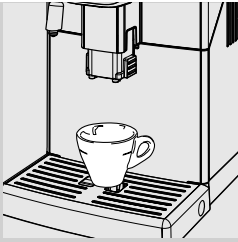

- 2** Ställ en kopp under kaffemunstycket.
Tryck på knappen "MEMO" för att brygga en espresso.

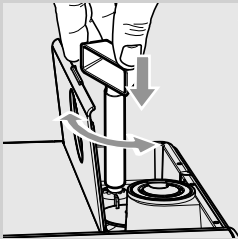


- 3** Medan maskinen malar kaffet trycker du ned och vrider på vridknappen för reglering av kaffemalning som sitter under bönbehållaren ett steg i taget. Använd den särskilda medföljande nyckeln för reglering av kaffekvarnen. Skillnaden i smak kommer att märkas efter att ha bryggt 2-3 koppar kaffe.

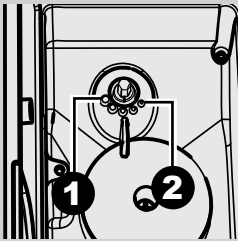


- 4** Referenspunkterna inne i bönbehållaren anger inställd malningsgrad. Det finns 5 olika malningsgrader att välja bland, från läge 1 (●) för grovmalning med mildare smak - till läge 2 (◐) för finmalning med starkare smak. Om kaffet är vattnigt eller flödar långsamt, ändra kaffekvarnens inställning.

Reglering av kaffemunstycket


Kaffemunstycket är justerbart på höjden för att på bästa sätt kunna anpassas efter storleken på önskad kopp.

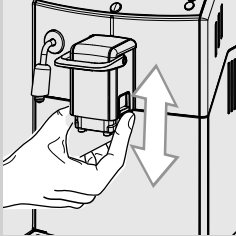


Höj eller sänk kaffemunstycket med fingrarna för att justera dess höjd så som bilden visar.

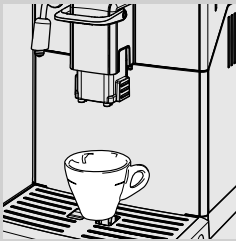

Följande lägen rekommenderas:
Vid användning av små koppar.

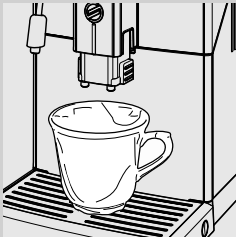


Vid användning av stora koppar.

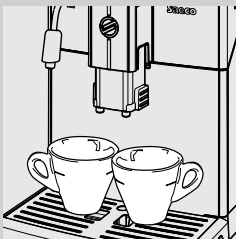

Dessutom kan två koppar placeras under kaffemunstycket för att brygga två koppar espresso eller två koppar lång espresso samtidigt.

Reglering av kaffets utspäddhet i kopp

Maskinen tillåter att du reglerar mängden kaffe enligt din personliga smak och de olika inställningarna för drycker som beskrivs i kapitlet "Fabriksinställningar". Du kan minska utspäddheten för en starkare smak och öka den för en mildare smak. Varje knapp kan programmeras separat för en specifik kaffeinställning.

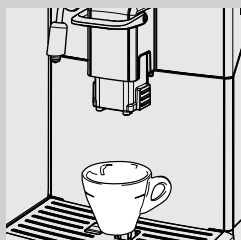

- 1 Ställ en kopp under kaffemunstycket.



Grön

- 2 Tryck på knappen "☺" / "☹" eller "☐" och håll den nedtryckt tills symbolen **"MEMO"** visas. Släpp sedan knappen. Maskinen är nu i programmeringsläge och börjar brygga den valda drycken.




Obs!

För att avsluta programmeringen, tryck på knappen "☺" när "☐" visas. I så fall kommer dryckens mängd inte att sparas.



Grön

- 3 Dryckens mängd kan sparas när symbolen "✓" visas i skärmens vänstra hörn.



Grön

- 4 Tryck på knappen "☐" så snart som önskad mängd kaffe har uppnåtts. Symbolen till vänster visas.



Obs!

Symbolen visas även när den maximala inställningsnivån har uppnåtts.

Den tidigare valda knappen "☺" / "☹" eller "☐" har nu programmerats. Varje gång man trycker på knappen brygger maskinen drycken med samma utspäddhet som har programmerats in.




Obs!

Bilderna berör programmering av knappen "☺".

BRYGGNING AV ESPRESSO OCH LÅNG ESPRESSO

Innan du brygger kaffe, kontrollera att det inte finns några varningsmeddelanden på kontrollpanelen och att vattenbehållaren och bönbehållaren är fulla.

Bryggning av espresso och lång espresso med kaffeböner

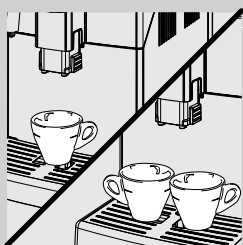

- 1 Ställ 1 eller 2 koppar under kaffemunstycket.




- 2 Tryck spaken nedåt för att välja "ESPRESSO"-funktionen.

- 3 För att brygga espresso eller lång espresso, tryck på knappen "☕" för att välja önskad arom.



Grön

- 4 Tryck på knappen "☕ MEMO" för en espresso eller knappen "☕ MEMO" för en lång espresso.




Grön

- 5 För att brygga två koppar espresso eller två koppar lång espresso, tryck på önskad knapp två gånger i följd. Denna symbol visas.



Obs!

I det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt malningen och doseringen av rätt mängd kaffe. Bryggning av två koppar espresso eller två koppar lång espresso kräver två malnings- och bryggningscykler, som maskinen utför automatiskt.

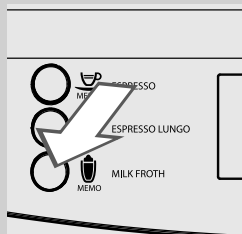

6 Efter förinfusionscykeln börjar kaffe rinna ut ur kaffemunstycket.

7 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd mängd har uppnåtts. Det är dock möjligt att avbryta kaffebryggningen tidigare genom att trycka på knappen "MEMO".


Bryggning av espresso och lång espresso med förmalet kaffe

Med den här funktionen kan man använda förmalet kaffe.

Med funktionen förmalet kaffe går det bara att brygga en kopp kaffe åt gången.




1 Tryck spaken nedåt för att välja "ESPRESSO"-funktionen.



Grön

2 Tryck på knappen "MEMO" för att välja funktionen förmalet kaffe.

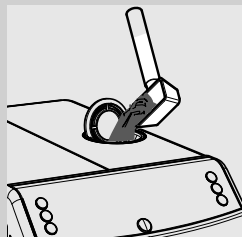

3 Lyft på locket till facket för förmalet kaffe och tillsätt en doseringsskopa med förmalet kaffe.

Använd endast doseringsskopan som medföljer maskinen. Stäng därefter locket till facket för förmalet kaffe igen.



Varning:

Tillsätt endast förmalet kaffe i facket för förmalet kaffe. Andra ämnen och föremål kan orsaka allvarliga skador på maskinen. Sådana skador täcks inte av garantin.

4 Tryck på knappen "MEMO" för en espresso eller knappen "MEMO" för en lång espresso. Bryggningscykeln startar.

5 Efter förinfusionscykeln börjar kaffe rinna ut ur kaffemunstycket.

6 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd mängd har uppnåtts. Det är dock möjligt att avbryta kaffebryggningen tidigare genom att trycka på knappen "MEMO".

Efter bryggningen återgår maskinen till huvudmenyn.

Upprep stegen som beskrivs ovan för att brygga fler koppar med förmalet kaffe.



Obs!

Om inget förmalet kaffet läggs i facket för förmalet kaffe kommer endast vatten att matas ut.

Om dosen är överdriven eller om 2 eller flera skopor förmalet kaffe tillsätts kommer inte maskinen att brygga drycken och det malda kaffet töms ut i sumplådan.


BRYGGNING AV KLASSISKT KAFFE (CLASSIC COFFEE)

Innan du brygger kaffe, kontrollera att det inte finns några varningsmeddelanden på kontrollpanelen och att vattenbehållaren och bönbehållaren är fulla.


Bryggning av klassiskt kaffe (Classic Coffee) med kaffeböner

1 Ställ en rymlig kopp under kaffemunstycket.



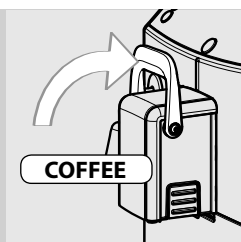

Grön

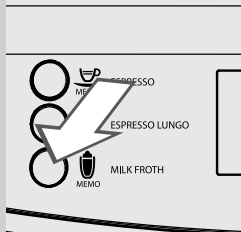

2 Tryck spaken uppåt för att välja "COFFEE"-funktionen.

3 För att brygga drycken trycker du först på knappen "☕" för att välja arom.

4 För att brygga en klassisk kaffe (Classic Coffee) trycker du på knappen "☕" en gång. Denna symbol visas.

**Obs!**

I det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt malningen och doseringen av rätt mängd kaffe.


5 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. För att avbryta bryggningen tidigare trycker du på knappen "☕".



Bryggning av klassiskt kaffe (Classic Coffee) med förmalet kaffe

Med den här funktionen kan man använda förmalet kaffe.

Med funktionen förmalet kaffe går det bara att brygga en dryck åt gången.

1 Tryck spaken uppåt för att välja "COFFEE"-funktionen.

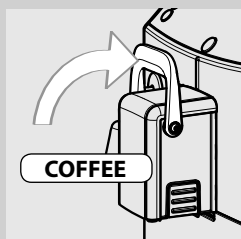

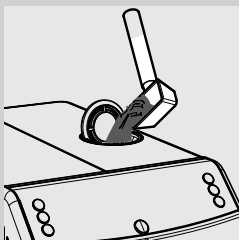

2 Tryck på knappen "☕" för att välja funktionen förmalet kaffe.

3 Lyft på locket till facket för förmalet kaffe och tillsätt en doseringsskopa med förmalet kaffe. Använd endast doseringsskopian som medföljer maskinen. Stäng därefter locket till facket för förmalet kaffe igen.



Varning:

Tillsätt endast förmalet kaffe i facket för förmalet kaffe. Andra ämnen och föremål kan orsaka allvarliga skador på maskinen. Sådana skador täcks inte av garantin.

4 Tryck på knappen "☑" för att brygga en klassisk kaffe (Classic Coffee). Bryggningscykeln startar.

5 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. För att avbryta bryggningen tidigare trycker du på knappen "☕".

Efter bryggningen återgår maskinen till huvudmenyn.

Upprepa stegen som beskrivs ovan för att brygga fler koppar med förmalet kaffe.





Obs!

Om inget förmalet kaffet läggs i facket för förmalet kaffe kommer endast vatten att matas ut.

Om fler doseringsskopor läggs till kommer inte maskinen att brygga någon dryck och det malda kaffet i facket kommer att tömmas i sumplådan.

SKUMMA MJÖLK OCH TILLREDNING AV CAPPUCCINO

Skumma mjölk

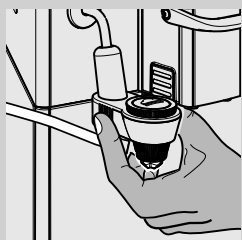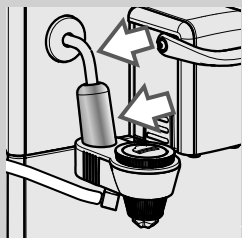**Varning:**

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten. När ånga används kan ångröret och det kromade höljet bli väldigt varma. Undvik att vidröra dessa med händerna. Den automatiska mjölkskummaren får endast hanteras på det sätt som visas på bilden.

- 1 Fyll en behållare med 1/3 kall mjölk.


**Obs!**

När du förbereder din cappuccino, använd kall mjölk (~5°C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultat. Det går att använda både helmjölk, sojamjölk eller laktosfri mjölk utifrån din personliga smak.

**Obs!**

För att använda mjölkskumningsfunktionen direkt efter att maskinen slagits på eller efter bryggning av kaffe kan du först behöva tömma ut det vatten som finns kvar i vattenkretsen.

För att göra detta trycker du på knappen "MEMO" för att mata ut ånga under några sekunder. Tryck sedan på knappen "MEMO" för att avbryta flödet och gå till steg 2.




Grön




Grön


- 2 Se till att maskinen är klar för användning och att vattenbehållaren är fylld före skumning av mjölk.

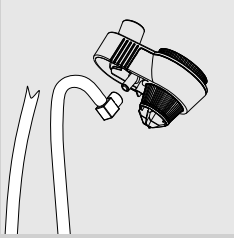


3 Sätt i insugningsröret i den automatiska mjölkskumaren.

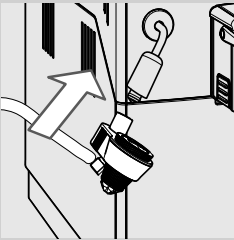

4 För in den automatiska mjölkskumaren i ångröret.

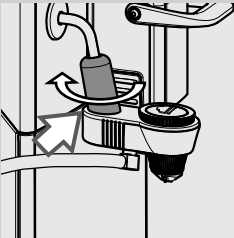

5 Kontrollera att den är korrekt placerad. Vrid på det kromade höljet om den inte går att sätta i. Den automatiska mjölkskumaren är korrekt monterad när tappens passare i skåran.

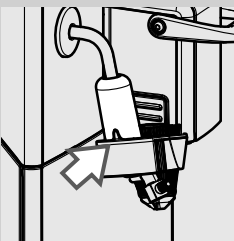


6 Sätt i insugningsröret i mjölkbehållaren.




Se upp:

Av hygieniska skäl måste du försäkra dig om att insugningsröret är rent utvändigt.

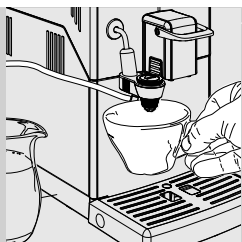

7 Ställ en kopp under den automatiska mjölkskummaren.



Grön

8 Tryck på knappen "☺" för att påbörja skumning av mjölken.



Grön

9 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas denna symbol.

10 När denna symbol visas börjar maskinen mata ut skummad mjölk i koppen.

11 Tryck på knappen "☺" för att avbryta flödet.




Obs!

Det tar några sekunder innan utflödet av skummad mjölk upphör helt.



Obs!

Utflödet av skummad mjölk avbryts efter 3 minuter. Tryck på knappen "☺" för att påbörja utflödet igen.

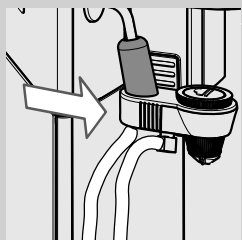

12 Efter användning ska insugningsröret förvaras såsom på bilden.

**Se upp:**

Efter skumning av mjölken låter du en liten mängd varmvatten rinna ner i en behållare. Se kapitlet "Daglig rengöring av den automatiska mjölkskummaren" för ytterligare rengöringsanvisningar.

**Obs!**

Efter skumning av mjölk går det att brygga espresso eller mata ut varmvatten direkt.

Tillredning av cappuccino


För att tillreda en cappuccino placerar du en kopp med skummad mjölk under kaffemunstycket och brygger en espresso.

TILLFLÖDE AV VARMVATTEN


**Varning:**

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten. Ångröret och det kromade höljet kan bli väldigt varma.


Innan tillflöde av varmvatten, kontrollera att maskinen är redo för användning och att vattenbehållaren är full.




Grön




Grön

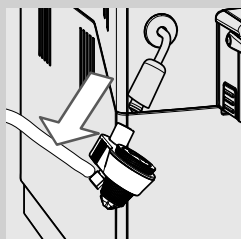

- 1 Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ångröret.

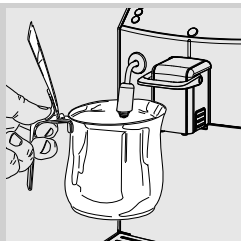


2 Ställ en behållare under ångröret.

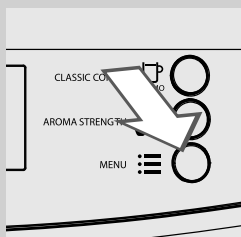

3 Tryck på knappen "☰" tills den här symbolen visas.



Grön

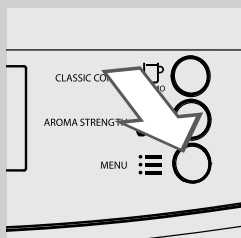


4 Tryck på knappen "☰" tills den här symbolen visas.



Grön

5 Tryck på knappen "☰" för att starta utflödet av varmvatten.



Grön

6 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas denna symbol.



Grön

7 Låt önskad mängd varmvatten rinna ut. För att avbryta utflödet av varmvatten trycker du på knappen "☰".

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Daglig rengöring av maskinen



Se upp:


Regelbunden rengöring och underhåll av maskinen är av yttersta vikt för att förlänga dess livslängd. Maskinen är hela tiden utsatt för fuktighet, kaffe och kalk!

Detta kapitel beskriver i detalj vilka moment som ska utföras och med vilka intervall. Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. Denna typ av reparation täcks INTE av garanti!




Obs!

- Använd en mjuk och fuktig trasa för att rengöra maskinen.
- Endast brickan för koppar kan diskas i diskmaskinen. Alla andra delar ska rengöras med ljummet vatten.
- Doppa inte ned maskinen i vatten.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel och/eller andra hjälpmedel med slipande effekt för att rengöra maskinen.
- Torka inte maskinen och/eller dess komponenter i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.

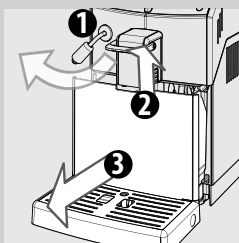


- 1** Töm och rengör sumplådan och droppskålen varje dag med påslagen maskin.

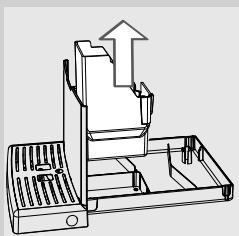


- 2** Ta bort sumplådan och töm den.

- 3** Töm och rengör droppskålen.

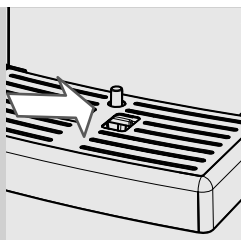

Obs!

Töm och tvätta droppskålen även när indikatorn för full droppskål har lyft sig.

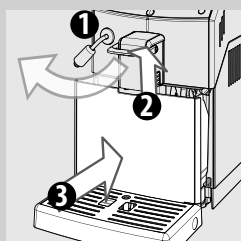

4 Sätt tillbaka sumplådan i droppskålen och sätt droppskålen på plats i maskinen.



Röd



Obs!


Om dessa moment utförs när maskinen är avstängd kommer maskinen inte att återställa alarmet när den startas igen.



Obs!


Alla andra underhållsåtgärder får bara utföras när maskinen är avstängd och fränkopplad från elnätet.

Veckorengöring av maskinen

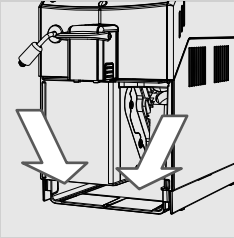

- 1 Rengör droppskålens plats.

Rengöring av vattenbehållaren

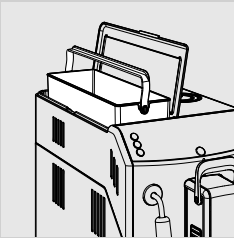

- 1 Ta ut det lilla vita filtret eller vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) från vattenbehållaren och rengör under rinnande vatten.
- 2 Sätt tillbaka det lilla vita filtret eller vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) på dess plats genom att trycka lätt och samtidigt vrida lite på det.
- 3 Fyll vattenbehållaren med friskt vatten.


Daglig rengöring av den automatiska mjölkskummaren

Av hygieniska skäl och för att garantera en perfekt konsistens på mjölkskummet är det viktigt att rengöra den automatiska mjölkskummaren efter varje användning.


**Varning:**

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten.


Efter varje skumning måste du alltid:

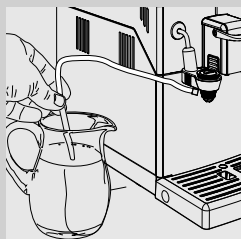

- 1** Sätta i insugningsröret i en behållare med dricksvatten.

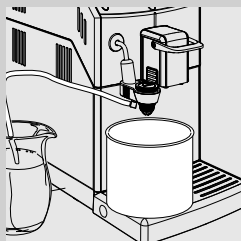

- 2** Ställa en tom behållare under den automatiska mjölkskummaren.



Grön

- 3** Trycka på knappen "MEMO" för att välja ånga.

- 4** Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas denna symbol.



Grön

- 5** Under utflödesfasen visas följande symbol. Låt vatten rinna ut ur den automatiska mjölkskummaren tills vattnet som kommer ut är rent. Tryck på knappen "MEMO" för att avsluta utflödet.

- 6** Göra rent insugningsröret med en fuktig trasa.

Månadsrengöring av den automatiska mjölkskumaren



Den automatiska mjölkskumaren behöver rengöras grundligt en gång i månaden med hjälp av det särskilda systemet för rengöring av mjölkkskretsen, "Saeco Milk Circuit Cleaner". Saecos system för rengöring av mjölkkskretsen säljs separat. Mer information finns på sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.




Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten.




1 Försäkra dig om att den automatiska mjölkskumaren är korrekt installerad.


2 Häll i medlet för rengöring av mjölkkskretsen i en behållare. Tillsätt en halv liter ljummet vatten och vänta tills produkten har upplösts helt.

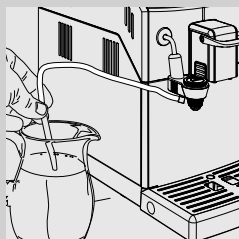

3 För in insugningsröret i behållaren.

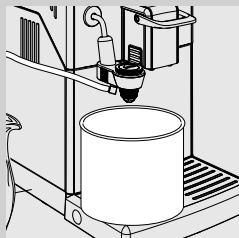

4 Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under den automatiska mjölkskumaren.



Grön

5 Tryck på knappen "☺" för utflöde av ånga.

6 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas denna symbol.




Grön


- 7** Under utflödet visas följande symbol. När all lösning har matats ut trycker du på knappen "MEMO" för att avbryta utflödet.

**Varning:**


Drick absolut inte lösningen som har matats ut under denna process.

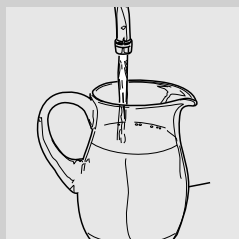


- 8** Skölj behållaren noggrant och fyll på med en halv liter dricksvatten som ska användas för sköljningscykeln.

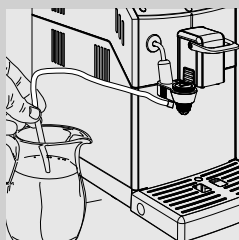

- 9** För in insugningsröret i behållaren.

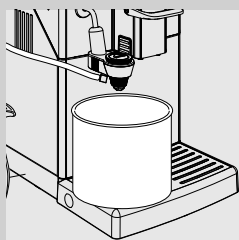

- 10** Töm behållaren och sätt tillbaka den under den automatiska mjölk-kummaren.



Grön


- 11** Tryck på knappen "MEMO" för utflöde av ånga.

- 12** Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas denna symbol.



Grön


- 13** Under utflödet visas följande symbol. När allt vatten har matats ut trycker du på knappen "MEMO" för att avbryta utflödet.

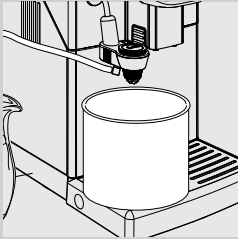


- 14** Töm behållaren.




- Se upp:**
Vänta i några sekunder för att låta ångröret kallna.

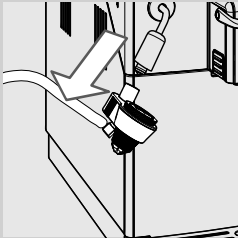


- 15** Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ångröret.

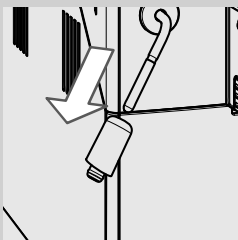


- 16** Ta bort det kromade höljet med gummiskyddet från ångröret.

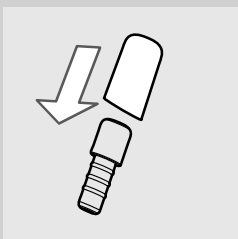


- 17** Ta bort gummiskyddet från det kromade höljet.

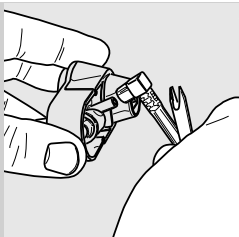


18 Avlägsna insugningsröret.

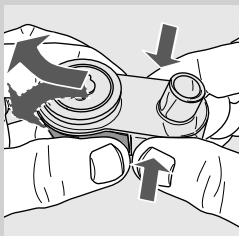


19 För att ta bort den automatiska mjölkskummaren, tryck på sidorna och avlägsna den med lätta sidorörelser, såsom visas på bilden.

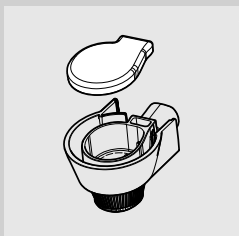


20 Ta bort gummiloeket, såsom visas på bilden.

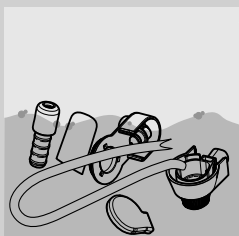


21 Tvätta alla delar i ljummet vatten.

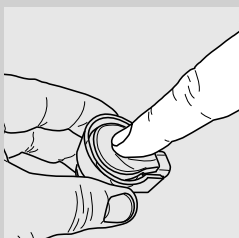


22 Sätt tillbaka locket genom att trycka till på mitten och se till att det sitter fast ordentligt.

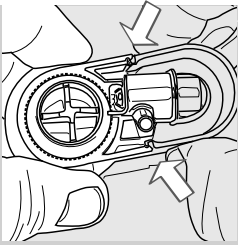


- 23** Sätt tillbaka den automatiska mjölkskummaren i kopplingsröret och förvissa dig om att den har fastnat ordentligt på de markerade platserna.

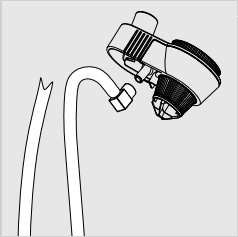

- 24** Sätt dit insugningsröret.

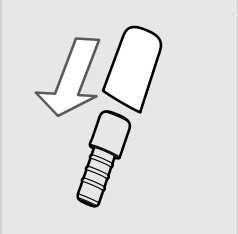

- 25** För in gummiskyddet på det kromade höljet.

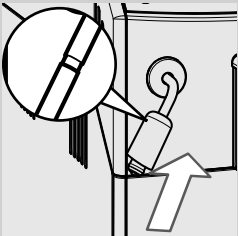

- 26** Sätt tillbaka komponenterna på ångröret.




Se upp:


Röret kan vara hett om maskinen nyligen använts. Var försiktig!
För inte in gummiskyddet längre än till den markerade punkten. I det här fallet fungerar inte den automatiska mjölkskummaren korrekt eftersom mjölken inte kan sugas upp.



27 För in den automatiska mjölkskummaren i gummiskyddet.

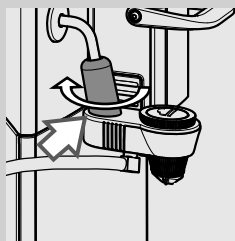


28 Kontrollera att den är korrekt placerad. Vrid på det kromade höljet om den inte går att sätta i. Den automatiska mjölkskummaren är korrekt monterad när tappens passare i skåran.

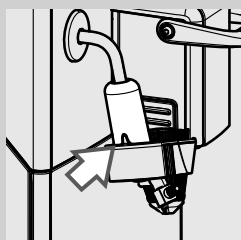


Veckorengöring av brygggruppen

Brygggruppen ska rengöras varje gång som bönbehållaren fylls på eller åtminstone en gång i veckan.


- 1 Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "⏻" och dra ut elkabls kontakt.

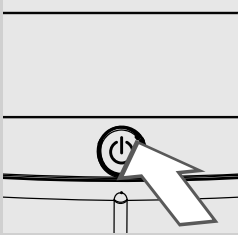


- 2 Ta bort droppskålen och sumplådan.

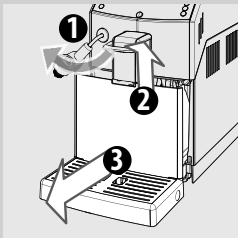


- 3 Öppna serviceluckan.


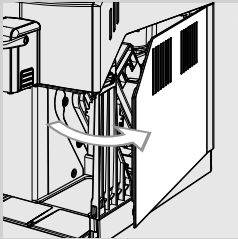


- 4 För att ta ut brygggruppen trycker du på knappen "PUSH" och drar i handtaget. Dra ut den vågrätt utan att vrida på den.

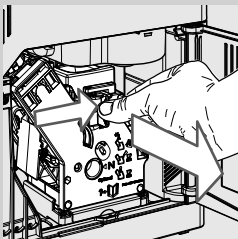


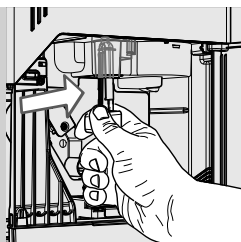

- 5** Rengör kaffekanalen noggrant med det medföljande rengöringsredskapet eller med ett skedhandtag. Se till att föra in rengöringsverktyget på det sätt som visas på bilden.

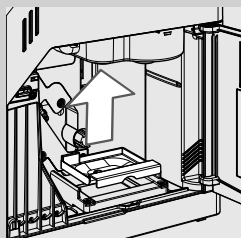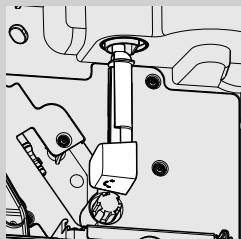

- 6** Ta bort kaffeuppsamlaren och rengör den noggrant.

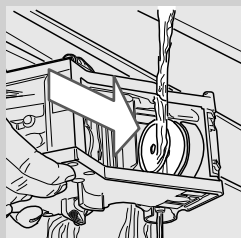

- 7** Rengör brygggruppen noggrant med ljummet vatten. Rengör det övre filtret med omsorg.




Se upp:


Använd inte rengöringsmedel eller tvål för att rengöra brygggruppen.

- 8** Låt brygggruppen lufttorka tills den är helt torr.


- 9** Rengör maskinen noggrant invändigt med hjälp av en mjuk och fuktig trasa.

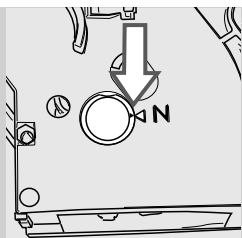


- 10** Kontrollera att bryggruppen är i viloläge. De två referensmärkena ska sammanfalla med varandra. Utför annars momentet som tas upp vid punkt 11.

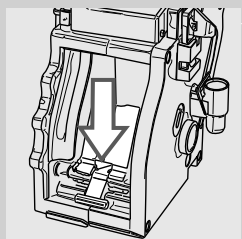


- 11** Tryck spaken lätt nedåt tills den kommer i kontakt med bryggruppens botten och de två referensmärkena på sidan om bryggruppen sammanfaller.

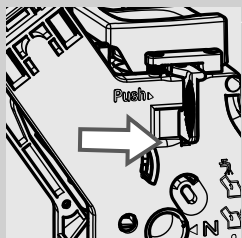


- 12** Tryck stadigt på knappen "PUSH".

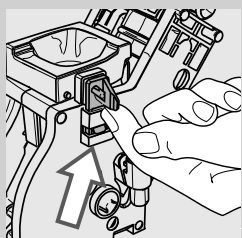

- 13** Kontrollera att haken som låser fast bryggruppen befinner sig i rätt läge. Om den fortfarande är nere trycker du upp den tills den låses i rätt position.

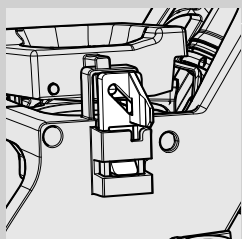


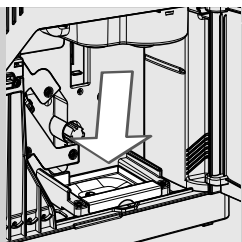


- 14** Sätt in kaffeuppsamlaren på dess plats och försäkra dig om att den är korrekt placerad.

**Obs!**

Om kaffeuppsamlaren inte placeras korrekt kan det hända att det inte går att sätta in brygggruppen i maskinen.

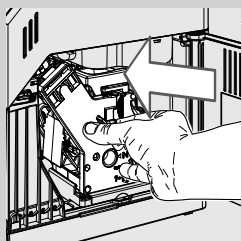

- 15** Sätt tillbaka brygggruppen på sin avsedda plats tills den låses fast, utan att trycka på knappen "PUSH".

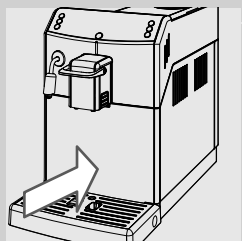

- 16** Sätt tillbaka sumplådan med droppskålen i maskinen och stäng serviceluckan.


Månadssmörjning av brygggruppen





Smörj brygggruppen efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Fettet som används för att smörja brygggruppen kan köpas separat. Mer information finns på sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.

**Se upp:**



Innan brygggruppen smörjs ska den rengöras med ljummet vatten. Låt den sedan torka enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".

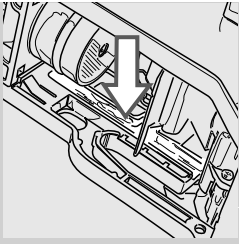

1 Lägg ett jämnt lager smörjfett på båda sidoskenorna.

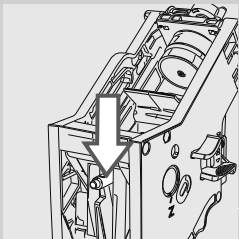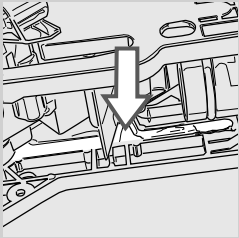

2 Smörj även axeln.

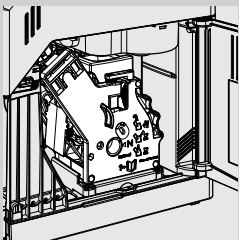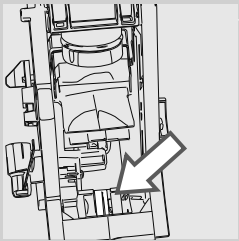

3 Sätt in bryggruppen på plats tills den låses fast (se kapitlet "Veckoren-göring av bryggruppen").

4 Stäng serviceluckan och sätt in droppskålen och sumplådan.

Månadsrengöring av brygggruppen med avfettningstabletter




Utöver veckorengöringen rekommenderar vi att utföra en rengöringscykel med avfettningstabletter efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Detta moment fullbordar brygggruppens underhållsfas.

Avfettningstabletterna säljs separat. Mer information finns på sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.




Se upp:


Avfettningstabletterna används bara för rengöring och har ingen avkalkningsfunktion. Använd Saecos avkalkningsmedel och följ de steg som beskrivs i kapitlet "Avkalkning".

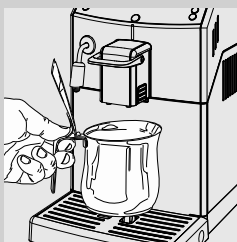


1 Ställ en behållare under kaffemunstycket.

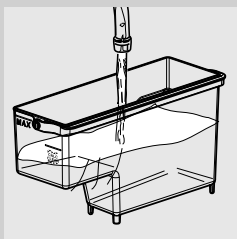




2 Kontrollera att vattenbehållaren är fylld med friskt vatten upp till MAX-nivån.

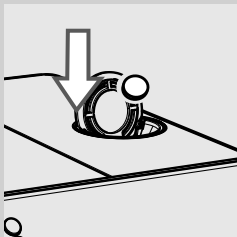

3 Lägg in en avfettningstablett i facket för förmålet kaffe.



Grön

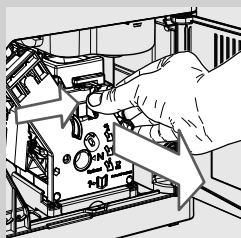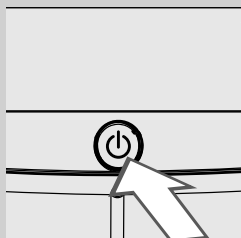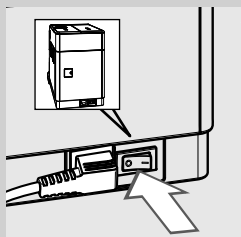

4 Tryck spaken nedåt för att välja "ESPRESSO"-funktionen.

5 Tryck på knappen "☕" en eller flera gånger för att välja funktionen förmalet kaffe utan att tillsätta förmalet kaffe i facket.

6 Tryck på knappen "MEMO" för att starta bryggningscykeln.


7 Vänta tills maskinen har matat ut en halv kopp vatten.

8 Sätt strömbrytaren på maskinens baksida på "0".


9 Låt medlet verka i 15 minuter. Var noga med att slänga vattnet som har matats ut.

10 Sätt strömbrytaren på maskinens baksida på "I". För att sätta på maskinen trycker du på knappen "☰". Vänta tills den automatiska sköljningscykeln har avslutats.


11 Ta bort droppskålen och sumplådan och öppna serviceluckan. Ta bort brygggruppen.

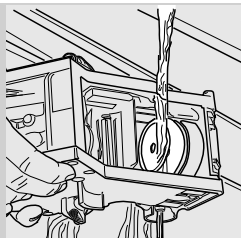

12 Rengör brygggruppen noggrant under rinnande vatten.

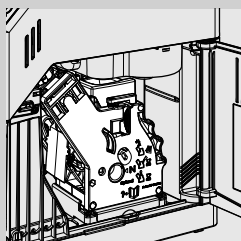

13 Efter att ha sköljt brygggruppen, sätt tillbaka den tills den låses fast på plats (se kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen"). Sätt in droppskålen och sumplådan. Stäng serviceluckan.




Grön

14 Tryck på knappen "☕" för att välja funktionen förmalet kaffe utan att tillsätta något förmalet kaffe i facket.


15 Tryck på knappen "MEMO" för att starta bryggningscykeln.

16 Upprepa steg 14 och 15 två gånger. Var noga med att slänga vattnet som har matats ut.

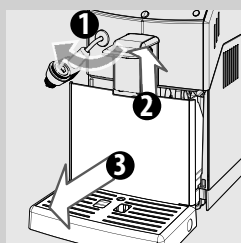

17 För att rengöra droppskålen, lägg en avfettningstablett i den och fyll upp till 2/3 med varmt vatten. Låt rengöringslösningen verka i ca 30 minuter och skölj sedan noga.

Månadsrengöring av bönbehållaren

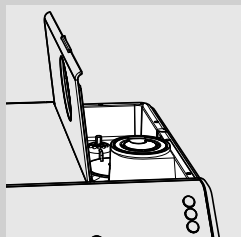

Rengör bönbehållaren en gång i månaden när den är tom med en fuktig trasa för att avlägsna kaffets oljiga ämnen. Fyll sedan på behållaren med kaffeböner igen.

AVKALKNING



Gul

När symbolen "START CALC CLEAN" visas behöver maskinen avkalkas.

Avkalkningscykeln tar ungefär 30 minuter.



Se upp:

Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I så fall täcks INTE reparationen av garantin.



Varning:

Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå. Användning av något annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lämna rester i vattnet.



Saecos avkalkningsmedel kan köpas separat.

Du kan köpa det på Philips webbshop (om sådan finns i ditt land) på www.shop.philips.com/service, hos din lokala återförsäljare eller hos ett auktoriserat servicecenter.



Varning:

Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.




Obs!


Ta inte bort brygggruppen medan avkalkningen pågår.

Förberedelser

Följ anvisningarna nedan för att utföra avkalkningscykeln. Innan avkalkning:

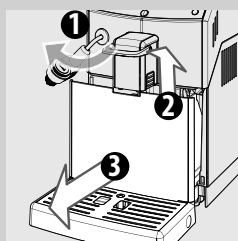

1 Töm droppskålen och sumplådan.

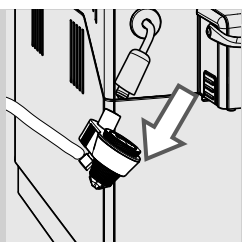


2 Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ång-/varmvattenröret.



Gul

3 Tryck på knappen "START CALC CLEAN" tills den här skärmen visas.




Gul


4 Tryck på knappen "MEMO" för att välja avkalkningsfunktionen.

**Obs!**


Om du av misstag skulle trycka på knappen "MEMO", tryck på knappen "MEMO" för att avbryta.

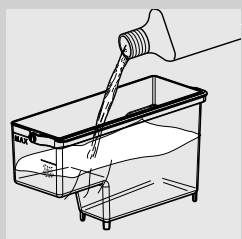

5 Avlägsna vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) från vattenbehållaren och byt ut det mot det lilla vita filtret. Häll allt avkalkningsmedel i vattenbehållaren.

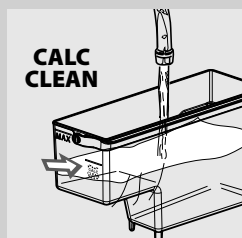

6 Fyll vattenbehållaren med dricksvatten upp till nivån "CALC CLEAN" och sätt tillbaka den i maskinen.

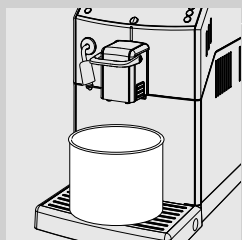


7 Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under både ång-/varmvattenröret och kaffemunstycket.

Avkalkningsfasen



Gul

- 8 Tryck på knappen "MEMO" för att starta avkalkningscykeln.

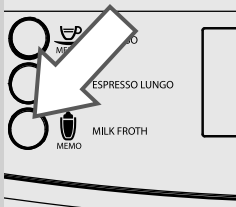

Gul

- 9 Maskinen kommer att börja mata ut avkalkningsmedlet i regelbundna intervaller under ca 20 minuter. Statusraden på kontrollpanelen visar cykelns förlopp.



Gul




Obs!

Avkalkningscykeln kan pausas genom att trycka på knappen "MEMO". För att återuppta cykeln, tryck på knappen "MEMO". På så sätt kan du tömma behållaren eller lämna maskinen utan uppsikt en kort stund.




Röd


- 10 När denna symbol visas är vattenbehållaren tom.

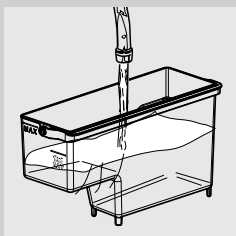

- 11 Ta bort vattenbehållaren, skölj den och fyll på den med friskt vatten upp till CALC CLEAN-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

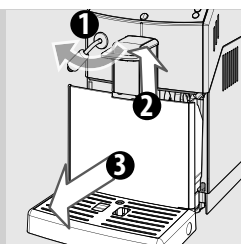

12 Töm droppskålen och sumplådan och sätt tillbaka dem.

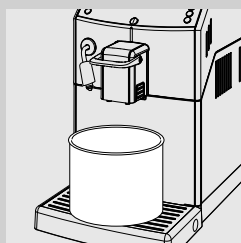


13 Töm behållaren och sätt tillbaka den under både ång-/varmvattenröret och kaffemunstycket.

Sköljningsfasen



Gul

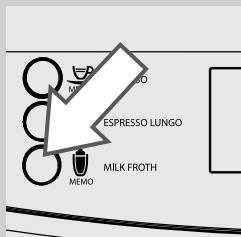

14 Tryck på knappen "MEMO" för att starta sköljningscykeln.



Gul

Obs!

Sköljningscykeln kan avbrytas genom att trycka på knappen "MEMO". För att återuppta cykeln, tryck på knappen "MEMO". På så sätt kan du tömma behållaren eller lämna maskinen utan uppsikt en kort stund.




Röd


- 15** När vattenmängden som behövs för sköljningscykeln har runnit ut visas denna symbol.
Tryck på knappen "☑" för att avsluta avkalkningscykeln.

**Obs!**


Om vattenbehållaren inte fylls upp till CALC CLEAN-nivån kan maskinen kräva en till sköljningscykel. Fyll på vattenbehållaren och sätt in den i maskinen. Upprepa från steg 14.

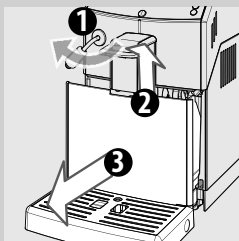


- 16** Maskinen värms upp och utför en automatisk sköljningscykel. Ta bort och töm behållaren. Töm droppskålen och sumplådan och sätt tillbaka dem.

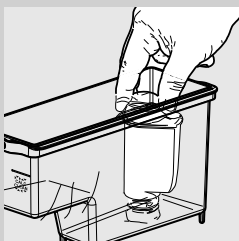



- 17** Ta bort det lilla vita filtret och sätt tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) i vattenbehållaren. Skölj den och fyll den med friskt vatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

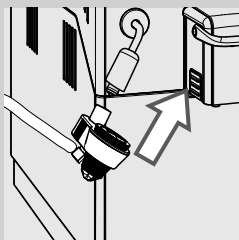


- 18** Sätt tillbaka den automatiska mjölkskummaren.

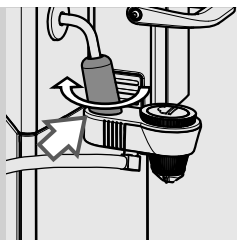


- 19** Kontrollera att den är korrekt placerad. Vrid på det kromade höljet om den inte går att sätta i. Den automatiska mjölkskummaren är korrekt monterad när tappen passar i skåran.

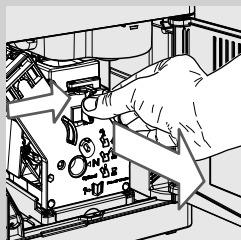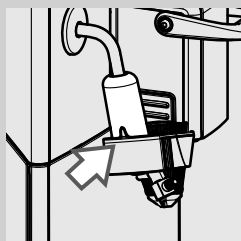

- 20** När avkalkningscykeln har avslutats måste brygggruppen rengöras enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".



Grön



Grön

- 21** Maskinen är redo att brygga kaffe.

Avbrott i avkalkningscykeln

När avkalkningscykeln har påbörjats måste den fullbordas helt utan att maskinen stängs av.

Om maskinen fastnar i avkalkningsläget kan du avbryta genom att trycka på on/off-knappen.

Om detta inträffar, töm och skölj vattenbehållaren noggrant. Fyll den sedan upp till CALC CLEAN-nivån.

Följ instruktionerna som ges i kapitlet "Manuell sköljningscykel" innan du tillreder några drycker.

Om cykeln inte har fullbordats kommer maskinen kräva att en ny avkalkningscykel utförs så snart som möjligt.

PROGRAMMERING

Maskinens funktioner kan skräddarsys med hjälp av programmeringsmenyn.


Följande inställningar kan justeras



Gul

Kaffetemperatur


Med den här funktionen kan du justera kaffets bryggningstemperatur.



Gul

Timer (standby)

Med den här funktionen kan du justera hur lång tid efter den senaste bryggningen maskinen ska sättas i standby-läge.



Gul

Kontrast

Med den här funktionen kan du justera kontrasten på skärmen för att se meddelandena skarpare.



Gul

Vattenhårdhet

Med den här funktionen kan du justera inställningarna för vattenhårdenheten utifrån området du bor i.

1 = mycket mjukt vatten

2 = mjukt vatten

3 = hårt vatten

4 = mycket hårt vatten

För mer information, se kapitlet "Mätning och programmering av vattenhårdenheten".



Gul

Vattenfiltret INTENZA+

Med den här funktionen hanteras vattenfiltret "INTENZA+".

För mer information, se kapitlet som rör skötsel av filtret.



Gul

Avkalkningscykel

Med den här funktionen kan du köra avkalkningscykeln.



Gul


Fabriksinställningar

Med den här funktionen kan du återställa alla fabriksinställningar.


Programmering av maskinen

Det här exemplet visar hur du programmerar skärmens kontrast. Gör på samma sätt för att programmera de andra funktionerna.


Du kan bara komma till programmeringsmenyn när maskinen är påslagen och denna skärm visas.



Grön



Grön

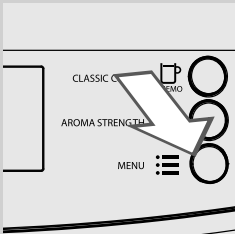


1 Tryck på knappen "☰" för att komma till programmeringsmenyn.




Gul


2 Huvudskärmen visas.

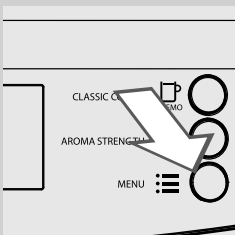

3 Tryck på knappen "☰" för att rulla igenom alternativen tills funktionen för skärmens kontrast visas.





Gul




4 Tryck på knappen "MEMO" för att komma till funktionen.



5 Tryck på knapparna "MEMO" och "MEMO" för att öka eller minska funktionens värde.

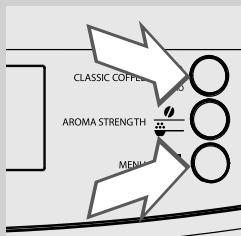

6 När värdet har ändrats trycker du på knappen "MEMO" för att bekräfta ändringen.

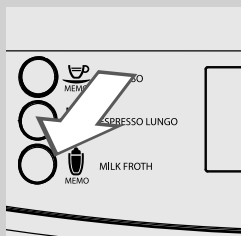


7 Tryck på knappen "MEMO" för att lämna programmeringsmenyn.



Obs!

Maskinen lämnar programmeringsläget automatiskt om du inte trycker på någon knapp inom 3 minuter. Ändrade värden som inte har bekräftats kommer inte att sparas.

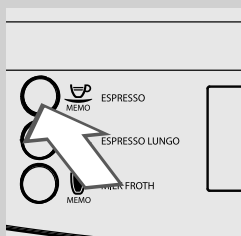


FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ SKÄRMEN

Maskinen är utrustad med ett färgkodssystem som gör det lättare för användaren att tolka skärmmeddelandena. Symbolernas färgkod baseras på trafikljusprincipen.

Klarmeddelanden (gröna)




Maskinen är redo för brygning av drycker.



Maskinen håller på att värmas upp för att mata ut drycker.




Maskinen är redo för brygning av föroalel kaffe.




Maskinen håller på att brygga en kopp espresso.




Maskinen håller på att brygga en kopp lång espresso.



Maskinen håller på att brygga en kopp klassiskt kaffe (Classic Coffee).



Maskinen håller på att brygga två koppar espresso.

Klarmeddelanden (gröna)


Maskinen håller på att brygga två koppar lång espresso.




Maskinen programmerar mängden espresso som ska bryggas.



Maskinen programmerar mängden lång espresso som ska bryggas.



Maskinen programmerar mängden klassiskt kaffe (Classic Coffee) som ska bryggas.



Bryggning av espresso med förmalet kaffe pågår.



Bryggning av lång espresso med förmalet kaffe pågår.




Bryggning av klassiskt kaffe (Classic Coffee) med förmalet kaffe pågår.



Utflöde av vatten.




Utflöde av skummad mjölk.

Varningssignaler (Gula)


Maskinen håller på att värmas upp.




Maskinen håller på att utföra sköljningscykeln. Vänta tills maskinen har avslutat cykeln.




Maskinens vattenfilter "INTENZA+" behöver bytas ut.




Brygggruppen håller på att återställas till följd av en maskinåterställning.



Fyll på bönbehållaren igen med kaffeböner.




Ladda kretsen.




Maskinen behöver avkalkas. Tryck på knappen "MEMO" för att starta avkalkningsprocessen. Följ stegen som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksanvisning.

För att utföra avkalkningen i ett senare skede, tryck på knappen "MEMO" för att fortsätta använda maskinen.

Observera att om avkalkningen inte utförs kommer maskinen sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin.

Varningssignaler (Röda)

Sätt in droppskålen med sumplådan ända in i maskinen och stäng service-luckan.




Fyll på bönbehållaren.



Bryggruppen måste sättas in i maskinen.



Töm sumplådan. Vänta 5 sekunder innan du sätter tillbaka den.



Fyll på vattenbehållaren.



30



30

Sätt spaken "ESPRESSO" eller "COFFEE" på "COFFEE" inom 30 sekunder för att slutföra bryggningen.




30



30

Sätt spaken "ESPRESSO" eller "COFFEE" på "ESPRESSO" inom 30 sekunder för att slutföra bryggningen.

Varningssignaler (Röda)

Maskinen fungerar inte. Felkoden visas i det nedre hörnet till höger. För felkoderna 1 -3 - 4 - 5, se kapitlet "Problemlösning". För alla andra felkoder, följ instruktionerna nedan:

Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Prova 2 eller 3 gånger. Om maskinen inte startar, kontakta Philips hotline i ditt land och uppge felkoden som visas på skärmen.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.philips.com/support.

PROBLEMLÖSNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problem som skulle kunna uppstå på din maskin.

Om du inte kan lösa problemet med informationen som återges nedan, se www.philips.com/support som innehåller en lista med FAQ eller kontakta Philips hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.philips.com/support.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Felkod 1 Kaffekvarnen är blockerad.	Kaffekanalerna är tilltäppta.	Gör noggrant rent kaffekanalerna enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".
Felkod 3-4 Brygggruppen är blockerad och kan inte tas ut.	Brygggruppen är i fel läge.	Stäng serviceluckan. Stäng av och sätt på maskinen igen. Brygggruppen sätts automatiskt tillbaka till ursprungligt läge.
Felkod 5 Fel i vattenkretsen.	Luft i vattenkretsen.	Ta bort och sätt tillbaka vattenbehållaren några gånger och försäkra dig om att den sätts in korrekt. Försäkra dig om att vattenbehållarens utrymme är rent. Ta bort vattenfiltret Intenza+ om det är installerat. Stäng av och sätt på maskinen igen. Sätt tillbaka filtret när maskinen är redo för användning.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen sätts inte på.	Maskinen är inte ansluten till elnätet eller så står strömbrytaren på "O".	Anslut maskinen till elnätet och ställ strömbrytaren på "I".
Maskinen är i demonstrationsläge.	Knappen "⏻" har hållits nedtryckt i mer än 8 sekunder.	Stäng av maskinen och sätt på den igen med strömbrytaren.
Droppskålen blir full även om inget vatten tappas.	Ibland tömmer maskinen automatiskt ut vattnet i droppskålen för att hantera sköljningen av kretsarna och garantera optimal drift.	Detta är ett normalt beteende för maskinen.
Maskinen visar alltid den röda  symbolen.	Sumplådan har tömts när maskinen var avstängd.	Sumplådan måste alltid tömmas medan maskinen är påslagen. Vänta tills symbolen  visas innan du sätter in sumplådan.
	Sumplådan har tömts medan maskinen var på utan att ha väntat i åtminstone 5 sekunder innan den sattes in igen.	Vänta tills symbolen  visas innan du sätter in sumplådan.
Omöjligt att dra ut brygggruppen.	Brygggruppen är i fel läge.	Sätt på maskinen. Stäng serviceluckan. Brygggruppen sätts automatiskt tillbaka till ursprungligt läge.
	Sumplådan är insatt.	Ta bort sumplådan innan du tar bort brygggruppen.
Omöjligt att sätta in brygggruppen.	Brygggruppen är inte i viloläge.	Försäkra dig om att brygggruppen är i viloläge enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".
	Kugghjulsmotorn är inte i rätt position.	Sätt in droppskålen och sumplådan. Stäng serviceluckan. Sätt på maskinen utan att sätta in brygggruppen. Kugghjulsmotorn går tillbaka till rätt position. Stäng av maskinen och sätt in brygggruppen igen enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Kopporna är kalla.	Värm kopporna med varmvatten.
	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Ställ in temperaturen enligt beskrivningen i kapitlet "Programmering".

Beteende	Orsak	Åtgärd
Kaffet är för svagt (se anmärkning).	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några koppar kaffe enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Kaffet är för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
Kaffet är inte tillräckligt krämigt (se anmärkning).	Kaffeblandningen är inte av lämplig typ, eller så är kaffet inte färskrostat eller för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malningsgraden enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
Inget kaffe bryggs, kaffet bryggs långsamt eller droppar ned (se anmärkning).	Kaffekvarnen maler för fint.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Kretsen är inte laddad.	Ladda kretsen (se kapitlet "Första gången maskinen används").
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").
	Munstycket är smutsigt.	Rengör munstycket och dess hål.
	Maskinens krets har kalkat igen.	Avkalka maskinen.
Kaffe läcker ut utanför kaffemunstycket.	Kaffemunstycket är tilltäppt.	Rengör kaffemunstycket och dess hål.
Inget utflöde av varmvatten eller ånga.	Ång-/varmvattenrörets öppning är tilltäppt.	Rengör ångrörets öppning med en nål. Innan detta moment utförs ska man försäkra sig om att maskinen är avstängd och har kallnat.
	Kretsen är inte laddad.	Ladda kretsen (se kapitlet "Första gången maskinen används").
	Maskinens krets har kalkat igen.	Avkalka maskinen.
Mjölken skummas inte.	Den Automatiska Mjölkskummaren har satts för långt in. Mjölken sugs inte upp.	Låt den automatiska mjölkskummaren svalna. Flytta den nedåt en liten bit. Sätt tillbaka den på rätt plats.
Den skummade mjölken är för kall.	Kopporna är kalla.	Värm kopporna med varmvatten.


Beteende	Orsak	Åtgärd
Avkalkningscykeln kan inte slutföras.	Det vatten som matas ut till sköljningscykeln är inte tillräckligt.	Tryck på on/off-knappen och följ instruktionerna i avsnittet "Avbrott i avkalkningscykeln".
Den valda drycken har inte sparats.	Du gick ut ur inställningarna för drycker genom symbolen "☞".	Du måste bekräfta och spara dryckens önskade mängd genom symbolen "✓".

**Obs!**

De här problemen kan uppfattas som normala om kaffeblandningen har ändrats eller maskinen just har installerats. Vänta i så fall tills maskinen utför en självjustering enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".

ENERGIBESPARING

Standby

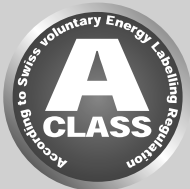

Philips superautomatiska espressomaskin har utformats för energibesparing, vilket bevisas av energimärkningen i Klass A.

Efter 15 minuters inaktivitet stängs maskinen av automatiskt (om ingen annan standby-tid har programmerats). Om en dryck har tillretts utför maskinen en sköljningscykel.

I standby-läge är energiförbrukningen lägre än 1Wh.

Tryck på knappen "⏻" för att slå på maskinen (om strömbrytaren på maskinen baksida är i läget "I"). Om kokaren är kall utför maskinen en sköljningscykel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper.

Nominell spänning - Nominell effekt - Strömförsörjning	Se märkskylten på serviceluckans insida
Ramens material	Termoplast
Storlek (l x h x b)	215 x 330 x 429 mm
Vikt	6,7 kg
Elkabelns längd	800 - 1200 mm
Kontrollpanel	På framsidan
Automatisk mjölkskummare	Specialdel för cappuccino
Koppstorlek	Upp till 152 mm
Vattenbehållare	1,8 liter - Borttagbar
Bönbehållarens kapacitet	250 g
Sumplådans kapacitet	15
Pumptryck	15 bar
Kokare	Rostfritt stål
Säkerhetsanordningar	Termosäkring

FABRIKINSTÄLLNINGAR**Inställningar för drycker**

Dryck	Förinställda mängder	Kaffestyrka	Justerbara:
Espresso	40 ml	3	20 ml - 140 ml
Lång espresso	120 ml	3	20 ml - 140 ml
Klassiskt kaffe (Classic Coffee)	170 ml	4	140 ml - 200 ml
OBS! det angivna värdet kan variera			

GARANTI OCH SERVICE**Garanti**

För mer detaljerad information angående garantin och garantivillkoren, se garantihäftet som levereras separat.

Service

Vi vill vara säkra på att du är nöjd med din maskin. Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt på **www.philips.com/welcome**. På så sätt kan vi hålla kontakten med dig och skicka påminnelser om rengöring och avkalkning.

För service eller teknisk support, gå till **www.philips.com/support** eller kontakta Philips hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan **www.philips.com/support**.

BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER

Använd endast Saecos underhållsprodukter för rengöring och avkalkning. Dessa produkter kan köpas i Philips webbshop på adressen **www.shop.philips.com/service**, hos din lokala återförsäljare eller hos auktoriserade servicecenter.

Om du har svårt att hitta de rätta underhållsprodukterna för din maskin, kontakta Philips hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan **www.philips.com/support**.

Översikt över underhållsprodukter:



- Avkalkningsmedel CA6700



- Patron vattenfilter INTENZA+ CA6702



- Smörjfett HD5061




- Avfettningstabletter CA6704



- System för rengöring av mjölkretsen: CA6705



- Underhållssats CA6706





Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan förvarning.

www.philips.com/welcome

08



421946023711

Rev.01 del 15-02-15

08

SV