

Registrer dit produkt, og få support på
www.saeco.com/welcome

11

Dansk

EXPRELIA EVO

Type HD8858 / HD8859

BRUGSANVISNING



LÆS OMHYGGELEGT DENNE BRUGSANVISNING, FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG.



DA

11

Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine Saeco Exprelia EVO!

For at få maksimal fordel af Saecos kundeservice, bedes du registrere dit produkt på www.saeco.com/welcome.

Denne brugsanvisning gælder for modellerne HD8858 og HD8859.

Maskinen er beregnet til brygning af espressokaffe med hele kaffebønner og er udstyret med en mælkekande for en let og hurtig tilberedning af en perfekt cappuccino eller latte macchiato. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine.

INDHOLD

VIGTIGT	4
Sikkerhedsanvisninger.....	4
Advarsler	4
Forholdsregler	6
Elektromagnetiske felter	7
Bortskaffelse	7
INSTALLATION	8
Produktoversigt	8
Generel beskrivelse.....	9
KLARGØRING.....	10
Maskinens emballage.....	10
Installation af maskinen	10
FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG	13
Automatisk skylle-/selvrensingscyklus.....	13
Manuel skyllecyklus.....	13
Måling og programmering af vandets hårdhed	15
Installation af "INTENZA+"-vandfilteret.....	17
Udskiftning af "INTENZA+"-vandfilteret	19
INDSTILLINGER	20
Saeco Adapting System	20
Justering af den keramiske kaffekværn.....	20
Regulering af crema og kaffens intensitet (Saeco Brewing System)	21
Regulering af aroma (kaffens intensitet)	22
Indstilling af udløbet	22
Indstilling af kaffemængde	24
BRYGNING AF ESPRESSO, KAFFE OG LANG KAFFE	25
Brygning af espresso, kaffe og lang kaffe med kaffebønner	25
Brygning af espresso, kaffe og lang kaffe med formalet kaffe	26

MÆLKEKANDE	28
Påfyldning af mælkekanden	28
Indsættelse af mælkekanden.....	29
Fjernelse af mælkekanden.....	30
Tømning af mælkekanden	31
BRYGNING AF CAPPUCCINO	32
Indstilling af cappuccinomængden	34
BRYGNING AF LATTE MACCHIATO	35
Indstilling af latte macchiato-mængden	37
SPECIALPRODUKTER	38
Varm mælk	38
Udløb af varmt vand	39
Udløb af damp.....	40
PROGRAMMERING AF PRODUKTER	41
Cappuccino-programmering.....	42
Programmering for varmt vand	43
PROGRAMMERING AF MASKINEN	44
Hovedmenu	45
Displaymenu	45
Vandmenu	46
Vedligeholdelsesmenu	47
Fabriksindstillinger	47
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE.....	48
Daglig rengøring af maskinen	48
Daglig rengøring af vandbeholderen	49
Daglig rengøring af mælkekanden: "CLEAN" selvrenøringscyklus (efter hver brug).....	50
Ugentlig rengøring af maskinen	50
Ugentlig rengøring af mælkekanden	52
Ugentlig rengøring af kaffeenheden.....	54
Månedlig rengøring af mælkekanden.....	56
Månedlig smøring af kaffeenheden.....	59
Månedlig rengøring af kaffeenheden med affedtningstabletter.....	60
Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen	62
AFKALKNING	63
FORKLARING AF DISPLAY	67
FEJLFINDING	69
ENERGIBESPARELSE.....	72
Standby	72
Pauseskærm	72
TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	73
GARANTI OG SERVICE	73
Garanti	73
Service.....	73
BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE	74

VIGTIGT

Sikkerhedsanvisninger

Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Du bør dog alligevel læse og følge sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt og kun bruge maskinen som beskrevet i denne vejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller genstande som følge af forkert brug af maskinen. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug.



Udtrykket **ADVARSEL** og dette symbol advarer mod mulige alvorlige kvæstelser, livsfare og/eller skader på maskinen.



Udtrykket **VIGTIGT** og dette symbol advarer mod lettere personskader og/eller skader på maskinen.

Advarsler

- Slut maskinen til en vægkontakt med en spænding, der svarer til maskinens tekniske specifikationer.
- Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Lad ikke strømkablet hænge ud over bordkanten, og undgå, at det kommer i kontakt med varme overflader.
- Maskinen, stikket eller strømkablet må aldrig nedsænkes i vand: Fare for elektrisk stød!
- Hæld ikke væsker på strømkablet.
- Ret aldrig varmtvandsstrålen mod kroppen: Fare for forbrænding!
- Undgå at røre ved varme overflader. Brug håndtag og greb.
- Tag stikket ud af stikkontakten, efter du har slukket maskinen ved at trykke på afbryderkontakten bag på denne:

- i tilfælde af fejlfunktion;
- hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid;
- inden rengøring af maskinen.
- Træk i stikket og ikke i strømkablet.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Maskinen må ikke tages i brug, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget.
- Maskinen eller strømkablet må ikke ændres på nogen måde. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips-servicecenter for at undgå fare.
- Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år.
- Maskinen kan bruges af børn på 8 år og derover, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen.
- Hold maskinen og strømkablet uden for rækkevidde for børn under 8 år.
- Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og/eller kompetencer, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er gjort opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
- Stik aldrig fingrene eller andre genstande ind i kaffekværnen.

Forholdsregler

- Maskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug i miljøer såsom kantiner, personalekøkkener i butikker, på kontorer, på fabrikker eller på andre arbejdspladser.
- Stil altid maskinen på en plan og stabil overflade.
- Maskinen må ikke anbringes på varme overflader eller direkte op ad en varm ovn, et varmeapparat, enheder eller lignende varmekilder.
- Hæld kun ristede kaffebønner i kaffebønneholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, rå kaffe eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønneholderen.
- Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner dele. Varmefladerne kan indeholde restvarme efter brugen.
- Brug aldrig lunkent eller varmt vand til at fylde vandbeholderen. Brug kun koldt drikkevand uden brus.
- Skurepulver eller skrappe rengøringsmidler må ikke bruges til rengøring af maskinen. En blød klud fugtet med vand er tilstrækkelig.
- Afkalk maskinen jævnligt. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien!
- Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 °C. Restvand i opvarmningssystemet kan fryse til og beskadige maskinen.
- Lad ikke vand stå i vandbeholderen, hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode. Vandet kan blive forurennet. Brug frisk vand, hver gang du bruger maskinen.

Elektromagnetiske felter

Dette husholdningsapparat er i overensstemmelse med alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.


Bortskaffelse



Dette symbol på et produkt angiver, at produktet er dækket af EU-direktiv 2012/19/EU. Indhent venligst information om det lokale, separate indsamlingssystem til elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale bestemmelser og bortskaf ikke produktet som husholdningsaffald. En korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper med at beskytte miljø og personer mod eventuelle negative påvirkninger.

INSTALLATION

Produktübersicht

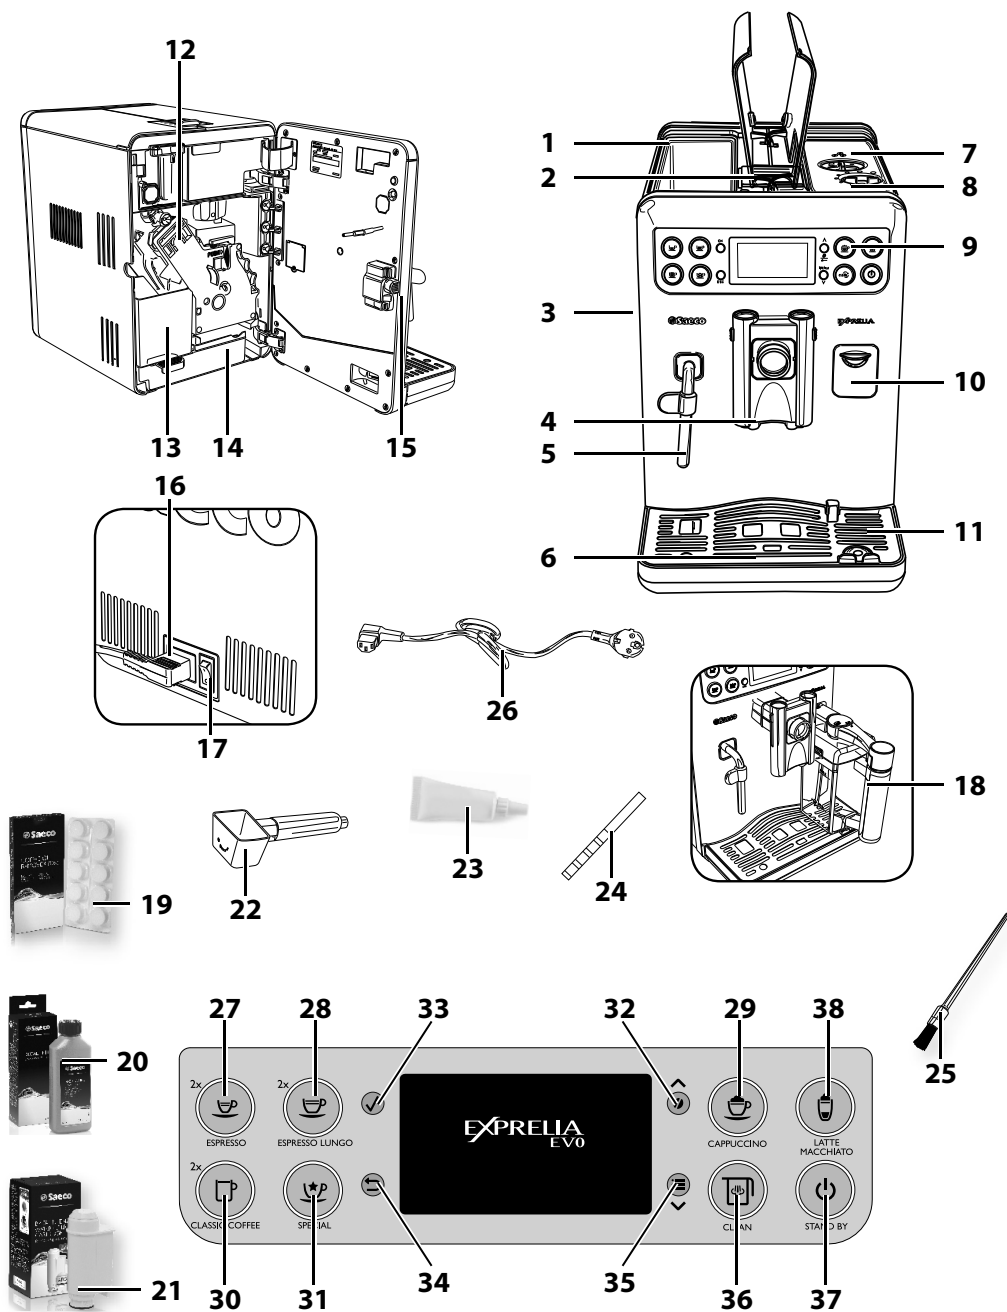

Generel beskrivelse

1. Vandbeholder
2. Beholder til formalet kaffe
3. Inspektionslåge
4. Kaffeudløb
5. Damp-/varmtvandsrør
6. Indikator for fuld drypbakke
7. Kaffebeholder med låg
8. Justering af kaffekværnen
9. Betjeningspanel
10. Tilkoblingsstik til kande
11. Drypbakke (udvendig)
12. Kaffeenhed
13. Skuffe til kafferester
14. Drypbakke (indvendig)
15. Knap til inspektionslåge
16. Stik til strømkabel
17. Afbryderkontakt
18. Mælkekande
19. Affedtningsstabletter (sælges separat)
20. Afkalkningsmiddel (sælges separat)
21. "INTENZA+"-vandfilter (sælges separat)
22. Mål til formalet kaffe
23. Smørefedt til kaffeenhed
24. Prøvestrimmel til test af vandets hårdhed
25. Pensel til rengøring
26. Strømkabel
27. Knap til espresso
28. Bryggeknap
29. Knap til cappuccino
30. Knap til lang kaffe
31. Knap til specialprodukter
32. "Aroma"-knap - Formalet kaffe
33. Knappen "OK"
34. Knappen "ESC"
35. "MENU"-knap
36. Knap til udførelse af en rengøringscyklus af kanden (Clean)
37. Standbyknap
38. Knap til latte macchiato

KLARGØRING**Maskinens emballage**

Originelemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen til eventuel fremtidig transport.


Installation af maskinen

1 Tag drypbakken med rist ud af emballagen.

2 Fjern maskinen fra emballagen.

3 For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd:

- Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade.
- Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden.
- Der skal være en minimumsafstand mellem maskinens sider som vist i figuren.

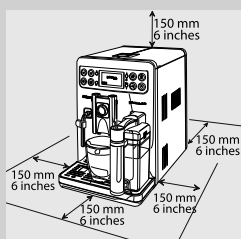


4 Sæt (den udvendige) drypbakke med rist i maskinen. Kontrollér, at den er indsat korrekt.


**Bemærk:**

Drypbakken opsamler vandet, som løber ud af udløbet under skylle-/selvrensecykler, og eventuel kaffe, som kan løbe over under tilberedelse af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet.


**Vigtigt:**

Drypbakken må **IKKE** tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensningscyklussen er udført på maskinen.

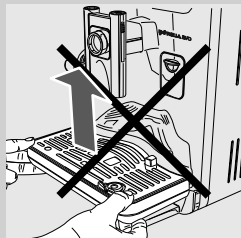

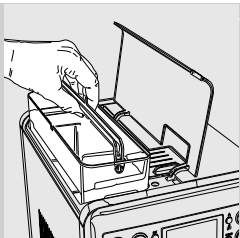

- 5** Løft låget, og tag vandbeholderen ud ved hjælp af håndtaget.

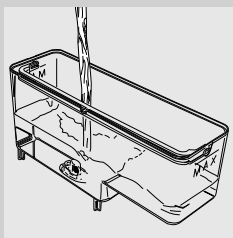


- 6** Skyl vandbeholderen med frisk vand.

- 7** Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX, og sæt den tilbage i maskinen igen. Kontrollér, at den er helt indsat.




Vigtigt:

Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen.

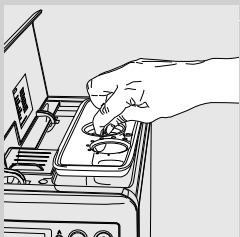

- 8** Løft låget til kaffebønnebeholderen og fjern det indvendige låg.

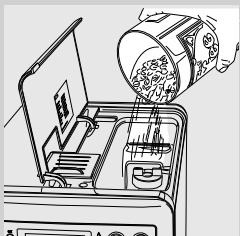

- 9** Hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen. Sæt det indvendige låg på plads, og luk det udvendige.




Bemærk:

Hæld ikke for mange kaffebønner i kaffebønnebeholderen, da det kan forringe maskinens kværningsevne.




Vigtigt:

Hæld altid og kun hele kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, karamelkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen.

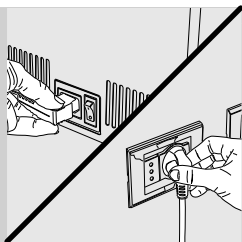

10 Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen.

11 Sæt stikket i den modsatte ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding.

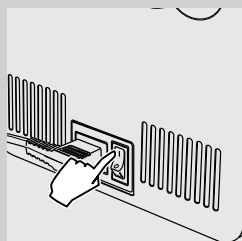

12 Flyt afbryderkontakten på "I".



13 Udløbscyklussen begynder. Vælg det ønskede sprog ved at trykke på rulleknappen "▼" eller "▲".



14 Tryk på knappen "✓" for at bekræfte.



Bemærk:

Hvis der ikke vælges et sprog, bliver du igen bedt om at vælge et, næste gang maskinen tændes.



15 Maskinen er ved at varme op.


FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG

Automatisk skylle-/selvrensningsscyklus

Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skylle-/selvrensningsscyklus med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne proces tager mindre end ét minut.



- 16** Placer en beholder under udløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud.

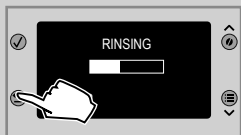

- 17** Udløbscyklussen begynder. Vent, til cyklussen afslutter automatisk.



Bemærk:

Du kan stoppe udløbet ved at trykke på knappen "↶".




- 18** Når de ovenfor beskrevne indgreb er udført, viser maskinen dette display.

Manuel skyllecyklus


Du skal udføre en skyllecyklus når maskinen bruges første gang. Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og frisk vand løber gennem udløbet. Denne operation tager et par minutter.



- 1** Sæt en beholder under udløbet.

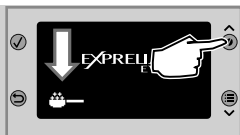

- 2** Vælg funktionen for brygning med formalet kaffe ved at trykke på knappen "☐". Maskinen viser dette "☐" symbol.

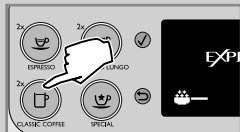

- 3** Tryk på knappen "☐".




- 4** Tryk på knappen "✓". Maskinen begynder at lade vand løbe ud.



Bemærk:


Fyld ikke formalet kaffe i beholderen.

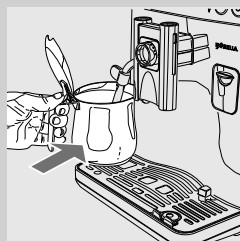


- 5** Når udløbet er stoppet, skal beholderen tømmes og sættes tilbage under damp-/varmtvandsrøret.



- 6** Tryk på knappen "☐".

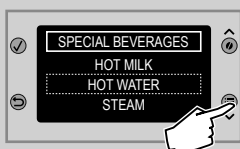


- 7** Tryk på knappen "✓" for at gennemse valgmulighederne. Tryk på knappen "✓" for at vælge HOT WATER.

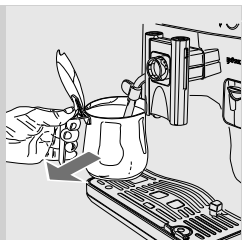

8 Efter vandet er løbet ud, skal beholderen fjernes og tømmes.

9 Gentag trinene fra 5 til 8, indtil vandbeholderen er tom, og fortsæt derefter med trin 10.

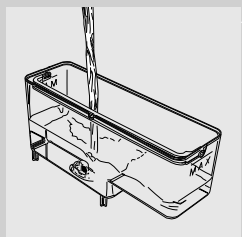

10 Fyld efter dette indgreb vandbeholderen op igen til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at brygge kaffe.



Bemærk:


Hvis du ikke har brugt maskinen i to eller flere uger, udfører maskinen en automatisk skylle-/selvrensningscyklus, når du tænder den. Herefter er det nødvendigt at udføre en manuel skyllecyklus som beskrevet ovenfor.

Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også automatisk, når maskinen tændes (med kold kedel), når maskinen forbereder sig på at gå i standbytilstand eller efter et tryk på knappen "⏻" for at slukke maskinen (efter brygning af en kaffe).

Måling og programmering af vandets hårdhed

Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden og for installation af "INTENZA+"-vandfilteret (se næste kapitel for flere oplysninger om vandfilteret).

Følg nedenstående trin for at måle vandets hårdhed.

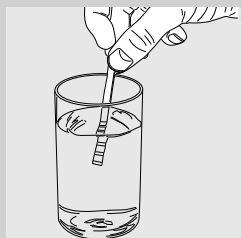


1 Sænk den prøvestrimmel til test af vandets hårdhed, der følger med maskinen, ned i vandet i 1 sekund.



Bemærk:

Prøvestrimlen kan kun anvendes til en enkelt måling.

2 Vent et minut.

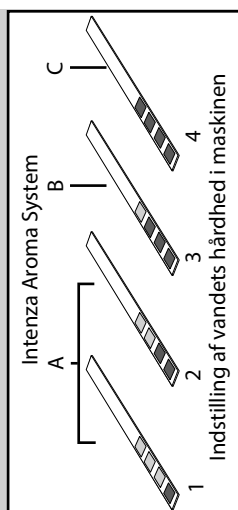

- 3** Kontrollér antallet af firkanter, der bliver røde, jævnfør efterfølgende tabellen.



Bemærk:

Tallene på prøvestrimlen til test af vandets hårdhed svarer til indstillingerne for reguleringen i forhold til vandets hårdhed.

Mere præcist:

1 = 1 (meget blødt vand)

2 = 2 (blødt vand)

3 = 3 (hårdt vand)

4 = 4 (meget hårdt vand)

Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på "INTENZA+"-vandfilteret (se næste kapitel).




- 4** Nu er det muligt at programmere indstillingerne for vandets hårdhed. Tryk på knappen "≡" for at åbne maskinens hovedmenu.




Bemærk:

Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er kompatibel med de fleste typer vand.

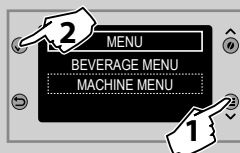

- 5** Tryk på knappen "✓" for at gennemse valgmulighederne. Tryk på knappen "✓" for at vælge MACHINE MENU.

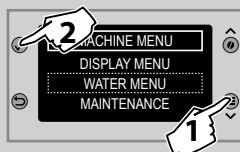

- 6** Tryk på knappen "✓" for at vælge WATER MENU. Tryk på "✓" for at bekræfte.




- 7** Vælg menupunktet HARDNESS ved at trykke på knappen "✓" og programmer værdien for vandets hårdhed.

Installation af "INTENZA+"-vandfilteret


Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelse og giver din espresso en mere intens aroma.

INTENZA+-vandfilteret sælges separat. Læs kapitlet "Bestilling af produkter til vedligeholdelse" i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.


Vand er et grundlæggende element i espressotilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. "INTENZA+"-vandfilteret er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer dermed vandkvaliteten.

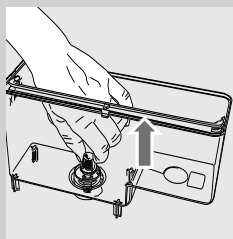

- 1** Fjern det lille, hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted.

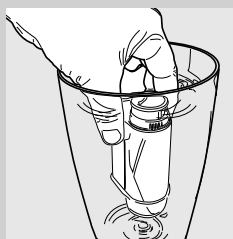


- 2** Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler.

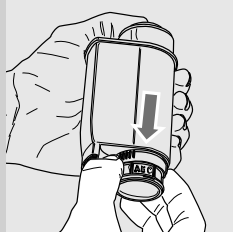


- 3** Konfigurer filteret på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret:


A = blødt vand – svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen
 B = hårdt vand (standard) – svarer til 3 på prøvestrimlen
 C = meget hårdt vand – svarer til 4 på prøvestrimlen

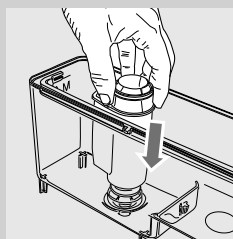


- 4** Sæt filteret i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt.

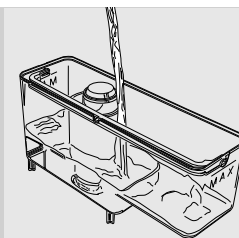

- 5** Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX, og sæt den tilbage i maskinen igen.

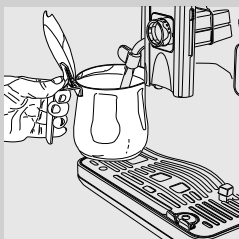


- 6** Stil en stor beholder (1,5 l) under damp-/varmtvandsrøret.

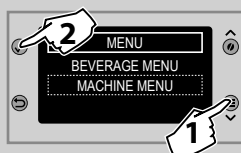


- 7** Tryk på knappen "☰" for at åbne maskinens hovedmenu.


- 8** Tryk på knappen "▼" for at gennemse valgmulighederne. Tryk på knappen "✓" for at vælge MACHINE MENU.

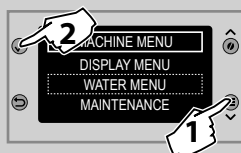

- 9** Tryk på knappen "▼" for at vælge WATER MENU. Tryk på "✓" for at bekræfte.

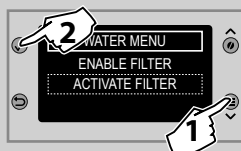

- 10** Vælg ACTIVATE FILTER, og tryk på "✓".

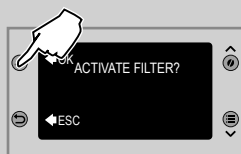


- 11** Tryk på knappen "✓" for at bekræfte aktiveringsproceduren.



- 12** Tryk på knappen "✓" for at bekræfte, at vandfilteret er indsat, og at vandbeholderen er fyldt.



- 13** Tryk på knappen "✓" for at bekræfte, at der er stillet en beholder under vandudløbet.

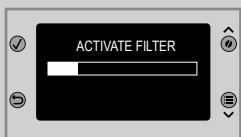

- 14** Maskinen begynder at lade vand løbe ud. Dette skærbillede vises. Når vandet er løbet ud, skal beholderen fjernes.

Udskiftning af "INTENZA+"-vandfilteret

Når "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes, vises symbolet "CHANGE FILTER".




- 1** Udskift filteret som beskrevet i det forrige kapitel.
- 2** Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter.



Bemærk:

Hvis filteret allerede er installeret, og du ønsker at fjerne det uden at udskifte det, skal du vælge menupunktet "ENABLE FILTER" og stille det til OFF.

Hvis der ikke er installeret et "INTENZA+"-vandfilter, skal du sætte det lille hvide filter, som blev fjernet før, på plads i vandbeholderen.

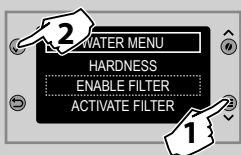

INDSTILLINGER

Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe brygges.

Saeco Adapting System

Kaffe er et naturprodukt, dens egenskaber kan være forskellige alt efter op-
rindelse, blanding og ristning. Kaffemaskinen er udstyret med et selvregu-
leringssystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen
(undtagen karamelliserede).

Maskinen reguleres automatisk efter brygning af nogle kopper kaffe for at
optimere udtrækket i forhold til, hvor kompakt den maledede kaffe er.

Justering af den keramiske kaffekværn

Keramikkværnen sikrer en nøjagtig grad af kværning for hver type kaffe-
blanding og undgår at overophede bønnerne.

Denne teknologi bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italien-
ske smag i hver enkelt kop.



Advarsel:

Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Hvis man af andre årsager skal justere andre ting inde i kaffebeholderen, skal man først trykke på ON/OFF-knappen og trække stikket ud af stikkontakten.

De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffekværningen til din personlige smag.





Advarsel:

Knappen til indstilling af kaffekværnen inde i kaffebønnebeholderen må kun drejes, når den keramiske kaffekværn er i brug.


Denne justering kan udføres ved at trykke på og dreje knappen til indstil-
ling af kaffekværnen i kaffebønnebeholderen.

- 1 Løft låget til kaffebønnebeholderen.

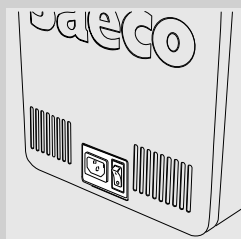

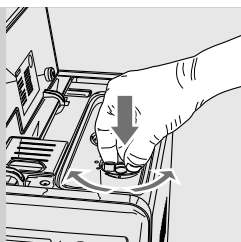

- 2** Tryk, og drej knappen til indstilling af kaffekværnen et hak ad gangen. Forskellen i smagen kan registreres efter at have tilberedt 2-3 kopper espresso.

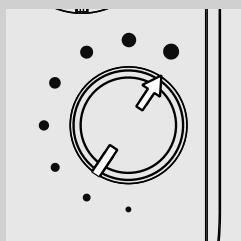


- 3** Mærkerne på kaffebønnebeholderens låg angiver graden for den indstillede kværning. Der kan indstilles 8 forskellige grader af kværning, fra:

- meget grov kværning (●): mildere smag, til blandinger med mørk ristning;

til:

- meget fin kværning (◐): stærkere smag, til blandinger med lys ristning.

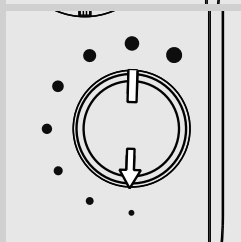


Hvis den keramiske kaffekværn indstilles til en finere kværning, får kaffen en stærkere smag. For en mildere kaffesmag skal den keramiske kaffekværn indstilles til en grovere kværning.

Regulering af crema og kaffens intensitet (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) gør det muligt at regulere crema og intensiteten af kaffens aroma ved at justere kaffens bryggehastighed.

- Drej knappen mod urets retning for at øge udløbsraten: Kaffen bliver mildere og har mindre crema.
- Drej knappen i urets retning for at mindske udløbsraten: Kaffen bliver stærkere og har mere crema.

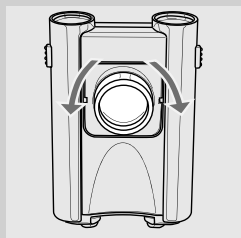

Bemærk:

Hastigheden kan tilpasses under brygningen.

Regulering af aroma (kaffens intensitet)



Vælg din foretrukne kaffeblanding og regulér den kaffemængde, der skal kværnes, ifølge din egen smag. Det er også muligt at vælge funktionen for formalet kaffe.



Bemærk:

Valget skal foretages inden valg af kaffe.

Maskinen gør det muligt at indstille den korrekte mængde malet kaffe til hvert produkt. Standardindstillingen for hvert produkt kan programmeres i "BEVERAGE MENU" (se kapitlet "Programmering af produkter" om menupunktet "Coffee quantity").

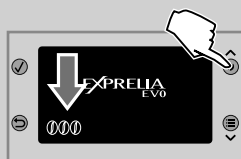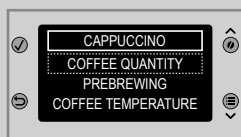

1 Hvis du vil ændre mængden af malet kaffe midlertidigt, skal du trykke på knappen "0" på betjeningspanelet.

2 Aromaen ændres med én grad afhængigt af den valgte mængde:

0 = mild dosering

00 = mellemstærk dosering


000 = stærk dosering

 = produktet brygges med brug af formalet kaffe

Indstilling af udløbet

Udløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, man bruger.

Flyt udløbet op eller ned med dine fingre for at indstille højden som vist i figuren.

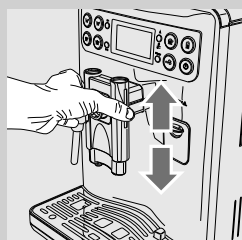




De anbefalede positioner er:
Til små kopper,



Til store kopper,

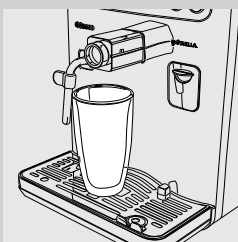

Til Latte Macchiato-kopper.



Bemærk:

Det er desuden muligt at fjerne udløbet for at muliggøre brug af meget store beholdere.



Man kan stille to kopper under udløbet for at brygge to kopper kaffe samtidigt.


Indstilling af kaffemængde

Maskinen gør det muligt at regulere den mængde kaffe eller mælk, der løber ud, afhængigt af smag og størrelsen på kopperne. Hver gang man trykker på knapperne "☺", "☹" og "☐", brygger maskinen en forindstillet mængde af produktet. Hver knap kan programmeres enkeltvis til specifikke indstillinger for kaffebrygning.

Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer, hvordan knappen "☺" programmeres.



- 1 Sæt en kop under udløbet.

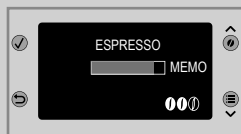

- 2 Tryk og hold knappen "☺" nede, indtil symbolet "**MEMO**" vises. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand. Maskinen begynder at brygge kaffe.



- 3 Når symbolet "**STOP**" bliver vist, skal du trykke på knappen "☺", så snart den ønskede mængde kaffe er opnået.

Nu er knappen "☺" programmeret, og for hvert tryk på knappen brygges den samme programmerede mængde espresso.



Bemærk:


Følg samme fremgangsmåde til programmering af knapperne "☹" og "☐". Brug altid knappen "**ESC**" for at stoppe udløbet af kaffe, når den ønskede mængde er nået.

Det er desuden muligt at regulere mængden af produktet ved hjælp af menupunktet "BEVERAGE MENU" (se kapitlet "Programmering af produkter" om menupunktet "Coffee length").

BRYGNING AF ESPRESSO, KAFFE OG LANG KAFFE

Før brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er advarsler på displayet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde.

Brygning af espresso, kaffe og lang kaffe med kaffebønner

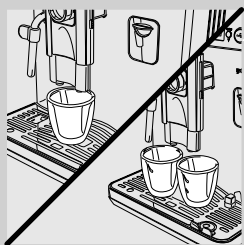


- 1 Sæt 1 eller 2 kopper under udløbet.



- 2 Tryk på knappen "☺" for at brygge en espresso, på knappen "☺" for en kaffe eller på knappen "☺" for en lang kaffe.



- 3 Tryk kun på den ønskede knap én gang for at brygge 1 espresso, 1 kaffe eller 1 lang kaffe. Dette skærm billede vises.

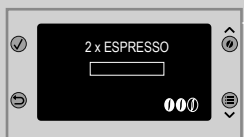

- 4 Tryk to gange i træk på den ønskede knap for at brygge 2 espresso, 2 kopper kaffe eller 2 kopper lang kaffe. Dette skærm billede vises.



Bemærk:

I denne driftstilstand vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Brygning af to kopper espresso kræver to kværningscyklusser og to brygningscyklusser, som udføres automatisk af maskinen.



- 5 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af udløbet.



- 6 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på tasten "↶".

Brygning af espresso, kaffe og lang kaffe med formalet kaffe

Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Med funktionen for formalet kaffe kan du kun brygge en kaffe ad gangen.




- 1 Hvis du vil vælge funktionen for formalet kaffe, skal du trykke på knappen "☰", indtil symbolet "☰" vises som en funktion på displayet.




- 2 Sæt en kop under udløbet.



- 3 Tryk på knappen "☰" for at brygge en espresso, på knappen "☰" for en kaffe eller på knappen "☰" for en lang kaffe. Brygningscyklussen starter.

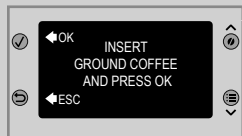

- 4 Dette skærbillede vises.

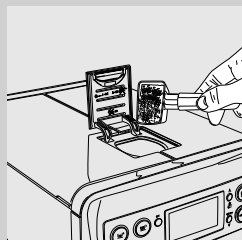

- 5 Løft låget på beholderen til formalet kaffe, og tilføj et mål formalet kaffe. Brug kun det mål, der følger med maskinen. Luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe.



Advarsel:

Hæld kun formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Disse skader er ikke dækket af garantien.



6 Tryk på "✓" for at bekræfte og starte udløbet.

7 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af udløbet.

8 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på tasten "↶".

Efter brygningen vender maskinen tilbage til hovedmenuen.

Gentag de ovennævnte trin for at brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe.



Bemærk:

Hvis du ikke trykker på knappen begynd brygning "✓" inden for 30 sekunder for at starte udløbet, vender maskinen tilbage til hovedmenuen og tømmer eventuel kaffe ud i skuffen til kafferester.

Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, løber der kun vand ud af udløbet.

Hvis doseringen er for stor, og der bruges 2 eller flere mål kaffe, lader maskinen ikke kaffen løbe ud. Der vil kun løbe vand ud, og den maledede kaffe vil blive tømt ud i skuffen til kafferester.

MÆLKEKANDE

Dette kapitel illustrerer brugen af mælkekanden til tilberedning af cappuccino, en latte Macchiato eller varm mælk.

**Bemærk:**

Vask mælkekanden grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse", før den tages i brug.

Det anbefales at fylde kanden med kold mælk (cirka 5 °C). Stil kanden tilbage i køleskabet igen efter brug. Opbevar IKKE mælken uden for køleskabet i mere end 15 minutter.

**Advarsel:**


Anvend kun mælk eller vand til rengøring i kanden.

Påfyldning af mælkekanden


Mælkekanden skal fyldes før brug.




- 1** Åbn mælkekandens udløb ved at dreje det i urets retning, indtil det klikker i position.

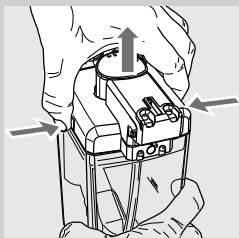


- 2** Tryk på låseknapperne og løft låget.

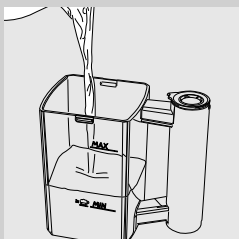

- 3** Hæld mælk i kanden: Mælkeniveauet skal være mellem niveauindikatorerne (MIN) og (MAX), der er angivet på mælkekanden.

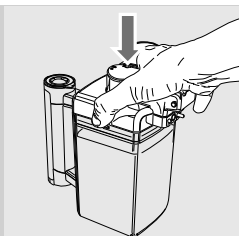

- 4** Sæt låget på plads, og luk mælkekandens udløb ved at dreje det mod urets retning.

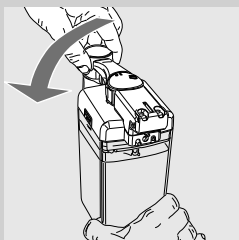


Mælkekanden er nu klar til brug.



Indsættelse af mælkekanden



- 1** Hold mælkekanden en smule skråt, og indsæt den i maskinens forreste del.

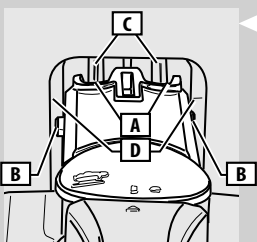

- 2** I denne position befinder kandens huller (A) sig på et lavere niveau end tilkoblingerne (C). Stifterne (B) er på højde med skinnerne (D).

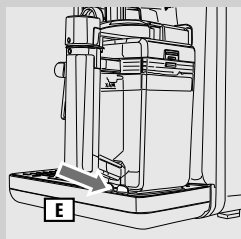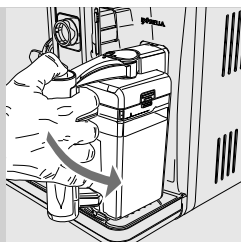


- 3** Tryk og drej kanden nedad, indtil den hæftes fast på den udvendige drypbakke (E).




Vigtigt:
Forcéér ikke kanden, mens du indsætter den.


Fjernelse af mælkekanden

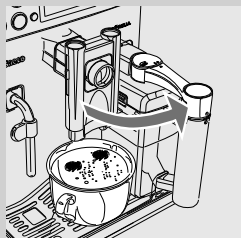

- 1** Luk mælkekandens udløb ved at dreje det mod urets retning.

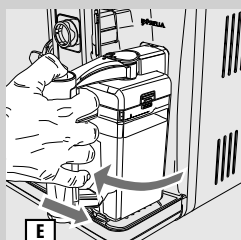


- 2** Drej mælkekanden opad, indtil den frigøres fra drypbakken (udvendig) (E).

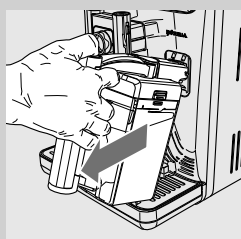


- 3** Før den væk fra maskinen, indtil den er fjernet helt.

Tømning af mælkekanden

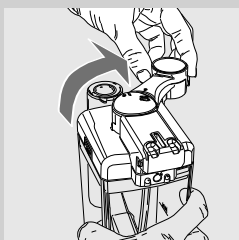

1 Åbn mælkekandens udløb ved at dreje det i urets retning.

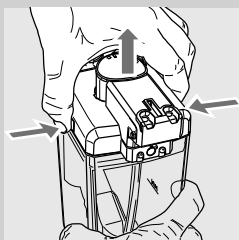

2 Tryk på låseknapperne, og fjern låget.

3 Løft låget. Tøm mælkekanden, og rengør den omhyggeligt.




Bemærk:

Rengør mælkekanden efter hver brug som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

BRYGNING AF CAPPUCCINO**Advarsel:**

Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme sprøjt af mælk og damp. Fare for forbrænding!


Tag ikke fat i kandens greb under rengøringscyklussen: Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden.

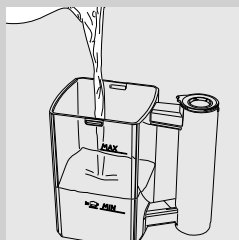**1**


Fyld kanden med mælk. Mælkeniveauet skal være mellem (MIN) og (MAX) niveauindikatorerne, der er angivet på mælkekanden.

**Bemærk:**


Brug kold mælk (~5 °C / 41°F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at tilberede en god cappuccino. Der kan anvendes sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag.




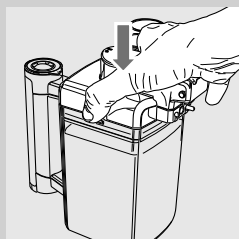
**2**

Sæt låget på plads, og indsæt mælkekanden i maskinen.

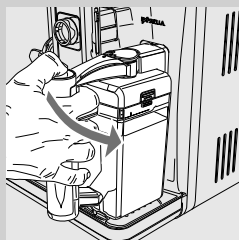**3**

Sæt en kop under kaffeudløbet.

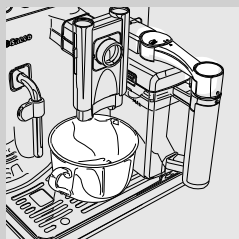

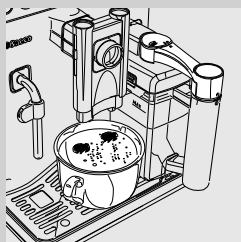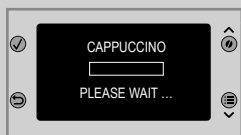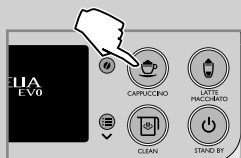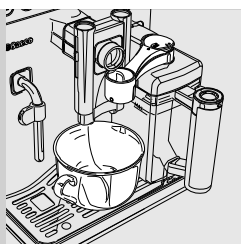

4 Åbn mælkekandens udløb ved at dreje det i urets retning.

5 Tryk på knappen "☕" for at starte udløbet.

6 Maskinen er ved at varme op.



Bemærk:

Hvis funktionen ECOMODE er aktiv, vil maskinen skulle bruge længere tid på at varme op. Se venligst kapitlet "Programmering af maskinen" for yderligere oplysninger.

7 Når denne skærm vises begynder maskinen at lade mælkeskummet løbe ud.
Udløbet kan stoppes før tid ved tryk på knappen "↶".

8 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffen. Brygningen kan stoppes før tid ved tryk på knappen "↶".

9 Fjern koppen, og luk mælkeudløbet ved at dreje det mod uret.

10 Vent et øjeblik. Maskinen starter den automatiske rengøringscyklus (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

11 Vent indtil rengøringscyklussen er afsluttet, fjern mælkekanden og sæt den i køleskabet.

Se kapitlet "Specialprodukter" angående tilberedning af varm mælk.

Indstilling af cappuccinomængden

Hver gang man trykker på knappen "☕" lader maskinen en forindstillet mængde cappuccino løbe ud i koppen.


Maskinen gør det muligt at regulere den mængde cappuccino, der løber ud, afhængigt af smag og størrelsen på kopperne/espressokopperne.



1 Fyld kanden med mælk, og anbring den i maskinen.

2 Stil en kop under udløbet, og åbn kandens udløb ved at dreje det i urets retning.

3 Tryk og hold knappen "☕" nede, indtil symbolet "**MEMO**" vises. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand.

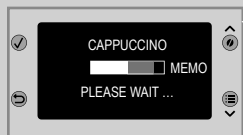

4 Maskinen er ved at varme op.



5 Når denne skærm vises begynder maskinen at lade mælkeskum løbe ud i koppen. Tryk på knappen "☞", så snart den ønskede mængde mælk er opnået.



6 Når mælkeskummet er løbet ud, begynder maskinen at brygge kaffen. Når den ønskede mængde varm mælk er nået, skal du trykke på knappen "☞".

Nu er knappen "☕" programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde løbe ud.



Bemærk:


Det er desuden muligt at regulere mængden af produktet ved hjælp af menuen BEVERAGE MENU (se kapitlet "Programmering af produkter").

BRYGNING AF LATTE MACCHIATO

**Advarsel:**

Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme sprøjt af mælk og damp. Fare for forbrænding!


Tag ikke fat i kandens greb under rengøringscyklussen: Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden.

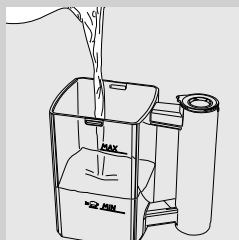


- 1 Fyld kanden med mælk. Mælkeniveauet skal være mellem (MIN) og (MAX) niveauindikatorerne, der er angivet på mælkekanden.

**Bemærk:**


Brug kold mælk (~5 °C / 41°F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at tilberede en god cappuccino. Der kan anvendes sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag.


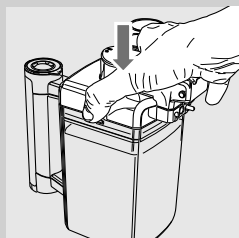


- 2 Sæt låget på plads, og indsæt mælkekanden i maskinen.

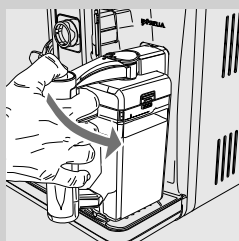

- 3 Sæt en kop under kaffeudløbet.

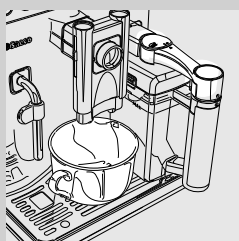

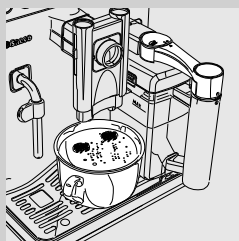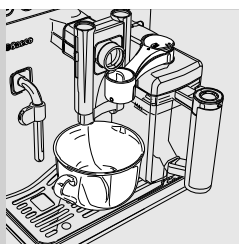

4 Åbn mælkekandens udløb ved at dreje det i urets retning.

5 Tryk på knappen "☺" for at starte udløbet.

6 Maskinen er ved at varme op.



Bemærk:

Hvis funktionen ECOMODE er aktiv, vil maskinen skulle bruge længere tid på at varme op. Se venligst kapitlet "Programmering af maskinen" for yderligere oplysninger.

7 Når denne skærm vises begynder maskinen at lade mælkeskummet løbe ud. Udløbet kan stoppes før tid ved tryk på knappen "☺".

8 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffen. Brygningen kan stoppes før tid ved tryk på knappen "☺".

9 Fjern koppen, og luk mælkeudløbet ved at dreje det mod uret.

10 Vent et øjeblik. Maskinen starter den automatiske rengøringscyklus (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

11 Vent indtil rengøringscyklussen er afsluttet, fjern mælkekanden og sæt den i køleskabet.

Indstilling af latte macchiato-mængden


Hver gang man trykker på knappen "☕" lader maskinen en forindstillet mængde latte macchiato løbe ud i koppen.

Maskinen gør det muligt for dig at indstille mængden af latte macchiato i henhold til din personlige smag og størrelsen på kopperne.



1 Fyld mælkekanden med mælk, og sæt den i maskinen.

2 Stil en kop under udløbet, og åbn kandens udløb ved at dreje det med uret.

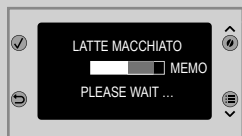

4 Maskinen er ved at varme op.



5 Når denne skærm vises begynder maskinen at lade mælkeskum løbe ud i koppen. Tryk på knappen "↶", så snart den ønskede mængde mælk er opnået.



6 Når mælkeskummet er løbet ud, begynder maskinen at brygge kaffen. Når den ønskede mængde varm mælk er nået, skal du trykke på knappen "↷".

Nu er knappen "☕" programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde løbe ud.



Bemærk:

Det er desuden muligt at regulere mængden af produktet ved hjælp af menuen BEVERAGE MENU (se kapitlet "Programmering af produkter").

SPECIALPRODUKTER


Maskinen kan brygge flere produkter end de som er beskrevet ovenfor. Følg nedenstående trin for at gøre dette:



- 1** Tryk på knappen "☼" for at åbne menuen "SPECIAL BEVERAGES".



- 2** Vælg det ønskede produkt ved at trykke på rulleknappen "▼" eller "▲".

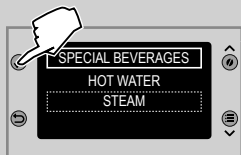

- 3** Tryk på "✓" for at starte tilberedningen, når det ønskede produkt er valgt.

**Bemærk:**

Hvis du trykker på knappen "☼" uden at vælge et produkt, vender maskinen tilbage til hovedmenuen efter 10 sekunder.


Med funktionen for specialprodukter har du mulighed for, kun at brygge én drik ad gangen. Gentag punkt 1 til 3 for at tilberede flere produkter.

Varm mælk**Advarsel:**

Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme sprøjt af mælk og damp. Fare for forbrænding!


Tag ikke fat i kandens greb under rengøringscyklussen: Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden.

- 1** Indsæt mælkekanden, og stil en kopp under udløbet. Åbn mælkeudløbet ved at dreje det i urets retning.

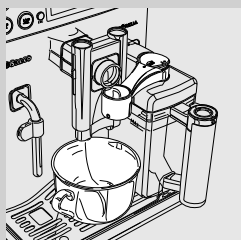




2 Tryk på knappen "☺" for at åbne menuen "SPECIAL BEVERAGES".

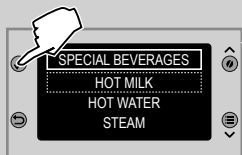

3 Efter at have valgt "HOT MILK" ved at trykke på rulleknappen "▼" eller "▲", skal du bekræfte ved at trykke "✓".

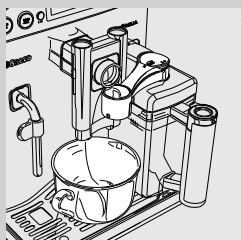


4 Maskinen begynder at lade varm mælk løbe ud. Udløbet kan stoppes før tid ved tryk på knappen "↶".

Udløb af varmt vand





Advarsel:

Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme små sprøjt af varmt vand og damp. Fare for forbrænding! Rør ikke ved damp-/varmtvandsrøret direkte med hænderne.

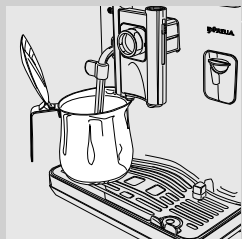

1 Stil en beholder under damp-/varmtvandsrøret.

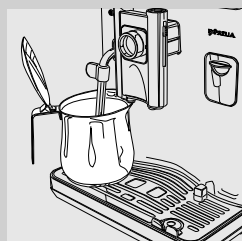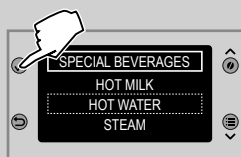

2 Tryk på knappen "☺" for at åbne menuen "SPECIAL BEVERAGES".

3 Efter at have valgt "HOT WATER" ved at trykke på rulleknappen "▼" eller "▲", skal du bekræfte ved at trykke "✓".

4 Varmt vand løber ud. Udløbet kan stoppes før tid ved tryk på knappen "↶".

5 Til sidst fjernes beholderen med den ønskede mængde vand.

Restvand i kredsløbet kan dryppe. Dette er en af maskinens normale egenskaber.

Udløb af damp



Advarsel:

Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme små sprøjt af varmt vand og damp. Fare for forbrænding! Rør ikke ved damp-/varmtvandsrøret direkte med hænderne.



1 Stil en beholder med det produkt, du vil opvarme, under damp-/varmtvandsrøret.



2 Tryk på knappen "☺" for at åbne menuen "SPECIAL BEVERAGES".




- 3 Efter at have valgt "STEAM" ved at trykke på rulleknappen "✓" eller "∧", skal du bekræfte ved at trykke "√".
- 4 Udløb af damp.
- 5 Sænk damp-/varmtvandsrøret ned i produktet, der skal opvarmes. Udløbet kan stoppes før tid ved tryk på knappen "↶".

PROGRAMMERING AF PRODUKTER

Maskinen kan programmeres til at skræddersy kaffens smag til dine personlige præferencer. Hver drik har sin egen justerbare indstilling.



- 1 Tryk på knappen "≡" for at åbne maskinens hovedmenu.

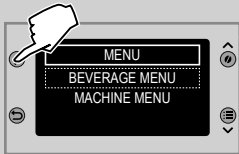

- 2 Tryk på knappen "✓" for at åbne menuen BEVERAGE MENU.



Bemærk:

Du kan vælge det ønskede menupunkt ved at trykke på rulleknappen "✓" eller "∧" og bekræfte med "√".

Cappuccino-programmering

Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer programmering af en cappuccino.

I det følgende illustreres indstillingerne for hver enkelt undermenu. Indstillingerne vælges ved at trykke på rulleknappen "▼" eller "▲". Bekræft indstillingerne med "✓".



Tryk på "✓" for at vælge CAPPUCCINO i produktmenuen.

COFFEE QUANTITY

Denne indstilling giver dig mulighed for at regulere den mængde kaffe, der skal kværnes til brygningen af produktet.

GROUND = produktet brygges med brug af formalet kaffe

MILD = mild dosering

MEDIUM = mellemstærk dosering

STRONG = stærk dosering

PREBREWING

Denne indstilling gør det muligt at udføre funktionen for præinfusion. Under præinfusionen fugtes kaffen let for at fremhæve dens aroma mest muligt.

OFF: funktion for præinfusion udføres ikke.

LOW: funktionen for præinfusion er aktiveret.

HIGH: funktionen for præinfusion tager mere tid for at forbedre kaffens smag.

COFFEE TEMPERATURE


Denne indstilling gør det muligt at regulere kaffens temperatur.

LOW: lave temperatur.

NORMAL: middeltemperatur.


HIGH: høj temperatur.

COFFEE LENGTH

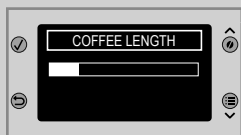

Ved at justere bjælken på displayet med rulleknappen "▼" eller "▲" kan du vælge mængden af vand, som bruges til brygning af kaffe. Tryk på "OK" for at bekræfte ændringen.

MILK QUANTITY

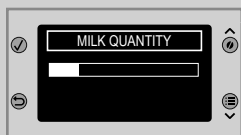

Ved at regulere bjælken på displayet med rulleknappen "▼" eller "▲" kan du vælge den mængde mælk, der skal bruges til det valgte produkt. Tryk på "✓" for at bekræfte ændringen.

**Bemærk:**

Valgmulighederne for håndtering af mælk vises kun for mælkebaserede produkter.

DEFAULT

Det er muligt at gendanne fabriksindstillingerne for hvert produkt. Når denne funktion er valgt, slettes de personlige indstillinger.


Tryk mindst én gang på knappen "↶", indtil hovedmenuen er vist, for at afslutte programmeringen.

Programmering for varmt vand


Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer programmering af varmt vand.




- 1 Vælg SPECIAL BEVERAGES i produktmenuen ved at trykke på rulleknappen "▼" eller "▲". Tryk på "✓" for at bekræfte.

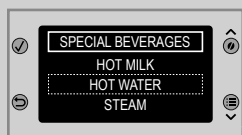

- 2** Vælg HOT WATER ved at trykke på rulleknappen "▼" eller "▲". Tryk på "✓" for at bekræfte ændringen.

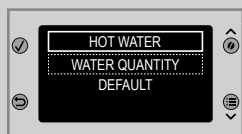

Ved at regulere bjælken på displayet med rulleknappen "▼" eller "▲" kan du vælge den mængde varmt vand, der skal løbe ud. Tryk på "✓" for at bekræfte.

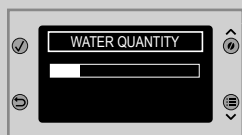


Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Når denne funktion er valgt, slettes de personlige indstillinger.

PROGRAMMERING AF MASKINEN



- 1** Tryk på knappen "☰" for at åbne maskinens hovedmenu.

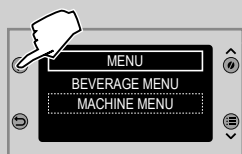

- 2** Vælg MACHINE MENU ved at trykke på rulleknappen "▼" eller "▲". Tryk på knappen "✓" for at bekræfte.

Hovedmenu

GENERAL MENU

Hovedmenuen gør det muligt at ændre alle funktionsindstillingerne.

TONE

Funktionen TONE aktiverer/deaktiverer lydsignalerne.

ECOMODE

Funktionen ECOMODE gør det muligt at spare strøm ved at holde aktiveringen af kedlen på niveau et, når maskinen tændes. Ønsker du at skænke flere mælkebaserede produkter, kan opvarmningstiden være længere. Funktionen er som standard indstillet til ON.

STAND-BY SETTINGS

Indstillingen STAND-BY SETTINGS indstiller hvor lang tid der går, før maskinen går i standby-tilstand efter den seneste brygning. Standby-tiden varierer fra 15, 30, 60 og 180 minutter. Den indstillede standardtid er 30 minutter.

Displaymenu


DISPLAY MENU

Displaymenuen gør det muligt at konfigurere sprog og lysstyrke for displayet.

LANGUAGE

Denne indstilling er vigtig for at kunne regulere maskinens parametre automatisk afhængigt af brugerens land.

BRIGHTNESS

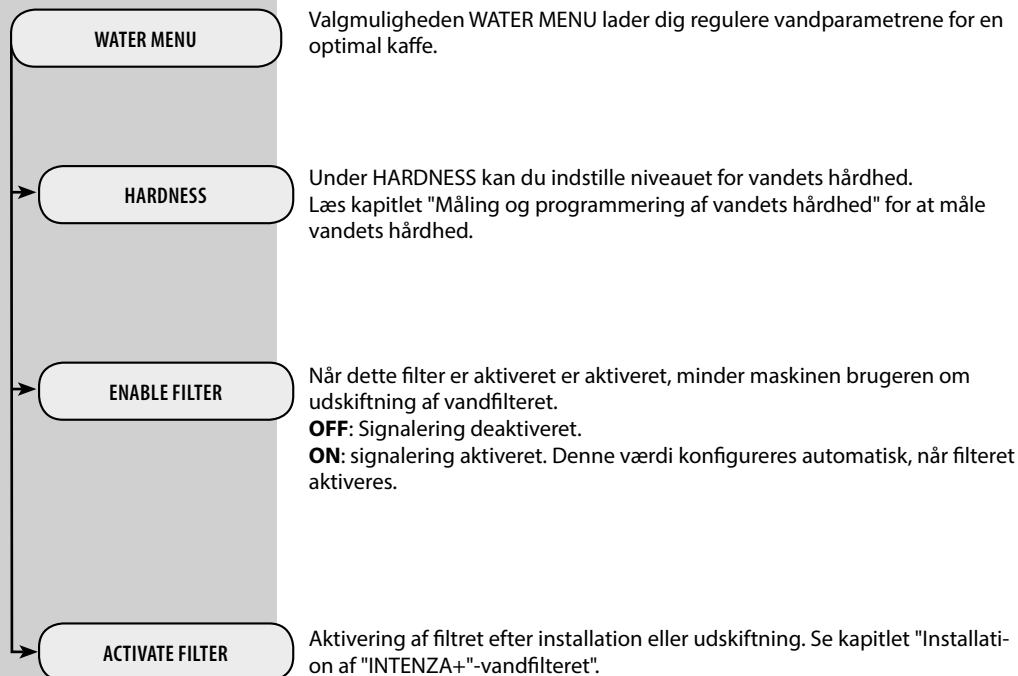Vandmenu

Vedligeholdelsesmenu

MAINTENANCE	I menuen MAINTENANCE MENU kan du konfigurere alle funktioner for korrekt styring af maskinens vedligeholdelse.
COUNTERS	Funktionen COUNTERS gør det muligt at få vist, hvor mange produkter der er blevet tilberedt for hver enkelt type kaffe siden sidste nulstilling.
BREW GROUP CLEAN	Funktionen BREW GROUP CLEAN aktiverer den månedlige rengøring af kaffeenheden (se kapitlet "Månedlig rengøring af kaffeenheden med affedningstabletter").
CARAFE CLEANING	Funktionen CARAFE CLEANING muliggør den månedlige rengøring af mælkekanen (se kapitlet "Månedlig rengøring af mælkekanen").
DESCALING	Funktionen DESCALING aktiverer afkalkningscyklussen (se kapitlet "Afkalkning").
CARAFE CLEAN	Funktionen CARAFE CLEAN gør det muligt at aktivere mælkekanens selvrensningscyklus. Funktionen er som standard indstillet til ON.

Fabriksindstillinger

FACTORY SETTINGS	Valgmuligheden FACTORY SETTINGS, bliver alle maskinens indstillinger stillet tilbage til standardværdierne. I dette tilfælde bliver alle personlige parametre slettet.
------------------	--

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE**Daglig rengøring af maskinen****Vigtigt:**


En regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er grundlæggende for at forlænge maskinens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk!

Dette kapitel beskriver detaljeret hvilke aktiviteter, som du skal udføre og hvor ofte du skal udføre dem. Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. Denne type reparation er IKKE dækket af garantien!


**Bemærk:**

- Brug en blød, fugtig klud til at rengøre maskinen.
- Aftagelige dele må ikke vaskes i opvaskemaskine.
- Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen.
- Nedsenk aldrig maskinen i vand.
- Tør ikke maskinen og/eller de tilhørende komponenter i mikroovn og/eller i almindelig ovn.


Skuffen til kafferester og den indvendige drypbakke skal tømmes og rengøres dagligt, mens maskinen er tændt. Følg nedenstående vejledning:

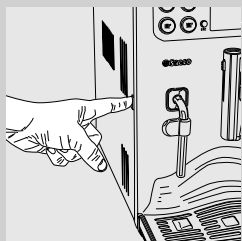


- 1** Tryk på knappen, og åbn inspektionslågen.

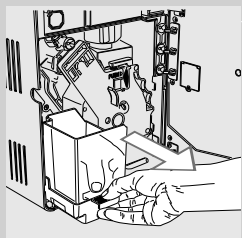


- 2** Fjern den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester.

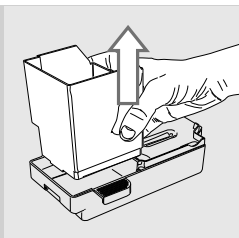


3 Tøm skuffen til kafferester, og vask den med frisk vand.

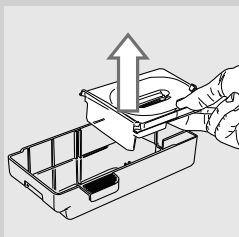

4 Tøm og vask den indvendige drypbakke og låget med frisk vand.

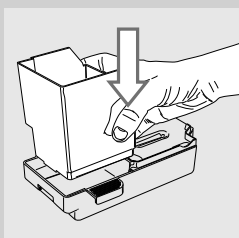

5 Sæt delene korrekt på plads igen.

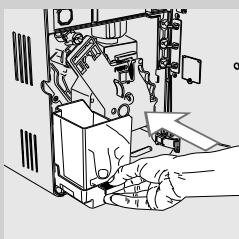


6 Sæt drypbakken og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen.



Bemærk:

Hvis du tømmer kafferesterne ud, når maskinen er slukket, bliver optællingen af kafferester i skuffen ikke nulstillet. I dette tilfælde kan maskinen vise meddelelsen "EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER" for tidligt.

Daglig rengøring af vandbeholderen

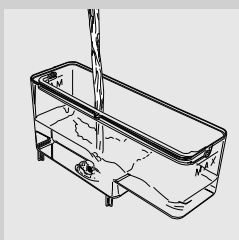

1 Fjern det lille, hvide filter eller "INTENZA+"-vandfilteret (hvis installeret) fra vandbeholderen og vask den med frisk vand.


2 Sæt det lille, hvide filter eller "INTENZA+"-vandfilteret på plads igen (hvis installeret) ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule.

3 Fyld vandbeholderen med frisk vand.

Daglig rengøring af mælkekanden: "CLEAN" selvrengøringscyklus (efter hver brug)

Når der er tilberedt et mælkebaseret produkt, udfører maskinen en automatisk rengøringscyklus ved at sende dampstråler ud af mælkeudløbet.

Denne cyklus kan også aktiveres manuelt ved et tryk på knappen "☼" på betjeningspanelet. Denne procedure kan udføres til enhver tid.

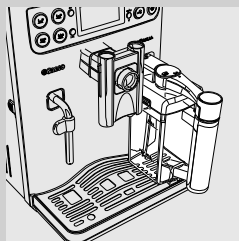


- 1 Indsæt mælkekanden i maskinen som beskrevet i kapitlet "Mælkekande". Luk mælkeudløbet.




- 2 Tryk på knappen "☼" for at starte rengøringscyklussen.


Ugentlig rengøring af maskinen

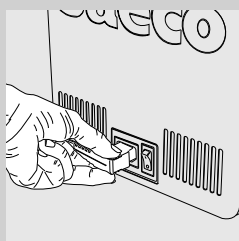


- 1 Sluk maskinen, og træk stikket ud.

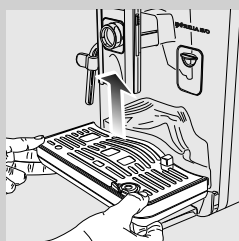


- 2 Fjern den udvendige drypbakke.

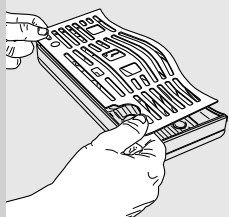


3 Tag risten af, og vask den omhyggeligt.

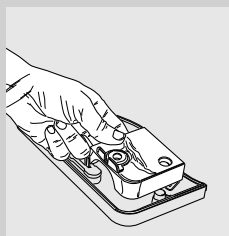


4 Tag holderen under risten ud. Vask holderen og drypbakken.

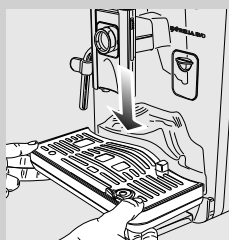


5 Tør risten, genmonter den, og sæt den på plads i maskinen.

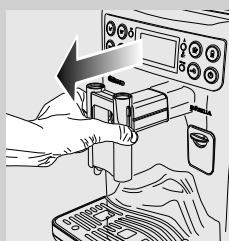

6 Tag udløbet af, og vask det med vand.

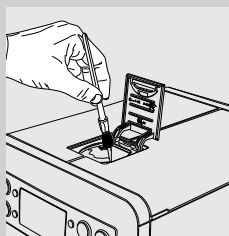


7 Rengør beholderen til formalet kaffe med en tør klud eller en pensel.

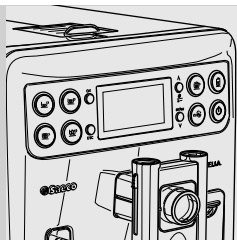

- 8** Tør damp-/varmtvandsrøret og displayet af med en fugtig klud.

Ugentlig rengøring af mælkekanden


Den ugentlige rengøring er mere grundig, fordi den fjerner alle mælkerester fra mælkekandens udløb.

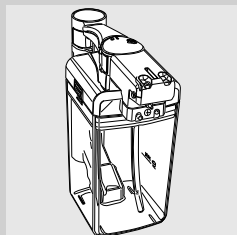


- 1** Inden rengøring, skal kanden fjernes fra maskinen og tømmes.




- 2** Åbn mælkeudløbet ved at dreje det i urets retning.

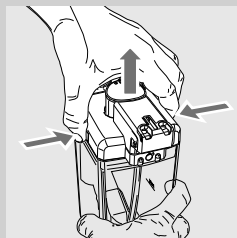


- 3** Tryk på siderne, og løft låget.

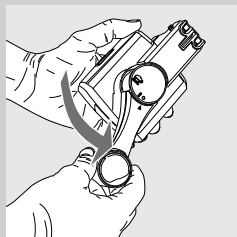


- 4** Stil grebet i oplåst position ved at dreje det mod urets retning til "●".

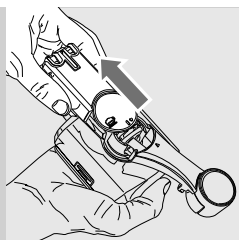


5 Fjern stiktilslutningen, der kommer i kontakt med maskinen.

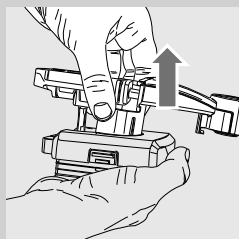


6 Tag grebet med opsugningsrøret ud.

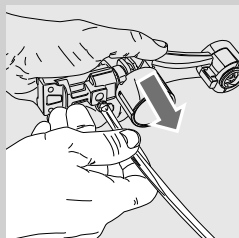

7 Fjern opsugningsrøret.

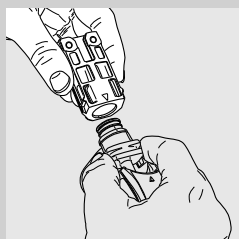

8 Fjern det udvendige samlestykke.

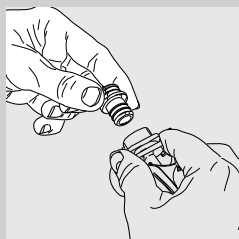

9 Fjern det indvendige samlestykke.

10 Rengør alle komponenterne grundigt i lunkent vand.

11 Genmonter komponenterne i omvendt rækkefølge.




Vigtigt:


Kandens komponenter må IKKE vaskes i opvaskemaskine.

Ugentlig rengøring af kaffeenheden


Kaffeenheden skal rengøres hver gang kaffebønnebeholderen er fyldt eller mindst en gang om ugen.

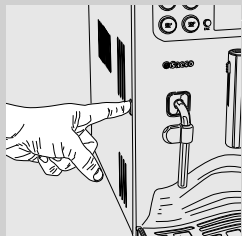


- 1** Tryk på knappen, og åbn inspektionslågen.

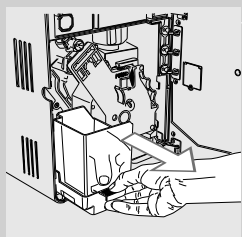

- 2** Fjern den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester.

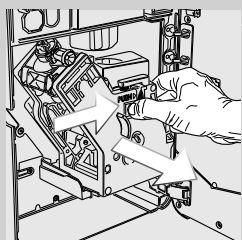

- 3** Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget.

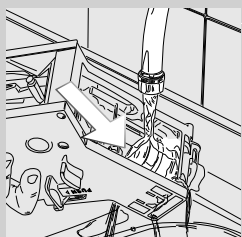

- 4** Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt.




Vigtigt:


Brug ikke evt. rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden.

- 5** Lad kaffeenheden lufttørre helt.


- 6** Rengør maskinen indvendigt med en blød klud opblødt i vand.

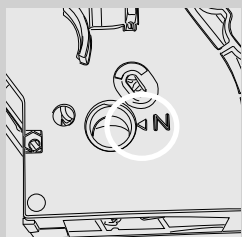



- 7** Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte fremgangsmåden som beskrevet i trin (8).

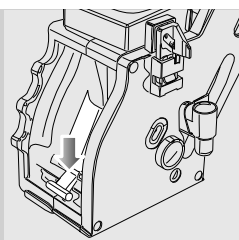


- 8** Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og de to referencemærker på siden af kaffeenheden er ud for hinanden.

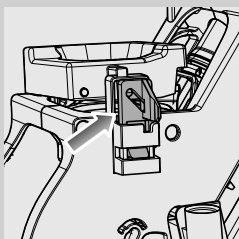

- 9** Sørg for, at kaffeenhedens låsekrog sidder i den rigtige position. Dette kontrolleres ved at trykke knappen "PUSH" helt ned, indtil den klikker på plads. Kontrollér, at krogen er løftet helt op. Prøv igen, hvis det ikke er tilfældet.

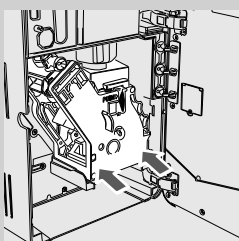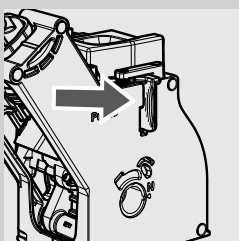


- 10** Sæt kaffeenheden tilbage i rummet, indtil den klikker på plads uden at trykke på knappen "PUSH".

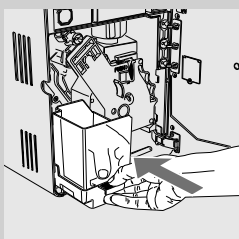

- 11** Sæt den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen.

Månedlig rengøring af mælkekanden

Ved den månedlige rengøringscyklus anbefales det at bruge Saecos rengøringsmiddel til mælkekredsløb til at holde hele kredsløbet rent for mælkerester. Saecos rengøringsmiddel til mælkekredsløb sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse, for at få flere oplysninger.

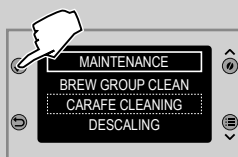


1 Vælg menupunktet MAINTENANCE i maskinmenuen.



2 Vælg CARAFE CLEANING. Tryk på knappen "✓" for at bekræfte.




3 Tryk på knappen "✓" for at bekræfte.

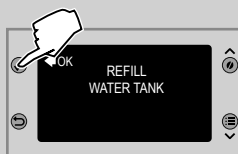


4 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen "✓".

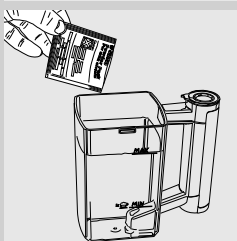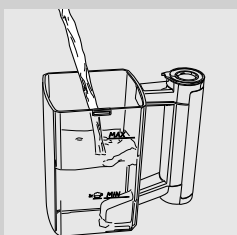


5 Fyld mælkekanden med frisk drikkevand til niveauet MAX. Hæld en pakke rengøringsmiddel i mælkekanden og vent, til det er fuldstændig opløst.

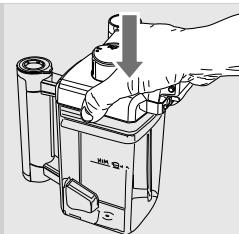



6 Sæt låget på igen.

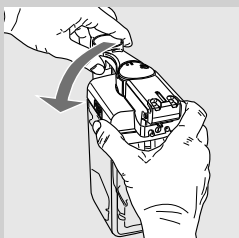


7 Drej mælkeudløbet mod urets retning til låst position.

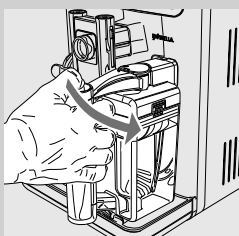

8 Sæt mælkekanden i maskinen.

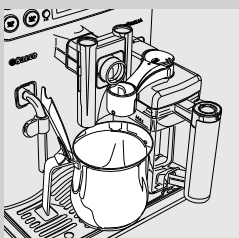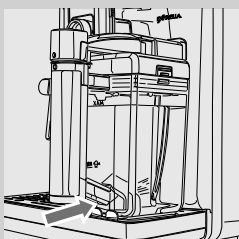

9 Sæt en stor beholder (1,5 l) under udløbet. Åbn mælkeudløbet ved at dreje det i urets retning.

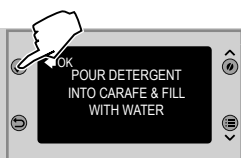

- 10** Tryk på knappen "✓" for at starte cyklussen. Maskinen begynder at lade opløsningen løbe ud gennem mælkeudløbet.




- 11** Dette symbol vises. Bjælken viser status for cyklussen.



Advarsel:

Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes.

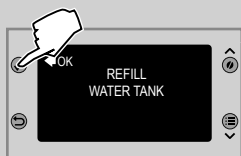


- 12** Efter endt udløb fyldes beholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX. Tryk på knappen "✓" for at bekræfte.



- 13** Fjern mælkekanden og beholderen fra maskinen.



- 14** Vask mælkekanden grundigt, og fyld den med frisk vand. Sæt mælkekanden i maskinen. Tryk på knappen "✓" for at bekræfte.

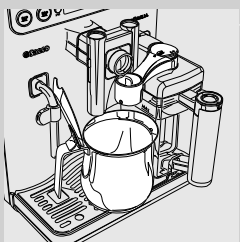

- 15** Tøm beholderen, og sæt den tilbage under kaffeudløbet. Åbn mælkeudløbet ved at dreje det i urets retning.



16 Maskinen begynder at lade vand løbe ud både fra kaffeudløbet og fra mælkeudløbet. Bjælken viser status for cyklussen.

17 Når cyklussen er afsluttet, vender maskinen tilbage til produktmenuen.

18 Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekanden".

Månedlig smøring af kaffeenheden





Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden.

Saeco-smørefedt til smøring af kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.





Vigtigt:

Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand og tørres som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

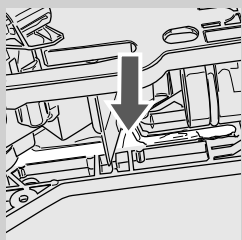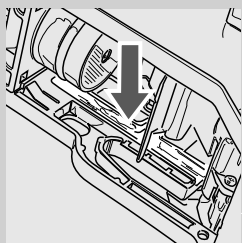

1 Fordel smøremidlet jævnt på begge sideskinner.

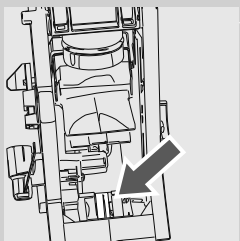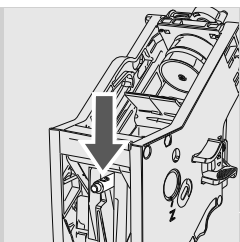

2 Smør også skaftet.

3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden").

4 Sæt den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen.

Månedlig rengøring af kaffeenheden med affedningstabletter



Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre en rengøringscyklus med affedningstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Dette indgreb fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden. Affedningstabletterne og vedligeholdelsessættet sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse, for at få flere oplysninger.





Vigtigt:

Affedningstabletterne er kun beregnet til rengøring og har ingen afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg proceduren, der er beskrevet i kapitlet "Afkalkning".


1 Vælg menupunktet "MAINTENANCE" i maskinmenuen.

2 Vælg "BREW GROUP CLEAN". Tryk på knappen "✓".


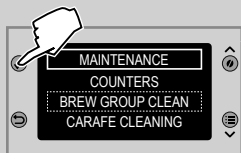


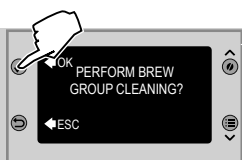


3 Tryk på knappen "✓" for at bekræfte.

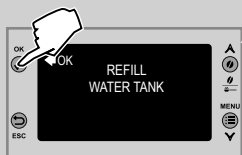

4 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen "✓".

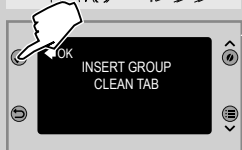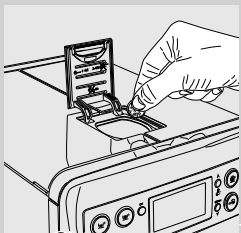

5 Læg en "Affedtningstablet" i beholderen til formalet kaffe. Tryk på knappen "✓".

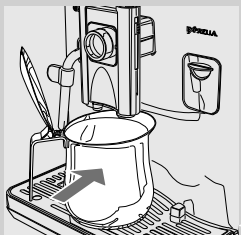

6 Sæt en beholder (1,5 l) under kaffeudløbet. Tryk på knappen "✓" for at starte rengøringscyklussen.




7 Dette symbol vises. Bjælken viser status for cyklussen.



Advarsel:


Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes.

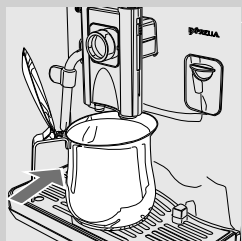

8 Fjern og tøm beholderen, når udløbet er stoppet.

9 Kaffeenheden skal rengøres som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen

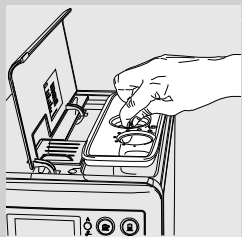

Rengør kaffebønnebeholderen med en fugtig klud en gang om måneden, når den er tom, for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld den derefter med kaffebønner igen.

AFKALKNING

Afkalkningsproceduren tager cirka 35 minutter.



Kalk aflejres i maskinen under brug. Kalken skal fjernes jævnligt, fordi den kan tilstoppe vand- og kaffekredsløbet. Maskinen angiver, hvornår den har brug for afkalkning.



Vigtigt:

Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.



Brug kun Saecos afkalkningsmiddel. Dets formel er designet til at sikre maskinen en bedre ydeevne.

Saecos afkalkningsprodukt sælges separat. Se venligst kapitlet "Bestilling af produkter til vedligeholdelse" for yderligere oplysninger.



Advarsel:

Undgå at drikke afkalkningsmidlet eller det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Eddike må ikke bruges som afkalkningsmiddel.



Bemærk:

Sluk ikke maskinen under afkalkningscyklussen. Hvis maskinen er blevet slukket, skal afkalkningscyklussen gentages fra begyndelsen.

Følg nedenstående trin for at udføre afkalkningscyklussen.

1 Vælg menupunktet "MAINTENANCE" i MACHINE MENU.

2 Vælg "DESCALING", og bekræft med "✓".



Bemærk:

Hvis knappen "✓" trykkes ned ved en fejl skal du trykke på knappen "↵" for at afslutte.



3 Tryk på knappen "✓" for at bekræfte.



- 4** Tag vandbeholderen og "INTENZA+"-vandfilteret (hvis det medfølger). Hæld hele indholdet af Saeco-afkalkningsmidlet i. Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen "✓".




- 5** Tøm den indvendige og den udvendige drypbakke. Tryk på knappen "✓".



- 6** Fyld mælkekanden halvt med frisk vand. Indsæt kanden, og åbn mælkeudløbet ved at dreje det i urets retning. Tryk på knappen "✓".



- 7** Stil en rummelig beholder (1,5 l) under både damp-/varmtvandsudløbet og mælkekandens udløb. Tryk på knappen "✓".

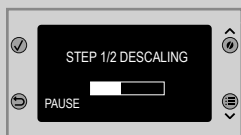

- 8** Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud med regelmæssige intervaller. Bjælken på displayet viser status for udførelse af cyklussen.



Bemærk:

Hvis beholderen skal tømmes under processen, skal afkalkningscyklussen sættes på pause ved at trykke på knappen "↵". Tryk på knappen "✓" for at genoptage cyklussen.



- 9** Meddelelsen angiver, at den første fase er afsluttet. Vandbeholderen skal skylles. Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen "✓".



- 10** Tøm den indvendige drypbakke, sæt den på plads i position, og tryk derefter på knappen "✓".



- 11** Tøm mælkekanden, og fyld den med frisk vand. Sæt den tilbage i maskinen. Tryk på knappen "✓".



- 12** Tøm beholderen, og sæt den under både damp-/varmtvandsudløbet og mælkekandens udløb. Tryk på knappen "✓".



- 13** Skyllecyclussen starter. Bjælken viser status for cyklussen.



- 14** Når alt det nødvendige vand til skyllecyclussen er løbet ud, stopper maskinen automatisk afkalkningsprocessen og viser dette skærmbillede efter en kort opvarmningsfase.

- 15** Fjern og tøm beholderen.

- 16** Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekanden".

- 17** Tøm den indvendige drypbakke, og sæt den på plads i position.

- 18** Sæt "INTENZA+"-vandfilteret (hvis installeret) tilbage i den tomme vandbeholder.

19 Afkalkningscyklussen er fuldført.













Bemærk:

Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

Skyllecyclussen vasker kredsløbet med en forudprogrammeret mængde vand for at sikre maskinens optimale ydelse. Hvis vandbeholderen ikke fyldes til niveauet MAX, kan det være nødvendigt for maskinen at udføre to eller flere cyklusser.

FORKLARING AF DISPLAY

Vist meddelelse	Nulstilling af meddelelse
	Luk det indvendige låg til kaffebønnebeholderen.
	Fyld kaffebønnebeholderen.
	Kaffeenheden skal sættes i maskinen.
	Indsæt skuffen til kafferester og den indvendige drypbakke.
	Tøm skuffen til kafferester.  Bemærk: Skuffen til kafferester skal kun tømmes, når maskinen kræver det og ved tændt maskine. Hvis skuffen tømmes ved slukket maskine, kan maskinen ikke registrere tømningen.
	Luk inspektionslågen.
	Tag vandbeholderen ud, og fyld den.
	Åbn inspektionslågen, og tøm den indvendige drypbakke.  Advarsel: Når dette gøres med tændt maskine, registrerer maskinen tømning af skuffen til kafferester og nulstiller tælleren. Derfor skal kaffepulveret tømmes ud samtidigt.
	Åbn mælkekandens udløb for at brygge produkter. Tryk på knappen "↶" for at afslutte.
	Luk mælkekandens udløb for at starte rengøringscyklussen for kanden. Tryk på knappen "↶" for at afslutte.

Vist meddelelse	Nulstilling af meddelelse
	Indsæt mælkekanden for at starte udløbet. Tryk på "↶" for at afslutte.
	Du skal afkalke maskinen. Følg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning. <u>Bemærk, at hvis din maskine ikke afkalles, holder den i sidste ende op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.</u>
	Maskinen signalerer, at "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes.
	Den røde kontrollampe blinker. Tryk på knappen "⏻" for at afslutte standbytilstanden.
	Se koden (E xx) i nederste højre hjørne. Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Gentag proceduren 2 eller 3 gange. Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips SAECOs hotline i dit land og oplyse koden, der vises på displayet. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen www.saeco.com/support.

FEJLFINDING

Dette kapitel opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine.

Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen www.philips.com/support eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land.

Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen www.saeco.com/support.


Fejl	Årsager	Løsninger
Maskinen tænder ikke.	Maskinen er ikke tilsluttet strøm-forsyningen.	Tilslut maskinen til strømforsyningen.
	Afbryderkontakt i position "0".	Kontroller, at afbryderkontakten er i position "I".
Drypbakken bliver fyldt, også selv om der ikke tappes vand af maskinen.	Somme tider tapper maskinen automatisk vand af til drypbakken i forbindelse med kredsløbsskyllning og for at sikre en optimal funktion.	Dette er normal adfærd for maskinen.
Kaffen er ikke tilstrækkelig varm.	Kopperne/krusene er kolde.	Forvarm kopperne/krusene med varmt vand, eller brug varmtvandsudløbet.
	Produktets temperatur er konfigureret til Low i programmeringsmenuen.	Sørg for, at temperaturen er konfigureret til Normal eller High i programmeringsmenuen.
	Du tilføjede kold mælk i kaffen.	Kold mælk sænker temperaturen på det færdige produkt. Opvarm mælken, før du hælder den i produktet.
Der løber ikke varmt vand ud.	Damp-/varmtvandsudløbet er tilstoppet eller snavset.	Rengør damp-/varmtvandsudløbet (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse"). Undersøg udløbet for at kontrollere, at det ikke er tilstoppet. Lav et hul i kalken med en sikkerhedsnål eller en synål.
Maskinen fylder ikke kopper/kruset.	Maskinen er ikke blevet programmeret.	Åbn produktprogrammeringsmenuen, og reguler indstillingen af kaffemængden afhængigt af præference for hver type produkt.
Kaffen er ikke cremet (se bemærkning).	Blandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskmalet eller kværnet for groft.	Skift kaffeblanding, eller indstil kværningen som beskrevet i kapitlet "Justeri- ng af den keramiske kaffekværn".
	Kaffebønnerne eller den formalede kaffe er for gamle.	Sørg for at bruge friske kaffebønner eller frisk formalet kaffe.
Mælken skummer ikke.	Kanden er snavset eller ikke korrekt monteret.	Kontrol at kanden er ren og er indsat korrekt.

Fejl	Årsager	Løsninger
Maskinen bruger lang tid på opvarmning, eller der løber kun en lille mængde vand ud af røret.	Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk.	Foretag afkalkning af maskinen.
Det er ikke muligt at tage kaffeenheden ud.	Kaffeenheden er forkert placeret.	Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling.
	Skuffen til kafferester er indsat.	Tag skuffen til kafferester ud, inden kaffeenheden tages ud.
Kaffeenheden kan ikke indsættes.	Kaffeenheden er ikke i udgangspositionen.	Sørg for, at kaffeenheden står i udgangspositionen. Pilene skal pege mod hinanden. For yderligere oplysninger henvises til kapitlet "Månedlig smøring af kaffeenheden".
	Tandhjulet er ikke i udgangsposition.	Sæt drypbakken og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen. Tænd maskinen. Tandhjulet vender automatisk tilbage til udgangspositionen. kaffeenheden kan nu indsættes.
Der er meget malet kaffe under eller over kaffeenheden.	Den anvendte kaffe er muligvis ikke egnet til brug i automatiske kaffemaskiner.	Det kan være nødvendigt at skifte kaffetype eller ændre indstillingerne for kaffekværnen (se kapitlet "Justering af den keramiske kaffekværn").
	Maskinen er ved at regulere kaffekværnen til en ny type kaffebønner eller formalet kaffe.	Maskinen reguleres automatisk efter brygning af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket i forhold til, hvor kompakt den maledede kaffe er. Det kan være nødvendigt at brygge 2 eller 3 produkter for helt at regulere kaffekværnen. Dette er ikke en fejlfunktion af maskinen.
Maskinen producerer for fugtigt eller for tørt kaffepulver.	Juster kaffekværnen.	Justeringen af den keramiske kaffekværn har indvirkning på kvaliteten af kafferesterne. Hvis resterne er for fugtige, skal du indstille en grovere kværning. Hvis resterne er for tørre, skal du indstille en finere kværning. Læs kapitlet "Justering af den keramiske kaffekværn".

Fejl	Årsager	Løsninger
Maskinen kværner kaffe- bønnerne, men kaffen brygges ikke (se bemærk- ning).	Der mangler vand.	Fyld vandbeholderen og kredsløbet (læs kapitlet "Manuel skyllecyc- klus").
	Kaffeenheden er snavset.	Rengør kaffeenheden (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden").
	Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk.	Bryg et par kopper kaffe som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Udløbet er snavset.	Rengør udløbet.
Kaffen er for tynd (se bemærkning).	Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk.	Bryg et par kopper kaffe som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Den maledede kaffe er for grov.	Skift kaffeblanding, eller indstil kvær- ningen som beskrevet i kapitlet "Juste- ring af den keramiske kaffekværn".
Kaffen løber langsomt ud (se bemærkning).	Kaffen er for fint kværnet.	Skift kaffeblanding, eller indstil kvær- ningen som beskrevet i kapitlet "Juste- ring af den keramiske kaffekværn".
	Kredsløbene er tilstoppede.	Udfør en afkalkningscyklus.
	Kaffeenheden er snavset.	Rengør kaffeenheden (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden").
Der lækker kaffe fra udløbet.	Udløbet er tilstoppet.	Rengør udløbet og udløbshullerne.

**Bemærk:**

Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen er nyinstalleret. I dette tilfælde skal du vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".

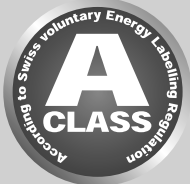ENERGIBESPARELSE**Standby**

Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Saeco er designet til energibesparelse, som det fremgår af Klasse A-energimærket.

Maskinen slukker automatisk efter en vis periodes inaktivitet, der kan programmeres af brugeren (se kapitlet "Programmering af maskinen"). Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecyklus. I standbytilstand er energiforbruget under 1Wh.

For at tænde maskinen skal du trykke på knappen "⏻" (hvis afbryderkontakten bag på maskinen er indstillet på "I"). Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecyklus.

Maskinen kan også sættes manuelt på standby ved at man holder knappen STAND-BY nede i 3 sekunder.

**Bemærk:**

- 1** Maskinen vil ikke gå i standbytilstand hvis inspektionslågen er åben.
- 2** Når standbytilstand aktiveres, kan maskinen udføre en skyllecyklus. Cyklussen kan afbrydes ved at trykke på knappen "STOP".

Maskinen kan aktiveres:

- 1** Ved at trykke på en vilkårlig knap på betjeningspanelet.
- 2** Ved at åbne inspektionslågen (når lågen lukkes, går maskinen i standbytilstand igen).

Det røde indikatorlys på knappen "⏻" blinker, når maskinen er i standbytilstand.

Pauseskærm

Maskinen leveres med en pauseskærm, som forlænger skærmens levetid. Efter 5 minutters inaktivitet vil maskinens logo begynde at drive. Når det sker, er maskinen aktiv og med et tryk på en knap, er alle maskinens funktioner aktive.

**Bemærk:**

Pauseskærmen vil ikke aktiveres, hvis et advarselssignal er aktivt.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske specifikationer.

Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning	Se typeskilt på apparatet
Legemets materiale	Termoplast
Mål (b x h x d)	245 x 360 x 420 mm
Vægt	13,4 kg
Strømkabellængde	1200 mm
Betjeningspanel	Frontpanel
Kopstørrelse	110 mm
Vandbeholder	1,5 liter - Udtagelig type
Kapacitet for beholder til kaffebønner	300 g
Kapacitet for skuffe til kafferester	11
Pumpetryk	15 bar
Kedel	Rustfri stål
Sikkerhedsfunktioner	Trykventil for kedel - Dobbelt sikkerhedstermostat
Sikkerhedsfunktioner	Termosikring

GARANTI OG SERVICE

Garanti

Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat.

Service

Vi ønsker, at du er tilfreds med din maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, bedes du venligst registrere dit køb på adressen **www.saeco.com/welcome**. På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning.

For service eller support bedes du venligst besøge Philips hjemmeside på adressen **www.saeco.com/support** eller kontakte Philips Saeco hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen **www.saeco.com/support**.

BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOOLDELSE

Brug kun Saeco produkter til vedligeholdelse for rengøring og afkalkning. Du kan købe produkterne i Philips' onlinebutik på **www.shop.philips.com/service**, fra din forhandler eller i de autoriserede servicecentre.

Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land.

Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen **www.saeco.com/support**.

Oversigt over produkter til vedligeholdelse

- Afkalkningsmiddel CA6700



- Vandfilter INTENZA+ CA6702



- Smørefedt HD5061



- Affedtningstabletter CA6704





- Rengøringsmiddel til mælkekredsløb CA6705



- Vedligeholdelsessæt CA6706



421946024701

Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.



www.philips.com/saeco