


RI7782














Manual do Usuário

PHILIPS
WALITA

CIC Centro de Informações
ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203

1			 (MAX)	 (MAX)	
			5 x 1 sec	750 g	P
			5 x 1 sec	1 kg	P/2
			30 sec	100 g	P
			60 sec	1 kg	2
			45 sec	500 g	2
			30 sec	400 g	2
			60-180 sec	750 g	1-2
			2 min	1 kg	1
				600 ml	
			60-300 sec	750 ml	1
			60-180 sec	8 pcs	1
			30 sec	1 kg	1
			30 sec	1 kg	1
			30 sec	3 pcs	1
			30 sec	750 g	1
			30 sec	3 pcs	1
			30 sec	1 kg	1
			30 sec	200 g	1
			30 sec	3 pcs	1
			30 sec	1 kg	1
			2 min	1 kg	1
			20 sec	500 g	1
					

9							
		✓	✓	✗		✓	✓
		✓	✓	✓		✓	✗
		✓	✓	✗		✗	✓
		✓	✓	✗		✗	✓

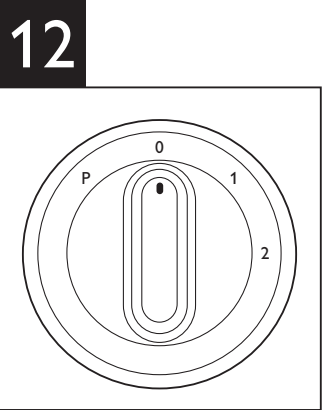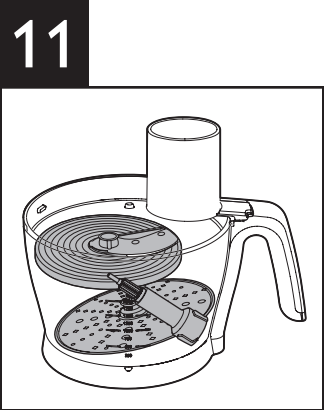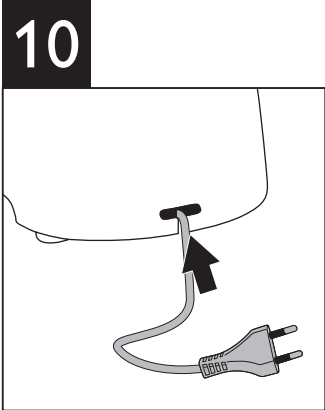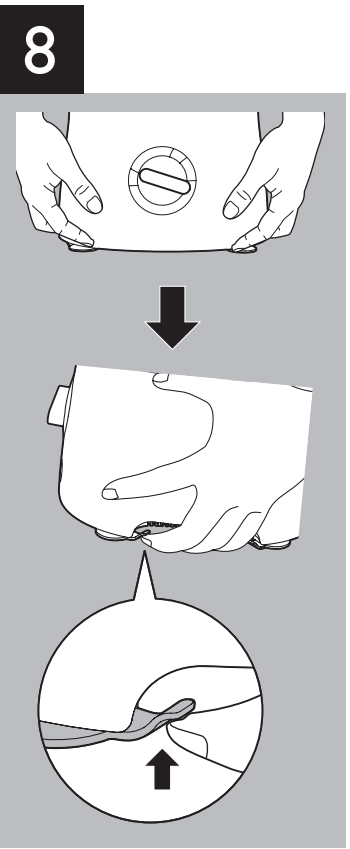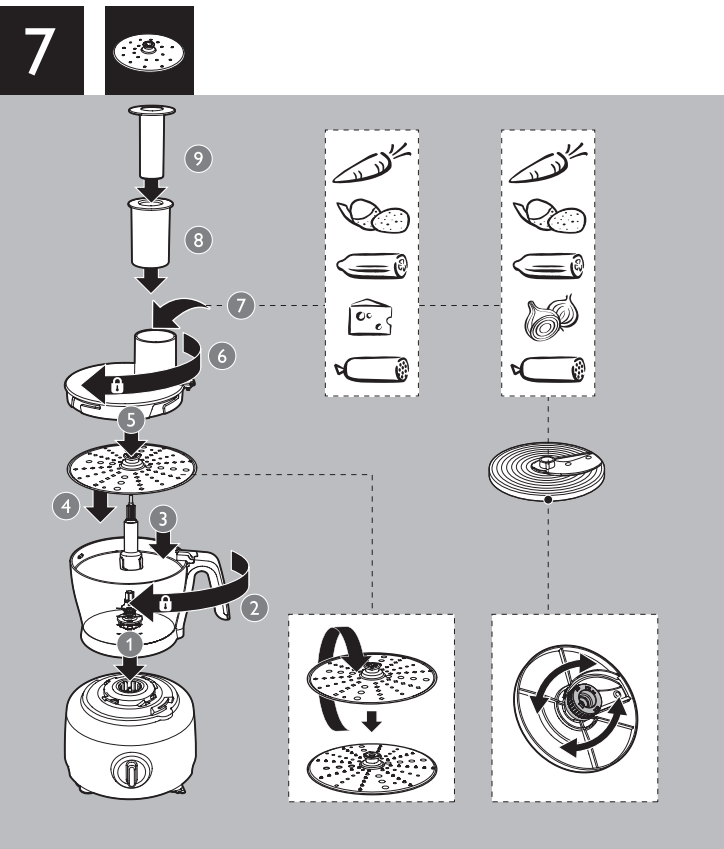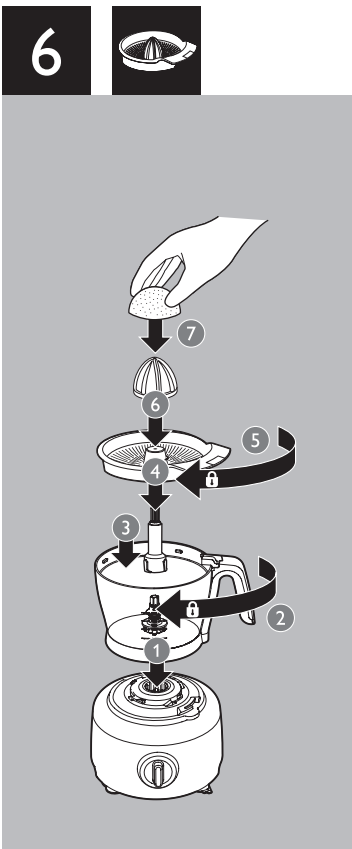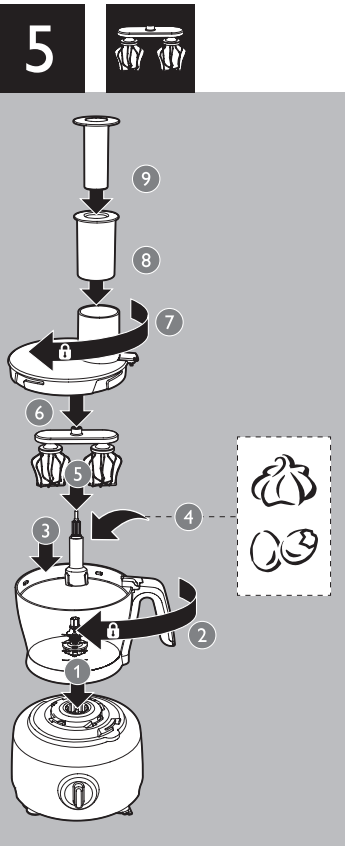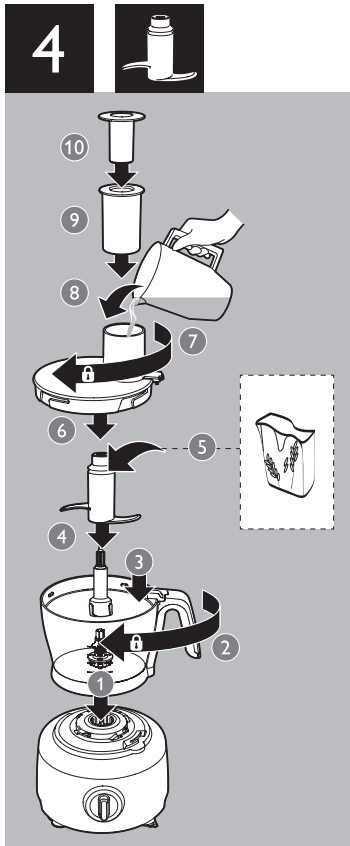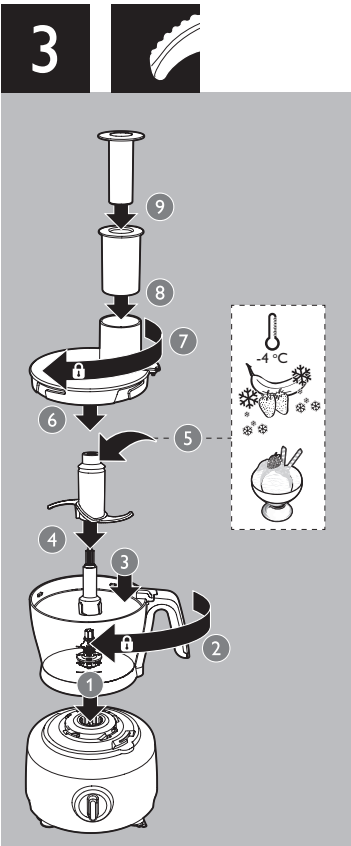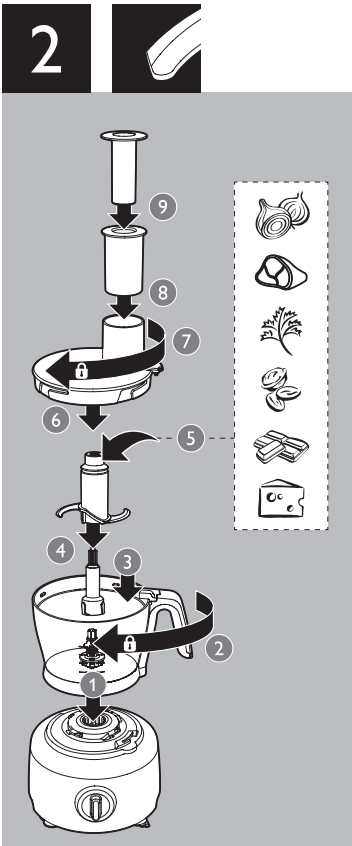

Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



3140 035 29064

1 Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

Perigo

- Não mergulhe ou enxágue o motor.

Aviso

- Nunca use os dedos ou objetos para empurrar os ingredientes pelo bocal de alimentos enquanto o aparelho estiver ligado. Para isso, use somente o pilão.
- Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem de energia local.
- Nunca conecte o aparelho a um botão do timer, pois isso pode causar situações de risco.
- Não use o aparelho se o fio de energia, o plugue, a tampa protetora, peneira giratória ou qualquer outra peça estiver danificada ou exibir rachaduras.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro e os riscos.
- Para a segurança das crianças, não as deixe brincar com o aparelho.
- Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
- Se os alimentos grudarem na parte lateral do batedor, do copo ou do recipiente, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover os alimentos das laterais.
- Tenha cuidado quando for esvaziar a tigela, manusear ou limpar os discos, as unidades de lâmina e a peneira do juicer. As pontas das lâminas são muito afiadas.
- Não toque nas lâminas, principalmente quando o aparelho está conectado. As lâminas são muito afiadas.
- Se as lâminas ficarem presas, desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.
- Tenha cuidado ao despejar líquidos quentes no processador de alimentos ou no liquidificador, pois o líquido pode ser jogado para fora do aparelho em caso de vapor repentino.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.

Cuidado

- Nunca desligue o aparelho girando o copo, o recipiente ou as tampas. Sempre o desligue o aparelho girando o seletor de velocidade para 0 ou OFF (Desligado).
- Desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso.
- Antes de abrir a tampa e manusear qualquer peça que mova, aguarde até que o aparelho pare de funcionar; desligue e o desconecte da tomada.
- Sempre desligue o aparelho e desconecte-o da tomada se não for utilizá-lo e antes de montá-lo, desmontá-lo, limpá-lo, trocar os acessórios ou se

- aproximar de peças que se movimentam durante o uso.
- Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez. Consulte as instruções e a tabela para limpeza fornecida neste manual.
 - Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
 - Não exceda o nível máximo indicado no recipiente ou no copo. Siga as quantidades, o tempo de processamento e a velocidade indicados no manual do usuário.
 - Antes de processar alimentos quentes, deixe-os esfriar (< 80 °C).
 - Sempre deixe o aparelho esfriar à temperatura ambiente após o preparo.
 - Certos ingredientes, como cenouras, podem manchar a superfície das peças. Porém isso não prejudica o funcionamento das peças. Geralmente, as manchas desaparecem após algum tempo.
 - Nível de ruído: Lc = 85 dB [A]

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Reciclagem

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Européia 2002/96/EC: Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



2 Introdução

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Para obter e usar receitas com o processador de alimentos, acesse www.philips.com/kitchen

3 Processador de alimentos

Aviso

- Nunca use os dedos ou objetos (por ex: uma espátula) para empurrar os alimentos pelo bocal enquanto o aparelho estiver ligado. Para isso, use somente o pilão.

Lâmina de corte

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 2. Você pode usar lâmina de corte para picar, misturar ou obter consistência de purê. Você também pode usá-lo para misturar e bater massas de bolo.

Cuidado

- Não use a lâmina de corte para picar alimentos muito duros, como grãos de café, noz-moscada, açafrão e cubos de gelo, pois ela pode ficar sem corte.

Nota

- Ao picar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por muito tempo. Caso contrário, os alimentos ficarão muito quentes, derreterão e ficarão granulados.
- Corte os alimentos em pedaços grandes de aproximadamente 3 cm.

- Gire o recipiente no sentido horário para encaixá-lo no motor. Em seguida, coloque o porta-ferramentas no recipiente.

➔ Ao encaixar corretamente o recipiente, você ouvirá um "clique".
- Coloque a lâmina de corte no porta-ferramentas.
- Coloque os ingredientes na tigela.
- Coloque a tampa no recipiente e gire-a no sentido horário para encaixá-la.

➔ Ao encaixar corretamente a tampa, ela será fixada ao cabo e você ouvirá um "clique".
- Coloque o pilão no bocal de alimentos.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Verifique o tempo de preparo, a quantidade máxima e o ajuste de velocidade necessário para os alimentos na tabela 1. Gire o botão até o ajuste de velocidade desejado.
- Após o uso, gire o botão até a posição **0** desligado) e, em seguida, desconecte o aparelho da tomada.

Dica

- Ao picar cebolas, gire algumas vezes o botão até a posição **P** para evitar que as cebolas fiquem muito trituradas.
- Caso os alimentos grudem na lâmina ou dentro do recipiente, siga as etapas abaixo: 1. Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. 2. Remova a tampa da tigela. 3. Remova os alimentos da lâmina ou das laterais do recipiente com uma espátula.

Lâmina serrilhada

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 3. Use a lâmina serrilhada para triturar frutas congeladas.

Nota

- Antes de começar, coloque a unidade de lâminas no recipiente.
- Recomenda-se cortar as frutas em cubos de 2 x 2 x 2cm antes de congelá-las.
- Ao preparar sobremesas com frutas, recomenda-se usar a velocidade **2** para obter resultados menos consistentes, e a velocidade **1** para obter resultados mais consistentes.

- Gire o recipiente no sentido horário para encaixá-lo no motor. Em seguida, coloque o porta-ferramentas no recipiente.

➔ Ao encaixar corretamente o recipiente, você ouvirá um "clique".
- Coloque a lâmina serrilhada no porta-ferramentas.
- Coloque a fruta congelada no recipiente.
- Coloque a tampa no recipiente e gire-a no sentido horário para encaixá-la.

➔ Ao encaixar corretamente a tampa, ela será fixada ao cabo e você ouvirá um "clique".
- Coloque o pilão no bocal de alimentos.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Gire o botão até a posição **1** ou **2**.
- Após o uso, gire o seletor de velocidade para **0**, e desconecte o aparelho da tomada.

Acessório para bater

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 4. Você pode usar o batedor para preparar massas de pão ou pizza. É necessário ajustar a quantidade de líquido para formar a massa de acordo com as condições de humidade e temperatura.

Nota

- Não use o batedor para misturar massas de bolo. Para isso, use a lâmina de corte.
- Sempre coloque o batedor no recipiente antes de acrescentar os ingredientes.

Dica

- Ao usar farinha com muito glúten, use 60g de água para cada 100g de farinha e misture tudo na velocidade de 1 por 2 minuto (tempo máximo).

- Gire o recipiente no sentido horário para encaixá-lo no motor. Em seguida, coloque o porta-ferramentas no recipiente.

➔ Ao encaixar corretamente o recipiente, você ouvirá um "clique".
- Coloque o batedor no porta-ferramentas.
- Coloque os ingredientes na tigela.
- Coloque a tampa no recipiente e gire-a no sentido horário para encaixá-la.

➔ Ao encaixar corretamente a tampa, ela será fixada ao cabo e você ouvirá um "clique".
- Coloque o pilão no bocal de alimentos.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Gire o botão até a posição **1**.
- Verifique o tempo de preparo, a quantidade máxima e o ajuste de velocidade necessário para os alimentos na tabela 1.
- Após o uso, gire o botão até a posição **0** desligado) e, em seguida, desconecte o aparelho da tomada.

Batedor balão

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 5.

- Coloque o porta-ferramentas na tigela.
- Coloque o batedor balão no porta-ferramentas do recipiente.
- Coloque os ingredientes na tigela.
- Coloque a tampa na tigela. Gire a tampa no sentido horário para fixá-la. Coloque o pilão no bocal de alimentos.
- Selecione a velocidade **1**.
- Após o uso, gire o seletor de velocidade para **0**, e desconecte o aparelho da tomada.

Espremedor de frutas

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 6. Você pode usar o espremedor de frutas para espremer frutas cítricas.

- Gire o recipiente no sentido horário para encaixá-lo no motor. Em seguida, coloque o porta-ferramentas no recipiente.

➔ Ao encaixar corretamente o recipiente, você ouvirá um "clique".
- Coloque a peneira do espremedor de frutas no porta-ferramentas do recipiente. Verifique se as saliências da peneira estão bem encaixadas na abertura do cabo do recipiente.

➔ Ao encaixar corretamente o peneira, você ouvirá um "clique".
- Coloque o cone na peneira.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Verifique a quantidade máxima necessária para ingredientes na Tabela 1. Gire o botão até a velocidade **1**.

➔ O cone começará a girar.
- Pressione o cone do espremedor de frutas.
- Pare de espremer periodicamente para remover a polpa da peneira. Ao terminar de espremer ou para remover a polpa, gire o botão até a posição **0** e remova o recipiente do aparelho com a peneira e o cone.

Discos fatiador e ralador

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se você escolheu o disco de acordo com a figura 7:

- Disco fatiador ajustável para diferentes espessuras
- Disco ralador reversível (grande ou pequeno)

Cuidado

- Tenha cuidado ao usar o disco. Ela tem uma ponta muito afiada.
- Nunca use o disco para processar ingredientes duros, como cubos de gelo.
- Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal.

4 Limpeza

Aviso

- Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo.

Cuidado

- Não deixe as pontas das lâminas e dos discos entrarem em contato com objetos duros. Isso pode fazer com que a lâmina fique sem corte.
- As pontas das lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao limpar a unidade de lâmina do processador de alimentos e os discos.

- Limpe o motor com um pano úmido.
- Limpe as outras peças com água quente (< 60 °C) e um pouco de detergente ou as coloque na lava-louças.

Limpeza rápida

Siga as etapas abaixo para limpar com facilidade o recipiente do processador de alimentos e o copo.

Nota

- Ao limpar o recipiente do processador de alimentos, verifique se a lâmina está encaixada.

- Lave o recipiente do processador de alimentos com água morna (até 0,5 litro) e um pouco de detergente.
- Coloque a tampa no recipiente do processador de alimentos e gire-a no sentido horário para encaixá-la.
- Gire o botão até a posição **P**. Deixe o aparelho funcionando por 30 segundos ou até que o recipiente do processador de alimentos esteja limpo.
- Após o uso, gire o botão até a posição **0** desligado) e, em seguida, desconecte o aparelho da tomada.
- Retire o recipiente do processador de alimentos e lave-o com água limpa.

5 Armazenamento

- Coloque o cabo de energia no compartimento integrado (Fig. 10).
- Guarde o produto em um local seco.
- Coloque os discos, o batedor, o eixo e os demais acessórios no recipiente do processador de alimentos (Fig. 11).

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Philips Walita garante seus produtos eletroportáteis por um período de 2 (dois) anos contados a partir da data da compra. Se qualquer defeito decorrente de material ou mão de obra defeituosos ocorrer dentro do período de dois anos de garantia, a Philips Walita reparará ou substituirá o produto sem qualquer encargo para o consumidor, desde que observadas as condições estabelecidas abaixo.

- A utilização da garantia para o reparo ou troca do produto está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de compra original, desde que o período entre a data da compra e a solicitação do serviço não exceda o prazo de 2 (dois) anos.
- Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando-se seu prazo de validade contado a partir da data da nota fiscal da 1ª aquisição.
- Constatado eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor Philips Walita ou diretamente com um de nossos Postos de Serviços Autorizados.
- A garantia perderá sua validade se:

4.1

o defeito for decorrente de utilização incorreta do produto, manutenção deficiente ou ainda se mudanças ou reparos no produto tenham sido realizados por pessoas não autorizadas pela Philips Walita;

4.2

o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar e em desacordo com as recomendações do manual do usuário;

4.3

qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original;

4.4

ocorrer a ligação do produto em tensão e/ou frequência elétrica diversa da indicada no produto;

4.5

o número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

- A garantia não cobre produtos e/ou peças de produtos que sejam de vidro ou que estejam sujeitos a desgaste e/ou possam ser considerados como consumíveis dada a sua natureza.
- Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão e/ou frequência elétrica do produto.

Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados). Consulte ainda www.philips.com.br/suporte para contato via e-mail e chat online.

A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados Philips Walita também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte.