

Superautomaattinen espressokahvinkeitin
3100-sarja

10

KÄYTTÄJÄN OPAS

HD8828

HD8834

Suomi

Lue huolellisesti ennen keittimen käyttöä.



FI

10

CE

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja verkkosivulla

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Onneksi olkoon maitokannulla varustetun Philipsin superautomaattisen kahvinkeitTIMEN hankinnan johdosta!

*Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/welcome**.*

Keitin sopii espresson valmistukseen kokonaisista kahvipavuista ja se on varustettu maitokannulla, jotta voit annostella täydellisen cappuccinon helposti ja nopeasti. Tästä käyttäjän oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimen asennusta, käyttöä, puhdistusta ja kalkinpoistoa varten.

SISÄLTÖ

TÄRKEÄÄ	4
Turvamääräykset	4
Varoituksia	4
Huomautuksia	6
Sähkömagneettiset kentät	7
Hävittäminen	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen	8
Yleiskuvaus	9
VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN	10
Keittimen pakkaus	10
Keittimen asennus	10
KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ	13
Järjestelmän lataaminen	13
Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso	14
Manuaalinen huuhtelujakso	14
VEDEN KOVUUDEN MITTAAMINEN JA OHJELMOINTI	17
VESISUODATIN "INTENZA+"	18
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	18
Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen	20
SÄÄDÖT	21
Saeco Adapting System	21
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen	21
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)	22

Kahvisuuttimen säätö.....	23
Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen	24
ESPRESSON JA PITKÄN ESPRESSON ANNOSTELU	25
Espresson tai pitkän espresson annostelu kahvipapuja käyttäen	25
Espresson tai pitkän espresson annostelu esijauhettua kahvia käyttäen	26
MAITOKANNU.....	27
Maitokannun täyttäminen	27
Maitokannun asettaminen	28
Maitokannun irrottaminen	28
Maitokannun tyhjentäminen.....	29
CAPPUCCINON ANNOSTELU	30
Kuppiin valuvan cappuccinon määrän säätäminen	32
MAIDON VAAHDOTTAMINEN.....	34
Vaahdotetun maidon määrän säätäminen	36
KUUMAN VEDEN ANNOSTELU	38
PUHDISTUS JA HUOLTO	40
Keittimen päivittäinen puhdistus	40
Vesisäiliön puhdistus	41
Maitokannun päivittäinen puhdistus.....	42
Keittimen viikoittainen puhdistus	45
Maitokannun viikoittainen puhdistus	45
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	50
Maitokannun kuukausittainen puhdistus	53
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	58
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"	59
Kahvipapusaaliön kuukausittainen puhdistus	62
KALKINPOISTO	62
Valmistusvaihe	63
Kalkinpoistovaihe	64
Huuhteluvaihe.....	66
Kalkinpoistojakson keskeytys	68
OHJELMOINTI.....	69
Seuraavia asetuksia voidaan säätää.....	69
Miten keitin ohjelmoidaan	70
NÄYTÖLLÄ OLEVIENTUNNUSTEN MERKITYS	72
VIANETSINTÄ.....	76
ENERGIANSAÄSTÖ	79
Stand-by.....	79
TEKNISET TIEDOT.....	79
TEHDASASETUKSET	80
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	80
Takuu.....	80
Huoltopalvelu	80
HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN	81

TÄRKEÄÄ

Turvamääräykset

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä sekä käytettävä keitintä oikein kuten kuvataan näissä ohjeissa, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot. Säilytä tämä käyttäjän opas tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja oheinen tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä vammoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

Varoituksia

- Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Kytke keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä koskaan upota keitintä, sähköpistoketta tai virtajohtoa veteen: Sähköiskun vaara!
- Älä kaada nesteitä virtajohdon liittimeen.
- Älä suuntaa kuumavesisuihketta kehon osia kohti: Palo- vammojen vaara!
- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Sen jälkeen kun olet sammuttanut keittimen painamalla

sen takana olevaa virtakatkaisinta, irrota pistoke seinäpistorasiasta:

- Jos tapahtuu toimintahäiriö.
- Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Ennen keittimen puhdistamista.
- Vedä pistokkeesta, älä koskaan virtajohtosta.
- Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä.
- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Anna korjaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet.
- Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat.
- Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitisi, jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä keitin ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.
- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muissa tiloissa kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai vastaavia lämmönlähteitä.
- Laita kahvipapusailiioon ainoastaan paahdettuja kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, raakakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusailiioon.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista. Kuumenevat pinnat saattavat sisältää jälkilämpöä käytön jälkeen.
- Älä täytä vesisäiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai voimakkaita pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä säilytä keitintä alle 0 °C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätä ja aiheuttaa vahinkoja.
- Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.

Sähkömagneettiset kentät

Tämä laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.


Hävittäminen



Oheinen tuotteessa oleva tunnus osoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY soveltamisalaan. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkaromun keräys- ja kierrätysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä äläkä hävitä tuotetta yhdyskuntajätteenä. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

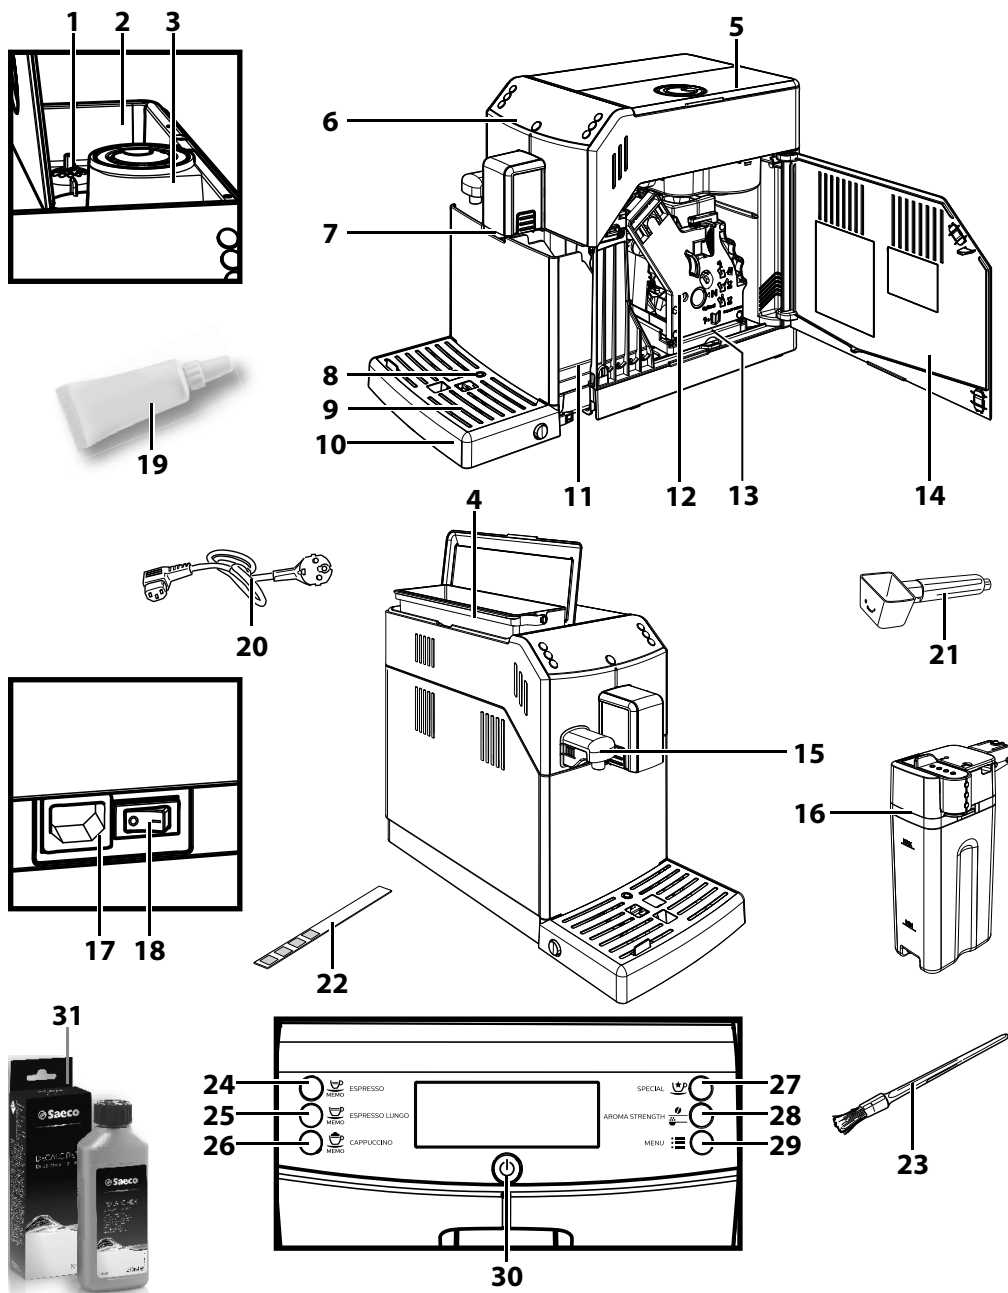

Yleiskuvaus

1. Jauhatuksen säätönuppi
2. Kahvipapusailiö
3. Esijauhetun kahvin lokero
4. Vesisäiliö + Kansi
5. Kahvipapusailiön kansi
6. Ohjauspaneeli
7. Kahvisuutin
8. Täyden tippa-alustan ilmainen
9. Kuppiritilä
10. Tippa-alusta
11. Sakkasäiliö
12. Kahviyksikkö
13. Kahvin keräyssäiliö
14. Huoltoluukku
15. Vesisuutin (irrotettava)
16. Maitokannu
17. Virtajohdon pistorasia
18. Virtakatkaisin
19. Kahviyksikön rasva (valinnainen)
20. Virtajohto
21. Kahvimyllyn säätöavain + Esijauhetun kahvin mittalusikka + Kahvin ulostulokanavan puhdistusväline
22. Veden kovuuden testiliuska
23. Puhdistusharja (valinnainen)
24. Espresson annostelunäppäin
25. Pitkän espresson annostelunäppäin
26. Cappuccinon annostelunäppäin
27. Erityisten tuotteiden näppäin
28. Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
29. Valikkonäppäin
30. ON/OFF-näppäin
31. Kalkinpoistoaineliuos - myynnissä erikseen

VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN**Keittimen pakkaus**


Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen kuljetuksen aikana. Säilytä se mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Keittimen asennus


1 Poista keitin pakkauksesta.

2 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:


- Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa ei ole vaaraa keittimen kaatumisesta eikä kenenkään loukkaantumisesta.
- Valitse riittävästi valaistu ja puhdas tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia.
- Varaa keittimen ympärille vapaa tila kuvassa osoitetulla tavalla.

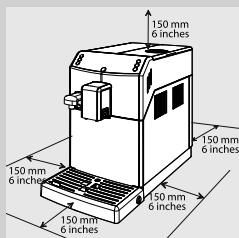


3 Avaa vesisäiliön kansi.

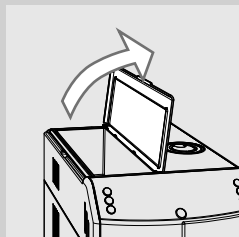

4 Irrota vesisäiliö kahvaa käyttämällä.

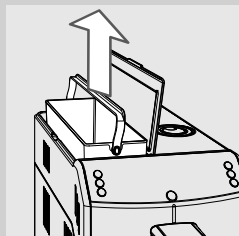

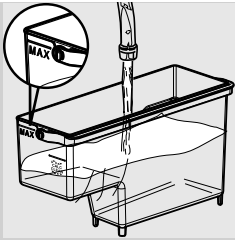


5 Huuhtelee vesisäiliö raikkaalla vedellä.

6 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan saakka.




Huomio:

Älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaa tai hiilihappoista vettä tai muuta nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja keitintä.

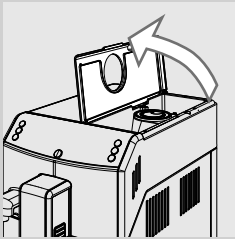

7 Nosta kahvipapusaaliön kansi.

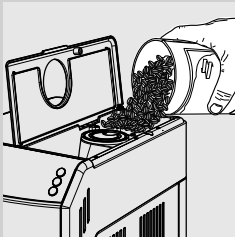

8 Kaada kahvipapusaaliöön hitaasti kahvipapuja.



Huomautus:


Älä kaada liikaa kahvipapuja kahvipapusaaliöön, koska tämä heikentää keittimen jauhatuskykyä.



Huomio:


Laita kahvipapusaaliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, karamellisoitu kahvi, raat kahvipavut ja mitkätahansa muut aineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusaaliöön.

9 Aseta kansi takaisin kahvipapusaaliön päälle.

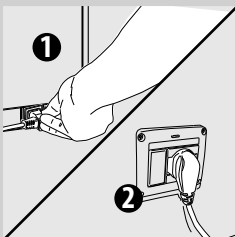


10 Työnnä pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.


11 Työnnä virtajohdon toisessa päässä oleva pistoke seinäpistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

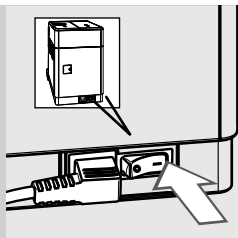

12 Aseta virtakatkaisin asentoon "I". Näppäin "⏻" vilkkuu.

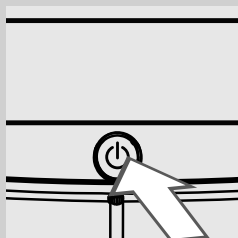


13 Paina näppäintä "⏻" keittimen kytkemiseksi päälle.

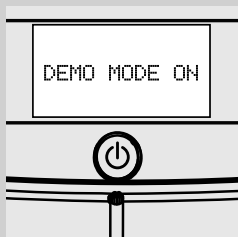

Huomautus:

Pitämällä näppäintä "⏻" painettuna pidempään kuin 8 sekuntia, keitin siirtyy esittelytilaan. Esittelytilasta poistumiseksi kytke keitin pois päältä ja uudelleen päälle virtakatkaisimella.



Keltainen

14 Ohjauspaneeli osoittaa, että järjestelmä on ladattava.


KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

Kun keitintä käytetään ensimmäistä kertaa, on suoritettava seuraavat toimenpiteet:


- 1) Keitin lataa järjestelmän.
- 2) Keitin suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson.
- 3) Sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso.

Järjestelmän lataaminen

Tämän prosessin aikana raikasta vettä virtaa keittimen sisäisen järjestelmän läpi ja keitin lämpenee. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

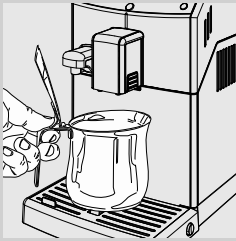


- 1 Laita astia kahvisuuttimen ja vesisuuttimen alle.



Keltainen

- 2 Paina näppäintä "MEMO" järjestelmän lataamisen käynnistämiseksi.




Vihreä

- 3 Keitin muistuttaa sinua siitä, että on asennettava vesisuutin. Paina näppäintä "MEMO" vahvistaaksesi. Keitin käynnistää kuumen veden annostelun.



Keltainen

- 4 Tunnuksen alla oleva palkki osoittaa toimenpiteen etenemistä. Kun prosessi on suoritettu loppuun, keitin lopettaa annostelun automaattisesti.



Keltainen

- 5 Ohjauspaneeli näyttää nyt keittimen lämmityksen tunnuksen.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso

Kun lämmitys on päättynyt, keitin suorittaa automaattisesti sisäisten järjestelmien huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.



- 6** Aseta astia kahvisuuttimen alle kerätäksesi ulostuleva pieni määrä vettä, joka annostellaan.




Keltainen

- 7** Keitin suorittaa automaattisen huuhtelujakson. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.



Huomautus:

Annostelu voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "MEMO".



Vihreä

- 8** Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin näyttää oikeisen näytön. Nyt voit suorittaa manuaalisen huuhtelujakson.

Manuaalinen huuhtelujakso

Tämän prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vettä virtaa vesijärjestelmän läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.





- 1** Laita astia kahvisuuttimen alle.



Vihreä



Vihreä

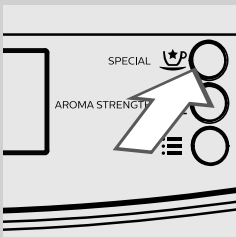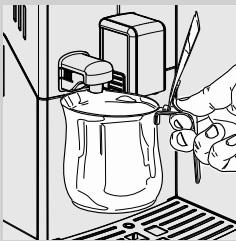

Vihreä

2 Tarkista, että keittimeen ilmestyy oheinen näyttö.

3 Valitse esijauhetun kahvin annostelutoiminto painamalla näppäintä "☕". Keitin näyttää oheisen näytön.



Huomautus:


Älä lisää esijauhettua kahvia lokeroon.

4 Paina näppäintä "☕ MEMO". Keitin alkaa annostella vettä kahvisuuttimesta.


5 Kun annostelu päättyy, tyhjennä astia. Toista toimenpiteet kohdasta 1 kohtaan 4 kaksi kertaa ja siirry sitten kohtaan 6.

6 Aseta astia vesisuuttimen alle.



7 Paina näppäintä "☕". Keitin näyttää oheisen näytön.

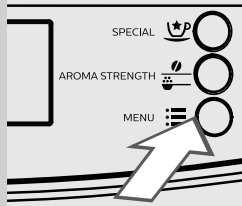

Vihreä



Punainen

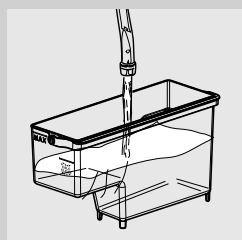

Vihreä

8 Paina näppäintä “☰” aloittaaksesi kuuman veden annostelun.

9 Näytetään oheinen tunnus. Keitin muistuttaa sinua siitä, että on asennettava vesisuutin. Tarkista, että vesisuutin on asennettu oikein. Paina näppäintä “☰” vahvistaaksesi. Keitin käynnistää kuuman veden annostelun.

10 Annostele vettä, kunnes tulee näkyviin veden loppumista osoittava tunnus.



Huomautus:

Manuaalinen huuhtelujakso voidaan lopettaa painamalla näppäintä “☰” MEMO.

11 Tämän toimenpiteen loppuksi täytä vesisäiliö uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on valmis kahvin annostelua varten. Näytetään vasemmalla oleva näyttö.



Huomautus:

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso alkaa, kun keitin on ollut stand-by-tilassa tai sammutettuna yli 15 minuuttia. Jos keitin on ollut käyttämättömänä kaksi viikkoa tai enemmän, sinun on suoritettava myös manuaalinen huuhtelujakso. Jakson päätyttyä voit annostella kahvin.

VEDEN KOVUUDEN MITTAAMINEN JA OHJELMOINTI

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan määrittää kalkinpoistotiheys ja asentaa vesisuodatin "INTENZA+" (jos haluat tarkempia tietoja vesisuodattimesta katso seuraavaa lukua).

Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:


- 1 Upota veden kovuuden testiliuska (toimitettu keittimen kanssa) veteen 1 sekunnin ajaksi.



Huomautus:

Testiliuskaa voidaan käyttää vain yhtä mittausta varten.

- 2 Odota yksi minuutti.

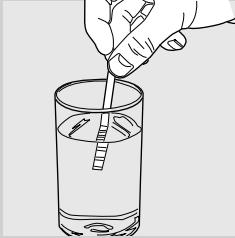

- 3 Tarkista punaiseksi muuttuneiden neliöiden määrä ja vertaa taulukoon.




Huomautus:

Veden kovuuden testiliuskan numerot vastaavat asetuksia veden kovuuden säätöä varten.

Tarkemmin sanottuna:

- 1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)
- 2 = 2 (pehmeä vesi)
- 3 = 3 (kova vesi)
- 4 = 4 (erittäin kova vesi)

Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät vesisuodattimen "INTENZA+" jalustasta (ks. seuraava luku).

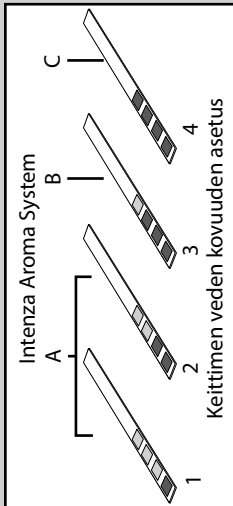

Keltainen

- 4 Paina näppäintä "⏏" ja vieritä vaihtoehtoja näppäimellä "⏏", kunnes näytetään oikein tunnus.



Huomautus:

Keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka sopii useimmille vesityypeille.



vihreä

- 5 Paina näppäintä "" arvon lisäämiseksi ja näppäintä "" arvon vähentämiseksi.
- 6 Paina näppäintä "" asetuksen vahvistamiseksi.
- 7 Paina näppäintä "" ohjelmointivalikosta poistuaaksesi. Keitin näyttää oheisen näytön ja se on valmis annostelua varten.

On suositeltavaa asentaa vesisuodatin "INTENZA+", joka rajoittaa kalkin muodostumista keittimen sisälle ja antaa voimakkaamman aromin kahville.


Vesisuodatin "INTENZA+" on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.

Vesi on keskeinen tekijä kahvin valmistuksessa ja siten sen ammattimainen suodatus on erittäin tärkeää. Vesisuodatin "INTENZA+" ehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista ja parantaa veden laatua.




Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus

- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.
- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

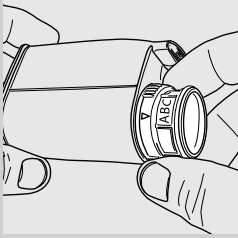

- 3** Aseta vesisuodatin "INTENZA+" tehtyjen mittausten (katso edellistä lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:
 A = pehmeä vesi – vastaa 1 tai 2 testiliuskalla
 B = kova vesi (perustaso) – vastaa 3 testiliuskalla
 C = erittäin kova vesi – vastaa 4 testiliuskalla

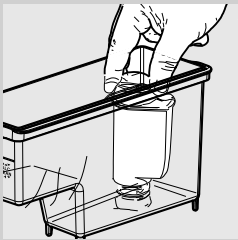


- 4** Laita vesisuodatin "INTENZA +" tyhjään vesisäiliöön. Työnnä sitä alas, kunnes se ei enää liiku.

- 5** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja laita se keittimeen.


- 6** Annostele kaikki vesisäiliössä oleva vesi kuumavesitoiminnon kautta (ks. luku "Kuuman veden annostelu").

- 7** Täytä vesisäiliö uudelleen.




Keltainen

- 8** Paina näppäintä "MEMO" ja vieritä vaihtoehtoja näppäimellä "ESC", kunnes näytetään oikein näyttö.



Keltainen

- 9** Paina näppäintä "MEMO" valitaksesi "ON" ja paina näppäintä "ESC" vahvistaksesi.




Vihreä

- 10** Paina näppäintä "MEMO" poistuaksesi. Keitin näyttää oikeisen näytön ja se on valmis annostelua varten.

Nyt keitin on ohjelmoitu ilmoittamaan käyttäjälle tarpeesta vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+".


Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen

Kun on tarpeen vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+", näytetään oikeinen tunnus.



Keltainen

1 Vaihda vesisuodatin "INTENZA+" kuten kuvataan edellisessä luvussa.




Keltainen

2 Paina näppäintä "≡" ja vieritä vaihtoehtoja näppäimellä "≡", kunnes näytetään oikeinen tunnus.



Keltainen

3 Valitse vaihtoehto "RESET". Paina näppäintä "≡" vahvistaaksesi.



Vihreä

4 Paina näppäintä "☺" poistuaksesi. Keitin näyttää oikeisen näytön ja se on valmis annostelua varten.

Keitin on ohjelmoitu nyt hallitsemaan uutta vesisuodatinta "INTENZA+".



Keltainen

Huomautus:

Jos vesisuodatin "INTENZA+" on jo asennettu ja halutaan poistaa se kokonaan ilman uuden asettamista, valitse vaihtoehto "OFF".

Jos vesisuodatinta "INTENZA+" ei ole asennettu, työnnä vesisäiliöön aiemmin poistettu pieni valkoinen suodatin.

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitain säätöjä, jotta voit korostaa kahvin laatua ja makua.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyypppejä lukuun ottamatta raakoja, karamellisoituja tai maustettuja kahvipapuja.

Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen uuttamisen optimoimiseksi.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen

Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina täydellisen jauhatuksen sekä sopivan karkeuden kaikille kahvityypeille.

Tämä varmistaa täydellisen aromin säilymisen sekä aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.



Varoitus:


Keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä laita sormia tai muita esineitä. Säädä keraaminen kahvimylly käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta.

Voit säätää keraamisia myllyjä kahvin jauhatuksen sovittamiseksi omien makumieltymystesi mukaiseksi.




Varoitus:

Voit säätää kahvimyllyn asetuksia vain silloin, kun keitin jauhaa kahvipapuja.

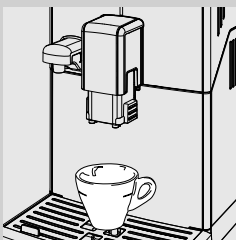


- 1 Aseta kuppi suuttimen alle.

Paina näppäintä "MEMO" espresson annostelemiseksi.

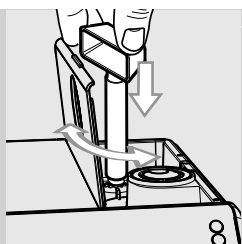

- 2** Kun keitin jauhaa kahvia, paina ja käännä kahvipapusaäiliössä olevaa jauhatuksen säätönuppia yksi askel kerrallaan. Käytä toimitettua erityistä kahvimyllyn säätöavainta. Huomaat eron maussa annosteltuasi 2-3 kuppia kahvia.

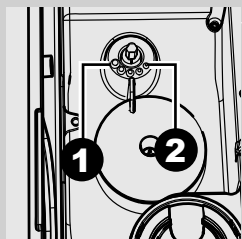

- 3** Kahvipapusaäiliön sisällä olevat viitemerkit osoittavat jauhatusasteen. Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 (●) karkeaa jauhatusta ja miedompaa makua varten aina asentoon 2 (●) hienoa jauhatusta ja vahvempaa makua varten. Jos kahvi on vetistä tai annostelu hidasta, muuta kahvimyllyn asetuksia.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)

Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja säädä jauhattava kahvimäärä oman makusi mukaan. Voit myös valita esijauhetun kahvin toiminnon.





Huomautus:


Valinta on tehtävä ennen kahvin valitsemista.

Voit valita 5 vaihtoehdosta painamalla näppäintä "☰". Joka kerta kun painetaan näppäintä, aromi vaihtuu yhdellä asteella valitun määrän mukaan:

- = erittäin mieto aromi
- = mieto aromi
- = kesinkertainen aromi
- = vahva aromi
- = erittäin vahva aromi
- = esijauhettu kahvi

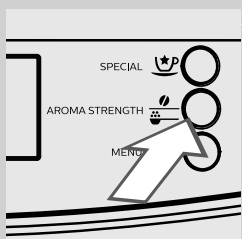


Vihreä




Vihreä

Kahvisuuttimen säätö


Suutinta voidaan säätää korkeussuunnassa sen sopeuttamiseksi käytettävien kuppien koon mukaan.

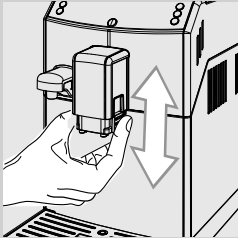

Liikuta suutinta ylös tai alas sormillasi, jotta säädetään sen korkeutta kuvan osoittamalla tavalla.

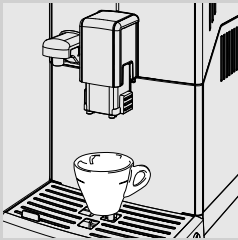

Suosittelavat asennot ovat:
Kun käytetään pieniä kuppeja.

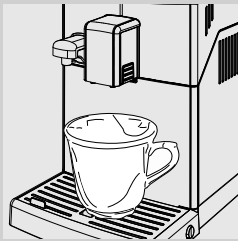

Kun käytetään suuria kuppeja.




Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi kuppia, jos halutaan annostella kaksi kuppia espressoja tai pitkää espressoja samanaikaisesti.

Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin määrää makusi ja kuppien koon mukaan.

Jokaisella näppäimen "MEMO" tai "MEMO" painalluksella keitin annostelee esiasetetun määrän kahvia. Jokaiselle näppäimelle voidaan ohjelmoida oma erityinen annosteluasetus.

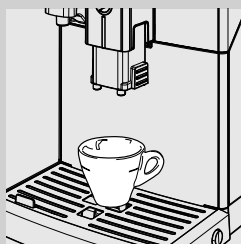

- 1 Aseta kuppi suuttimen alle.




Vihreä

- 2 Paina jatkuvasti näppäintä "MEMO" kunnes tunnus "MEMO" ilmestyy näytölle espresson ohjelmoimiseksi, tai tee samoin näppäimelle "MEMO", jos haluat ohjelmoida pitkän espresson. Sitten vapauta näppäin. Keitin on ohjelmointitilassa ja alkaa annostella valittua tuotetta.



Vihreä

- 3 Paina näppäintä "MEMO" heti, kun saavutetaan haluttu määrä espressoa tai kahvia.




Vihreä

Nyt aiemmin valittu näppäin ("MEMO" tai "MEMO") on ohjelmoitu; joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän espressoa tai pitkää espressoa.

ESPRESSON JA PITKÄN ESPRESSON ANNOTELU

Ennen kahvin annostelua varmista, ettei ohjauspaneelissa ole ilmoituksia ja että vesisäiliö sekä kahvipapusailiö ovat täysiä.

Espresson tai pitkän espresson annostelu kahvipapuja käyttäen

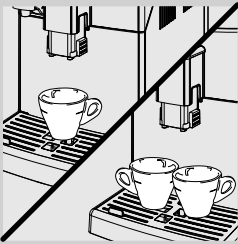


1 Aseta 1 tai 2 kuppia suuttimen alle.

2 Jos haluat annostella espresson tai pitkän espresson, paina näppäintä "☕" halutun aromin valitsemiseksi.



Vihreä

3 Paina näppäintä "☕ MEMO" espressoa tai näppäintä "☕ MEMO" pitkää espressoa varten.



Vihreä

4 Jos haluat annostella kaksi kuppia espressoa tai pitkää espressoa, paina haluttua näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Näytetään oheinen tunnus.




Huomautus:


Kyseisessä toiminnassa keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espresson tai pitkän espresson annostelu vaatii kaksi jauhatus- ja annostelujaksoa, jotka keitin suorittaa automaattisesti.

5 Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.

6 Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso, mutta se voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "☕ MEMO".



Vihreä

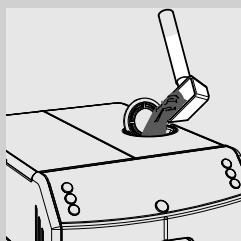

Espresson tai pitkän espresson annostelu esijauhettua kahvia käyttäen

Tämän toiminnon avulla voit käyttää esijauhettua kahvia. Esijauhetun kahvitoiminnon avulla voit annostella ainoastaan yhden kahvin kerrallaan.

- 1 Paina näppäintä "☕" toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi.

- 2 Nosta esijauhetun kahvin lokeron kansi ja lisää yksi tasapäinen mittalusikallinen esijauhettua kahvia. Käytä ainoastaan keittimen kanssa toimitettua mittalusikkaa. Sulje sitten esijauhetun kahvin lokeron kansi.



Varoitus:

Lisää vain esijauhettua kahvia esijauhetun kahvin lokeroon. Muut aineet ja esineet voivat aiheuttaa keittimelle vakavia vahinkoja. Kyseistä vahinkoa ei korvata takuun piirissä.

- 3 Paina näppäintä "☕ MEMO" espressoa tai näppäintä "☕ MEMO" pitkää espressoa varten. Annostelujakso käynnistyy.
- 4 Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.
- 5 Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso, mutta se voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "☕ MEMO".

Annostelun jälkeen keitin palaa päävalikkoon.

Toista edellä kuvatut kohdat, jos haluat annostella useamman kupillisen kahvia esijauhettua kahvia käyttäen.




Huomautus:

Jos esijauhetun kahvin lokeroon ei kaadeta esijauhettua kahvia, suoritetaan pelkän veden annostelu.

Jos annos on liian suuri tai jos esijauhettua kahvia lisätään 2 mittalusikallista tai enemmän, keitin ei annostele tuotetta ja jauhettu kahvi tyhjennetään sakkasäiliöön.

MAITOKANNU

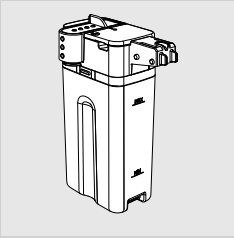

Tässä luvussa kuvataan miten maitokannua käytetään cappuccinon valmistukseen tai maidon vaahdotukseen.



Huomautus:

Ennen maitokannun käyttämistä puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.

Suosittelemme, että täytät kannun kylmällä maidolla (~5°C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3%, jotta taataan optimaalinen tulos cappuccinon valmistuksessa. Voit käyttää täysmaitoa, kevytmaitoa, soijamaitoa ja laktoositonta maitoa oman makumieltymyksesi mukaan.




Varoitus:


Älä käytä muita nesteitä kuin vettä puhdistukseen tai maitoa.

Maitokannun täyttäminen

Maitokannu voidaan täyttää ennen käyttöä tai käytön aikana.

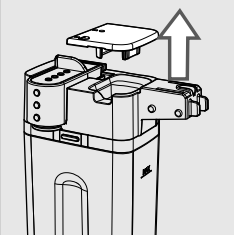


1 Nosta kannun kantta kuvan osoittamalla tavalla.

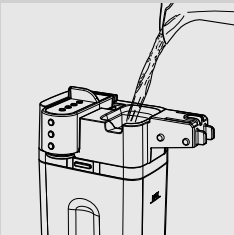


2 Kaada maito kannuun: kaadetun maitomäärän on oltava maitokannun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.


3 Nyt maitokannu on valmis käyttöä varten.

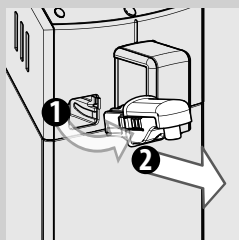Maitokannun asettaminen


- 1** Jos asennettu, poista vesisuutin kuten osoitetaan kuvassa:
- Paina kahta sivupainiketta sen vapauttamiseksi ja nosta sitä hieman.
 - Vedä vesisuutinta sen irrottamiseksi.

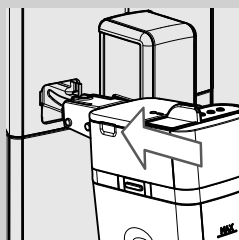

- 2** Kallista maitokannua hieman. Työnnä se kokonaan keittimen ohjauskiskoihin.


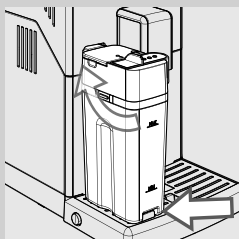


- 3** Paina kannua alaspäin ja käännä sitä samalla, kunnes se lukkiutuu tippa-alustaan. Älä pakota kannua sitä asetettaessa.

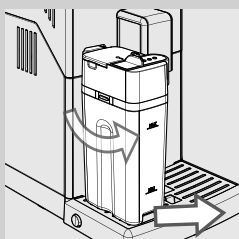Maitokannun irrottaminen


- 1** Käännä kannua yläsuuntaan, kunnes se vapautuu tippa-alustaan asetetusta osasta. Irrota se sitten.

Maitokannun tyhjentäminen

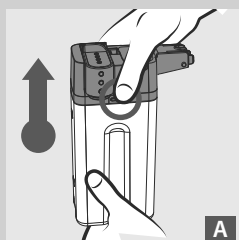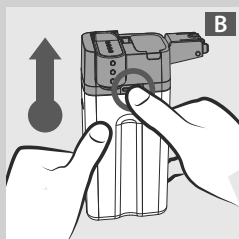**A****B**

- 1** Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

- 2** Nosta kannun yläosa. Tyhjennä maitokannu ja puhdista se huolellisesti.

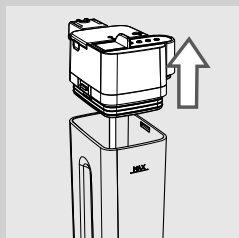


Huomautus:

Jokaisen käyttökerran jälkeen puhdista maitokannu kuten kuvataan luvussa "Puhdistus ja huolto".

CAPPUCCINON ANNOSTELU

**Varoitus:**


Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrösuihkeita. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

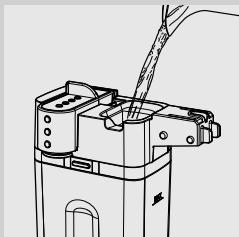**1**


Täytä kannu maidolla. Maitomäärän on oltava maitokannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**

Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3%, saadaksesi laadultaan erinomaisen cappuccinon. Voit käyttää täysmaitoa, kevytmaitoa, soijamaitoa ja laktoositonta maitoa oman makumieltymyksesi mukaan.

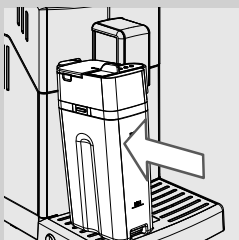**2**

Aseta kannu keittimeen.

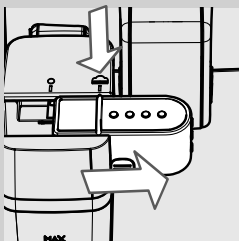**3**


Vedä kannun suutinta oikealle tunnuksen "☼" saakka.

**Huomautus:**

Jos kannun suutinta ei vedetä kokonaan sivulle, maito ei mahdollisesti vaahtoudu kunnolla.

**4**


Aseta kuppi suuttimen alle.

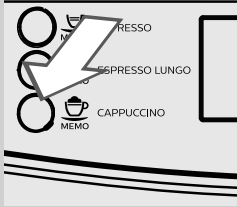


5 Paina näppäintä "☕" annostelun käynnistämiseksi.



Vihreä




Vihreä



Vihreä

6 Näyttämällä oikeiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja vedettävä kannun suutin.



Vihreä

7 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.




Vihreä

8 Kun näytetään oheinen tunnus, keitin annostelee maitoa. Annostelu voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "☕" MEMO.



Vihreä

9 Kun vaahdotettu maito on annosteltu, keitin annostelee kahvin. Annostelu voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "☕" MEMO.

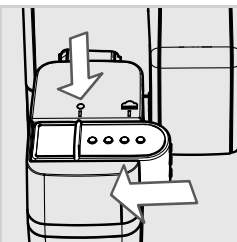

10 Työnnä kannun suutin takaisin siirtämällä sitä tunnukseen "●" saakka.



Huomautus:

Maitokannun käyttämisen jälkeen puhdista se luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.

Voit valmistaa cappuccinon esijauhetusta kahvista.

Paina näppäintä "☺" valitaksesi esijauhetun kahvin ja lisää esijauhettua kahvia lokeroon.

Kuppiin valuvan cappuccinon määrän säätäminen


Joka kerta kun painetaan näppäintä "☺", keitin annostelee kuppiin esiasetetun määrän cappuccinoa.

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan cappuccinon määrää makusi ja kuppien koon mukaan.



1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.


2 Vedä kannun suutinta oikealle tunnukseen "☺" saakka. Aseta kuppi suuttimen alle.

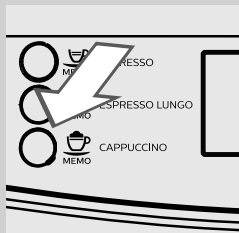


3 Paina ja pidä painettuna näppäintä "☺", kunnes näytetään vaiheessa 4 osoitettu sarja. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.




Vihreä



Vihreä



Vihreä



Vihreä



Vihreä



Vihreä



Vihreä

- 4** Näyttämällä oikeiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja vedettävä kannun suutin.

- 5** Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.

- 6** Kun keitin näyttää oikeisen tunnuksen, keitin aloittaa vaahdotetun maidon annostelun kuppiin. Kun saavutetaan haluttu määrä vaahdotettua maitoa, paina näppäintä "MEMO".


- 7** Kun vaahdotettu maito on annosteltu, keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä, paina näppäintä "MEMO".

Nyt näppäin "MEMO" on ohjelmoitu. Jokaisella seuraavalla painalluksella keitin annostelee saman ohjelmoidun määrän cappuccinoa.

MAIDON VAAHDOTTAMINEN

**Varoitus:**


Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrysuihkeita. Palovammojen vaara!
Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

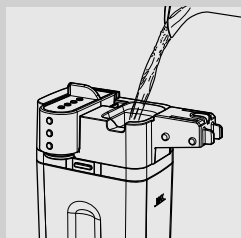**1**


Täytä kannu maidolla. Maitomäärän on oltava maitokannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**

Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3%, saadaksesi laadultaan erinomaisen cappuccinon. Voit käyttää täysmaitoa, kevytmaitoa, soijamaitoa ja laktoositonta maitoa oman makumieltymyksesi mukaan.

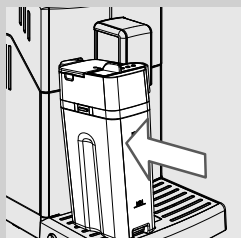**2**

Aseta kannu keittimeen.

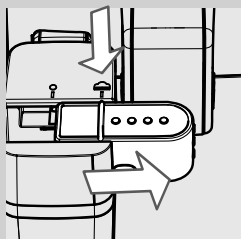**3**

Vedä kannun suutinta oikealle tunnuksen "☞" saakka.

**Huomautus:**

Jos kannun suutinta ei vedetä kokonaan sivulle, maito ei mahdollisesti vaahtoudu kunnolla.

**4**

Aseta kuppi suuttimen alle.



Vihreä


5 Paina näppäintä "☕". Keitin näyttää oikeisen näytön.



6 Paina näppäintä "MEMO" valitaksesi vaahdotetun maidon.




Vihreä




Vihreä

7 Näyttämällä oikeiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja vedettävä kannun suutin.




Vihreä

8 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.




Vihreä



Vihreä

9 Keitin annostelee ennalta määritetyn määrän vaahdotettua maitoa kuppiin. Annostelu voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "MEMO".

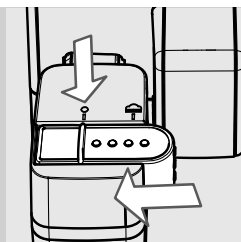

10 Työnnä kannun suutin takaisin siirtämällä sitä tunnukseen "●" saakka.



Huomautus:

Maitokannun käyttämisen jälkeen puhdista se luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.


Vaahdotetun maidon määrän säätäminen

Joka kerta kun valitaan tämä toiminto, keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän vaahdotettua maitoa. Keittimellä voidaan säätää vaahdotetun maidon määrää makusi ja kuppien koon mukaan.




1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.

2 Vedä kannun suutinta oikealle tunnukseen "☷" saakka. Aseta kuppi suuttimen alle.

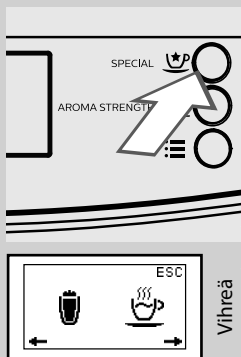


3 Paina näppäintä "☷". Keitin näyttää oikean näytön.

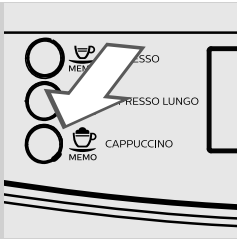


- 4 Paina ja pidä painettuna näppäintä "MEMO" vaahdotetun maidon valitsemiseksi, kunnes näytetään vaiheessa 5 kuvattu sarja. Sitten vapauta näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.



Vihreä




Vihreä



Vihreä

- 5 Näyttämällä oikeiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja vedettävä kannun suutin.



Vihreä

- 6 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.



Vihreä

- 7 Kun saavutetaan haluttu määrä vaahdotettua maitoa, paina näppäintä "MEMO".



Vihreä


Nyt näppäin "MEMO" on ohjelmoitu. Jokaisella painalluksella keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän vaahdotettua maitoa.

KUUMAN VEDEN ANNOSTELU




Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat vesisuuttimen.

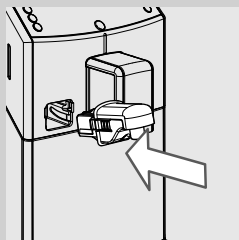


1

Kallista vesisuutinta hieman ja työnnä se kokonaan keittimen ohjauskiskoihin.

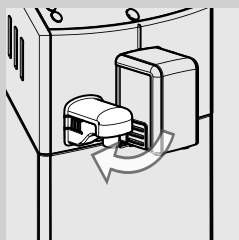


2

Paina vesisuutinta alaspäin ja käännä sitä samalla, kunnes se lukkiutuu keittimeen kuvan osoittamalla tavalla.

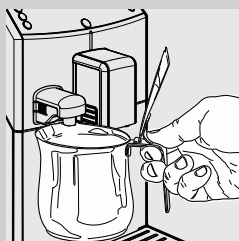

3


Aseta astia kuuman veden suuttimen alle.

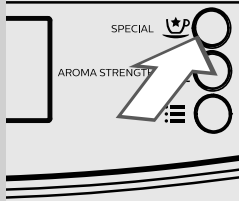

4

Paina näppäintä "☺". Keitin näyttää oikeisen näytön.



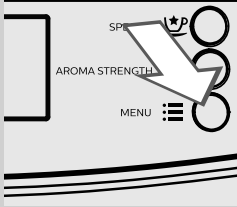


5 Paina näppäintä "☰" annostelun käynnistämiseksi.



Vihreä

6 Näytetään oheinen tunnus. Keitin muistuttaa sinua siitä, että on asennettava vesisuutin. Tarkista, että vesisuutin on asennettu oikein. Paina näppäintä "☺" vahvistaaksesi. Keitin käynnistää kuuman veden annostelun.



Vihreä

7 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.



Vihreä

8 Annostele haluttu määrä kuumaa vettä. Kuuman veden annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "☺".

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:


Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keitin altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä.



Huomautus:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Ainoastaan kuppiritilä ja kaikki kannun kappaleessa "Maitokannun viikoittainen puhdistus" kuvatut osat voidaan pestä astianpesukoneessa. Kaikki muut osat on pestävä haalealla vedellä.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai sen osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.

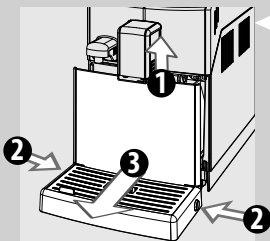

1 Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö ja tippa-alusta kerran päivässä keitin päälle kytkettynä.

- 1 Nosta kahvisuutin.
- 2 Paina sivupainikkeita.
- 3 Irrota tippa-alusta.



Huomautus:


Jos nämä toimenpiteet suoritetaan, kun keitin on pois päältä, keitin ei nollaa "sakkasäiliön tyhjennystä" koskevaa hälytystä, kun se käynnistetään uudelleen.




2 Irrota sakkasäiliö ja tyhjennä se.




3 Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta.

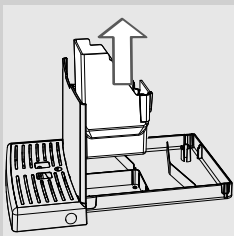

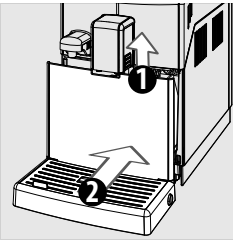

- 4** Aseta sakkasäiliö takaisin tippa-alustaan ja aseta tippa-alusta takaisin keittimeen.

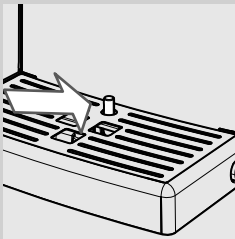

Huomautus:


Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö myös silloin, kun täyden tippa-alustan ilmaisin on nostettu.



Huomautus:

Muut huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten, kun keitin on sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta.

Vesisäiliön puhdistus

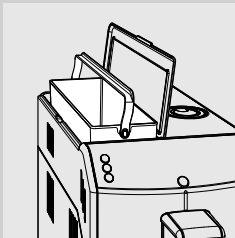

- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) ja pese se raikkaalla vedellä.
- 2** Aseta takaisin pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) sen runkoon painamalla kevyesti ja kääntämällä sitä samalla.
- 3** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä.


Maitokannun päivittäinen puhdistus

On tärkeää, että puhdistat maitokannun päivittäin tai aina käytön jälkeen parasta hygieniää ja vaahdotetun maidon koostumusta varten.




Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

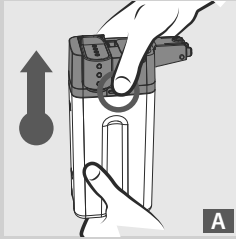


A

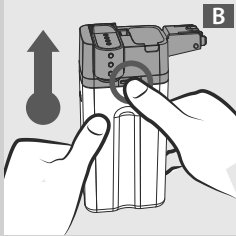


B


- 1 Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

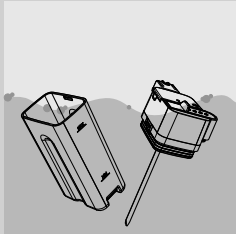


- 2 Huuhtelee kannun yläosa ja maitokannu haalealla vedellä. Poista kaikki maitojäämät.

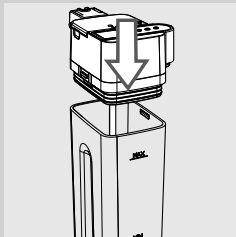


- 3 Kiinnitä maitokannun yläosa varmistaen, että se lukkiutuu paikalleen.

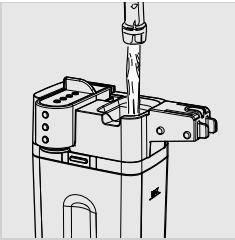


4 Irrota kansi ja täytä maitokannu raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka.

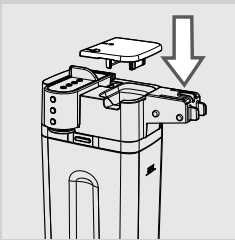

5 Aseta kansi takaisin maitokannuun. Aseta kannu keittimeen.

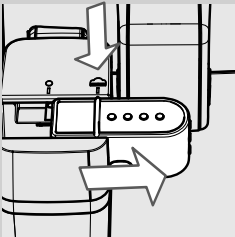

6 Vedä kannun suutinta oikealle tunnuksen "☰" saakka.

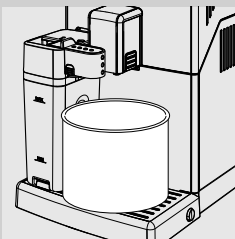

7 Aseta astia suuttimen alle.



Vihreä


8 Paina näppäintä "☕". Keitin näyttää oheisen näytön.



9 Paina näppäintä "☕" valitaksesi vaahdotetun maidon.




Vihreä




Vihreä

10 Näyttämällä oheiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja vedettävä kannun suutin.



Vihreä




Vihreä

11 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.




Vihreä

12 Kun keitin lopettaa veden annostelun, pesu on suoritettu loppuun.

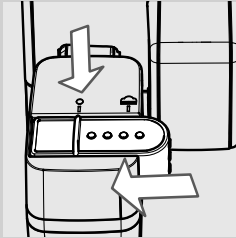

13 Työnnä kannun suutin takaisin siirtämällä sitä tunnuksen "●" saakka. Irrota maitokannu ja tyhjennä se.


Keittimen viikoittainen puhdistus

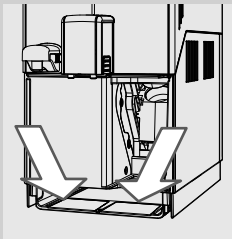

1 Puhdista tippa-alustan paikka.


Maitokannun viikoittainen puhdistus

Viikoittainen puhdistus on täydellisempi, koska se poistaa kaikki maitojäämät suuttimesta.

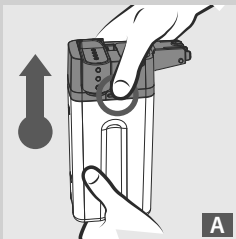


A


1 Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

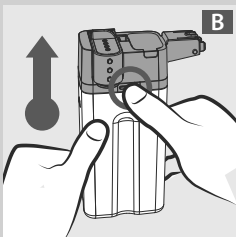


B

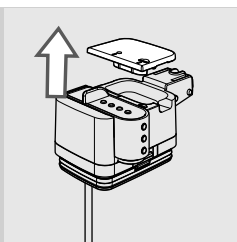


2 Irrota kansi.

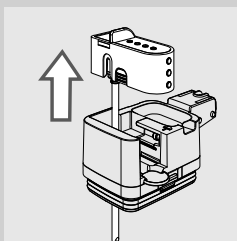


3 Nosta suutinta sen irrottamiseksi kannun yläosasta. Kannun suutin on valmistettu kuudesta osasta, jotka on purettava. Jokainen osa osoitetaan isolla kirjaimella (A, B, C, D, E, F), kuten osoitetaan alla olevissa kuvissa.

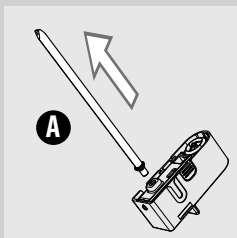


4 Irrota imuputki liittimen (A) kanssa maidonvaahdottimesta.

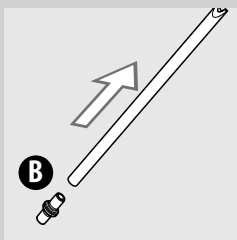


5 Irrota liitin (B) imuputkesta.

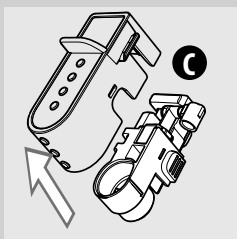


6 Erota kansi (C) kannun suuttimesta työntämällä sitä alaspäin sekä samalla painamalla kevyesti reunoille.

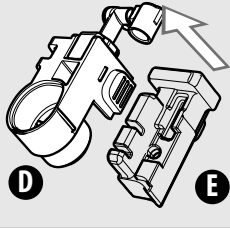

7 Irrota maidonvaahdotuslaite (D) sen tuesta (E).

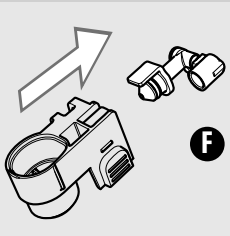

8 Irrota liitin (F) maidonvaahdotuslaitteesta vetämällä sitä ulospäin.

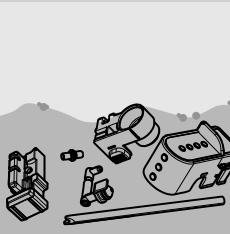


9 Puhdista kaikki osat huolellisesti haalealla vedellä.




Huomautus:


Yksittäiset osat voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

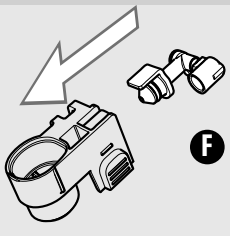


10 Työnnä liitin (F) maidonvaahdotuslaitteeseen painamalla sitä ylös sen ääriasentoon.

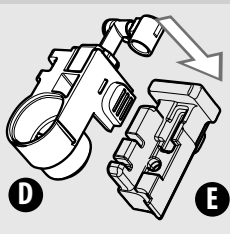


11 Työnnä maidonvaahdotuslaite (D) sen tukeen (E).

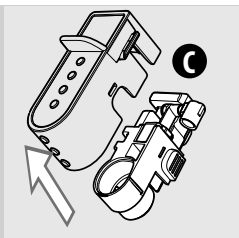


12 Kiinnitä yläosa (C) kannun suuttimeen.

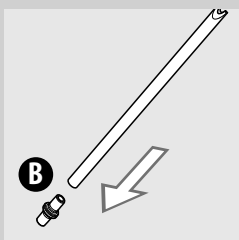


13 Työnnä liitin (B) imuputkeen.

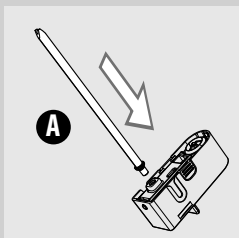


14 Työnnä imuputki ja liitin (A) maidonvaahdottimeen.

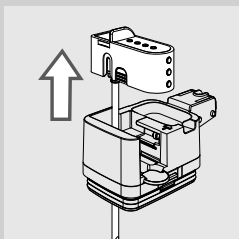

15 Työnnä suutin kannun yläosaan.

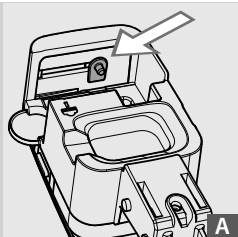


A

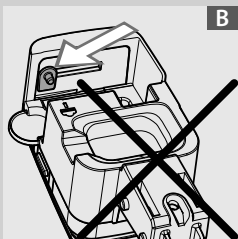


B

- 16** Jos et voi asentaa suutinta kannun yläosaan, tappi on väärässä asennossa (B). Ennen suuttimen asentamista, työnnä tappi manuaalisesti asentoon (A).

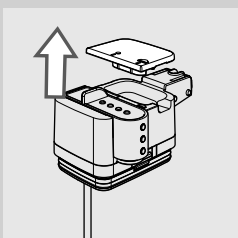

- 17** Työnnä kansi.

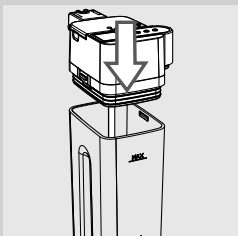


- 18** Kiinnitä maitokannun yläosa varmistaen, että se lukkiutuu paikalleen.


Kahviyksikön viikoittainen puhdistus

Puhdista kahviyksikkö vähintään kerran viikossa.


- 1** Kytke keitin pois päältä painamalla näppäintä "⏻". Odota, kunnes näppäin "⏻" vilkkuu ja irrota virtajohto.

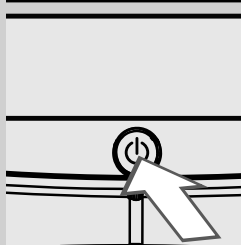


- 2** Nosta kahvisuutin ja irrota tippa-alusta sekä sakkasäiliö painamalla sivupainikkeita.

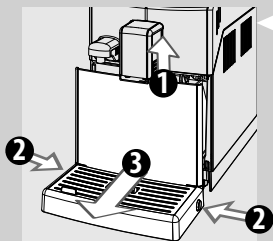


- 3** Avaa huoltoluukku.

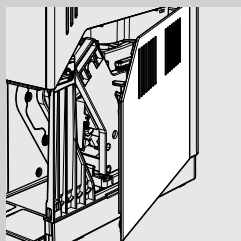


- 4** Kahviyksikön irrottamiseksi paina näppäintä «PUSH» ja vedä sitä kahvasta. Vedä sitä vaakasuoraan kääntämättä sitä.

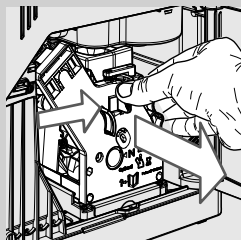


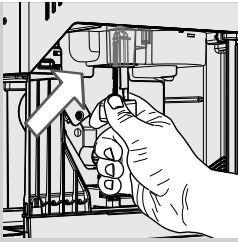


- 5** Puhdista kahvin ulostulokanava huolellisesti keittimen mukana toimitetulla puhdistusvälineellä tai lusikan varrella. Varmista, että puhdistusväline työnnetään kuvan osoittamalla tavalla.

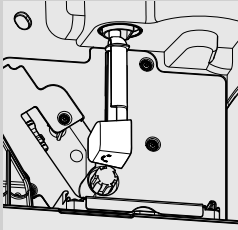

- 6** Poista kahvin keräyssäiliö ja pese se huolellisesti.

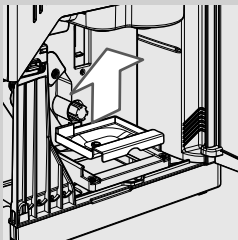


- 7** Pese kahviyksikkö tarkkaan raikkaalla vedellä ja puhdista ylempi suodatin huolellisesti.

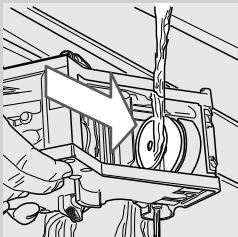


! **Huomio:**
Älä käytä pesuaineita tai saippuaa kahviyksikön puhdistuksessa.

- 8** Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.


- 9** Puhdista huolellisesti keittimen sisäosa pehmeällä kostutetulla liinalla.

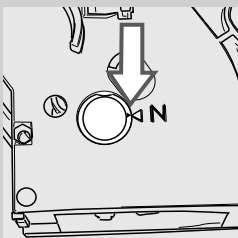


- 10** Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitemerkin on osuttava kohdakkain.

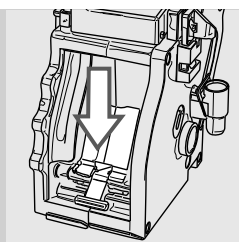


- 11** Paina vipua kevyesti alas, kunnes se koskettaa kahviyksikön jalustaa ja kaksi kahviyksikön sivussa olevaa viitemerkkiä osuvat kohdakkain.

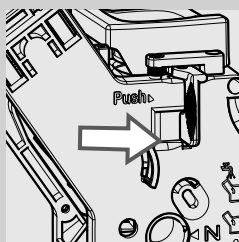

- 12** Paina voimakkaasti näppäintä "PUSH".

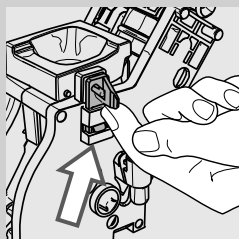

- 13** Varmista, että kahviyksikön lukitseva koukku on oikeassa asennossa. Jos se on edelleen alaspäin suuntautuvassa asennossa, työnnä sitä ylöspäin, kunnes se lukkiutuu oikein paikalleen.

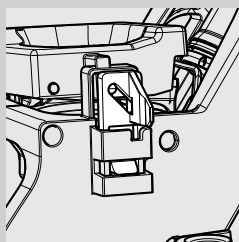



- 14** Työnnä kahvin keräyssäiliö paikalleen ja varmista, että se on asetettu oikein.




Huomautus:

Jos kahvin keräyssäiliötä ei aseteta oikein, kahviyksikkö ei mahdollisesti sovi keittimeen.

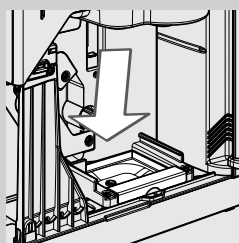

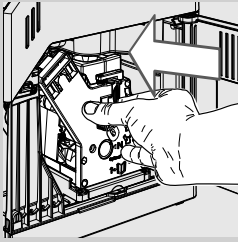

- 15** Työnnä kahviyksikkö takaisin paikalleen, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

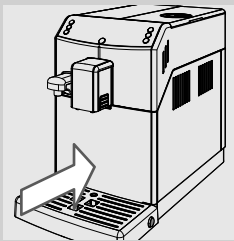

- 16** Työnnä sakasäiliö tippa-alustan kanssa takaisin paikalleen keittimeen ja sulje huoltoluukku.

Maitokannun kuukausittainen puhdistus



Kuukausittaista puhdistusjaksoa varten suosittelemme käyttämään "Saeco maitojärjestelmän puhdistusainetta", jotta koko järjestelmä pysyy puhtaina maitojäämistä. "Saeco maitojärjestelmän puhdistusaine" on myynnissä erikseen. Katso lisätietoja huoltotuotteiden sivulta.




Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.




Huomautus:

Ennen proseduurin aloittamista varmista, että vesisäiliö on täytetty tasoon MAX saakka.

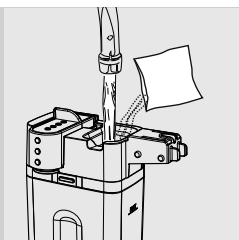


1 Täytä maitokannu vedellä enimmäistasoon (MAX) saakka.


2 Kaada maidon puhdistusainepussi maitokannuun ja odota, että se liukenee täydellisesti.

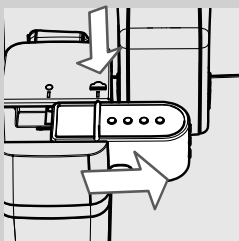

3 Aseta kannu keittimeen. Vedä kannun suutinta oikealle tunnuksen "☕" saakka.

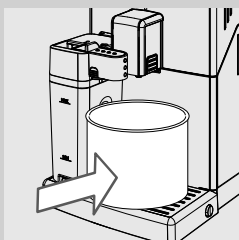


4 Aseta astia suuttimen alle.

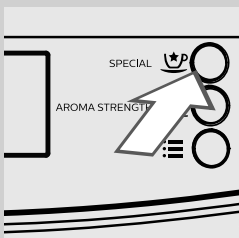

5 Paina näppäintä "☕". Keitin näyttää oikeisen näytön.




Vihreä

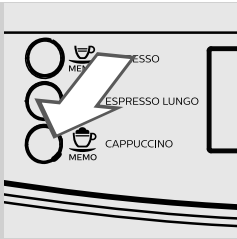


6 Paina näppäintä "☕" valitaksesi vaahdotetun maidon.



Vihreä




Vihreä



Vihreä

7 Näyttämällä oikeiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja vedettävä kannun suutin.



Vihreä

8 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.




Vihreä

9 Kun keitin lopettaa veden annostelun, toista kohdat 5-8, kunnes kannu on tyhjä.




Varoitus:

Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.

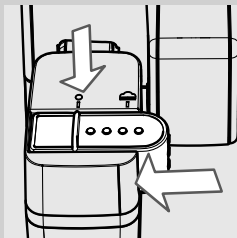


10 Työnnä kannun suutin takaisin siirtämällä sitä tunnukseen "●" saakka.

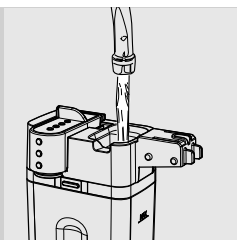


11 Irrota maitokannu ja astia keittimestä.

12 Huuhtele ja täytä maitokannu raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka.

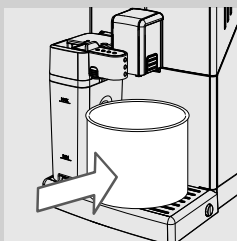

13 Aseta maitokannu keittimeen. Vedä kannun suutinta oikealle tunnuksen "☕" saakka. Laita astia suuttimen alle huuhtelujakson käynnistämiseksi.

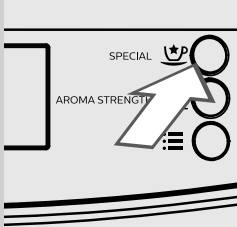


14 Paina näppäintä "☕". Keitin näyttää oheisen näytön.



Vihreä

15 Paina näppäintä "☕" valitaksesi vaahdotetun maidon.




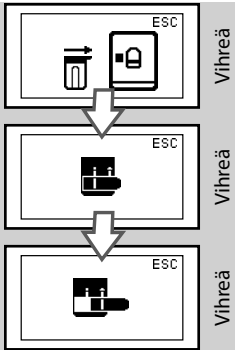

Vihreä

Vihreä

Vihreä



Vihreä



Vihreä

16 Näyttämällä oikeiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja vedettävä kannun suutin.

17 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.

18 Kun keitin lopettaa veden annostelun, toista kohdat 14-16, kunnes kannu on tyhjä.

19 Irrota maitokannu ja astia keittimestä. Toista kohdat 11-16 vielä kerran.

20 Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

Kahviyksikön kuukausittainen voitelu




Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa.

Kahviyksikön voitelurasva voidaan ostaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.





Huomio:


Ennen kahviyksikön voitelua puhdista se raikkaalla vedellä ja anna sen kuivua luvun "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" ohjeiden mukaisesti.

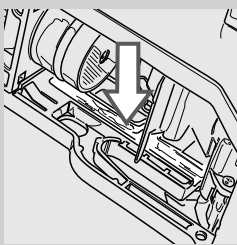


- 1** Levitä rasvaa tasaisesti molemmille ohjauskiskoille.

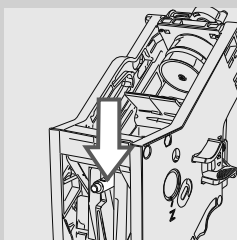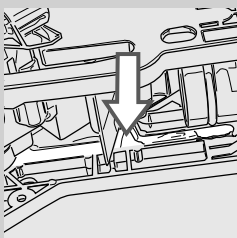

- 2** Voitele myös akseli.

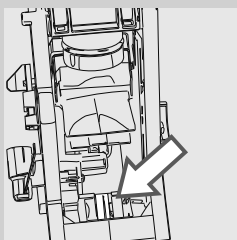

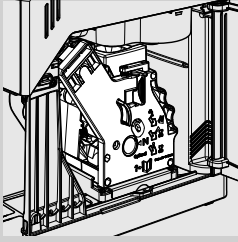

- 3** Työnnä kahviyksikkö paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso lukua "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").

- 4** Sulje huoltoluukku ja laita tippa-alusta sekä sakkasäiliö.



Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"

Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi, suorita tämä puhdistusjakso rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa.


Tämä toimenpide täydentää kahviyksikön huollon.

Voit ostaa rasvanpoistotabletit erikseen. Lisätietoja varten tutustu huolto-
tuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.




Huomio:



Rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoa varten käytä Saecon kalkinpoistoaineliuosta ja noudata menettelytapaa, joka kuvataan luvussa "Kalkinpoisto".

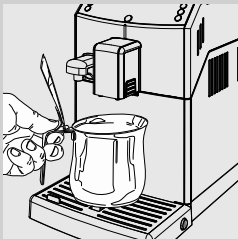




- 1** Aseta astia suuttimen alle.

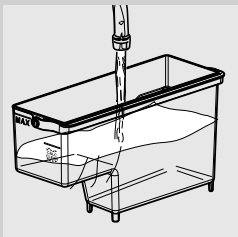

- 2** Varmista, että täytät vesisäiliön raikkaalla vedellä tasoon "MAX" saakka.

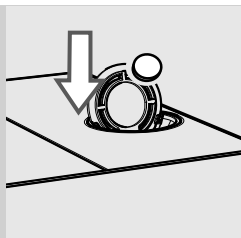

Vihreä

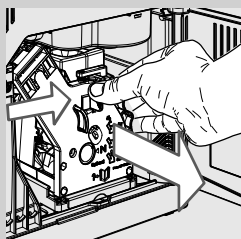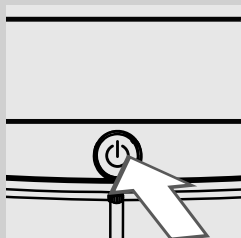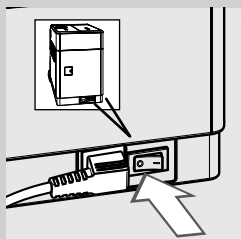

3 Laita yksi "Rasvanpoistotabletti" esijauhetun kahvin lokeroon.

4 Paina näppäintä "☕" valitaksesi esijauhetun kahvitoiminnon lisäämättä jauhattua kahvia lokeroon.

5 Paina näppäintä "☕ MEMO" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.


6 Odota, että keitin annostelee puoli kupillista vettä.

7 Käännä keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon "0".


8 Anna liuoksen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan. Varmista, että annosteltu vesi heitetään pois.

9 Käännä keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon "I". Keittimen kytkemiseksi päälle paina näppäintä "☕". Odota, että automaattinen huuhtelujakso päättyy.

10 Irrota tippa-alusta ja sakkasäiliö, tyhjennä ne sekä avaa huoltoluukku. Irrota kahviyksikkö.

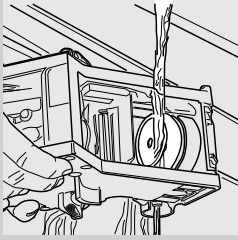

11 Pese kahviyksikkö huolellisesti raikkaalla vedellä.

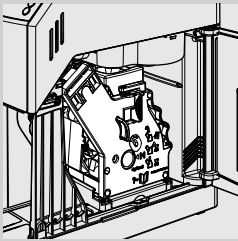

12 Kun kahviyksikkö on huuhdeltu, aseta se takaisin paikalleen, kunnes se kytkeytyy (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Laita tippa-alusta ja sakkasäiliö. Sulje huoltoluukku.




Vihreä


13 Paina näppäintä "☕" valitaksesi esijauhetun kahvitoiminnon lisäämättä esijauhettua kahvia lokeroon.

14 Paina näppäintä "MEMO" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.

15 Toista kohdat 13-14 kaksi kertaa. Varmista, että annosteltu vesi heitetään pois.

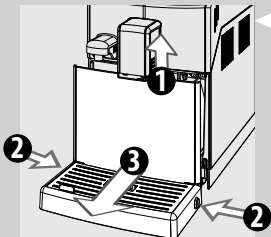

16 Tippa-alustan puhdistamiseksi aseta säiliön sisälle yksi rasvanpoistotabletti ja täytä siitä 2/3 kuumalla vedellä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa noin 30 minuuttia ja huuhtelee sitten huolellisesti.

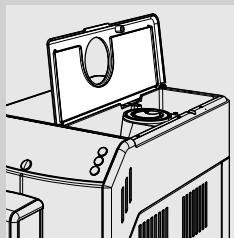

Kahvipapusailiön kuukausittainen puhdistus

Puhdista kahvipapusailiö kerran kuukaudessa sen ollessa tyhjä kostealla liinalla poistaaksesi kahvin öljymäiset aineet. Täytä sitten säiliö uudelleen kahvipavuilla.



Keltainen

KALKINPOISTO

Kun näytetään tunnus "CALC CLEAN", sinun on suoritettava kalkinpoisto keittimelle.

Kalkinpoistojakso kestää noin 30 minuuttia.



Huomio:

Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.



Varoitus:

Käytä ainoastaan Saecon kalkinpoistoaineliuosta. Se on suunniteltu takaamaan paras mahdollinen keittimen suorituskyky. Muiden tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa keitintä ja jättää jäämiä veteen.

Saecon kalkinpoistoaineliuos on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.



Varoitus:

Älä koskaan juo kalkinpoistoaineliuosta tai mitään tuotteita, joita annostellaan jakson aikana ennen sen loppuun saattamista. Älä koskaan käytä etikkaa kalkinpoistoaineliuoksena.




Huomautus:


Älä poista kahviyksikköä kalkinpoistoprosessin aikana.

Valmistusvaihe

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita.
Ennen kalkinpoistoa:

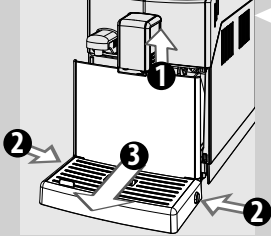

- 1 - Nosta kahvisuutin.
- 2 - Paina sivupainikkeita.
- 3 - Poista ja tyhjennä tippa-alusta sekä sakkasäiliö ja aseta ne sitten takaisin paikoilleen.

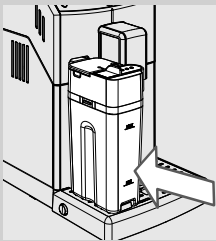

- 2 Täytä maitokannu vedellä tasoon MIN saakka ja aseta se keittimeen.



Keltainen

- 3 Paina näppäintä "☰", kunnes näytetään oheinen näyttö.

- 4 Paina näppäintä "MEMO" käynnistääksesi kalkinpoistoprosessin.




Huomautus:


Jos painat näppäintä "MEMO" vahingossa, paina näppäintä "☰" poistuaksesi.



Keltainen




Keltainen




Keltainen


- 5 Näyttämällä oheiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja vedettävä kannun suutin.

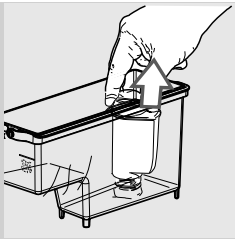


- 6** Poista vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) vesisäiliöstä ja vaihda sen tilalle valkoinen alkuperäinen pieni suodatin.

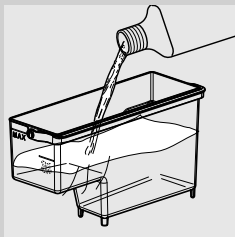

- 7** Kaada koko kalkinpoistaineliuos vesisäiliöön. Täytä sitten vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon **CALC CLEAN** saakka.

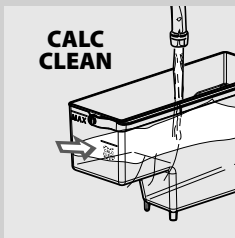


- 8** Laita vesisäiliö takaisin keittimeen.

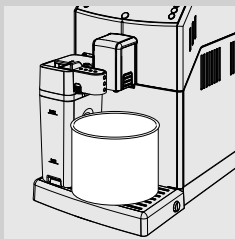


- 9** Vedä kannun suutinta oikealle tunnuksen "☕" saakka. Aseta tilava astia (1,5 l) sekä kannun suuttimen että kahvisuuttimen alle.

Kalkinpoistovaihe




Keltainen

- 10** Paina näppäintä "☕ MEMO" käynnistääksesi kalkinpoistojakson.



Keltainen




- 11** Keitin aloittaa kalkinpoistaineliuoksen annostelun tietyin väliajoin. Ohjauspaneelissa oleva palkki osoittaa jakson etenemisen. Tämä proseduuri kestää noin 20 minuuttia.



Keltainen



Punainen

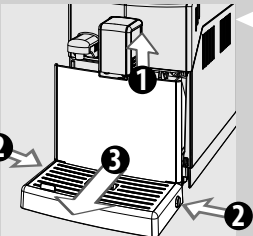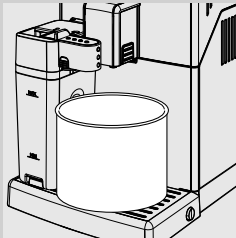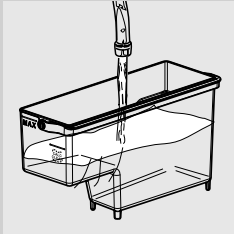

Huomautus:


Kalkinpoistojakso voidaan asettaa taukotilaan painamalla näppäintä "MEMO". Jakson jatkamiseksi, paina näppäintä "MEMO" uudelleen. Siten voit tyhjentää astian tai jättää keittimen ilman valvontaa lyhyeksi ajaksi.

12 Kun oheinen tunnus ilmestyy, vesisäiliö on tyhjä.


13 Irrota vesisäiliö, huuhtelee ja täytä se raikkaalla vedellä tasoon **CALC CLEAN** saakka. Laita se takaisin keittimeen.

14 Poista ja tyhjennä astia sekä maitokannu.

15 1 - Nosta kahvisuutin.
2 - Paina sivupainikkeita.
3 - Irrota ja tyhjennä tippa-alusta, sitten aseta se takaisin paikalleen.

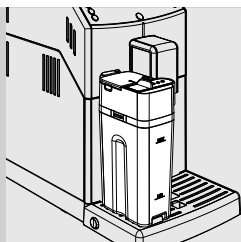

- 16** Täytä maitokannu vedellä tasoon MIN saakka ja aseta se keittimeen. Vedä kannun suutinta oikealle tunnukseen "☕" saakka.

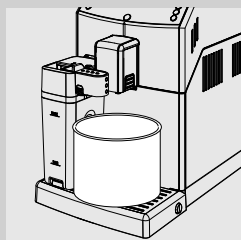

- 17** Aseta tilava astia (1,5 l) sekä kannun suuttimen että kahvisuuttimen alle.

Huuhteluvaihe



Keltainen

- 18** Paina näppäintä "☕
MEMO" huuhtelujakson käynnistämiseksi.



Huomautus:

Huuhtelujakso voidaan asettaa taukotilaan painamalla näppäintä "☕
MEMO". Jakson jatkamiseksi, paina näppäintä "☕
MEMO" uudelleen. Siten voit tyhjentää astian tai jättää keittimen ilman valvontaa lyhyeksi ajaksi.




Vihreä

- 19** Kun huuhtelujaksoa varten tarvittava vesi on annosteltu loppuun, keitin näyttää oikeisen tunnuksen. Paina näppäintä "☕
MEMO" poistuaksesi kalkinpoistojaksosta.




Huomautus:

Jos vesisäiliötä ei täytetä tasoon MAX saakka, keitin voi vaatia yhden lisähuuhtelujakson. Täytä vesisäiliö ja laita se takaisin keittimeen. Toista kohdasta 18 lähtien.




Keltainen


- 20** Keitin lämpiää ja suorittaa automaattisen huuhtelujakson.

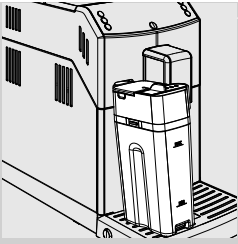


21 Irrota astia. Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

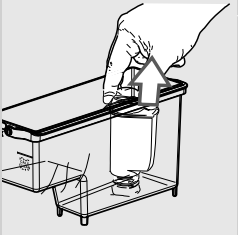


22 Irrota pieni valkoinen suodatin ja vaihda vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) vesisäiliöön. Huuhtelee se ja täytä se raikkaalla vedellä tasoon **CALC CLEAN** saakka. Laita se takaisin keittimeen.

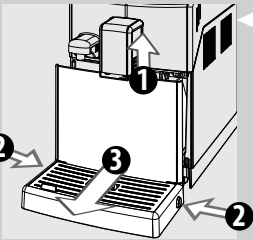

23 1 - Nosta kahvisuutin.
2 - Paina sivupainikkeita.
3 - Irrota ja tyhjennä tippa-alusta, sitten aseta se takaisin paikalleen.

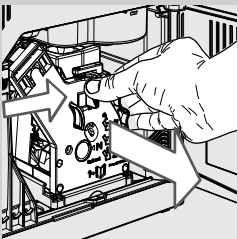

24 Kalkinpoistojakson loputtua pese kahviyksikkö luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.



Vihreä

25 Keitin on valmis kahvin annostelua varten.

Kalkinpoistojakson keskeytys

Kun kalkinpoistojakso on alkanut, se on suoritettava loppuun; älä sammuta keitintä jakson kuluessa.

Jos keitin pysähtyy, voit poistua jaksosta painamalla on/off-näppäintä.

Kyseisessä tapauksessa tai jos tapahtuu sähkökatkos tai virtajohto irtoaa vahingossa, tyhjennä ja huuhtelee vesisäiliö huolellisesti ja täytä se sitten tasoon CALC CLEAN saakka.


Noudata luvussa "Manuaalinen huuhtelujakso" annettuja ohjeita ennen juomien annostelua.

Jos jaksoa ei suoriteta loppuun, keitin vaatii toisen kalkinpoistojakson suorittamista mahdollisimman pian.

OHJELMOINTI

Voit mukauttaa keittimen toimintoja ohjelmointivalikon avulla.


Seuraavia asetuksia voidaan säätää



Keltainen

Kahvin lämpötila

Tämän toiminnon avulla voit säätää kahvin annostelun lämpötilaa.



Keltainen

Ajastin (stand-by)

Tämän toiminnon avulla voit säätää aikaa, jonka kuluttua keitin siirtyy stand-by-tilaan viimeisen annostelun jälkeen.



Keltainen

Kontrasti

Tämän toiminnon avulla voit säätää näytön kontrastia, jotta viestit näkyvät paremmin.



Keltainen

Veden kovuus

Tämän toiminnon avulla voit säätää veden kovuuden asetuksia asuinalueesi mukaan.


1 = erittäin pehmeä vesi

2 = pehmeä vesi

3 = kova vesi

4 = erittäin kova vesi

Tarkempia tietoja varten katso lukua "Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi".




Keltainen

Vesisuodatin "INTENZA+"

Tämän toiminnon avulla voit hallita vesisuodatinta "INTENZA+".

Tarkempia tietoja varten katso suodattimen käsittelyä kuvaavaa lukua.



Keltainen

Kalkinpoistojakso


Tämän toiminnon avulla voit suorittaa kalkinpoistojakson.



Keltainen

Tehdasasetukset

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa kaikki tehdasasetukset.




Vihreä

Miten keitin ohjelmoidaan

Tässä esimerkissä näytetään, miten näytön kontrasti ohjelmoidaan. Toimi samalla tavalla muiden toimintojen ohjelmoimiseksi.

Voit siirtyä ohjelmointivalikkoon ainoastaan silloin, kun keitin on päällä ja oheinen näyttö näkyvissä.

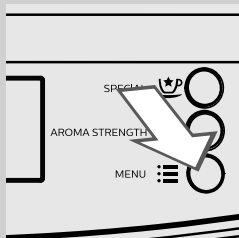


- 1** Paina näppäintä “☰” siirtyäksesi ohjelmointiin.




Keltainen


- 2** Näytetään päänäyttö.

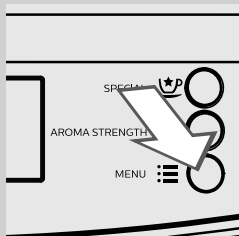



- 3** Paina näppäintä “☰” selataksesi vaihtoehtoja, kunnes näytetään näytön kontrastia käsittelevä toiminto.



Keltainen

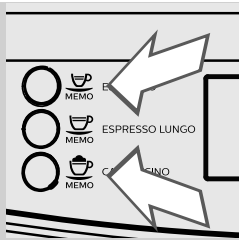

keltainen

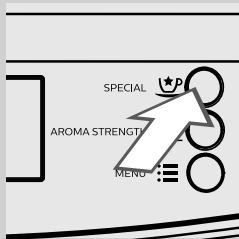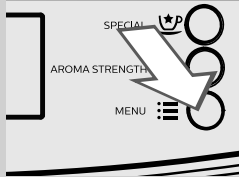

4 Paina näppäimiä "☕" ja "☕" kyseisen toiminnon arvon lisäämiseksi tai vähentämiseksi.

5 Kun arvo on muutettu, näytölle ilmestyy viesti "OK". Paina näppäintä "☰" muutoksen vahvistamiseksi.

6 Paina näppäintä "☕" ohjelmoinnista poistuaaksesi.



Huomautus:

Keitin poistuu automaattisesti ohjelmointitilasta, jos ei paineta mitään näppäintä 3 minuuttiin. Jos muutettuja arvoja ei vahvisteta, niitä ei tallenneta muistiin.


NÄYTÖLLÄ OLEVIENTUNNUSTEN MERKITYS

Keitin on varustettu värijärjestelmällä, jonka avulla näytöllä olevien merkien tulkinta on helpompaa.
Tunnusten värit pohjautuvat liikennevalojen periaatteeseen.

Valmiusmerkit (vihreä)




Keitin on valmis tuotteiden annostelua varten.



Keitin on valmis esijauhetun kahvin annostelua varten.




Keitin on annostelemassa yhtä kupillista espressoa.



Keitin on annostelemassa kahta kupillista espressoa.



Keitin on annostelemassa yhtä kupillista pitkää espressoa.




Keitin on annostelemassa kahta kupillista pitkää espressoa.




Keitin on ohjelmoimassa annosteltavan espresson määrää.



Keitin on ohjelmoimassa annosteltavaa pitkän espresson määrää.



On käynnissä espresson annostelu esijauhattua kahvia käyttäen.



On käynnissä pitkän espresson annostelu esijauhattua kahvia käyttäen.

Valmiusmerkit (vihreä)

Vaahdotetun maidon tai kuuman veden valinta.



Veden annostelu.



Vaahdotetun maidon annostelu.



Keitin on vaahdottamassa maitoa cappuccinoa varten.



Keitin on annostelemassa kahvia cappuccinoa varten.



Keitin on ohjelmoimassa annosteltavan maidon määrää cappuccinoa varten.





Keitin on ohjelmoimassa annosteltavaa kahvin määrää cappuccinoa varten.



Keitin on ohjelmoimassa annosteltavan maidon määrää vaahdotettua maitoa varten.




Keitin muistuttaa sinua, että kannu on asetettava ja suutin on vedettävä ulos.




Valmiusmerkit (vihreä)

Aseta vesisuutin ja paina näppäintä "MEMO" annostelun käynnistämiseksi. Paina näppäintä "MEMO" poistuaaksesi.




Keitin on lämpiämässä juomien annostelua varten.

Varoitusmerkit (Keltainen)

Keitin on lämpiämässä.



Keitin on suorittamassa huuhtelujaksoa. Odota, että keitin päättää jakson.




Keittimelle on suoritettava vesisuodattimen "INTENZA+" vaihto.




Kahviyksikkö on resetoitu keittimen resetoinnin vuoksi.




Täytä kahvipapusaali kahvipavuilla ja käynnistä jakso uudelleen.



Lataa vesijärjestelmä.



Keittimelle on suoritettava kalkinpoisto. Paina näppäintä "MEMO" käynnistääk-
sesi kalkinpoistoprosessin. Noudata tämän oppaan luvussa "Kalkinpoisto"
kuvattuja kohtia. Suorittaaksesi kalkinpoiston myöhemmin ja jatkaaksesi keittimen käyttöä,
paina näppäintä "MEMO".
On muistettava, että jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta
kunnolla. Tässä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.

Varoitusmerkit (Punainen)

Laita tippa-alusta ja sakkasäiliö kokonaan keittimeen sekä sulje huoltoluukku.



Täytä kahvipapussäiliö.




Kahviyksikkö on asetettava keittimeen.



Tyhjennä sakkasäiliö. Odota 5 sekuntia ennen sen takaisin laittamista.



Täytä vesisäiliö.



Err

Keitin ei toimi. Virhekoodi näytetään alaoikeassa kulmassa. Virhekoodeja 1 -3 - 4 - 5 varten katso lukua "Vianetsintä". Muita koodeja varten noudata seuraavia ohjeita:

Sammuta keitin. Kytke se takaisin päälle 30 sekunnin kuluttua. Yritä uudelleen 2 tai 3 kertaa.

Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philipsin palvelu-numeroon ja ilmoita näytöllä osoitettu virhekoodi. Yhteystiedot löytyvät erillisestä takuukirjasesta tai osoitteesta www.philips.com/support.

VIANETSINTÄ

Tässä luvussa esitetään yhteenveto yleisimmistä ongelmista, joita voi ilmetä keittimessäsi.

Jos alla olevat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa **www.philips.com/support** usein tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips palvelunumeroon.

Yhteystiedot löytyvät erikseen toimitetusta takuukirjasesta tai osoitteesta **www.philips.com/support**.


Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Virhekoodi 1 Kahvimylly lukkiutunut.	Kahvin ulostulokanava tukkiutunut.	Puhdista kahvin ulostulokanava huolellisesti kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".
Virhekoodi 3-4 Kahviyksikkö on lukkiutunut ja sitä ei voida vetää ulos.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Sulje huoltoluukku. Sammuta keitin ja kytke se takaisin päälle. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
Virhekoodi 5 Vesijärjestelmän virhe.	Ilmaa vesijärjestelmässä.	Irrota ja laita takaisin vesisäiliö muutamia kertoja varmistaen, että se työnnetään kunnolla. Tarkista, että vesisäiliön lokero on puhdas. Jos on asennettu suodatin Intenza+, irrota se. Sammuta keitin ja kytke se takaisin päälle. Kun keitin on valmis käyttöä varten, laita suodatin takaisin.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keitin ei kytkeydy päälle.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon tai virtakatkaisin on asennossa "O".	Kytke keitin sähköverkkoon ja aseta virtakatkaisin asentoon "I".
Keitin on esittelytilassa.	Näppäintä  painettiin jatkuvasti pidempään kuin 8 sekuntia.	Laita keitin pois päältä ja takaisin päälle virtakatkaisinta käyttämällä.
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjennetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun aikana ja ihanteellisen toimintakyvyn takaamiseksi.	Tämä kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.
Keittimen näytölle ilmestyy aina punainen tunnus  .	Sakkasäiliö on tyhjennetty keitin sammutettuna.	Sakkasäiliö on tyhjennettävä aina keitin päällä. Odota, kunnes tunnus  ilmestyy, ennen kuin asetat säiliön takaisin paikoilleen.
	Sakkasäiliö on tyhjennetty keittimen ollessa päällä, mutta ei ole odotettu vähintään 5 sekuntia ennen sen takaisin työntämistä.	Odota, kunnes tunnus  ilmestyy, ennen kuin asetat säiliön takaisin paikoilleen.
Kahviyksikköä ei voida irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Kytke keitin päälle. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu paikoilleen.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön irrottamista.
Kahviyksikön asettaminen ei onnistu.	Kahviyksikkö ei ole lepoasennossa.	Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".
	Alennusvaihdemoottori ei ole oikeassa asennossa.	Laita tippa-alusta ja sakkasäiliö. Sulje huoltoluukku. Kytke keitin päälle laittamatta kahviyksikköä. Alennusvaihdemoottori liikkuu takaisin oikeaan asentoon. Sammuta keitin ja laita kahviyksikkö takaisin kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".
Kahviyksikön alla on paljon jauhettua kahvia.	Kahvi ei sovellu automaattisille keittimille.	Kahvityypin vaihto tai kahvimyllyn säätö voi olla tarpeen.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit valmiiksi kuumalla vedellä.
	Lämpötilaa ei ole asetettu oikein.	Aseta lämpötila kuten kuvataan luvussa "Ohjelmointi".
Kahvi on liian laihaa (katso huomautus).	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostele muutama kahvikupillinen kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Kahvi on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Kahvissa on vähän vaahtoa (katso huomautus).	Sekoitus ei ole sopivaa, paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatustasetta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
Kahvia ei annostella, sitä annostellaan hitaasti tai annostellaan vain muutama tippa (katso huomautus).	Jauhettu kahvi on liian hienojakoista.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (katso luku "Keittimen ensimmäinen käyttö").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin ja aukot.
	Keittimen järjestelmä on tukkeutunut kalkista.	Suorita keittimen kalkinpoisto.
Kahvia vuotaa ulos suuttimen ulkopuolelta.	Suutin on tukossa.	Puhdista suutin ja aukot.
Ei annostella kuumaa vettä.	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (katso luku "Keittimen ensimmäinen käyttö").
	Keittimen järjestelmä on tukkeutunut kalkista.	Suorita keittimen kalkinpoisto.
Vaahdotettu maito on liian kylmää.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit valmiiksi kuumalla vedellä.
Maito ei vaahtoudu tai sitä ei tule ulos.	Maitokannu on likainen tai väärin laitettu.	Puhdista kannu ja laita se oikein.
	Kannun suutinta ei ole irrotettu oikein.	Tarkista, että maitosuutin on irrotettu oikein.
	Maitokannua ei ole koottu kokonaan.	Varmista, että kaikki osat on asetettu oikein.
	Käytetty maitotyyppi ei sovi vaahdotukseen.	Käytä luvussa "Maitokannu" suositeltua maitoa.
Kalkinpoistojaksoa ei voida suorittaa loppuun.	Veden annostelu huuhtelujaksoa varten ei ole riittävä.	Paina on/off-näppäintä ja noudata ohjeita, jotka kuvataan kappaleessa "Kalkinpoistojakson keskeytys".

**Huomautus:**

* Näitä ongelmia voidaan pitää normaaleina, jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos keitin on juuri asennettu. Kyseisessä tapauksessa odota, että keitin suorittaa itsesäädön kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".

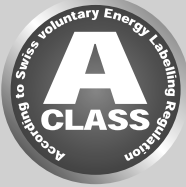ENERGIANSÄÄSTÖ**Stand-by**

Philipsin täysin automaattinen espressokahvinkeitin on suunniteltu energiansäästöä ajatellen, todisteena A-luokan energiamerkintä.

Keitin sammuu automaattisesti 15 minuutin toimitetun jakson jälkeen (ellei stand-by-aikaa ole ohjelmoitu eri tavalla). Jos on annosteltu jokin tuote, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Stand-by-tilassa energiankulutus on alle 1Wh.

Keittimen kytkemiseksi päälle, paina näppäintä "⏻" (jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos kuumennussäiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellijännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso huoltoluukun sisäpuolella olevaa arvokilpeä
Rungon materiaali	Kestomuovi
Mitat (l x k x s)	215 x 330 x 429 mm
Paino	7,5 kg
Virtajohdon pituus	800 - 1200 mm
Ohjauspaneeli	Etupaneeli
Kupin koko	Enintään 152 mm
Vesisäiliö	1,8 litraa - Irrotettava
Kahvipapussäiliön tilavuus	250 g
Sakkasäiliön tilavuus	15
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Lämpösulake

TEHDASASETUKSET**Juoman säätö**

Juomat	Esimääritetty määrä	Aromin voimakkuus	Säädettävä:
Espresso	40 ml	3	20 - 230 ml
Pitkä espresso	120 ml	3	20 - 230 ml
Cappuccino (Kahvi/maito)	50 ml /34 s maito	3	20 - 230 ml/ 10 - 75 s
Vaahdotettu maito	34 s		10-75 s
Huomautus: annetut arvot voivat vaihdella.			

TAKUU JA HUOLTOPALVELU**Takuu**

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta ja sen ehdoista, lue erikseen toimitettu takuukirjanen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittimeesi.

Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/welcome**. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Teknistä tukea tai huoltopalvelua varten tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa **www.philips.com/support** tai ota yhteyttä asuinmaasi Philipsin palvelunumeroon. Yhteystiedot löytyvät erikseen toimitetusta takuukirjasesta tai osoitteesta **www.philips.com/support**.

HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten, käytä ainoastaan Philipsin huoltotuotteita. Voit ostaa näitä tuotteita Philipsin verkkokaupasta (jos käytettävissä maassasi) osoitteessa **www.shop.philips.com/service**, paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltotuotteiden hankinnassa on ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philipsin palvelunumeroon.

Yhteystiedot löytyvät erillisestä takuukirjasesta tai osoitteesta **www.philips.com/support**.

Huoltotuotteiden yleiskatsaus:



- Kalkinpoistoaineliuos CA6700



- Vesisuodattimen INTENZA+ patruuna CA6702



- Rasva HD5061




- Rasvanpoistotabletit CA6704



- Maitojärjestelmän puhdistusaine: CA6705



- Huoltopakkaus CA6706





Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

www.philips.com/welcome



421946030321

Rev.00 del 30-04-15