

PHILIPS

Noppborttagare

Tar bort noppor från tyg

Passar alla plagg

2 Philips AA-batterier medföljer



GC026/30



Noppborttagare

Ge dina gamla plagg nytt liv direkt

Med Philips noppborttagare kan du snabbt och enkelt ta bort noppor från alla slags plagg. Alla plagg, oavsett om det är en tröja eller filt, kommer att se ut som nya igen!

Effektiv och snabb noppborttagning

- Stor knivbladsyta som täcker en stor yta samtidigt
- Knivbladsrotation på 8 800 varv/minut för effektiv borttagning
- 3 hålstorlekar i filtret så att du kan ta bort noppor i alla storlekar
- Sockel för höjjustering, för mycket ömtåliga plagg

Lättanvänd

- Behållaren för noppor är lätt att ta bort och att tömma
- Rengör apparaten med rengöringsborsten efter varje användning
- 2 Philips AA-batterier medföljer i förpackningen


Funktioner

Stor knivbladsyta



Stor knivbladsyta gör att en större yta täcks per drag, så att du behöver färre drag för att få plagget att se nytt ut igen

knivbladsrotation på 8 800 varv/minut

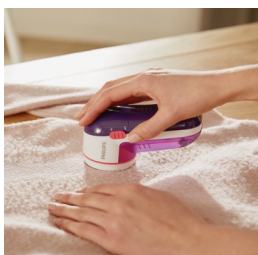

Bladen roterar upp till 8 800 varv/min så att det går snabbt och effektivt att ta bort noppor på kläderna

Stor, löstagbar behållare för noppor




Behållaren där nopporna samlas är enkel att ta loss och tömma.

Specialutformat skärhuvud



Alla storlekar av noppor sugas in tack vare nätet med hål i tre olika storlekar. Alla noppor avlägsnas effektivt från tyget.

Sockel för höjjustering

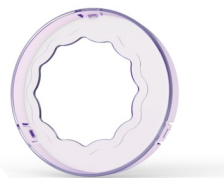

Sockel för höjjustering så att du kan ta bort noppor även på mycket ömtåliga plagg

Rengöringsborste



Med rengöringsborsten rengör du enkelt apparaten efter användning. Du hittar instruktioner för hur du rengör apparaten i snabbstartsguiden.

2 AA-batterier medföljer



2 Philips AA-batterier medföljer i förpackningen.

Specifikationer

Tillbehör

Borste
Skydd för ömtåliga tyger

Hållbarhet

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktmått (BxHxD): 12,3 x 5,8 x 8 cm

Tekniska specifikationer

Strömtyp: 2 AA-batterier

