

PHILIPS

HR2621, HR2650
HR2651, HR2652
HR2653, HR2655
HR2656, HR2657



Användarhandbok

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktigt	3
Introduktion	6
Allmän beskrivning	6
Före första användningen	8
Förberedelser inför användning	8
Använda apparaten	8
Startknapp	8
Stavmixer	9
Extra stor hackare (endast HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)	12
Visp (endast HR2621, HR2652, HR2655, HR2657)/ Mixertillbehör (endast HR2653)	15
Grönsakssvarv (endast HR2656, HR2657)	18
Soppkär! (endast HR2651, HR2655)	23
Medtagbar behållare (endast HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)	26
Rengöring	29
Förvaring	32
Återvinning	32
Garanti och support	32
Felsökning	32

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen. Använd endast en fuktig trasa till att rengöra motorenheten.

Varning

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är skadad eller har synliga sprickor.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Vidrör aldrig knivenheternas egg, särskilt inte när apparaten är ansluten till elnätet. Knivseggarna är mycket vassa.
- Använd aldrig en knivenhet för hackare utan en skål för hackare.
- För att undvika stänk bör du alltid sänka ned mixerstaven, vispen (endast vissa modeller) eller dubbelvispen (endast vissa modeller) i ingredienserna innan du slår på apparaten, särskilt när du arbetar med varma ingredienser.
- Om en av knivenheterna fastnar kopplar du ur apparaten innan du tar bort ingredienserna som blockerar knivenheten.

- Var försiktig när du håller varm vätska i bågaren, eftersom varm vätska och ånga kan orsaka brännskador.
- Apparaten är endast avsedd för användning i vanlig hemmiljö. Den är inte avsedd att användas i miljöer som personalkök i butiker, på kontor, bondgårdar eller andra arbetsplatser. Den är inte heller avsedd att användas av kunder på hotell, motell, bed- and breakfast eller andra liknande boendemiljöer.
- Lägg aldrig hårda ingredienser som isbitar i apparaten.
- Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
- Apparaten kan användas av personer med olika funktionshinder eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används om det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de eventuella medförda riskerna.
- Barn ska inte leka med produkten.

Varning

- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om du lämnar den obevakad och innan du monterar, tar isär, ställer undan eller rengör den.
- Stäng av apparaten och koppla bort den från nätuttaget innan du byter något tillbehör eller rör vid delar som rör sig under användning.
- Använd inte apparaten med några av tillbehören längre än tre minuter utan

- avbrott. Låt apparaten svalna i 15 minuter innan du fortsätter att bearbeta en ny sats.
- Inget av tillbehören passar för användning i mikrovågsugn, förutom soppkärlet.
 - Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
 - Håll motorenheten borta från värme, eld, fukt och smuts.
 - Använd apparaten endast till det avsedda ändamålet, som framgår i användarhandboken.
 - Fyll aldrig bägaren eller skålen för den extra stora hackaren (endast särskilda modeller) med ingredienser som är varmare än 80 °C.
 - Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som anges i tabellen.
 - Rengör knivenheten till mixerstaven under kranen. Sänk aldrig ned mixerstaven i vatten.
 - Låt mixerstaven torka efter rengöringen. Förvara den antingen horisontellt eller med knivenheten riktad uppåt. Se till att knivenheten är helt torr innan du ställer undan mixerstaven.
 - Ljudnivå: $L_c = 85 \text{ dB(A)}$.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Introduktion

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips!
Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Allmän beskrivning

Stavmixer

- 1 Nätkabel
- 2 Startknapp
- 3 Motorenhet
- 4 Frigöringsknapp
- 5 Mixerstav med integrerad knivenhet
- 6 Knivskydd

Extra stor hackare

(endast HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)

- 7 Kopplingsenhet för extra stor hackare
- 8 Skärblad till extra stor hackare
- 9 Skål till extra stor hackare (för extra stor hackare och grönsakssvarv HR2656, HR2657)

Grönsakssvarv (endast HR2656, HR2657)

- 10 3 grönsakssvarvsinlägg (spagetti, linguine, band)
- 11 Matningsrör
- 12 Drivplatta till grönsakssvarv
- 13 Kopplingsenhet för grönsakssvarv

Medtagbar behållare (endast HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)

- 14 Flaska
- 15 Lock

Soppkärl (endast HR2651, HR2655)















- 16 Lock
- 17 Kexbehållare
- 18 Soppkärl

Visp (endast HR2621 HR2652 HR2655 HR2657)

- 19 Kopplingsenhet för visp
- 20 Visp

Mixertillbehör (endast HR2653)

- 21 Kopplingsenhet för mixertillbehör
- 22 Mixertillbehör

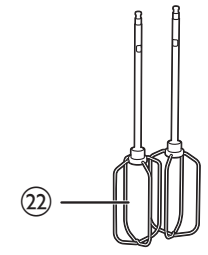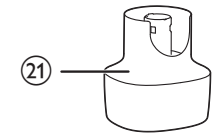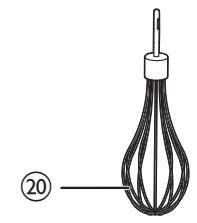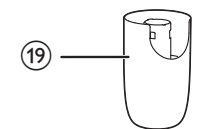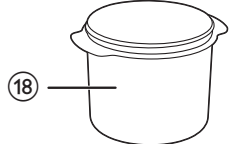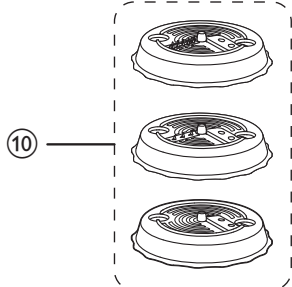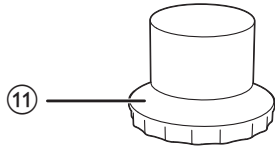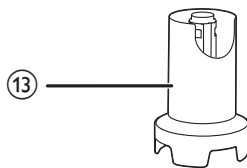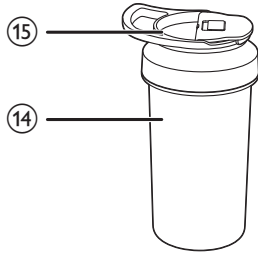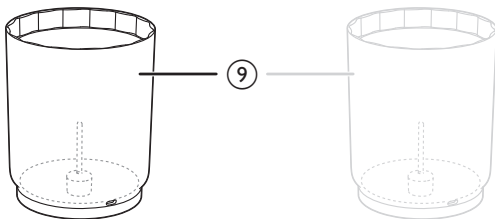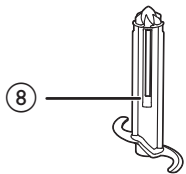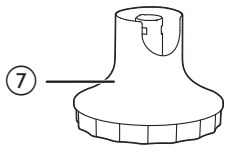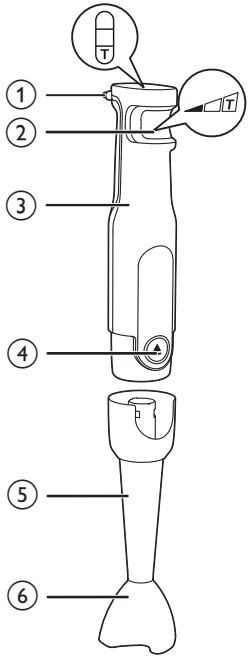

Före första användningen

- 1 Rengör noggrant alla delar som kommer i kontakt med livsmedel innan du använder apparaten för första gången (se kapitlet Rengöring).

☰ Obs!

- Kontrollera att alla delar är helt torra innan du startar apparaten.

Förberedelser inför användning

- 1 Låt varma ingredienser svalna innan du tillreder dem eller lägger dem i den medtagbara behållaren eller soppkärlet (maxtemperatur 80 °C).
- 2 Skär stora ingredienser i bitar på ungefär 2 x 2 x 2 cm innan du tillreder dem.
- 3 Montera apparaten på rätt sätt innan du sätter in stickkontakten i vägguttaget.

☰ Obs!

- Linda alltid ut nätsladden helt innan du slår på apparaten.
- Ta bort allt förpackningsmaterial och alla etiketter före användning.


Använda apparaten

Apparaten är avsedd för hushållsbruk; använd den enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.

! Varning

- Undvik kontakt med rörliga delar. Håll händer och fingrar borta från knivblad och utanför behållaren under användning eller när apparaten är inkopplad för att förhindra svåra personskador och/eller skador på apparaten.

Startknapp

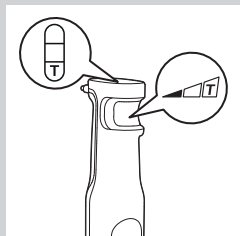

Apparaten är utrustad med en startknapp och en visuell hastighetsindikation på enhetens ovansida.

- ↳ Ju längre du trycker ned den, desto högre hastighet får du. Hastighetsindikatorn på ovansidan visar låg hastighet, medelhög hastighet och hög hastighet (markerat med "T" (Turbo)).

Stavmixer

Stavmixern används till att:

- Blanda vätskor, t.ex. mejerivaror, såser, fruktjuicer, soppor, drinkar och shake-drycker.
- Blanda mjuka ingredienser - t.ex. pannkakssmet och majonnäs.
- Mosa ingredienser - t.ex. barnmat.
- Hacka nötter, frukt och grönsaker.




Varning


- **Behandla inte ingredienser som isbitar, frysta ingredienser eller frukt med kärnor (bild 1).**

Mixningsmängder och tillredningstider


Ingredienser	Mixningsmängder	Tid	Hastighet
Frukt och grönsaker	100–200 g	30 sek.	
Barnmat, soppor och såser	100–400 ml	60 sek.	
Smetar	100–500 ml	60 sek.	
Shake-drycker och drinkar	100–1 000 ml	60 sek.	

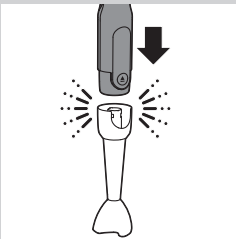


1 Anslut mixerstaven till motorenheten (ett klickljud hörs).

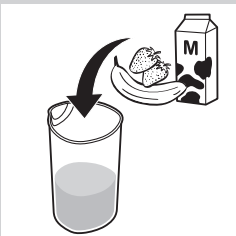


2 Tillsätt ingredienserna i en bägare.

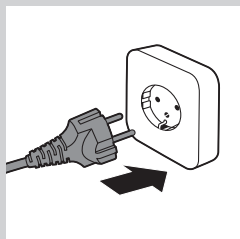


3 Sätt i kontakten i vägguttaget.

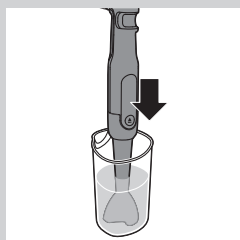


4 Undvik stänk genom att sänka ned knivskyddet helt i ingredienserna.

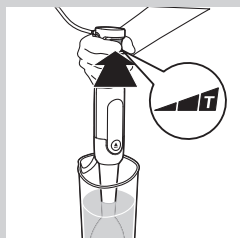


5 Slå på apparaten genom att trycka på startknappen. Du kan öka hastigheten genom att trycka hårdare på startknappen. Om du trycker på startknappen upp till maximal hastighet använder mixerstaven turboläget.

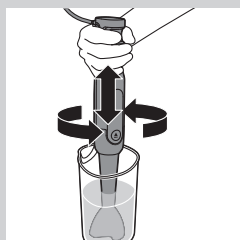

6 Mixa ingredienserna genom att långsamt flytta apparaten upp och ned och i cirklar.

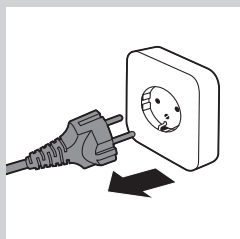


7 När du har mixat klart släpper du startknappen för att stänga av apparaten och kopplar bort apparaten från vägguttaget.

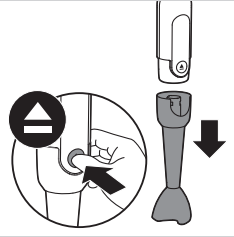


- 8** Ta bort mixerstaven genom att trycka på frigöringsknappen.

! Varning

- Knivbladen är vassa. Hantera dem försiktigt. Koppla alltid bort apparaten från vägguttaget först. Rör aldrig vid själva knivbladet när du rengör eller tar bort mat som har fastnat i knivbladen.

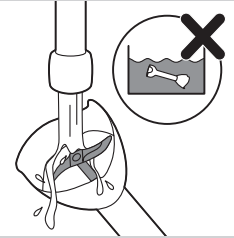

- 9** Rengör staven omedelbart efter användning med varmt vatten för enkel rengöring. Sänk inte ned staven i vatten.

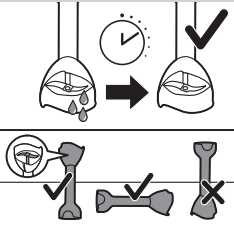

- 10** Placera staven upprätt med knivskyddet ovanpå och låt den torka i minst 10 minuter innan du ställer undan den.

Extra stor hackare (endast HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)

Den extra stora hackaren är avsedd för att hacka ingredienser som nötter, rått kött, lök, hårdost, kokta ägg, vitlök, örter, torrt bröd osv.




Varning


- Koppla alltid bort apparaten från vägguttaget först. Hackarens knivblad är mycket vassa, så var mycket försiktig när du hanterar eggarna. Håll alltid enheten i plaststaven i mitten. Rör aldrig vid själva knivbladet. Var extra försiktig när du sätter dit och tar bort knivenheten från skålen för hackaren, när du tömmer skålen för hackaren, när du tar bort mat som har fastnat i knivbladen och under rengöring.
- Behandla inte ingredienser som isbitar, frysta ingredienser eller frukt med kärnor.

Hackningsmängder och tillredningstider


Ingredienser	Hackmängd	Tid	Hastighet
Lök	200 g	5 x 1 sek.	
Ägg	200 g	5 sek.	
Kött	200 g	10 sek.	
Örter	30 g	10 sek.	
Parmesanost	200 g	15 sek.	
Nötter och mandlar	200 g	30 sek.	
Mörk choklad	100 g	20 sek.	
Tärningar av torrt bröd	80 g	30 sek.	

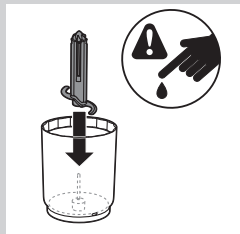


- 1 Placera knivenheten i skålen till den extra stora hackaren.

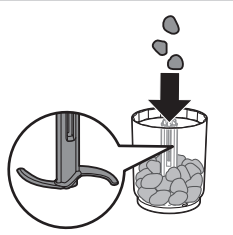


2 Tillsätt ingredienserna i skålen till den extra stora hackaren.

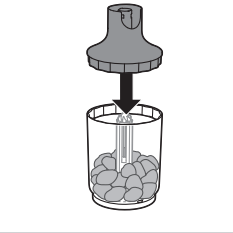


3 Placera kopplingsenheten för den extra stora hackaren på skålen till hackaren.

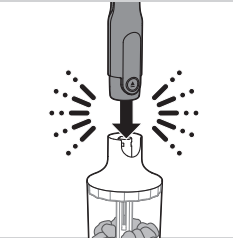


4 Anslut motorenheten till kopplingsenheten för den extra stora hackaren (ett klickljud hörs).

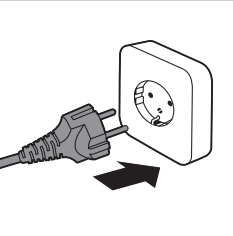


5 Sätt i kontakten i vägguttaget.

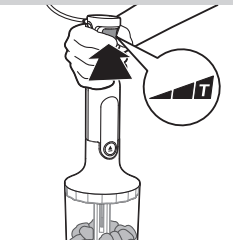


6 Tryck på startknappen och kör mixerstaven tills alla ingredienser har hackats.

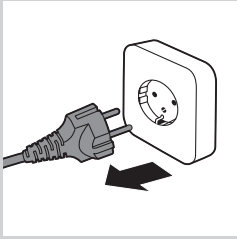


7 När du har hackat klart släpper du startknappen för att stänga av apparaten och kopplar bort apparaten från vägguttaget.

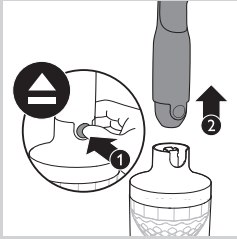

8 Tryck på frigöringsknappen och ta bort motorenheten från kopplingsenheten.

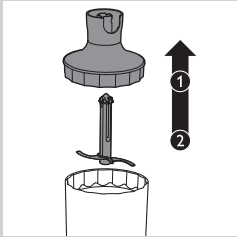


9 Ta försiktigt bort kopplingsenheten och knivenheten (bild 18).

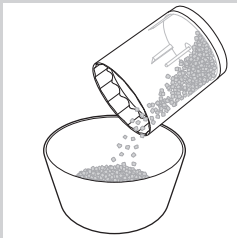


10 Häll ut de hackade ingredienserna (bild 19).

Visp (endast HR2621, HR2652, HR2655, HR2657)/ Mixertillbehör (endast HR2653)

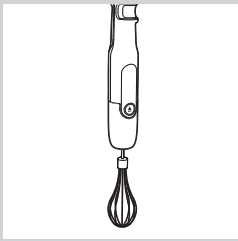

Vispen är avsedd för att vispa bl.a. grädde, äggvitor och efterrätter.

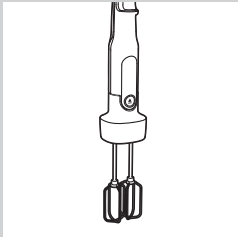

Mixertillbehöret är avsett för att blanda alla sorters lätta degar, t.ex. kaksmet, samt för att mosa potatis, vispa grädde, vispa äggvitor och desserter.




Tips!

- Om du vill tillreda en liten mängd, lutar du bägaren något för ett snabbare resultat.
- När du vispar äggvitor får du bäst resultat om du använder en stor skål. För att få ett bra resultat måste skålen och verktyget vara helt fettfria och det får inte finnas några rester av äggula i äggvitan.
- Förhindra stänk genom att starta på en låg hastighet och fortsatt med en högre hastighet efter cirka 1 minut.
- När du vispar grädde kan du använda bägaren för att undvika stänk.






Obs!


- Använd inte vispen för att göra en deg eller kakmix.

Vispningsmängder och tillredningstid.


	Ingredienser	Vispningsmängd	Tid	Hastighet
	Grädde	250 g	70–90 sek.	
	Äggvitor	4 x	120 sek.	

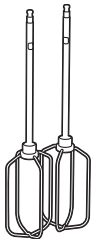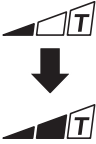Mixningsmängder och tillredningstid.


	Ingredienser	Mixningsmängder	Tid	Hastighet
	Grädde	200–250 ml	70–90 sek.	
	Ägg	1–6 x	2–4 min	
	Kaksmet	750 g	3–6 min	
	Tillagad potatis	750 g	30 sek.	

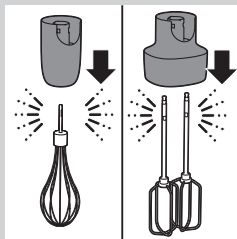


- 1** Sätt fast vispen på kopplingsenheten för vispen eller sätt fast mixertillbehöret på kopplingsenheten för mixertillbehöret (ett klickljud hörs).

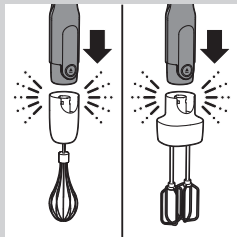


- 2** Sätt fast kopplingsenheten för vispen eller mixern på motorenheten (ett klickljud hörs).

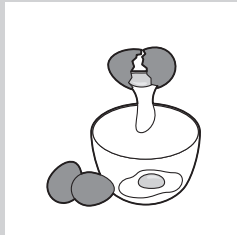


- 3** Häll ingredienserna i en skål.

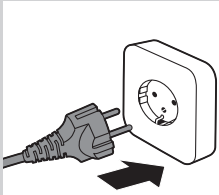


4 Sätt i kontakten i vägguttaget.

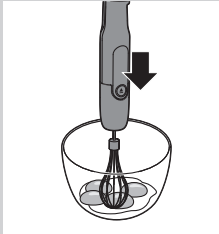


5 Sänk ned vispen eller mixertillbehöret i ingredienserna.

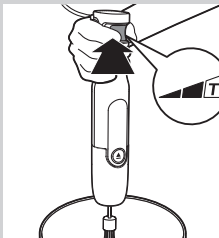


6 Tryck på startknappen.

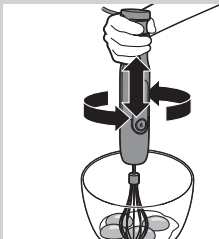


7 Flytta apparaten långsamt i cirklar.

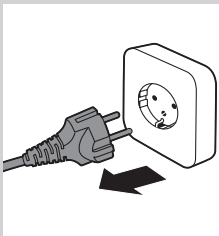

8 När du är klar med att vispa/mixa släpper du startknappen för att stänga av apparaten och kopplar bort kontakten från vägguttaget.

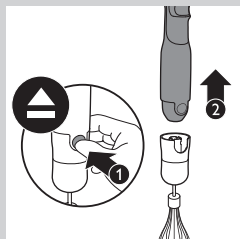

- 9** Tryck på frigöringsknappen och ta bort motorenheten från kopplingsenheten.

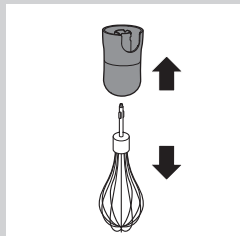


- 10** Ta bort vispen/mixertillbehöret från kopplingsenheten genom att dra vispen/mixertillbehöret rakt nedåt ut från kopplingsenheten.

Grönsakssvarv (endast HR2656, HR2657)

Grönsakssvarven är avsedd för att skapa spiraler från olika grönsaker som potatis, morot, gurka, squash, rättika, rödbeta, kålrot osv.






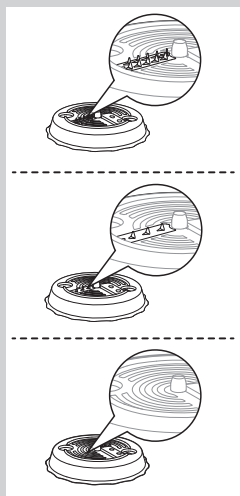



3 inlägg:

Grönsakssvarven har tre olika inlägg som ger spiraler med olika bredd. Spagetti-inlägget och Linguine-inlägget har två olika knivar, den vanliga kniven skär spiraler och den andra, tandade, knivenheten delar in dem i fina (spagetti) eller bredare (linguine) remсор. Inlägget för breda band har en vanlig kniv.

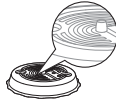


! Varning

- Knivbladen är mycket vassa, så var mycket försiktig när du hanterar inläggen. Håll alltid inläggen i den yttre delen. Rör aldrig vid själva knivbladet. Var särskilt försiktig när du för in och tar bort inläggen från skålen till hackaren. Ta tag i inläggen med två fingrar genom att använda hålen i inläggen. Var mycket försiktig när du tar bort matrester som har fastnat i knivbladen samt under rengöring.


				Hastighet
Squash	✓	✓	✓	
Sötpotatis	✓	✓	✓	
Morötter (tjockare än 3 cm)	✓	✓	✓	
Rättika	✓	✓	✓	
Gurka	✓	✓	—	
Potatis	✓	✓	✓	

Grönsaksförberedningstips


- För att få långa spiraler ska du skära grönsaken i raka cylindrar med ungefär samma höjd som matningsröret.

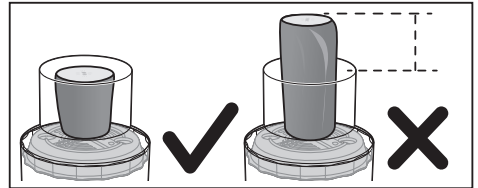


- Skär av ändarna på t.ex. en gurka eller potatis för att få bra kontakt med drivplattan och skärinlägget.

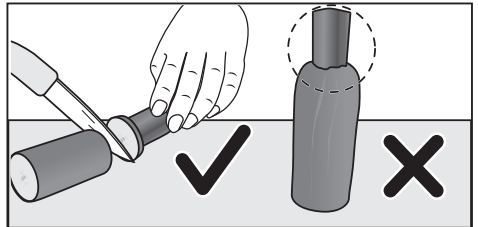


- Endast en rak cylinder förblir centrerad från början till slut.

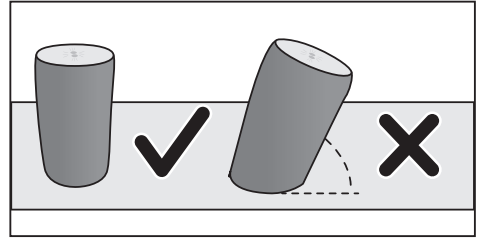

- Centra den förberedda grönsaken genom att trycka fast den på det lilla metallröret i mitten på skärinlägget.

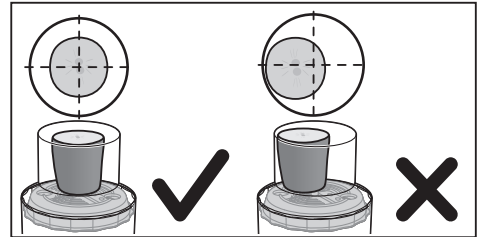


- Placera aldrig fler än en grönsak på skärinläggen samtidigt.

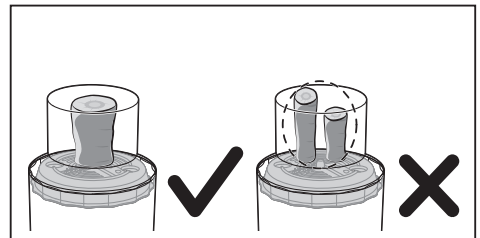


Använda grönsakssvarven

- 1 Ta bort hackkniven från skålen till den extra stora hackaren och placera ett av inläggen i skålen till den extra stora hackaren.




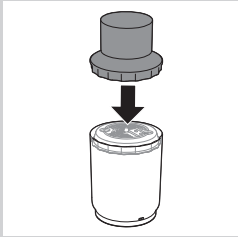


2 Sätt fast det genomskinliga matningsröret på skålen till den extra stora hackaren.

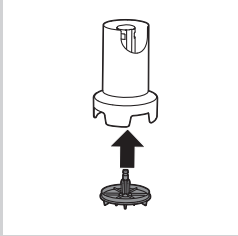


3 Sätt fast drivplattan på grönsakssvarvens kopplingsenhet.

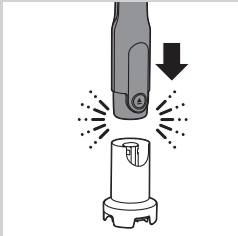


4 Sätt fast motorenheten på kopplingsenheten (bild 2).

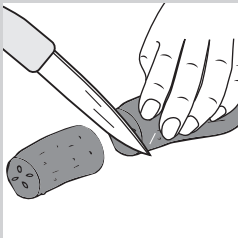


5 Förbered grönsaken enligt beskrivningen i förberedsetipsen.

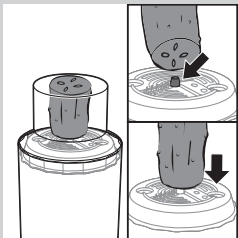


6 Centrera grönsaken och tryck fast den på det lilla metallröret på inlägget.

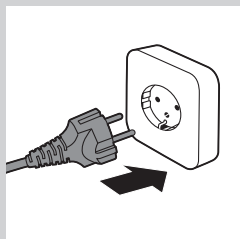


7 Sätt i kontakten i vägguttaget.

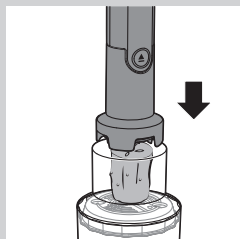


8 Tryck motorenheten med den fastsatta kopplingsenheten och drivplattan mot grönsaken (bild 6).

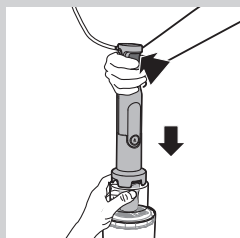


9 Fixera hackarskålen och matningsröret med en hand och tryck på startknappen med den andra handens långfinger. Tryck grönsaken nedåt samtidigt.

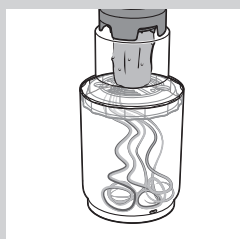


10 Spiralerna skärs ut och hamnar i skålen.

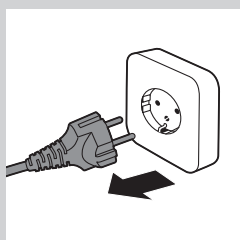


11 När du har strimlat klart släpper du startknappen för att stänga av apparaten och kopplar bort apparaten från vägguttaget.

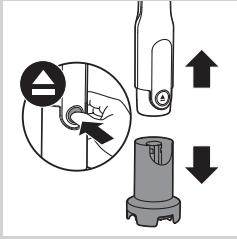

12 Ta bort kopplingsenheten genom att trycka på frigöringsknappen.

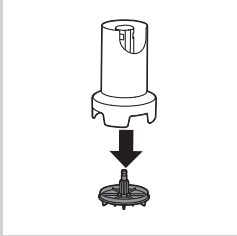

13 Ta bort drivplattan från kopplingsenheten.

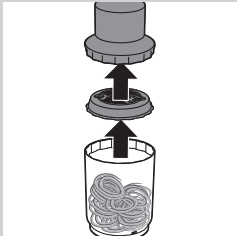

14 Ta bort matningsröret och inlägget och töm sedan skålen.




Obs!

- Om du vill göra en omgång till tar du bort kvarvarande grönsak från drivplattan eller inlägget.
- Om du gör större kvantiteter ska du tömma skålen innan den är full.


Soppkärl (endast HR2651, HR2655)

Soppkärl är avsett för att mixa soppan direkt i behållaren och ta med.


	Maximal mängd	Tid	Hastighet
1. Tillaga grönsaker, t.ex. morötter och potatis, i kokande vatten i 20 minuter. 2. Skär i bitar på 2 x 2 x 2 cm.	Morötter, potatis: 200 g Vatten: 100 g	60 sek.	

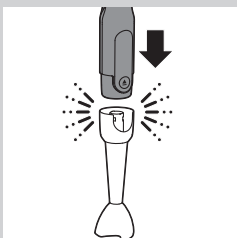


1 Anslut mixerstaven till motorenheten (ett klickljud hörs).

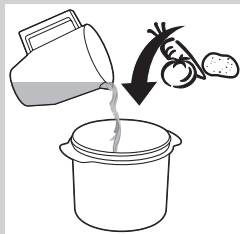


2 Lägg de tillagade ingredienserna i behållaren.

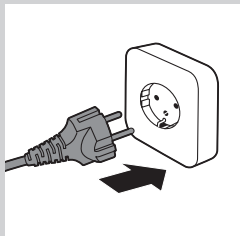


3 Sätt i kontakten i vägguttaget.

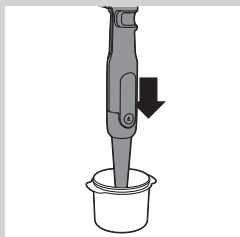


4 Undvik stänk genom att sänka ned knivskyddet helt i ingredienserna.

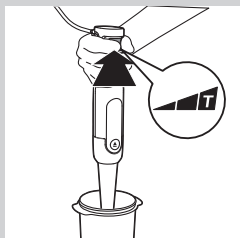


5 Slå på apparaten genom att trycka på startknappen. Du kan öka hastigheten genom att trycka hårdare på startknappen.

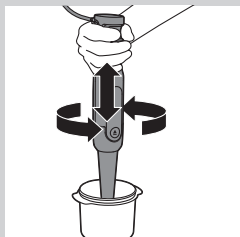


6 Mixa ingredienserna genom att långsamt flytta apparaten upp och ned och i cirklar.

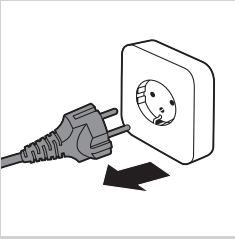


7 När du har mixat klart släpper du startknappen för att stänga av apparaten och kopplar bort apparaten från vägguttaget.

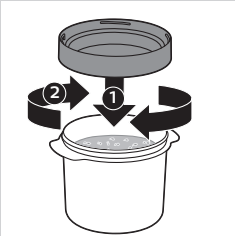

8 Sätt fast kexbehållaren och lås fast den genom att vrida den medurs.

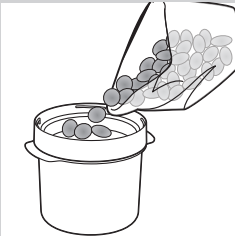


9 Fyll på med kex eller annan mat som du äter tillsammans med soppan.

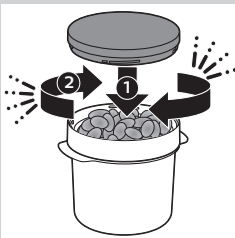


10 Sätt fast locket och stäng det genom att vrida det medurs.


Värm upp soppan direkt i soppkärlet:

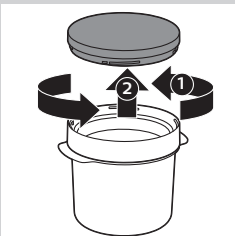

1 Öppna locket genom att vrida det moturs.

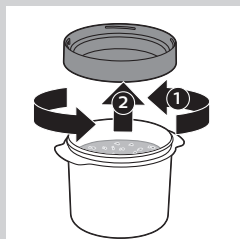

2 Ta bort kexbehållaren genom att vrida den moturs.

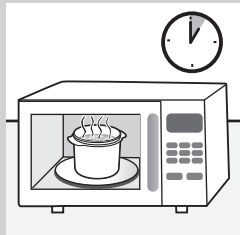


3 Placera den öppna behållaren i mikrovågsugnen och värm soppan.


Medtagbar behållare (endast HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)

Den medtagbara behållaren är avsedd för att mixa direkt i behållaren och ta med till jobbet.


	Maximal mängd	Tid	Hastighet
Bär, banan Mjök, juice	400 ml	60 sek.	
Grönsaker Juice	400 ml	60 sek.	

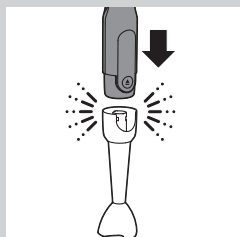


1 Anslut mixerstaven till motorenheten (ett klickljud hörs).

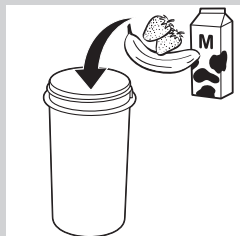


2 Lägg ingredienserna i behållaren.

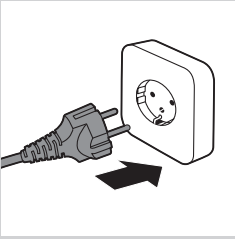


3 Sätt i kontakten i vägguttaget.

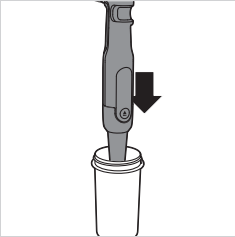


4 Undvik stänk genom att sänka ned knivskyddet helt i ingredienserna.

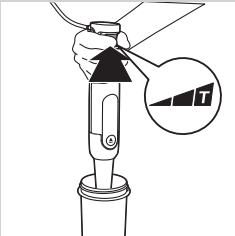

5 Slå på apparaten genom att trycka på startknappen. Du kan öka hastigheten genom att trycka hårdare på startknappen.

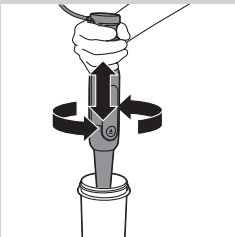

6 Mixa ingredienserna genom att långsamt flytta apparaten upp och ned och i cirklar.

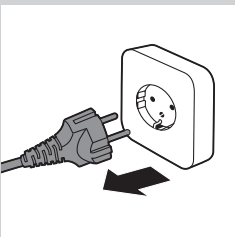

7 När du har mixat klart släpper du startknappen för att stänga av apparaten och kopplar bort apparaten från vägguttaget.




8 Sätt fast locket genom att vrida det medurs.




9 Stäng drickspipen och lås den genom att föra låsreglaget till låst läge.



10 Nu kan du ta med behållaren.

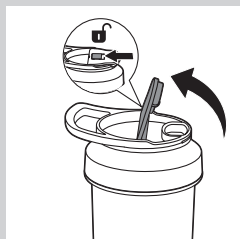

11 Öppna drickspipen genom att föra låsreglaget till öppet läge.

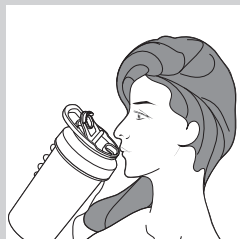

12 Njut av din hemgjorda smoothie eller milkshake.
















Rengöring










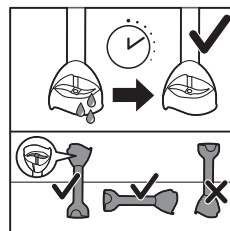
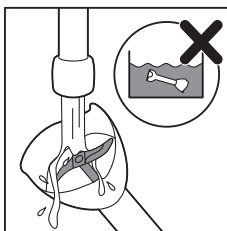
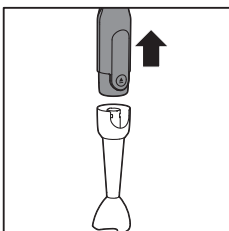
Varning

- Sänk inte ned motorenheten, kopplingsenheten till den extra stora hackaren, kopplingsenheten till vispen eller kopplingsenheten till mixertillbehöret i vatten eller andra vätskor, och skölj dem inte under kranen. Använd en fuktig trasa för att rengöra de här delarna. Mixerstavens kniv och skydd kan sköljas under kranen. Alla andra tillbehör kan diskas i diskmaskin.
- Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som alkohol, bensin eller aceton när du rengör apparaten.

- 1** Dra ur nätsladden.
- 2** Tryck på frigöringsknappen på motorenheten för att ta bort tillbehöret som du har använt.
- 3** Ta isär tillbehöret.
- 4** Mer information finns i rengöringstabellen.

			
	✗	✗	✓
	✓	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2655 HR2657 	✗	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2655 HR2657 	✓	✓	✓
HR2653 	✗	✗	✓
HR2653 	✓	✓	✓
HR2656 	✓	✓	✓
HR2656 HR2657 	✗	✗	✓
    HR2656 HR2657	✓	✓	✓

			
HR2621 HR2652 HR2653 HR2655 HR2657 	✗	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2653 HR2655 HR2657 	✓	✓	✓
HR2650 HR2651 HR2652 HR2653 HR2655 HR2656 HR2657 	✓	✓	✓
HR2651 HR2655 	✓	✓	✓



Förvaring

- 1 Linda sladden löst runt motorenhetens häl.
- 2 Förvara apparaten på en sval, torr plats och låt den inte komma i kontakt med direkt solljus och andra värmekällor.

Återvinning



- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Garanti och support

Om du behöver service eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/support där det finns en lista med vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Lösning
Apparaten för mycket oväsen, avger en obehaglig lukt, blir varm eller ryker. Vad gör jag?	Apparaten kan avge en obehaglig lukt eller ryka lite om den har använts för länge. I så fall ska du stänga av apparaten och låta den stå i 60 minuter.
Är det möjligt att skada apparaten genom att tillreda mycket hårda ingredienser?	Ja, apparaten kan skadas om du tillreder mycket hårda ingredienser, till exempel ben, frukt med kärnor eller frysta ingredienser.
Varför slutar apparaten plötsligt att fungera?	Vissa hårda ingredienser kan blockera knivenheten. Släpp startknappen, koppla bort apparaten från vägguttaget, ta bort motorenheten och ta försiktigt bort ingredienserna som blockerar knivenheten.



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.