GC9920

Vodič za hiter začetek

1 Likanje

2 Likanje s paro

3 Osveževanje

4 Samodejno odstranjevanje vodnega kamna

5 Shranjevanje

PHILIPS

Podroben prikaz aparata

Splošni opis

- A Obešalna kljuka
- B Gumb za osveževanje
- C Zračne odprtine
- D Drsnik za zračne odprtine
- E Prevleka za likalno desko NeverBurn
- F Ventilator
- G Ročaj deske
- H Gumb za spreminjanje položaja deske
- I Ročica za nastavitev višine
- J Varovalo
- K Prostor za likalnik
- L Likalnik
- M Omrežni vtikač
- N Pladenj za izpiranje
- O Zbiralnik za vodo
- P Gumb za sprostitev zbiralnika za vodo
- Q Indikator vklopa
- R Prostor parne enote
- S Parna enota

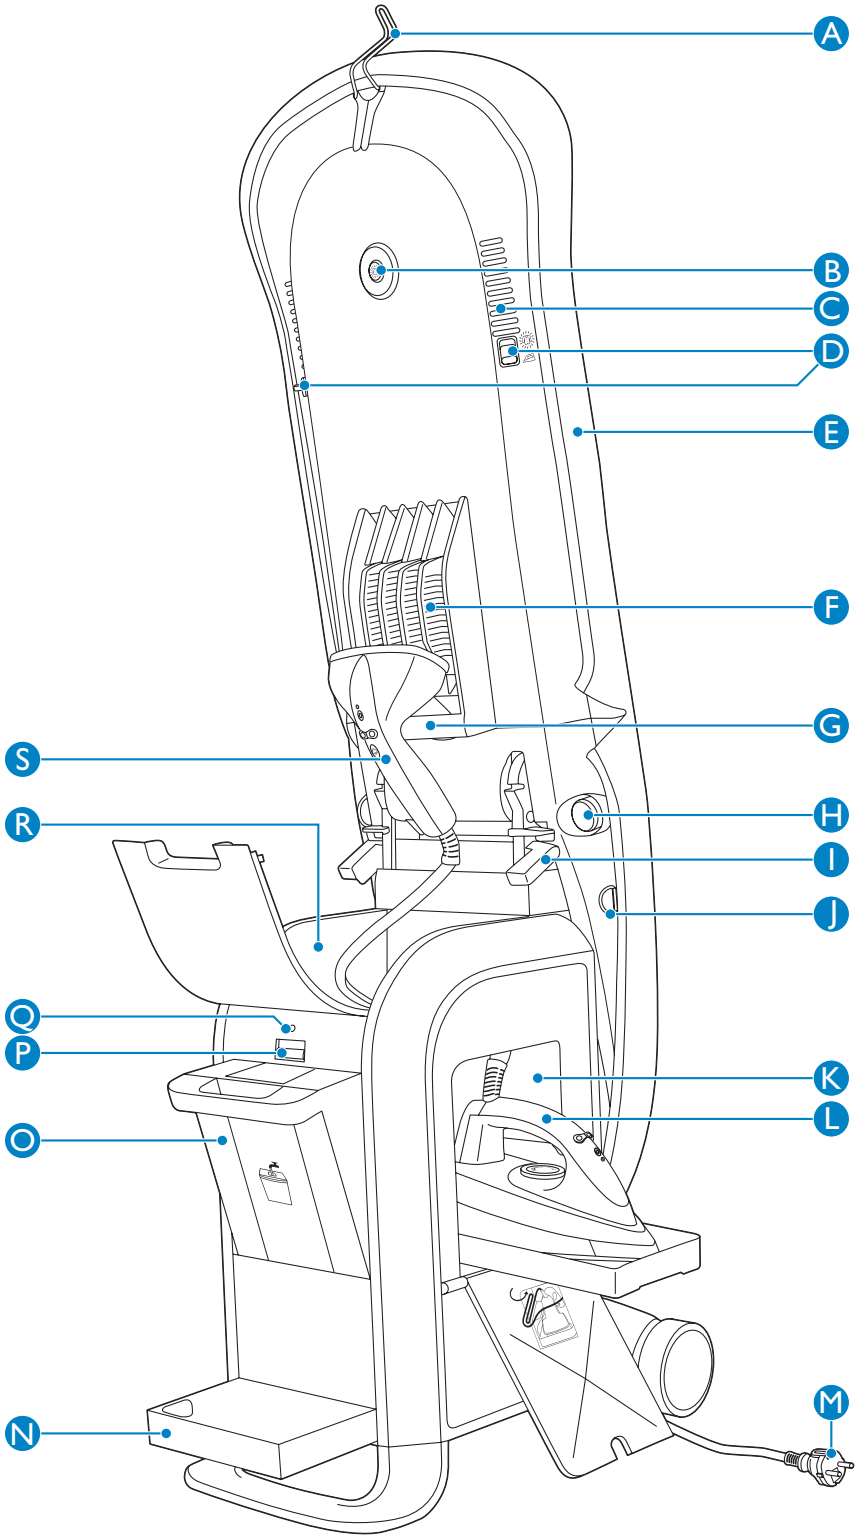

1 Likanje

- T Sprožilnik pare
- U Gumb za vklop likalnika z indikatorjem
- V Gumb za nastavitev pihanja/sesanja
- D Drsnik za zračne odprtine
- I Ročica za nastavitev višine
- H Gumb za spreminjanje položaja deske
- J Varovalo
- M Omrežni vtikač

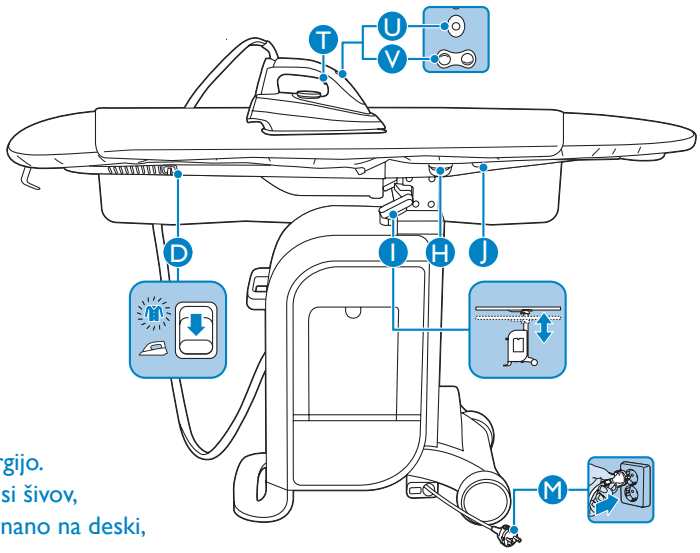

Namigi in triki za likanje

- Srajce likajte na širokem koncu deske, da prihranite čas in energijo.
- Da po likanju na oblačilih ne ostanejo svetleče površine in odtisi šivov, uporabite način s pihanjem. Da bo oblačilo enakomerno poravnano na deski, uporabite način s sesanjem.

1 Omrežni vtikač M vstavite v ozemljeno omrežno vtičnico. Zasveti indikator vklopa.

Napolnite zbiralnik za vodo.

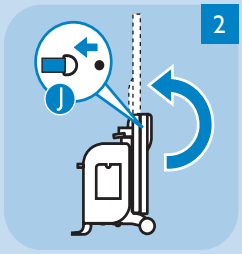

2 Sprostite varovalo J in premaknite likalno desko v navpični položaj.

Oba drsnika za zračne odprtine (D) nastavite v položaj za likanje.

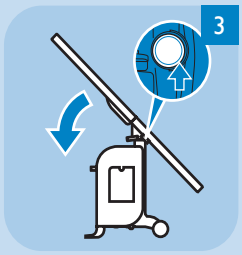

3 Pritisnite gumb za spreminjanje položaja deske H in premaknite desko v vodoravni položaj.

Likalno desko nastavite na ustrezno višino z ročico za nastavitev višine I.

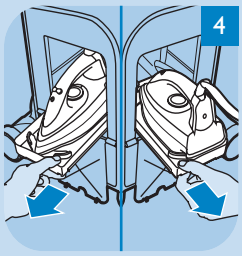

4 Likalnik z leve ali desne strani vzemite iz prostora za likalnik.

Vklopite likalnik s pritiskom gumba za vklop likalnika U. Zasveti indikator vklopa.

Po približno dveh minutah je likalnik pripravljen za uporabo.

5 Če želite likati s paro, nastavite temperaturni regulator likalnika na ●● ali več in pritisnite sprožilnik pare T.

Pare nikoli ne usmerjajte proti ljudem.

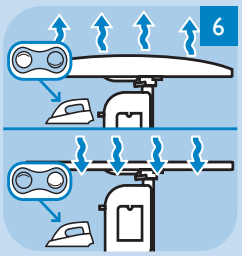

6 Če želite likati v načinu s pihanjem, pritisnite zaobljeno stran gumba za nastavitev pihanja/sesanja.
Če želite likati v načinu s sesanjem, pritisnite vbočeno stran gumba za nastavitev pihanja/sesanja.

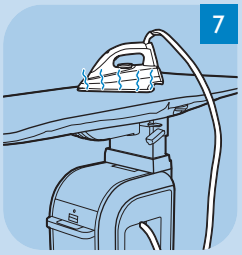

7 Vroč likalnik lahko med likanjem varno postavite na prevleko za likalno desko.

8 Vroč likalnik lahko pospravite v toplotno odporen prostor za shranjevanje takoj po izklopu.

2 Likanje s paro

- Ⓐ Obešalna kljuka
- Ⓓ Drsnik za zračne odprtine
- Ⓤ Gumb za vklop parne enote z indikatorjem
- Ⓥ Gumb za nastavitev pihanja/sesanja
- Ⓣ Sprožilnik pare
- Ⓗ Gumb za spreminjanje položaja deske
- Ⓘ Ročica za nastavitev višine
- Ⓙ Varovalo
- Ⓜ Omrežni vtikač

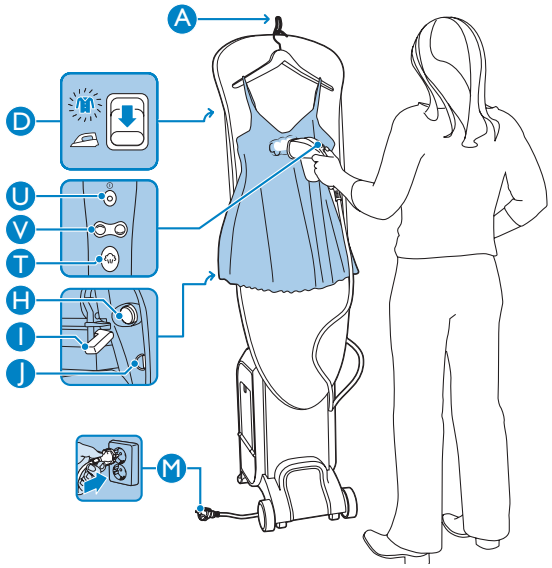

Namigi in triki za likanje s paro

- Parna enota je popolna za likanje vseh občutljivih tkanin, kot so svila, volna in kašmir.
- Če želite s paro likati jopič, le-tega položite neposredno na desko.
- Če želite s paro likati bluzo ali obleko, uporabite obešalno kljuko Ⓐ.

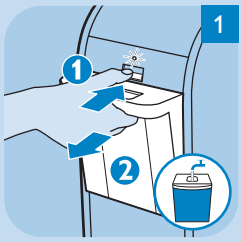

1 Omrežni vtikač Ⓜ vstavite v ozemljeno omrežno vtičnico. Zasveti indikator vklopa.

Napolnite zbiralnik za vodo.

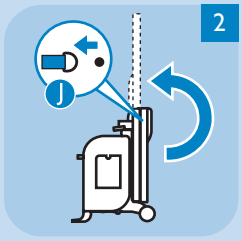

2 Sprostite varovalo Ⓙ in premaknite likalno desko v navpični položaj.

Oba drsnika za zračne odprtine Ⓓ nastavite v položaj za likanje.

3 Parno enoto vzemite iz prostora parne enote.

Vklopite parno enoto s pritiskom gumba za vklop parne enote Ⓤ. Zasveti indikator vklopa.

Po približno 2 minutah je parna enota pripravljena za uporabo.

4 Pritisnite sprožilnik pare Ⓣ.

Pare nikoli ne usmerjajte proti ljudem.

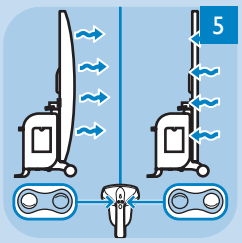

5 Če želite likati s paro v načinu s pihanjem, pritisnite zaobljeno stran gumba za nastavitev pihanja/sesanja. Če želite likati s paro v načinu s sesanjem, pritisnite vbočeno stran gumba za nastavitev pihanja/sesanja.

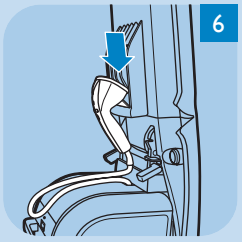

6 Po potrebi lahko parno enoto preprosto obesite na ročaj deske Ⓖ.

7 Vročo parno enoto lahko pospravite v toplotno odporen prostor za shranjevanje takoj po izklopu.

3 Osveževanje

- B Gumb za osveževanje
- C Zračne odprtine
- D Drsnik za zračne odprtine
- H Gumb za spreminjanje položaja deske
- I Ročica za nastavitev višine
- J Varovalo
- M Omrežni vtikač

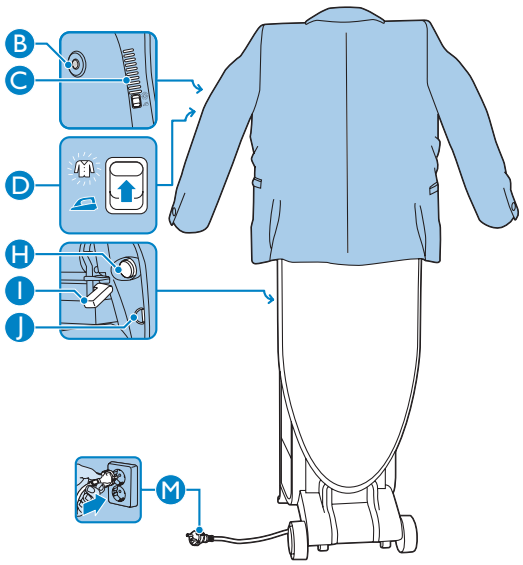

Namigi in triki za osveževanje

- Popolno za odstranjevanje vonja po hrani ali cigaretnem dimu z jopičev, plaščev in jopic.
- Združite način za osveževanje z načinom likanja s paro, da osvežite oblačila in hkrati zgladite gube.

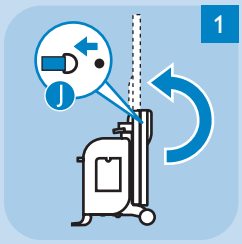

Omrežni vtikač M vstavite v ozemljeno omrežno vtičnico. Zasveti indikator vklopa.

Sprostite varovalo J in premaknite likalno desko v navpični položaj.

Oba drsnika za zračne odprtine D nastavite v položaj za osveževanje.

Pritisnite gumb za osveževanje B na hrbtni strani likalne deske.

Aparat začne osveževati oblačilo.

Postopek traja 10 minut in se samodejno konča.

4 Samodejno odstranjevanje vodnega kamna

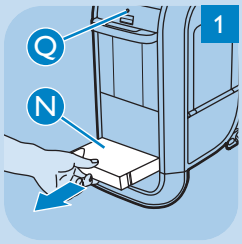

Aparat je opremljen s sistemom za samodejno odstranjevanje vodnega kamna. Ko indikator vklopa Q utripa, sistem deluje. Počakajte **3 minute**, da aparat zaključi postopek. Med postopkom ne morete uporabljati aparata.

Ko indikator vklopa Q preneha utripati in začne utripati indikator pladnja za izpiranje, pladenj za izpiranje N izpraznite in ga ponovno vstavite. Postopek odstranjevanja vodnega kamna je končan in lahko začnete uporabljati aparat.

5 Shranjevanje

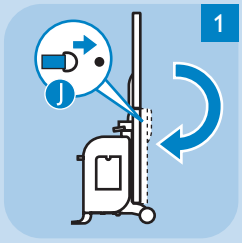

Likalno desko zložite v položaj za shranjevanje in jo blokirajte z varovalom.

Nato lahko aparat preprosto premikate tako, da ga vlečete za ročaj deske.

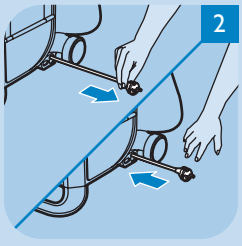

Kabel shranite tako, da ga na kratko potegnete proti sebi in spustite. Kabel se samodejno navije.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedena pogosta vprašanja o aparatu. Če ne najdete odgovora na svoje vprašanje, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Vprašanje	Odgovor
Zakaj aparat ne deluje?	Morda je prišlo do težave s povezavo. Preverite napajalni kabel, vtikač in vtičnico.
Zakaj se likalnik/parna enota ne segreje?	Likalnik/parna enota morda ni vklopljen/-a. Likalnik/parno enoto vzemite iz prostora za shranjevanje in enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop na likalniku/parni enoti.
	Morda poteka postopek samodejnega odstranjevanja vodnega kamna ali pa je pladenj za izpiranje poln. Počakajte, da se postopek odstranjevanja vodnega kamna konča. Med odstranjevanjem vodnega kamna indikator vklopa utripa 3 minute. Po končanem odstranjevanju vodnega kamna začne utripati indikator pladnja za izpiranje in zaslišite nekaj piskov. Izpraznite pladenj za izpiranje in ga vstavite nazaj. Nato vklopite likalnik/parno enoto.
Zakaj se likalnik/parna enota izklopi?	Morda je bila aktivirana funkcija samodejnega izklopa. Aparat se samodejno izklopi, ko se sprožilnika pare na likalniku/parni enoti ne uporablja 5 minut. Enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop na likalniku/parni enoti, da deaktivirate funkcijo samodejnega izklopa. Počakajte, da indikator na likalniku/parni enoti preneha utripati in začne svetiti.
Zakaj se način za osveževanje izklopi?	Način za osveževanje se izvaja 10 minut, nato se samodejno izklopi. Za ponovni vklop načina za osveževanje pritisnite gumb za osveževanje.
Zakaj likalnik/parna enota ne izpušča pare?	V zbiralniku za vodo morda ni dovolj vode ali pa zbiralnik ni pravilno vstavljen v prostor za zbiralnik za vodo. Napolnite ga in pravilno vstavite nazaj na njegovo mesto.
	Aparat morda ni dovolj vroč za likanje s paro. Segrevanje traja dve minuti. Počakajte, da indikator na likalniku/parni enoti preneha utripati in začne svetiti. Nato pritisnite sprožilnik pare za začetek likanja s paro.
	Morda niste pritisnili sprožilnika pare. Pritisnite sprožilnik pare na ročaju likalnika/parne enote, da začnete likati s paro.
Zakaj aparat ustvarja hrup?	Občasen hrup pomeni, da se voda v presledkih črpa iz zbiralnika za vodo v grelnik. Če je hrup dolgotrajnejši ali če postane zelo močan, preverite, ali je zbiralnik za vodo pravilno vstavljen v aparat. Če je zbiralnik pravilno vstavljen in je hrup še vedno prisoten, izklopite aparat in se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom ali na Philipsovega prodajalca.
	Aparat je opremljen z osvetljenim ventilatorjem, ki med uporabo neprekinjeno deluje. Ta ventilator optimira delovanje aparata in ga ni mogoče izklopiti.
Zakaj je pretok zraka premajhen?	Drsnika za zračne odprtine sta verjetno v napačnem položaju. Pri običajnem likanju in likanju s paro morajo biti zračne odprtine zaprte tako, da sta oba drsnika za zračne odprtine nastavljena v položaj za likanje. Normalno je, da skozi odprtine po zaprtju pride nekaj zraka; to ne vpliva na delovanje aparata. V načinu za osveževanje morajo biti zračne odprtine odprte tako, da sta oba drsnika za zračne odprtine nastavljena v položaj za osveževanje.
Zakaj se na likalni deski pojavljajo vodne kapljice/mokri madeži?	Če likalno desko uporabljate dalj časa, v njej kondenzira preveč pare in na prevleki nastanejo mokri madeži. Po uporabi naj likalna deska nekaj časa ostane raztegnjena, da se posuši. Lahko pa tudi pritisnete gumb za osveževanje in pustite, da ventilator deluje, dokler se aparat po 10 minutah samodejno ne izklopi. Nato aparat izklopite iz električnega omrežja in ga shranite.
Zakaj iz likalnika/parne enote prihajajo vodne kapljice?	V cevi likalnika/parne enote se nabira voda. To pomeni, da vodne kapljice prihajajo iz likalnika/parne enote prvih nekaj sekund likanja s paro na začetku likanja/likanja s paro in po prekinitvi med likanjem.
	Nastavitev temperature likalnika je prenizka. Temperaturni regulator likalnika nastavite na dve piki ali višje.
Zakaj indikator na likalniku/parni enoti utripa?	Likalnik/parna enota še ni pripravljen/-a za uporabo; grelnik se še segreva. Počakajte dve minuti, da indikator preneha utripati in začne svetiti. Nato pritisnite sprožilnik pare na likalniku/parni enoti za začetek likanja s paro.
Zakaj utripa indikator zbiralnika za vodo?	Zbiralnik za vodo je prazen ali pa ni pravilno nameščen. V tem primeru utripa indikator zbiralnika za vodo, aparat piska in likalnik/parna enota ob pritisku sprožilnika pare ne proizvaja pare. Napolnite zbiralnik za vodo in ga pravilno vstavite tako, da ga močno potisnete v prostor za zbiralnik za vodo.
Zakaj utripa indikator vklopa na aparatu?	Indikator vklopa utripa med postopkom odstranjevanja vodnega kamna, ki se izvaja samodejno na vsakih nekaj likanj. Ta postopek poskrbi, da se v napravi ne nabira vodni kamen. Počakajte, da se postopek konča (ko začne utripati indikator pladnja za izpiranje in aparat piska), izpraznite pladenj za izpiranje in ga ponovno vstavite. Nato vklopite likalnik/parno enoto.
Zakaj indikator pladnja za izpiranje utripa in aparat piska?	Po končanem postopku odstranjevanja vodnega kamna začne utripati indikator pladnja za izpiranje in aparat piska. Izpraznite pladenj za izpiranje in ga ponovno vstavite pred vklopom likalnika/parne enote.
Zakaj se iz likalnika/parne enote kadi?	Pri prvi uporabi aparata se lahko iz likalnika/parne enote malo kadi, ker so nekateri deli aparata rahlo namaščeni. To je normalno in traja le krajši čas.
Kakšen je namen načina s pihanjem?	Pri uporabi načina s pihanjem oblačilo leži na zračni blazini. Na ta način preprečite svetleče površine in odtise šivov.
Kakšen je namen načina s sesanjem?	Pri uporabi načina s sesanjem je oblačilo enakomerno poravnano na likalni deski. To zagotavlja likanje brez gub.

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- **Nevarnost**
- Likalnika, parne enote ali aparata ne potapljajte v vodo.
- **Opozorilo**
- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če so vtikač, omrežni kabel, dovodne cevi ali sam aparat poškodovani, če vam je aparat padel po tleh ali če spušča.
- Poškodovani omrežni kabel ali dovodne cevi aparata sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Omrežni kabel in dovodne cevi ne smejo priti v stik z vročo likalno ploščo.
- Če med uporabo iz pladnja za izpiranje uhaja para, izklopite aparat in se obrnite na Philipsov pooblaščeni servisni center.

Pozor

- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
- Kabel in dovodne cevi redno pregledujte zaradi morebitnih poškodb.
- Prevleke za likalno desko ne odstranjujte med likanjem ali takoj po uporabi. Aparat naj se pred odstranitvijo prevleke dovolj ohladi.
- Likalna plošča se lahko zelo segreje in vam ob dotiku povzroči opekline.
- Ko zaključite z likanjem/likanjem s paro, med čiščenjem aparata in tudi, če pustite aparat krajši čas brez nadzora: izvlecite omrežni vtikač iz omrežne vtičnice.
- Aparata ne premikajte med uporabo.
- Na aparatu ne uporabljajte zelo mokrih tkanin.
- Aparat postavite in uporabljajte na stabilni, ravni in vodoravni podlagi.
- Takoj po uporabi na aparat ne polagajte cunje, rjuhe ali kakršnekoli druge prevleke.
- Aparat vedno prevažajte v položaju za shranjevanje z zloženo likalno desko in ustrezno nameščenim varovalom.
- Aparat je namenjen izključno domači uporabi. Ne izpostavljajte ga vremenskim vplivom (npr. dežju, soncu, mrazu).

Primerni tip vode

- **V zbiralnik za vodo ne zlivajte parfuma, kisa, škroba, odstranjevalcev apnenca, dodatkov za likanje in drugih kemikalij.**
- **Uporabljate lahko običajno vodo iz pipe. Če je voda zelo trda, vam svetujemo uporabo čiste destilirane vode ali mešanje navadne vode z destilirano v enakem razmerju.**

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

100% recycled paper
100% papier recyclé

www.philips.com

4239.000.6939.1