

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja osoitteessa
www.philips.com/welcome

10

Suomi

INTELIA

Type HD8752

KÄYTTÖOHJEET



LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

FI

10

CE

PHILIPS
Saeco

*Onneksi olkoon superautomaattisen Saeco Intelia Class kahvinkeitin hankinnan johdosta!
Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saeco-huoltopalvelusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/welcome**.
Nämä käyttöohjeet ovat voimassa mallille HD8752.
Kahvinkeitin on tarkoitettu espressokahvin valmistukseen kokonaisista kahvipavuista sekä höyryn ja kuuman veden annosteluun. Tästä oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimesi asennukseen, käyttöön, puhdistukseen ja kalkinpoistoon.*

TIIVISTELMÄ

TÄRKEÄÄ	4
Turvallisuuteen liittyviä ohjeita	4
Varoitus	4
Huomautuksia	5
Määrausten yhdenmukaisuus	5
ASENNUS	6
Yleiskatsaus tuotteeseen	6
Yleiskuvaus	7
ESITOIMENPITEET	8
Keittimen pakkaus	8
Keittimen asennus	8
ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS	10
Järjestelmän lataaminen	10
Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso	11
Manuaalinen huuhtelujakso	12
Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi	14
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	15
Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen	16
SÄÄDÖT	18
Saeco Adapting System	18
Keraamisen kahvimylyn säätäminen	18
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)	19
Suuttimen säätäminen	20
Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen	21
KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU	22
Kahvin ja espressokahvin annostelu kahvipavuilla	22
Kahvin ja espressokahvin annostelu esijauhetulla kahvilla	23
CAPPUCCINON ANNOSTELU	24
KUUMAN VEDEN ANNOSTELU	25
PUHDISTUS JA HUOLTO	27
Keittimen päivittäinen puhdistus	27
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus	28
Cappuccinatoren päivittäinen puhdistus	28
Keittimen viikoittainen puhdistus	29
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	30
Cappuccinatoren kuukausittainen puhdistus	32
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	36
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"	37
Kahvipapusäiliön kuukausittainen puhdistus	39
KALKINPOISTO	40
OHJELMOINTI	44
Säädettävät parametrit	44
Ohjelmointiesimerkki	45
NÄYTÖLLÄ OLEVIENTYMBOLIEN MERKITYS	47
ONGELMIEN RATKAISU	50
ENERGIANSÄÄSTÖ	52
Stand-by	52
Hävittäminen	52
TEKNISET OMINAISUUDET	53
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	53
Takuu	53
Huoltopalvelu	53
OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN	54

TÄRKEÄÄ

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita

Keitin on varustettu turvalaitteilla. Tässä käyttöohjeessa kuvatut turvallisuuden liittyvät ohjeet on kuitenkin luettava huolellisesti, jotta satunnaisilta henkilö- tai esinevahingoilta välttyttäisiin.

Säilytä tätä opasta mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä symboli varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä symboli varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

Varoitus

- Kytke keitin seinässä olevaan pistorasiaan, jonka pääjännite vastaa laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai sen koskemista kuumiin pintoihin.
- Älä koskaan upota keitintä, pistorasiaa tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara!
- Älä suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara!
- Älä koske kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Irrota pistoke pistorasiasta:
 - jos toimintahäiriöitä esiintyy;
 - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan;
 - ennen keittimen puhdistukseen ryhtymistä.

Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohdosta. Älä koske pistokkeeseen märin käsin.

- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Keitintä ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistillisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden (lapset mukaan lukien) tai kokemattomien ja/tai asiasta tietämättömien henkilöiden käytettäväksi, ellei henkilö, joka vastaa heidän turvallisuudesta valvo toimintaa tai anna laitteen käyttöön liittyviä ohjeita.
- Valvo lapsia etteivät he pääse leikkimään laitteella.

- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi tiloissa, kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, maati-
lojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunია, lämmitys-
laitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä.
- Laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi
sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvi-
papusäiliöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.
- Älä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä vain kylmää
vettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankaavia jauheita tai aggressiivisia pesuai-
neita. Veteen kostutettu pehmeä rätti riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa kun kal-
kinpoisto on tarpeen. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, keittimessäsi
voi syntyä toimintahäiriöitä. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoi-
menpidettä!
- Älä varastoi keitintä alle 0°C lämpötiloissa. Kuumennusjärjestelmän
sisällä oleva vesi voi jäätyä ja vahingoittaa keitintä.
- Älä jätä vettä säiliöön jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi voi
saastua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.










Määraysten yhdenmukaisuus

25. heinäkuuta 2005 annetun Italian lakiasetuksen n. 151 artiklan 13 mukai-
sesti "Toteutetaan direktiivit 2005/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY, jotka
liittyvät vaarallisten aineiden käytön vähentämiseen sähkö- ja elektroniikka-
laitteissa sekä jätteiden hävittämiseen".

Tämä keitin on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

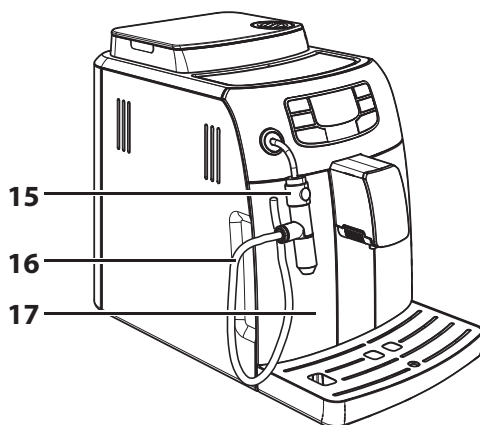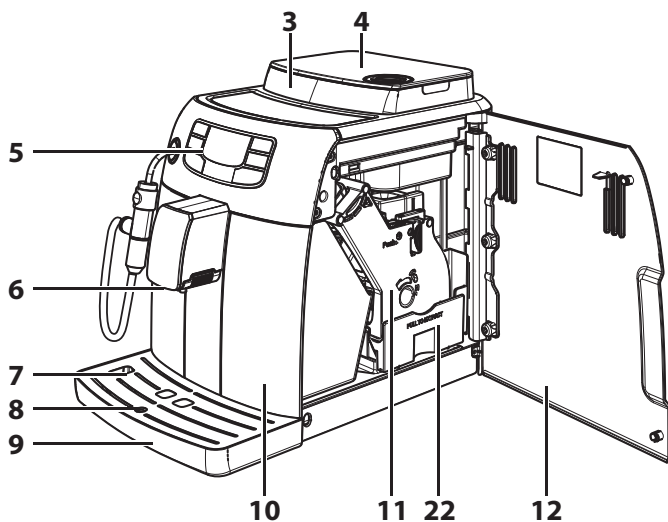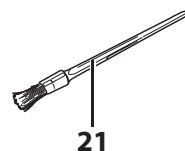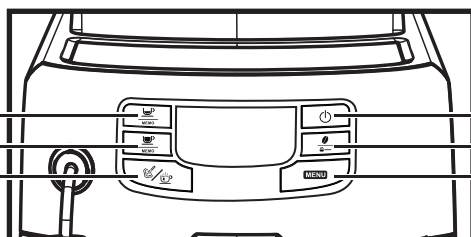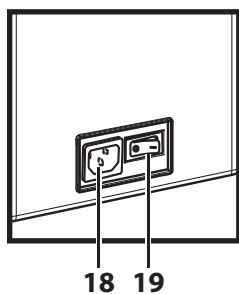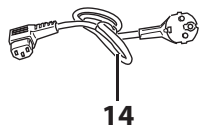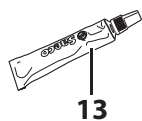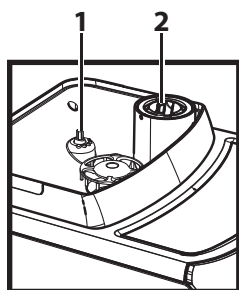

Yleiskuvaus

- 1.** Jauhatuksen säätönuppi
- 2.** Esijauhetun kahvin lokero
- 3.** Kahvipapusailiö
- 4.** Kahvipapusailiön kansi
- 5.** Ohjauspaneeli
- 6.** Kahvisuutin
- 7.** Kuppiritilä
- 8.** Täyden tippa-alustan ilmaisin
- 9.** Tippa-alusta
- 10.** Sakkasäiliö
- 11.** Kahviyksikkö
- 12.** Huoltoluukku
- 13.** Kahviyksikön rasva
- 14.** Virtajohto
- 15.** Cappuccinatore
- 16.** Imuputki
- 17.** Vesisäiliö
- 18.** Virtajohdon pistorasia
- 19.** Virtakatkaisin
- 20.** Kahvimyllyn säätöavain + Esijauhetun kahvin mittalusikka
- 21.** Puhdistusharja
- 22.** Kahvin keräyssäiliö
- 23.** Veden kovuustesti
- 24.** Espresso kahvin annostelunäppäin
- 25.** Kahvin annostelunäppäin
- 26.** Höyryn/kuuman veden valintanäppäin
- 27.** ON/OFF-näppäin
- 28.** Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
- 29.** Näppäin "MENU"
- 30.** Kalkinpoistoaineliuos - myydään erikseen

ESITOIMENPITEET

Keittimen pakkaus

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen lähettämisen aikana. Suositellaan, että säilytät sen mahdollista tulevaa kuljetusta varten.


Keittimen asennus

1 Ota tippa-alusta ritilän kanssa pois pakkauksesta.


2 Ota keitin pois pakkauksesta.

3 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:

- valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kukaan ei saa keitintä kaatumaan eikä pääse sen takia loukkaantumaan;
- valitse riittävästi valaistu ja hygieeninen tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia;
- varaa keittimen ja sitä ympäröivien seinien välille minimietäisyys kuvassa osoitettuun tapaan.

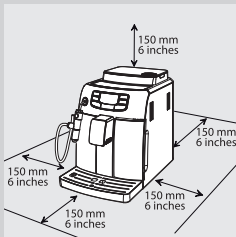


4 Työnnä ritilällä varustettu tippa-alusta keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan.

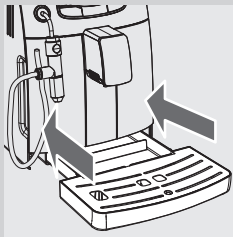
**Huomautus:**

tippa-alustan tehtävänä on kerätä huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana suuttimesta vuotava vesi ja kahvi, joka voi tulla ulos juomien valmistuksen aikana. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin ja joka kerta kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.


**Huomio:**

ÄLÄ irrota tippa-alustaa välittömästi keittimen käynnistytksen jälkeen. Odota muutama minuutti keittimen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson suorittamista varten.

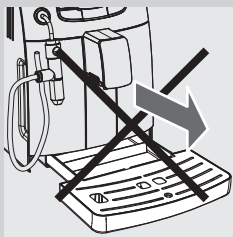

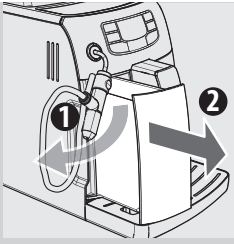

5 Irrota vesisäiliö.

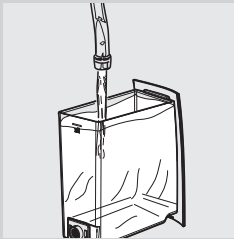

6 Huuhtele säiliö raikkaalla vedellä.

7 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja aseta se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan.



Huomio:

älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaa, hiilihappoista tai muun tyyppistä nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja myös keitintä.



8 Ota kahvipapusäiliön kansi pois ja kaada kahvipapuja hitaasti säiliöön.



Huomautus:


älä kaada liikaa kahvipapuja kahvipapusäiliöön, jotta keittimen jauhatuksen suorituskyky ei pääsisi heikkenemään.



Huomio:


laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, karamellisoitu kahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä.

9 Aseta kansi kahvipapusäiliön päälle.

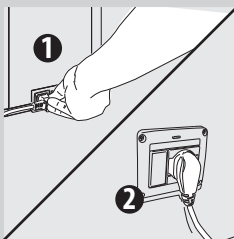


10 Aseta pistoke keittimen takaosaan asetettuun pistorasiaan.

11 Aseta virtajohdon toinen pää seinässä olevaan pistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

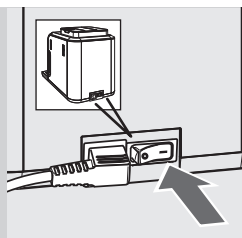

Musta

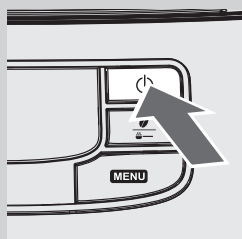

Keltainen

12 Aseta virtakatkaisin asentoon "I" keittimen käynnistämiseksi. Näyttöön ilmestyy stand-by-kuvake.

13 Keittimen käynnistämistä varten riittää, että painat näppäintä "I". Näyttö osoittaa, että järjestelmä on ladattava.

ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS


Ennen ensimmäistä käyttöä:


- 1) järjestelmä on ladattava;
- 2) keitin suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson;
- 3) manuaalinen huuhtelujakso on käynnistettävä.

Järjestelmän lataaminen

Tämän prosessin aikana raikasta vettä virtaa keittimen sisäisessä vesijärjestelmässä ja kuumentaa sitä. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

1 Aseta astia Cappuccinatoren alle.

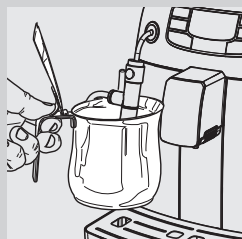

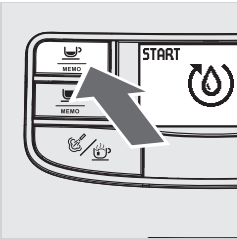

- 2** Paina näppäintä "MEMO" käynnistääksesi jakson. Keitin lataa järjestelmän automaattisesti annostelemalla Cappuccinatoresta ulos määrätyn määrän vettä.



Keltainen

- 3** Symbolin alla oleva palkki osoittaa toimenpiteen etenemistä. Prosessin lopuksi keitin päättää annostelun automaattisesti.



Keltainen

- 4** Nyt näyttöön ilmestyy koneen kuumennuksen symboli.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso

Kun kuumennus on päättynyt, keitin suorittaa sisäisten järjestelmien automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.



- 5** Aseta astia suuttimen alle kerätäksesi talteen pienen määrän ulostulevaa vettä.




Keltainen

- 6** Keitin näyttää näytön sivussa. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.



Huomautus:

paina näppäintä "MEMO" annostelun pysäyttämiseksi.




Vihreä


- 7** Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin näyttää näytön sivussa.

Manuaalinen huuhtelujakso



Tämän prosessin aikana aktivoidaan annostelujakso ja raikasta vettä virtaa höyry/kuuman veden järjestelmän läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.



Vihreä



Vihreä

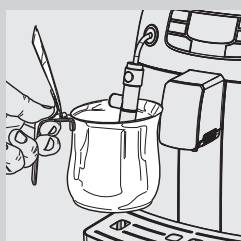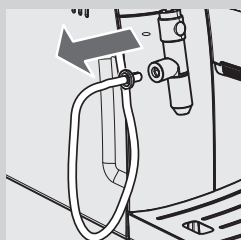

1 Aseta astia suuttimen alle.

2 Tarkista, että keittimeen ilmestyy seuraava näyttö.

3 Valitse esijauhetun kahvin toiminto painaen näppäintä "☕". Keitin näyttää näytön sivussa.

**Huomautus:**

älä lisää esijauhattua kahvia lokeroon.

4 Paina näppäintä "☕ MEMO". Keitin alkaa annostella vettä.


5 Annostelun loputtua tyhjennä astia. Toista toimenpiteet kohdasta 1 kohtaan 4 kaksi kertaa ja siirry sitten kohtaan 6.

6 Irrota tappi imuputken kanssa Cappuccinatoresta.


7 Aseta astia Cappuccinatoren alle.




Vihreä

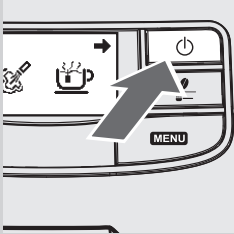

Punainen

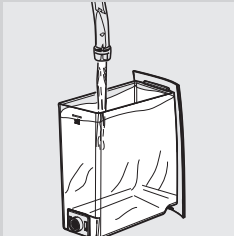

Vihreä

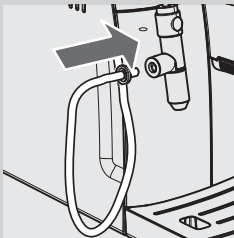

8 Paina näppäintä "☞/☞". Näyttöön ilmestyy seuraava symboli.

9 Paina näppäintä "☞" käynnistääksesi kuuman veden annostelun.

10 Annostele vettä, kunnes tulee näkyviin veden loppumista osoittava symboli.

11 Annostelun päätyttyä täytä uudelleen vesisäiliö MAX-tasoon asti. Nyt keitin on valmis kahvin annosteluun. Osoitettu näyttö ilmestyy vasemmalle.

12 Aseta tappi imuputken kanssa Cappuccinatoren.



Huomautus:

jos keitintä ei ole käytetty kahteen viikkoon tai kauemmin, käynnistyksen yhteydessä se suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen jälkeen manuaalinen huuhtelujakso on käynnistettävä ja siirryttävä kahvin annosteluun edellä kuvattuun tapaan.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso käynnistetään automaattisesti myös koneen käynnistyksessä (kun säiliö on kylmä) tai kun keitin valmistautuu siirtymään stand-by-tilaan kun näppäintä "☞" on painettu (kahvikupillisen annostelun jälkeen).

Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta keittimen kal-kinpoistotiheys ja "INTENZA+" -suodattimen asennus voitaisiin määrittää (vesisuodattimeen liittyviä yksityiskohtia varten katso seuraava luku).

Veden kovuuden mittaamiseksi, noudata seuraavassa annettuja ohjeita:

- 1 Upota veden kovuutta mittaava testiliuska 1 sekunnin ajaksi veteen (toimitettu keittimen yhteydessä).



Huomautus:

Testiliuska on kertakäyttöinen.

- 2 Odota minuutti.

- 3 Tarkista kuinka monen ruudun väri muuttuu punaiseksi ja tutustu sitten taulukkoon.



Huomautus:

testiliuskassa olevat numerot vastaavat veden kovuuden säätöön liittyviä asetuksia.

Tarkemmin sanottuna:

- 1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)
- 2 = 2 (pehmeä vesi)
- 3 = 3 (kova vesi)
- 4 = 4 (erittäin kova vesi)

Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät "INTENZA+" -vesisuodattimen jalustasta (ks. seuraava luku).

- 4 Veden kovuuden asetukset voidaan nyt ohjelmoida. Paina näppäintä "MENU" ja vieritä valintoja painaen näppäintä "↵", kunnes näytetään seuraava symboli.




Huomautus:

keitin toimitetaan standardilla veden kovuuden asetuksella, joka sopii suurimpaan osaan vesiä.

- 5 Paina näppäintä "MEMO" arvon lisäämiseksi tai näppäintä "MEMO" arvon vähentämiseksi.

- 6 Paina näppäintä "↵" asetuksen vahvistamiseksi.

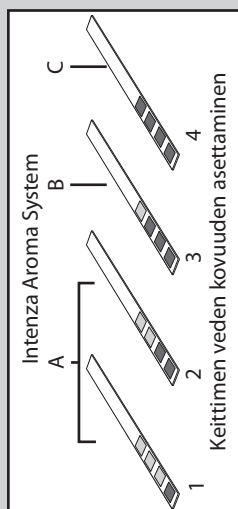

Keltainen



Keltainen



Vihreä


- 7** Paina näppäintä "⏻" poistuaaksesi ohjelmoinnin VALIKOSTA.

Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus

On suositeltavaa asentaa vesisuodatin "INTENZA+", joka rajoittaa kalkin muodostumista keittimen sisälle ja antaa voimakkaamman aromin espressokahvillesi.

Vesisuodatin "INTENZA+" myydään erikseen. Lisätietoja varten viittaa käyttöohjeessa olevia huoltotuotteita koskevaan sivuun.


Vesi on jokaisen espressokahvin valmistuksen oleellinen osa ja näin ollen sen ammattimainen suodattaminen on aina äärimmäisen tärkeää. Vesisuodatin "INTENZA+" ennaltaehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista parantaen veden laatua.

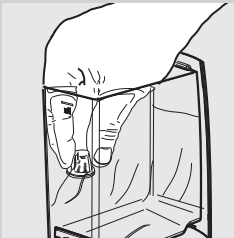


- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.



- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

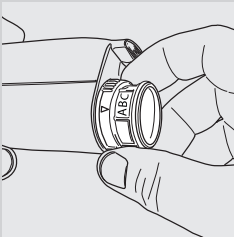

- 3** Aseta suodatin suoritetettujen mittauksen mukaan (ks. edellinen luku) ja jotka on määritetty suodattimen jalustassa:
 A = pehmeä vesi – vastaa testiliuskalla 1 tai 2
 B = kova vesi (vakio) – vastaa testiliuskalla 3
 B = erittäin kova vesi – vastaa testiliuskalla 4

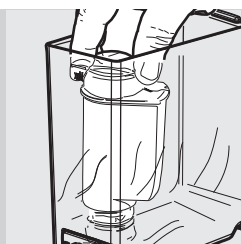

Keltainen



Keltainen



Vihreä

4 Laita suodatin tyhjään vesisäiliöön. Työnnä se mahdollisimman alas.

5 Täytä vesisäiliö rakkaalla vedellä ja aseta se takaisin keittimeen.

6 Annostele kaikki säiliössä oleva vesi kuumavesitoiminnon kautta (ks. luku "Kuumen veden annostelu").

7 Täytä vesisäiliö uudelleen.

8 Paina näppäintä "MENU" ja vieritä valintoja painamalla näppäintä "0", kunnes näytetään seuraava sivu.

9 Paina näppäintä "MEMO" valitaksesi "ON", ja paina sitten näppäintä "0" vahvistaaksesi.

10 Poistuaksesi paina näppäintä "P".

Näin keitin on ohjelmoitu ilmoittamaan käyttäjälle tarpeesta vaihtaa "INTENZA+"-vesisuodatin.

Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen

Kun vesisuodatin "INTENZA+" on vaihdettava, näkyy seuraava symboli.

1 Huolehdi suodattimen vaihdosta edellisessä luvussa kuvattuun tapaan.



Keltainen



Keltainen



Vihreä



Keltainen

2 Paina näppäintä "MENU" ja vieritä valintoja painaen näppäintä "☉", kunnes näytetään seuraava symboli.

3 Valitse "RESET". Paina näppäintä "☉" vahvistaaksesi.

4 Poistuaksesi paina näppäintä "⏻".

Keitin on nyt ohjelmoitu käyttämään uutta suodatinta.



Huomautus:

kun suodatin on jo asennettu ja haluat irrottaa sen vaihtamatta sitä uuteen, valitse "OFF".

Kun "INTENZA+" -vesisuodatin ei ole paikalla, aseta säiliöön edellä poistettu pieni valkoinen suodatin.

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyyppejä (ei karamellisoituja).

Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvikupillisen annostelun jälkeen kahvin uuttamisen optimoimiseksi suhteessa jauhetun kahvin tiiviyteen.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen


Keraamiset jauhimet takaavat aina sopivan jauhatusasteen erityyppisille kahvisekoituksille, joka estää papujen kuumenemisen.

Tämä teknologia huolehtii aromin täydellisestä säilyttämisestä taaten aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.



Varoitus:

keraamiseen kahvimyllyn kuuluu liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä laita sinne sormia tai muita esineitä. Säädä keraaminen kahvimylly käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta. Ennen minkä tahansa kahvipapusäiliön sisällä suoritettavan toimenpiteen suorittamista, sammuta keitin painamalla näppäintä ON/OFF ja irrota pistoke sähköpistorasiasta.

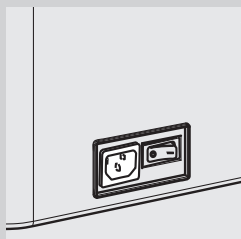


Keraamisia jauhimia voidaan säätää kahvin jauhatuksen sovittamiseksi henkilökohtaisen maun mukaiseksi.




Varoitus:

kahvipapusäiliön sisälle asetettua jauhatuksen säätönappia saa kääntää vain kun keraaminen kahvimylly toimii.

Tämä säätö voidaan suorittaa painamalla jauhatuksen säätönappia, joka on asetettu kahvipapusäiliön sisälle käyttämällä varustuksiin kuuluvaa jauhatuksen säädön avainta.

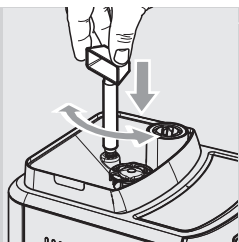

1 Paina ja käännä jauhatuksen säätönuppia naksahdus kerrallaan. Huomaat eron annosteltuasi 2-3 kahvia.

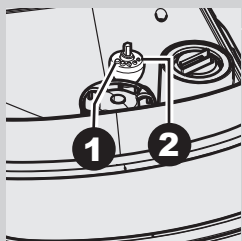

2 Kahvipapussäiliön sisälle asetetut viitteet osoittavat asetettua jauhatustasetta. Voit asettaa 5 erilaista jauhatustasetta, jotka vaihtelevat seuraavasti:


1 - karkea jauhatus: kevyempi maku, sopii tummapaahoisille seoksille

2 - hieno jauhatus: voimakkaampi maku, sopii vaaleapaahtoisiin seoksille.

Asettamalla keraamisen kahvimyllyn hienomman jauhatuksen kohdalle, kahvin maku on voimakas. Saadaksesi kevyemmän maun, aseta keraamisen kahvimylly karkeamman jauhatuksen kohdalle.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)

Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja säädä jauhettava kahvimäärä oman makusi mukaan. Voit myös valita esijauhetun kahvin toiminnon.

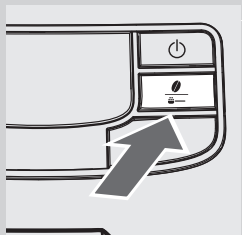


 Huomautus:

säätö tulee tehdä ennen kahvin valitsemista.

Näppäintä "" painamalla käytettävissä on neljä eri valintaa.

Joka kerta kun näppäintä "" painetaan, aromi vaihtuu yhdellä asteella valitun määrän mukaan:

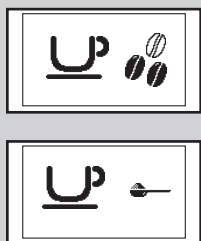


Vihreä

Vihreä


 = kevyt aromi
 = keskinen aromi
 = vahva aromi
 = esijauhettu kahvi

Suuttimen säätäminen

Suutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaiten käyttämiisi kuppeihin.

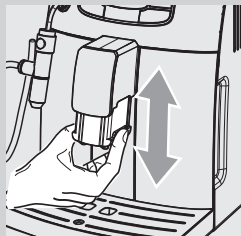

Säädön suorittamiseksi, nosta tai laske suutinta manuaalisesti asettamalla sormet kuvan osoittamalla tavalla.

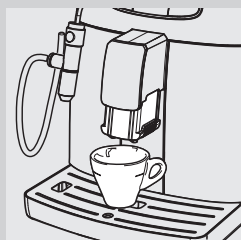

Suosittelavat asennot ovat:
Kun käytetään pieniä kuppeja;



Kun käytetään suuria kuppeja.




Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi suurta kuppia/pientä kuppia kahden kahvin samanaikaista annostelua varten.

Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin määrää makusi ja/tai käytettävien kuppien/kahvikuppien koon mukaan. Jokaisella näppäimen "MEMO" tai "MEMO" painalluksella keitin annostelee ohjelmoidun määrän kahvia. Jokaista näppäintä vastaa yksi kahvin annostelu; tämä tapahtuu itsenäisesti.

Seuraavassa kuvattu menetelmä osoittaa, miten näppäin "MEMO" ohjelmoidaan.

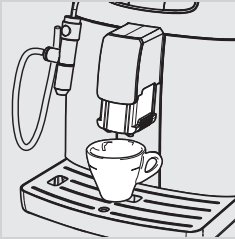

- 1 Aseta kahvikuppi suuttimen alle.



Vihreä

- 2 Paina ja pidä painettuna näppäintä "MEMO", kunnes symboli "MEMO" ilmestyy. Vapauta näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa. Keitin käynnistää kahvin annostelun.



Vihreä

- 3 Kun symboli "STOP" ilmestyy, paina näppäintä "MEMO" heti kun haluttu määrä kahvia on saatu.

Nyt näppäin "MEMO" on ohjelmoitu; joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee ohjelmoidun määrän espressokahvia.




Huomautus:

noudata samaa proseduuria kahvinäppäimen "MEMO" ohjelmoimiseksi. Käytä näppäintä "MEMO" keskeyttääksesi kahvin annostelun kun haluttu määrä on saatu myös kahvinäppäimen ohjelmoinnin aikana "MEMO".

KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua tarkista ettei näytöllä ole ilmoituksia ja että vesi- ja kahvipapusailiöt ovat täysiä.

Kahvin ja espressokahvin annostelu kahvipavuilla

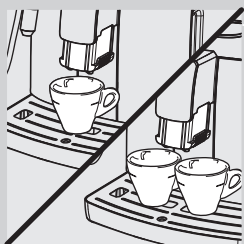

Vihreä



Vihreä


- 1 Aseta 1 tai 2 kahvikuppia suuttimen alle.
- 2 Yhden espressokahvin tai kahvin annostelemiseksi, paina näppäintä "☺" valitaksesi haluamasi aromin.
- 3 Paina näppäintä "☺ MEMO" espressokahvia tai näppäintä "☺ MEMO" kahvia varten.
- 4 1 espressokahvin tai 1 kahvin annostelemiseksi, paina näppäintä yhden ainoan kerran. Seuraava symboli ilmestyy.
- 5 2 espressokahvin tai 2 kahvin annostelemiseksi, paina näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Seuraava symboli ilmestyy.




Huomautus:

tässä toimintatavassa, keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espressokahvin valmistaminen vaatii kaksi jauhusjaksoa ja kaksi annostelujaksoa, joita keitin ohjaa automaattisesti.

- 6 Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.
- 7 Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti, kun asetettu taso on saavutettu; voit kuitenkin keskeyttää kahvin annostelun aikaisemmin painamalla näppäintä "☺ MEMO".



Vihreä

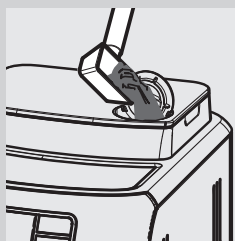

Kahvin ja espressokahvin annostelu esijauhetulla kahvilla

Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää esijauhettua kahvia ja kofeiinitonta kahvia.

Toiminnolla esijauhettu kahvi voidaan annostella ainoastaan yksi kahvi kerrallaan.

1 Paina näppäintä "" toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi.

2 Nosta tarkoituksenmukaisen lokeron kantta ja lisää mittalusikallinen esijauhettua kahvia. Käytä vain koneen mukana tulevaa mittalusikkaa ja sulje sitten esijauhetun kahvin lokeron kansi.



Varoitus:

kaada esijauhetun kahvin lokeroon ainoastaan esijauhettua kahvia. Muiden aineiden ja esineiden laittaminen voi aiheuttaa keittimelle vakavia vahinkoja. Kyseisiä vahinkoja ei korvata takuun piirissä.

3 Paina näppäintä "" espressokahvia tai näppäintä "" kahvia varten. Annostelujakso käynnistyy.

4 Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.

5 Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti, kun asetettu taso on saavutettu; voit kuitenkin keskeyttää kahvin annostelun aikaisemmin painamalla näppäintä "".

Annostelun päätyttyä, keitin palaa päävalikkoon.

Annostellaksesi lisää kahvia esijauhettua kahvia käyttämällä, toista edellä kuvatut toimenpiteet.



Huomautus:

jos esijauhettua kahvia ei kaadeta lokeroon, annostellaan pelkkää vettä. Jos annos on liiallinen tai kaadetaan 2 mittalusikallista tai enemmän kahvia, keitin ei annostele tuotetta. Pelkkä veden annostelu alkaa ja jauhettu kahvi tyhjennetään sakkasäiliöön.

CAPPUCCINON ANNOSTELU

**Varoitus:**


palovammojen vaara! Annostelun alussa putkesta voi suihkuta pieniä määriä maitoa ja höyryä. Höyry/kuumavesiputki voi tulla erittäin kuumaksi: älä koske siihen suoraan käsillä. Käytä vain määrättyä kädensijaa.

1

Täytä 1/3 astiasta kylmällä maidolla.

**Huomautus:**

Käytä kylmää maitoa (~5°C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus vastaa vähintään 3% saadaksesi hyvänlaatuisen Cappuccinon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa henkilökohtaisen makusi mukaan.

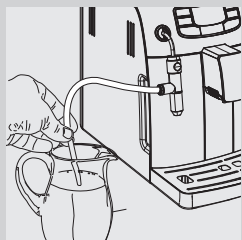**2**

Työnnä imuputki maitosäiliöön.

**Huomio:**

hygieenisistä syistä varmista, että imuputken pinta on puhdas.

**3**


Aseta kahvikuppi Cappuccinatoren alle.



Vihreä

4

Paina näppäintä "☕/☕". Näyttöön ilmestyy seuraava symboli. Paina näppäintä "MEMO" aloittaaksesi höyryn annostelun.



Keltainen

5

Keitin vaatii esilämmitysajan ja kyseisessä vaiheessa näytetään seuraava symboli.



Vihreä

6 Kun seuraava symboli ilmestyy, keitin aloittaa vaahdotetun maidon annostelun suoraan mukiin.

7 Paina näppäintä “” annostelun keskeyttämiseksi.

8 Aseta maitosäiliö jääkaappiin oikeaa säilytystä varten.

**Huomio:**

kun maito on vaahdotettu, puhdista Cappuccinatore ja imuputki annostelemalla astiaan pieni määrä kuumaa vettä. Puhdistukseen liittyviä yksityiskohtaisia lisätietoja varten, katso luku “Puhdistus ja huolto”.

**Huomautus:**

Höyryn annostelun jälkeen voit siirtyä välittömästi espressokahvin tai kuuman veden annosteluun.

KUUMAN VEDEN ANNOSTELU

**Varoitus:**


palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä. Kuuman veden tai höyryn annosteluputki voi tulla erittäin kuumaksi: älä koske siihen suoraan käsillä. Käytä vain määrättyä kädensijaa.



Ennen kuuman veden annostelua tarkista, että keitin on käyttövalmis ja vesisäiliö täynnä.





Vihreä

1 Irrota tappi imuputken kanssa Cappuccinatoresta.

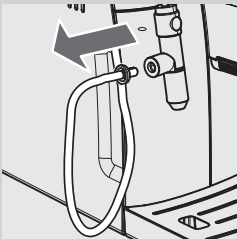

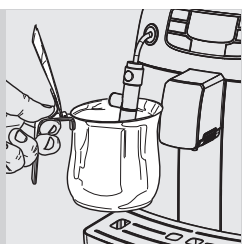


Vihreä

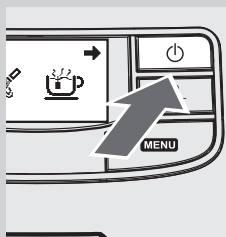

Keltainen



Vihreä

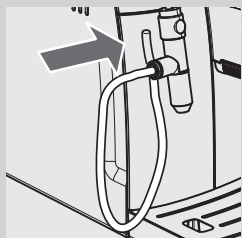

2 Aseta astia Cappuccinatoren alle.

3 Paina näppäintä "ESC". Näyttöön ilmestyy seuraava symboli.

4 Paina näppäintä "MENU" käynnistääksesi kuuman veden annostelun.

5 Keitin vaatii esilämmitysajan ja kyseisessä vaiheessa näytetään seuraava symboli.

6 Kaada haluttu määrä kuumaa vettä. Kuuman veden annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "STOP".

7 Aseta tappi imuputken kanssa Cappuccinatoreen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus.



Huomio:


säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keittimesi altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti suoritettavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta, keittimesi lakkaa toimimasta säännöllisesti. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä.




Huomautus:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.
- Älä laita irrotettavia osia astianpesukoneeseen.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai siihen kuuluvia osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.


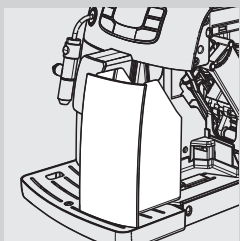


- 1** Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö kerran päivässä keitin päälle kytkettyinä.

Ylimääräiset huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten kun keitin on sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta.

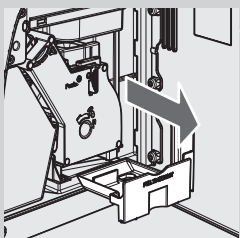


- 2** Tyhjennä ja puhdista kahvin keräyssäiliö, joka on keittimen sisällä. Avaa huoltoluukku, irrota kahvin keräyssäiliö ja tyhjennä kahvijäämät.

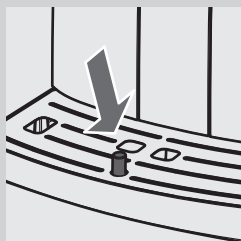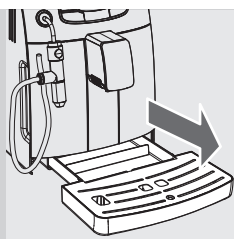

- 3** Tyhjennä ja pese tippa-alusta. Suorita tämä toimenpide myös kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.

Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

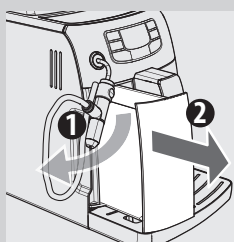


- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos kuuluu varustukseen) ja pese säiliö raikkaalla vedellä.
- 2** Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos kuuluu varustukseen) takaisin paikoilleen painamalla ja kääntämällä sitä kevyesti.
- 3** Täytä säiliö raikkaalla vedellä.


Cappuccinatoren päivittäinen puhdistus

Cappuccinatoren päivittäinen ja jokaisen käyttökerran jälkeinen puhdistus on tärkeää, jotta hygieenisuus saadaan säilymään ja voidaan taata kiinteydeltään täydellisen maitovaahdon valmistaminen.

Maidon vaahdottamisen jälkeen suorita aina seuraavat toimenpiteet:

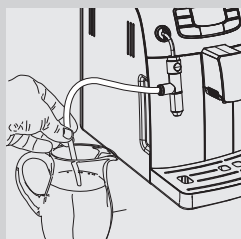

- 1** aseta imuputki astiaan, jossa on raikasta juomavettä.

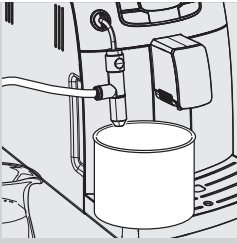


2 Aseta tyhjä astia Cappuccinatoren alle.



Vihreä

3 Paina näppäintä "☞/☞". Sivussa näkyy seuraava symboli.

4 Paina näppäintä "☞/☞" höyryn valitsemiseksi.



Keltainen

5 Keitin vaatii esilämmitysajan ja kyseisessä vaiheessa näytetään seuraava symboli.




Vihreä


6 Annosteluvaiheessa näkyy seuraava symboli. Annostele vettä Cappuccinatoresta kunnes ulos virtaava vesi on puhdasta. Paina näppäintä "☞/☞" annostelun keskeyttämiseksi.

7 Puhdista imuputki kostealla rätillä.

Keittimen viikoittainen puhdistus

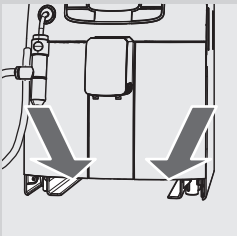


1 Puhdista tippa-alustan paikka.

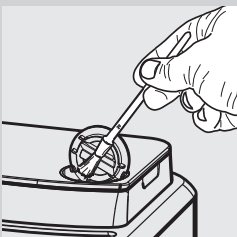


2 Varustuksiin kuuluvaa sivellintä käyttämällä, puhdista esijauhetun kahvin lokero.

Kahviyksikön viikoittainen puhdistus


Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusailiö täytetään tai vähintään kerran viikossa.

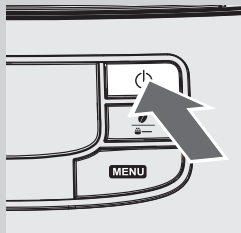


- 1 Sammuta keitin painamalla näppäintä "⏻" ja irrota pistoke pistorasiasta.

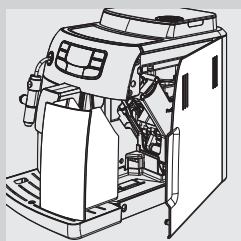


- 2 Ota sakkasäiliö pois. Avaa huoltoluukku.

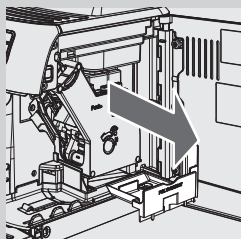

- 3 Irrota kahvin keräyssäiliö ja puhdista se.

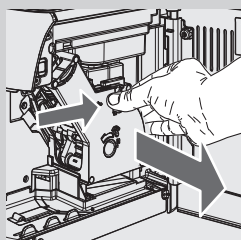






- 4 Irrota kahviyksikkö painamalla näppäintä «PUSH» ja vetämällä kahvasta.

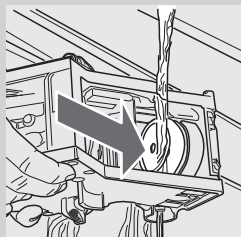

- 5 Pese kahviyksikkö huolellisesti raikkaalla ja haalealla vedellä; pese ylempi suodatin huolellisesti.



Huomio:
älä puhdista kahviyksikköä pesuaineella tai saippualla.

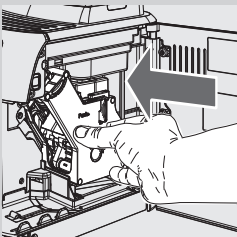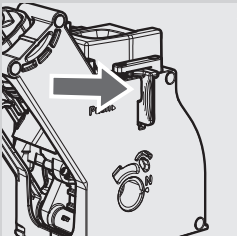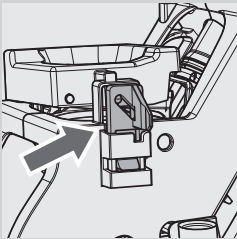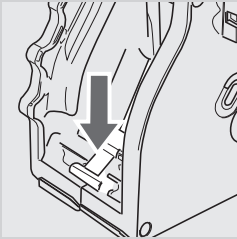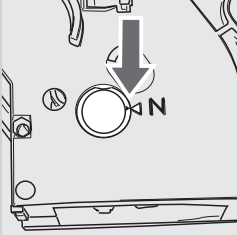

6 Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.


7 Puhdista keittimen sisäosa huolellisesti veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.

8 Tarkista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitteen on osuttava kohdakkain. Päinvastaisessa tapauksessa suorita kohdassa (9) kuvattu toimenpide.


9 Paina vipua kevyesti alasuuntaan, kunnes se koskettaa kahviyksikön alustaa ja kunnes kaksi yksikön sivussa olevaa viitettä osuvat kohdakkain.

10 Tarkista, että kahviyksikön lukituskoukku on oikeassa asennossa, sen asennon tarkistamiseksi paina voimakkaasti näppäintä "PUSH", kunnes se kytkeytyy paikoilleen. Varmista, että koukku on ylhäällä rajaliikkeessä. Päinvastaisessa tapauksessa kokeile uudelleen.

11 Aseta uusi kahviyksikkö uuteen paikkaan, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

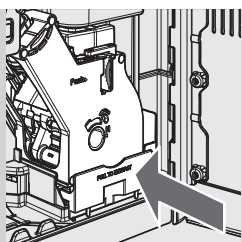


12 Aseta kahvin keräyssäiliö paikoilleen ja sulje huoltoluukku.

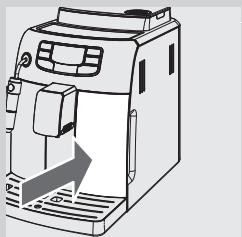


13 Aseta sakkasäiliö.

Cappuccinatoren kuukausittainen puhdistus

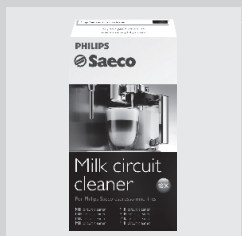


Cappuccinatore vaatii perusteellisempaa kuukausittaista puhdistusta käyttämällä maitojärjestelmän "Saeco Milk Circuit Cleaner"-puhdistusjärjestelmää. Puhdistusainetta "Saeco Milk Circuit Cleaner" myydään erikseen. Lisätietoja varten viittaa käyttöohjeessa olevia huoltotuotteita koskevaan sivuun.

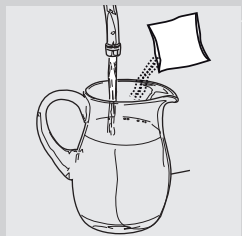


1 Varmista, että Cappuccinatore on asennettu oikein paikalleen.

2 Kaada maitojärjestelmän puhdistukseen tarkoitettua tuotetta astiaan. Lisää ½ l haaleaa vettä ja odota, että tuote liukenee kokonaan.

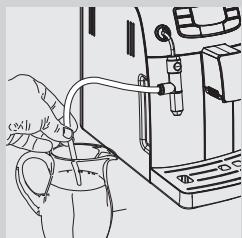

3 Työnnä imuputki astiaan.

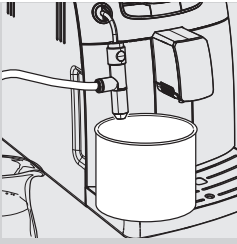


4 Aseta tilava astia (1,5 l) Cappuccinatoren alle.



Vihreä

5 Paina näppäintä "☞/☞". Sivussa näkyy seuraava symboli. Paina näppäintä "☞" höyryn annostelemiseksi.



Keltainen

6 Keitin vaatii esilämmitysajan ja kyseisessä vaiheessa näytetään seuraava symboli.




Vihreä

7 Annostelun aikana näkyy seuraava symboli. Kun liuos on loppunut, paina näppäintä "☞" keskeyttääksesi annostelun.




Varoitus:


älä juo tämän prosessin aikana annosteltua liuosta.

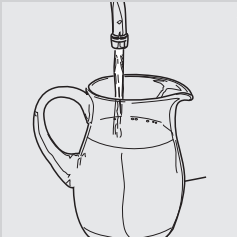

8 Pese astia huolellisesti ja täytä se raikkaalla vedellä, jota käytetään huuhtelujakossa.

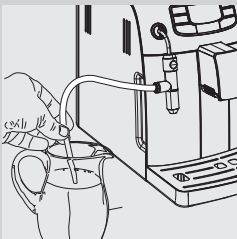

9 Työnnä imuputki astiaan.

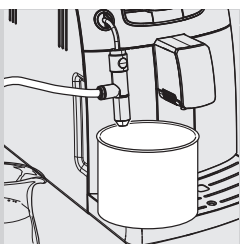


10 Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen Cappuccinatoren alle.




Vihreä

11 Paina näppäintä "☞☛". Sivussa näkyy seuraava symboli. Paina näppäintä "MEMO" höyryn annostelemiseksi.



Keltainen


12 Keitin vaatii esilämmitysajan ja kyseisessä vaiheessa näytetään seuraava symboli.




Vihreä

13 Annostelun aikana näkyy seuraava symboli. Kun vesi on loppunut, paina näppäintä "MEMO" keskeyttääksesi annostelun.


14 Pese Cappuccinatoren kaikki osat kuten kuvataan seuraavassa.

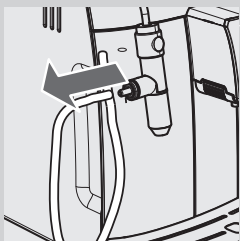


15 Irrota imuputki.

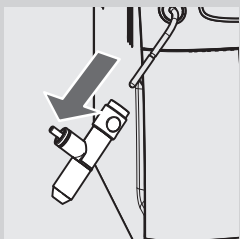


16 Irrota Cappuccinatore keittimestä.

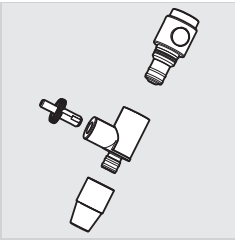

17 Irrota kaikki kuvassa näytetyt osat.

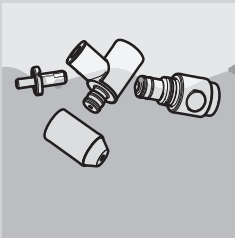


18 Pese kaikki osat haalealla vedellä.

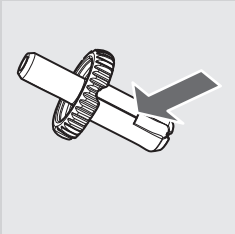

19 Varmista, että kaikki maitojäämät poistetaan liittimen raosta (ks. nuoli vasemmalla olevassa kuvassa). Päinvastaisessa tapauksessa ei ole mahdollista vaahdottaa maitoa. Puhdista perusteellisesti kostealla ja hankaavalla rätillä.

20 Asenna Cappuccinatoren kaikki osat ja aseta ne sitten takaisin keittimeen.

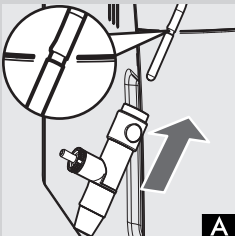


21 Työnnä Cappuccinatorea, kunnes voit tuntea sen kiinnittyvän kuvassa A korostettuun istukkaan höyryputkessa.



Huomio:

jos Cappuccinatore on työnnetty ääriasentoon (korostetun istukan ohitse), se saattaa toimia virheellisesti, koska se ei kykene imemään maitoa; kyseisessä tapauksessa lopeta annostelu, anna sen jäähtyä ja siirrä sitä **HIEMAN** alaspäin (Kuva B), jotta se siirretään kuvassa A osoitettuun istukkaan.

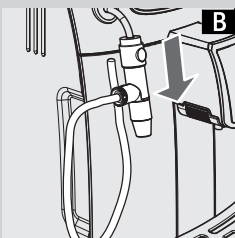

Näin voidaan palauttaa Cappuccinatoren kunnollinen toiminta.




Kahviyksikön kuukausittainen voitelu

Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen annostelun jälkeen tai kerran kuukaudessa.


Kahviyksikön voitelussa käytetty Saeco-rasva voidaan hankkia erikseen. Lisätietoja varten viittaa käyttöohjeessa olevia huoltotuotteita koskevaan sivuun.

**Huomio:**


ennen kahviyksikön voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna sen kuivua luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" selitettyyn tapaan.

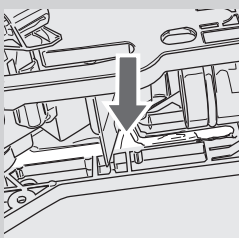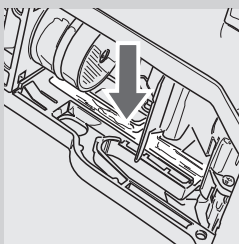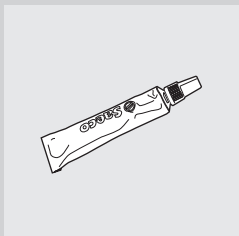


- 1** Levitä rasvaa tasaisesti molemmille ohjauskiskoille.

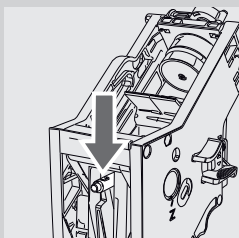

- 2** Voitele myös akseli.

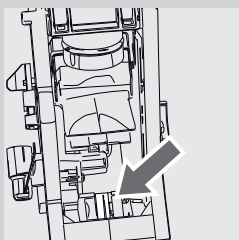

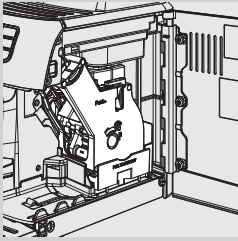

3 Aseta kahviyksikkö paikoilleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Työnnä kahvin keräyssäiliö paikoilleen.

4 Sulje huoltoluukku. Aseta sakkasäiliö.

Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"



Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi suositellaan, että suoritat tämän puhdistusjakson käyttäen "Rasvanpoistotabletteja" noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa. Tämä toimenpide täydentää kahviyksikön huollon. Rasvanpoistotabletteja myydään erikseen. Lisätietoja varten viittaa käyttöohjeessa olevia huoltotuotteita koskevaan sivuun.




Huomio:



rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoa varten käytä Saecon kalkinpoistoainetta ja noudata menettelytapaa, joka kuvataan luvussa "Kalkinpoisto".





1 Aseta astia suuttimen alle.

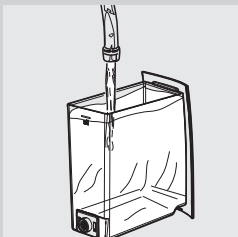

2 Varmista, että täytät vesisäiliön riikkaalla vedellä tasoon "MAX" saakka.

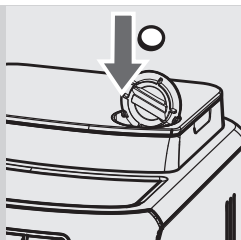

Vihreä

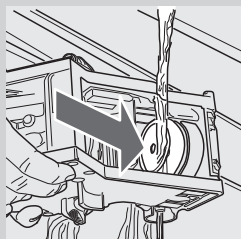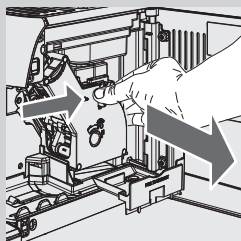

3 Aseta Rasvanpoistotabletti esijauhetun kahvin lokeroon.

4 Paina näppäintä "☕" yhden tai useamman kerran valitaksesi esijauhetun kahvin toiminnon lisäämättä jauhettua kahvia lokeroon.

5 Paina näppäintä "☕ MEMO" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.


6 Odota, että keitin saa annostelun automaattisesti loppuun.

7 Paina näppäintä "⏻" sammuttaaksesi keittimen ja anna liuoksen vaikuttaa noin 15 minuuttia. Varmista, että annosteltu vesi heitetään pois.

8 Käynnistä keitin ja odota huuhtelujakson loppuun.

9 Irrota sakkasäiliö ja avaa huoltoluukku. Poista kahvin keräyssäiliö ja kahviyksikkö.

10 Pese kahviyksikkö huolellisesti raikkaalla vedellä.

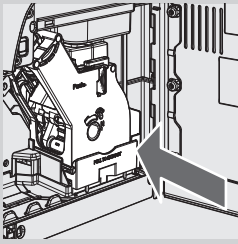

Vihreä

- 11** Kun kahviyksikkö on huuhdeltu, aseta se uudelleen paikoilleen, kunnes se napsahtaa paikalleen (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Aseta kahvin keräyssäiliö ja sakkasäiliö paikoilleen. Sulje huoltoluukku.


- 12** Paina näppäintä "☕" valitaksesi esijauhetun kahvin toiminnon lisäämättä jauhattua kahvia lokeroon.

- 13** Paina näppäintä "MEMO" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.

- 14** Toista kohdasta 12 kohtaan 13 kuvatut toimenpiteet kaksi kertaa. Varmista, että annosteltu vesi heitetään pois.

- 15** Tippa-alustan puhdistamiseksi aseta sen sisälle yksi Rasvanpoisto-tabletti ja täytä siitä 2/3 kuumalla vedellä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa noin 30 minuuttia ja huuhtelee sitten runsaalla vedellä.


Kahvipapusäiliön kuukausittainen puhdistus

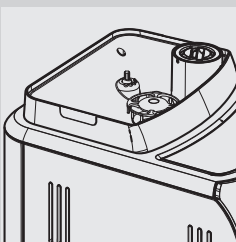

Puhdista kahvipapusäiliö kerran kuukaudessa kun se on tyhjä kosteaa liinaa käyttämällä poistaaksesi kahviin kuuluvat öljymäiset aineet. Täytä säiliö uudelleen kahvipavuilla.

KALKINPOISTO

Kalkinpoistoprosessi vaatii noin 35 minuuttia.



Keittimen

Käytön aikana keittimen sisälle muodostuu kalkkia, joka on poistettava säännöllisin väliajoin; päivittäisessä tapauksessa vesi- ja kahvijärjestelmä voivat tukkeutua. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos keittimen näytössä on symboli CALC CLEAN, kalkinpoistoon on siirryttävä.



Huomio:

jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla; kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.



Käytä vain Saeco kalkinpoistoainetta. Se on valmistettu erityisesti keittimen suorituskyvyn suorituskyvyn optimointia varten.

Kalkinpoistoainetta SAECO myydään erikseen. Lisätietoja varten viittaa käyttöohjeessa olevia huoltotuotteita koskevaan sivuun.



Varoitus:

älä juo kalkinpoistoaineliuosta äläkä annosteltuja tuotteita, kunnes jakso on saatu päätökseen. Älä missään tapauksessa käytä etikkaa kalkinpoistoon.




Huomautus:


älä sammuta keitintä kalkinpoistojakson aikana. Päivittäisessä tapauksessa suorita jakso uudelleen alusta alkaen.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

Ennen kalkinpoistoon siirtymistä:

1 Tyhjennä tippa-alusta.

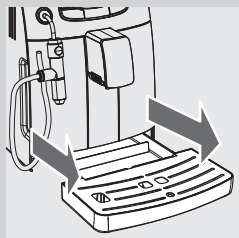

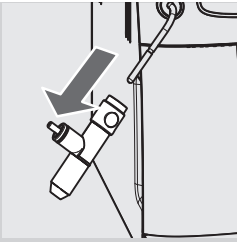


2 Ota Cappuccinatore pois höyry/kuumavesiputkesta.



Keltainen

3 Irrota vesisuodatin "INTENZA+" (jos se on asennettu) vesisäiliöstä.



Punainen


4 Paina näppäintä "MENU". Paina näppäintä "☕", kunnes seuraava näyttö tulee näkyviin.

5 Paina näppäintä "☕ MEMO" päästäksesi kalkinpoistovalikkoon.




Huomautus:


jos näppäintä "☕ MEMO" on painettu vahingossa, poistu painamalla näppäintä "⏻".

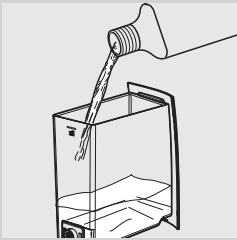


6 Irrota vesisäiliö ja kaada siihen koko Saecon kalkipoistoaineen sisältö. Täytä säiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti.

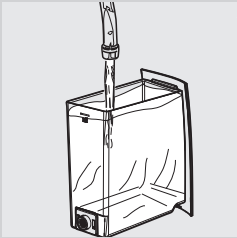

7 Aseta vesisäiliö takaisin keittimeen.

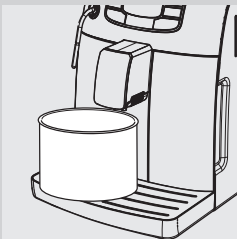

8 Aseta tilava astia (1,5 l) höyry/kuumavesiputken ja suuttimen alle.



Punainen




Punainen



Punainen



Punainen

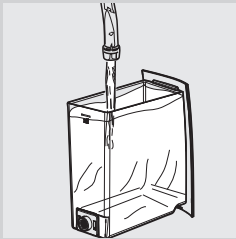

Punainen



Punainen

9 Paina näppäintä "MEMO" käynnistääksesi kalkinpoistojakson.

10 Keitin alkaa annostella kalkinpoistoaineliuosta säännöllisin väliajoin. Näytössä oleva palkki osoittaa jakson etenemisvaiheen.



Huomautus:

kalkinpoistojakso voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "MEMO"; jatkaaksesi jaksoa, paina näppäintä "MEMO" uudelleen. Näin toimimalla astia voidaan tyhjentää tai voidaan poistua paikalta lyhyeksi ajaksi.

11 Kun tämä symboli ilmestyy, vesisäiliö on tyhjä.


12 Ota vesisäiliö pois, huuhtelee ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti. Aseta se takaisin keittimeen.

13 Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.

14 Tyhjennä astia ja aseta se höyry/kuumavesiputken ja suuttimen alle.


15 Kun vesisäiliö asetetaan, seuraava symboli ilmestyy. Paina näppäintä "MEMO" huuhtelujakson käynnistämiseksi.

16 Kun tämä symboli ilmestyy, vesisäiliö on tyhjä. Toista toimenpiteet kohdasta 12 kohtaan 15 ja siirry sitten kohtaan 17.

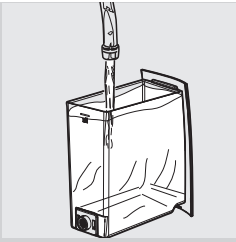

17 Kun vesisäiliö on tyhjä, ota se pois, huuhtelee ja täytä se raikkaalla vedellä tasoon MAX asti. Aseta se takaisin keittimeen.

18 Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen suuttimen alle.



Punainen

19 Kuun huuhtelua varten pyydetty vesi on annosteltu loppuun, keittimeen ilmestyy sivussa oleva symboli. Paina näppäintä "" poistuaaksesi kalkinpoistojaksosta.




Keltainen

20 Keitin suorittaa järjestelmän automaattisen lataamisen.



Keltainen

21 Nyt keitin suorittaa automaattisen kuumennus- ja huuhtelujakson tuotteiden annostelua varten.

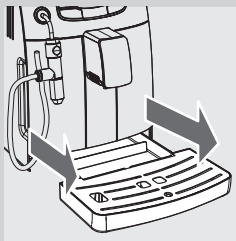

22 Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.

23 Irrota ja tyhjennä astia.

24 Kalkinpoistojakso on suoritettu.

25 Aseta vesisuodatin "INTENZA+" (jos se on asennettu) vesisäiliöön ja aseta Cappuccinatore takaisin.



Huomautus:

kalkinpoistojakson lopussa pese kahviyksikkö luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvattuun tapaan.

Kaksi huuhtelujaksoa suoritetaan järjestelmän pesemiseksi riittävällä ennakko määrättyllä määrällä vettä, joka takaa keittimen täydellisen toiminnan. Jos säiliötä ei täytetä MAX-tasoon asti, keitin voi vaatia kolmen tai useamman jakson suorittamista.

OHJELMOINTI

Käyttäjä voi muuttaa joitakin keittimen toimintoasetuksia omien tarpeidensa mukaan.


Säädettävät parametrit



Keltainen

Kahvin lämpötila


Tämän toiminnon avulla voidaan säätää kahvin annostelun lämpötilaa.



Keltainen

Ajastin (Stand-by)

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää stand-by-tilaan siirtymisaikaa viimeisen annostelun jälkeen.



Keltainen

Kontrasti

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää näytön kontrastia, jotta viestit näkyvät paremmin.



Keltainen

Veden kovuus

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää asetuksia käyttäjän alueella olevan veden kovuuden mukaan.

1 = erittäin pehmeä vesi

2 = pehmeä vesi

3 = kova vesi

4 = erittäin kova vesi

Yksityiskohtia varten katso luku "Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi".



Keltainen

Vesisuodatin "INTENZA+"


Tämän toiminnon avulla voidaan ohjata "INTENZA+"-vesisuodattimen käyttöä. Yksityiskohtia varten katso vastaavaa suodattimen käsittelyyn kuuluva lukua.



Keltainen

Kalkinpoistojakso

Tämän toiminnon avulla voidaan suorittaa kalkinpoistojakso.



Keltainen

Tehdasasetukset

Tämän toiminnon avulla tehdasasetukset voidaan asettaa uudelleen.


Ohjelmointiesimerkki

Esimerkissä näytetään, miten näytön kontrasti ohjelmoidaan. Toimi samalla tavoin muiden toimintojen ohjelmoimiseksi.


Voit siirtyä ohjelmointivalikkoon ainoastaan silloin, kun keitin on päällä ja sivussa oleva näyttö näkyy.



Vihreä


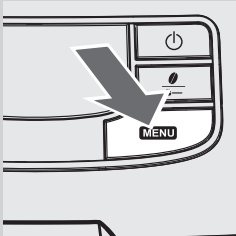


- 1 Paina näppäintä "MENU" siirtyäksesi ohjelmointiin.




Keltainen

- 2 Näytetään ensimmäinen sivu.

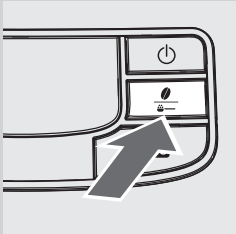


Keltainen


- 3 Paina näppäintä "☕" selataksesi sivuja kunnes toiminto näytön kontrasti tulee näkyviin.

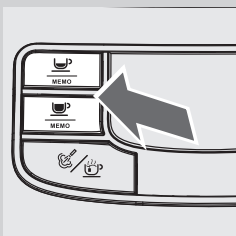


- 4 Paina näppäimiä "☕" ja "☕" kyseisen toiminnon arvon lisäämiseksi tai vähentämiseksi.



Keltainen

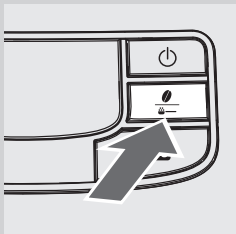

- 5** Kun arvo on muutettu, näytölle ilmestyy viesti "OK".
Paina näppäintä "🔥" muutoksen vahvistamiseksi.

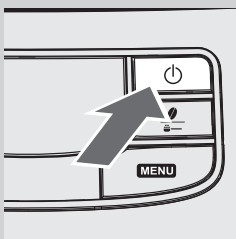

- 6** Paina näppäintä "🔌" poistuaaksesi ohjelmoinnista.

**Huomautus:**

keitin poistuu ohjelmoinnista automaattisesti kun käyttäjä ei suorita toimenpiteitä 3 sekunnin aikana. Jos muutettuja arvoja ei vahvisteta, niitä ei tallenneta muistiin.

NÄYTÖLLÄ OLEVIEN SYMBOLIEN MERKITYS


Keitin on varustettu värijärjestelmällä, jonka avulla näytöllä olevien merkkien tulkinta on helpompaa.

Symbolien kromaattisuus perustuu liikennevaloihin.

Valmiusmerkit (vihreä)



Keitin on valmis tuotteiden annostelua varten.



Keitin on valmis esijauhetun kahvin annostelua varten.




Höyryn tai kuuman veden valinta.




Kuuman veden annostelu.



Höyryn annostelu.



Keitin on yhden espressokahvin annosteluvaiheessa.



Keitin on yhden kahvin annosteluvaiheessa.




Keitin on kahden espressokahvin annosteluvaiheessa.




Keitin on kahden kahvin annosteluvaiheessa.

Valmiusmerkit (vihreä)


Keitin on annosteltavan kahvimäärän ohjelmointivaiheessa.



Esijauhetulla kahvilla valmistetun juoman annostelu meneillään.

Varoitusmerkit (keltainen)

Keitin on kuumennusvaiheessa juomien tai kuuman veden annostelua varten.



Keitin on kuumennusvaiheessa juomien ohjelmointivaiheen aikana.



Keitin on huuhteluvaiheessa. Odota, että keitin päättää jakson.



Keitin ilmoittaa, että tulee vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+".



Kahviyksikkö on palautusvaiheessa keittimen nollauksen jälkeen.




Täytä säiliö kahvipavuilla ja käynnistä jakso uudelleen.



Täytä järjestelmä.



Kalkinpoisto on suoritettava keittimessä. Paina näppäintä "MEMO" päästäksesi kalkinpoistovalikkoon. Noudata tämän käyttöoppaan käyttöoppaan luvussa "Kalkinpoisto" annettuja toimenpiteitä. Suorittaaksesi kalkinpoiston myöhemmin ja jatkaaksesi keittimen käyttöä, paina näppäintä "ON".
Huomautus: jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.

Hälytysmerkit (punainen)

Sulje huoltoluukku.



Täytä kahvipapusailiö.




Kahviyksikkö tulee asettaa keittimeen.



Aseta sakkasäiliö.




Tyhjennä sakkasäiliö ja kahvin keräyssäiliö.



Aseta sakkasäiliö asianmukaiselle paikalle ennen keittimen sammuttamista.



Täytä vesisäiliö.



Sammuta keitin. Käynnistä se uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Kokeile 2 tai 3 kertaa.
Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECO-palvelunumeroon. Numerot on annettu takuukirjasessa, jotka toimitetaan erikseen tai osoitteessa www.philips.com/support.

ONGELMIEN RATKAISU

Tässä luvussa esitetään yhteenveto yleisimmistä ongelmista, jotka voivat syntyä keittimessäsi. Jos seuraavassa annetut tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa www.philips.com/support annettuihin useimmin tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Numerot on annettu takuukirjasessa, jotka toimitetaan erikseen tai osoitteessa www.philips.com/support.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Keitin ei käynnisty.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjennetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun ohjaamiseksi ja ihanteellisen toiminnan takaamiseksi.	Tätä käyttöä pidetään normaalina.
Keittimen näytölle ilmestyy aina punainen symboli  .	Sakkasäiliö on tyhjennetty keitin sammutettuna.	Sakkasäiliö on aina tyhjennettävä kun keitin on päällä. Odota kunnes symboli  ilmestyy ennen kuin asetat säiliön takaisin paikoilleen.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit kuumalla vedellä.
Kuumaa vettä tai höyryä ei tule ulos.	Höyryputken aukko on tukossa.	Puhdista höyryputken aukko neulalla. Ennen tämän toimenpiteen suorittamista varmista, että keitin on sammutettu ja jäähtynyt.
	Likainen Cappuccinatore (jos kuuluu varustukseen).	Puhdista Cappuccinatore.
Kahvissa on vähän vaahtoa. (Katso huomautus)	Sekoitus ei ole sopivaa tai paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta kappaleessa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
Keittimen kuumenemiseen kuluu liikaa aikaa tai putkesta valuva vesimäärä on vähäinen.	Keittimen vesijärjestelmä on tukkeutunut kalkista.	Suorita kalkinpoisto.
Kahviyksikköä ei voi irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Käynnistä keitin. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön poistamista.
Kahviyksikön alla on paljon jauhettua kahvia.	Kahvi ei sovellu automaattisille keittimille.	Kahvityypin vaihto tai kahvimyllyn säätö voi olla tarpeen.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei tule ulos. (Katso huomautus)	Vesi puuttuu.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys").
	Tämä voi tapahtua kun keitin säätää automaattisesti annosta.	Annostelee muutama kahvikupillinen kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin.
Kahvi on liian vetistä. (Katso huomautus)	Tämä voi tapahtua kun keitin säätää automaattisesti annosta.	Annostelee muutama kahvikupillinen kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
Kahvia tulee ulos hitaasti. (Katso huomautus)	Kahvi on liian laihaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia valuu suuttimen ulkopuolelle.	Suutin on tukossa.	Puhdista suutin ja siihen kuuluvat aukot.




Huomautus:

nämä ongelmat voivat olla normaaleja jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos kyseessä on ensimmäinen asennus; tässä tapauksessa odota, kunnes keitin suorittaa itsesäädön kappaleessa "Saeco Adapting System" kuvattuun tapaan.

ENERGIANSÄÄSTÖ

Stand-by

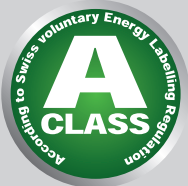

Musta

Saeco superautomaattinen espressokahvikeitin on suunniteltu energiansäästöä silmällä pitäen, A-luokan energiamerkinnän osoittamalla tavalla.

Kun viimeisestä käyttökerrasta on kulunut 30 minuuttia, keitin sammuu automaattisesti. Jos tuotetta on annosteltu, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Stand-by-tavassa energian kulutus on alle 1Wh tunnissa.

Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä "☺" (Jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos säiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Hävittäminen



Keittimen käyttöään lopussa sitä ei saa käsitellä normaalin kotitalousjätteen tapaan vaan se on toimitettava viralliseen keräyspisteeseen sen kierrätystä varten. Tällä tavoin toimimalla edesautetaan ympäristön suojelemista.

- Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.
- Keitin: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto.
- Toimita keitin ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten.

Tämä tuote on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

Tuotteessa tai siihen kuuluvassa pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteen tapaan, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen siihen kuuluvien sähköisten ja elektronisten osien kierrätystä varten.

Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat johtua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöään lopussa. Tuotteen kierrätykseen liittyviä lisätietoja varten ota yhteyttä paikalliseen toimistoon, kotitalousjätteiden jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin.

TEKNISET OMINAISUUDET

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso huoltoluukun sisälle asetettua kilpeä
Rungon materiaali	Lämpömuovi
Mitat (l x k x s)	265,5 x 341 x 449 mm
Paino	9 kg
Johdon pituus	1,2 m
Ohjauspaneeli	Etuosassa
Cappuccinatore	Erityisesti Cappuccinoa varten
Kupin mitat	110 mm
Vesisäiliö	1,5 litraa - Irrotettava
Kahvipapusaäiliön tilavuus	300 g
Sakkasäiliön tilavuus	10
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Säiliö ruostumatonta terästä
Turvallitteet	Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU**Takuu**

Myönnettyyn takuuseen ja siihen kuuluvia ehtoja varten tutustu erikseen toimitettuun takuukirjaseen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittimesi. Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/welcome**. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Jos tarvitset tuki- tai huoltopalvelua, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa **www.philips.com/support** tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteysnumerot on annettu kirjasessa, jotka toimitetaan erikseen tai osoitteessa **www.philips.com/support**.

OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Näitä tuotteita voidaan ostaa Philipsin verkkokaupasta osoitteessa **www.shop.philips.com/service**, lähimmältä jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltovaroiteiden hankinnassa syntyy ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Numerot on annettu takuukirjasessa, jotka toimitetaan erikseen tai osoitteessa **www.philips.com/support**.

Yleiskatsaus huoltoon liittyviin tuotteisiin


- Kalkinpoistoaine CA6700



- Vesisuodatin Intenza+ CA6702




- Voiteluaine HD5061

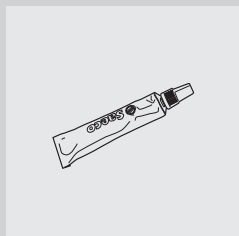

- Rasvanpoistotabletit CA6704



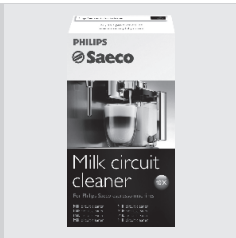

- Maitojärjestelmän puhdistusjärjestelmä: CA6705




- Huoltopakkaus CA 6706



Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

www.philips.com/saeco



15002939

Rev.04 del 15-09-12