

PHILIPS

AC0820



EN User manual 1

ID Buku Petunjuk Pengguna 13



Contents

1	Important	2
	Safety	2
2	Your air purifier	4
	Product Overview	4
	Controls overview	5
3	Using the air purifier	5
	Understanding the air quality light	5
	Installing the filter	6
	Connecting power	6
	Turning on and off	6
	Changing the mode setting	7
4	Cleaning	7
	Cleaning schedule	7
	Cleaning the body of the air purifier	8
	Cleaning the air quality sensor	8
	Cleaning the surface of the filter	8
5	Replacing the filter	9
	Understanding the healthy air protect lock	9
	Replacing the filter	9
	Filter reset	10
6	Storage	10
7	Troubleshooting	10
8	Guarantee and service	12
	Order parts or accessories	12
9	Notices	12
	Electromagnetic fields (EMF)	12
	Recycling	12

1 Important

Safety

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

Danger

- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the adaptor, the power cord, or the appliance itself is damaged.
- Only use the adapter (KA1801A-2400750EUA) provided with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Child shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not block the air inlet and outlet.
- Do not place any items on top of the air outlet, or in front of the air inlet.
- Make sure that foreign objects do not fall into the appliance through the air outlet.

Caution


- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level, and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space around the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not sit or stand on the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Combustion of the filter may cause irreversible human hazard and/or jeopardize other lives. Do not use the filter as fuel or for similar purpose.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always turn off the air purifier first, then unplug adapter from wall outlet, when you want to moving, cleaning appliance, replacing the filters or carry out other maintenance.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen, or in a room with major temperature changes.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used as a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.

2 Your air purifier


Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Product Overview

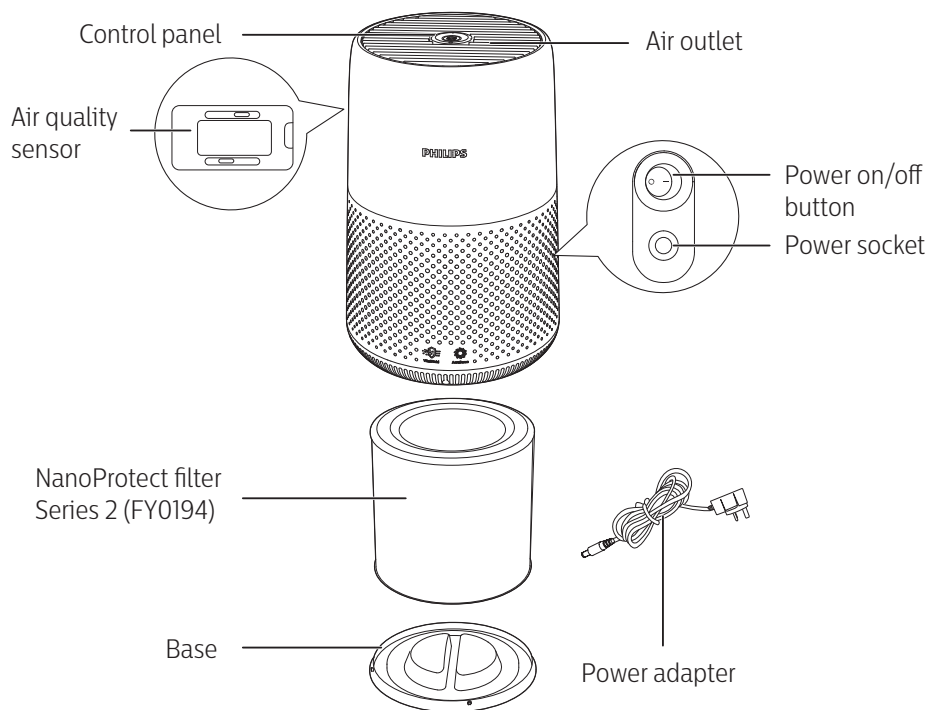

Controls overview

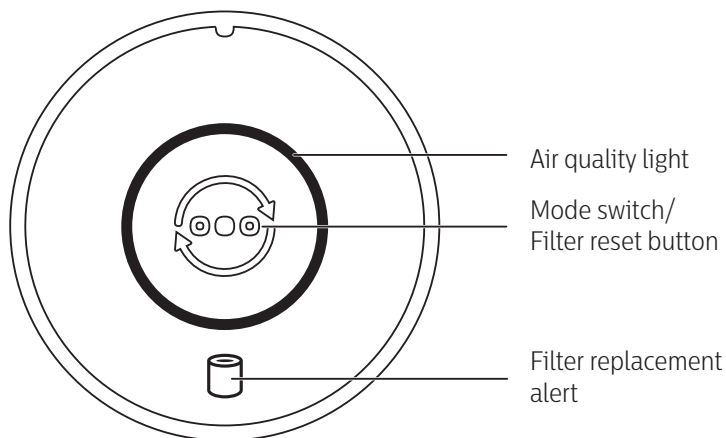

3 Using the air purifier

Understanding the air quality light

The color of air quality light corresponds to the ambient air quality.


The brightness of air quality light reflects the current running mode.

PM2.5 level	Air quality light color	Air quality level
≤35	Blue	Good
36-75	Blue-purple	Fair
76-115	Purple-red	Poor
>115	Red	Very poor

Installing the filter

Remove all packaging of the filter before use.

Note: Make sure the air purifier is unplugged from the electrical outlet before installing the filter.

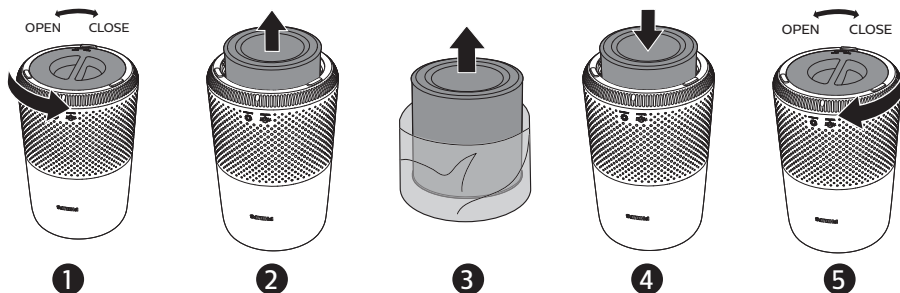


- 1 Rotate the base anti-clockwise to remove it from the appliance.
- 2 Pull the filter out from the appliance.
- 3 Remove all packaging materials of the air purification filter.
- 4 Put the filter back into the appliance.
- 5 Reattach the base and rotate it clockwise to fasten the base.

Connecting power

Note: Risk of electric shock! When you unplug the AC power cord, always pull the plug from the socket. Never pull the cord.

Connect the power adapter to:

- First, the power socket on the appliance.
- Then, the wall outlet.

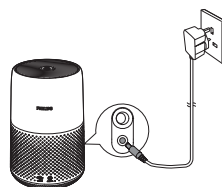

Turning on and off


Note: For optimum purification performance, close doors and windows.

- 1 Press the power button  on the back of the air purifier to switch on.
↳ The air purifier operates in the auto mode by default.
- 2 Press the power  button again to switch off the air purifier.

Changing the mode setting

You can choose Auto mode, Turbo mode or the Sleep mode by pressing the mode switch button . The brightness of air quality light reflects the current running mode:

- Sleep mode-lowest brightness
- Auto mode-mid level brightness
- Turbo mode-highest level brightness

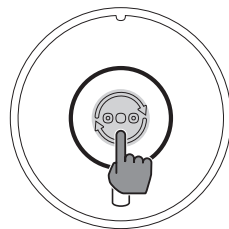

Auto mode

In Auto mode, the appliance selects the fan speed in accordance with the ambient air quality.

Turbo mode

In Turbo mode, the air purifier operates on the highest speed.

Sleep mode

In Sleep mode, the air purifier operates quietly at a low speed.

4 Cleaning

Note:

- Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the appliance.

Cleaning schedule

Frequency	Cleaning method
When necessary	Wipe the surface of the appliance with a soft dry cloth
	Clean the air outlet cover
Every two months	Clean the air quality sensor with a dry cotton swab
Every four weeks	Clean the surface of the filter

Cleaning the body of the air purifier

Regularly clean the inside and outside of the air purifier to prevent dust from collecting.

- 1 Use a soft, dry cloth to clean both the interior and exterior of the air purifier.
- 2 The air outlet can also be cleaned with a dry, soft cloth.


Cleaning the air quality sensor

Clean the air quality sensor every two months for optimal functioning of the appliance.

Note:

- If the air purifier is used in a dusty environment, it may need to be cleaned more often.
- If the humidity level in the room is very high, condensation may develop on the air quality sensor and the air quality light may indicate a poorer air quality even though the air quality is actually good. If this occurs, clean the air quality sensor or use the air purifier on a manual speed setting.

- 1 Switch off the air purifier and unplug from the power socket.

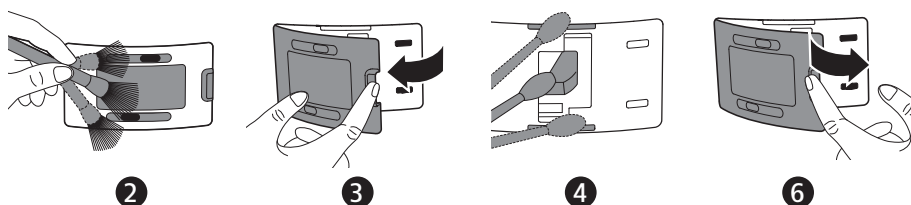


- 2 Clean the inlet and outlet of the air quality sensor with a soft brush.
- 3 Open the air quality sensor cover.
- 4 Clean the air quality sensor, the dust inlet and the dust outlet with a damp cotton swab.
- 5 Dry all parts thoroughly with a dry cotton swab.
- 6 Reattach the air quality sensor cover.

Cleaning the surface of the filter

Wipe the surface of the filter with soft wet cloth or clean the surface of the filter with a vacuum cleaner.

Note: if you use a high power/ industrial vacuum cleaner, it may damage the filter.

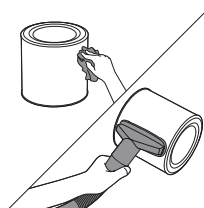

5 Replacing the filter


Understanding the healthy air protect lock

This appliance is equipped with the healthy air protect lock to make sure that the NanoProtect filter is in optimal condition when the appliance is operating. When the filter is almost expired, the filter replacement alert () lights up red, which indicates that it needs to be replaced. If you do not replace the filter in time, the filter replacement alert () will flash. The appliance will stop operating and get locked.

Replacing the filter

Note:

- The filter is not washable or reusable.
- Always turn off the air purifier and unplug from the electrical outlet before replacing the filter.

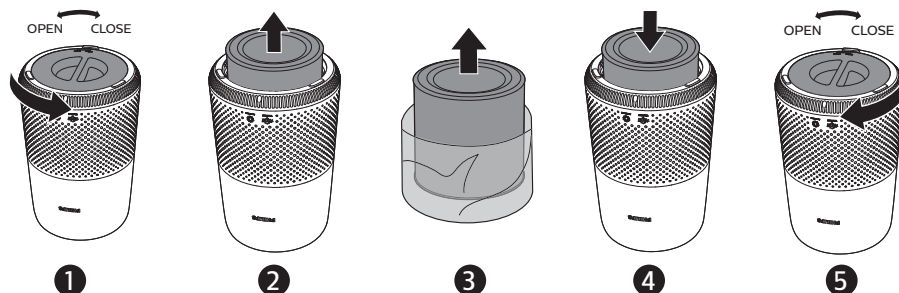

- 1 Rotate the base anti-clockwise to remove it from the appliance.
- 2 Pull the filter out from the appliance. Discard the used filter.
- 3 Remove all packaging materials of the new filter.
- 4 Put the filter into the appliance.
- 5 Reattach the base and rotate it clockwise to fasten the base.
- 6 Put the plug of the air purifier in the power socket.
- 7 Press the power  button to switch on the appliance.
- 8 Press and hold  for 3 seconds to reset the filter lifetime counter.
- 9 Wash your hands thoroughly after replacing the filter.

Filter reset

You can replace the filter even before filter replacement alert () displays on the screen. After replacing a filter, you need to reset the filter lifetime counter manually.

- 1 Press the power button () to turn on the appliance.
- 2 Within 10 seconds after power on, press and hold the mode switch button () for 5 seconds to reset the filter lifetime counter.

6 Storage

- 1 Turn off the air purifier and unplug from the power socket.
- 2 Clean the air purifier, air quality sensor and the surface of the filter (see chapter 'Cleaning').
- 3 Let all parts air dry thoroughly before storing.
- 4 Wrap the filter in air tight plastic bags.
- 5 Store the air purifier, filter in a cool, dry location.
- 6 Always thoroughly wash hands after handling a filter.

7 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
The appliance does not work even though it is plugged in.	• The filter replacement alert is on but you have not replaced the corresponding filter. As a result, the appliance is now locked. In this case, replace the filter and reset the filter lifetime counter.
The airflow that comes out of the air outlet is significantly weaker than before.	• The surface of the filter is dirty. Clean the surface of the filter (see the chapter "Cleaning").

Problem	Possible solution
The air quality does not improve, even though the appliance has been operating for a long time.	• Check if the packing material is removed from the filter. • Make sure that the filter is properly installed. • The air quality sensor is dirty or wet. Clean the air quality sensor (See the chapter "Cleaning"). • Room size is large or the outdoor air quality is poor. For optimum purification performance, please close the doors and windows when operating the air purifier. • There are indoor pollution resources. For instances, smoking, cooking, incense. • Filter reaches the end of life. Replace the filter with a new one.
The appliance produces a strange smell.	• The first few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal. However, if the appliance produces a burnt smell even if removing the filter, contact your Philips dealer or an authorized Philips service center. The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor gases. It's recommended that you reactivate the filter by putting it in direct sunlight for repeated use. If odor still exists, replace the filter.
The appliance is extra loud.	• Check if the packing of the filter is removed. • The appliance will run in high speed when the air quality is poor, which will causes higher noises. When using the appliance in a bedroom at night, choose the Sleep speed. • if anything drop into air outlet, it may also cause abnormal loud sounds. Immediate turn off appliance, turn appliance upside down, to get foreign objectives out of appliance.
The appliance still indicates that I need to replace a filter, but I already did.	• Perhaps you did not reset the filter lifetime counter. Switch on the appliance. Then press and hold the mode switch button () for 3 seconds until  disappears.
Appliance keeps off, but air quality light blinks for one minute.	• The appliance has malfunctions. Contact the Consumer Care Center in your country.

8 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

9 Notices

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Daftar Isi

1	Penting	14
	Kemanan	14
2	Alat pemurni udara Anda	16
	Tinjauan Umum Produk	16
	Ikhtisar kontrol	17
3	Menggunakan alat pemurni udara	17
	Memahami lampu kualitas udara	17
	Memasang filter	18
	Menghubungkan daya	18
	Menghidupkan dan mematikan	18
	Mengubah setelan mode	19
4	Membersihkan	19
	Jadwal membersihkan	19
	Membersihkan bodi alat pemurni udara	20
	Membersihkan sensor kualitas udara	20
	Membersihkan permukaan filter	20
5	Mengganti filter	21
	Memahami kunci perlindungan udara sehat	21
	Memasang filter kembali	21
	Mengatur ulang filter	22
6	Penyimpanan	22
7	Troubleshooting	22
8	Garansi dan servis	24
	Memesan komponen atau aksesoris	24
9	Pemberitahuan	24
	Medan elektromagnet (EMF)	24
	Pendauran ulang	24

1 Penting

Kemanan

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi nanti.

Bahaya

- Jangan membersihkan alat dengan air, cairan lainnya, atau deterjen (yang mudah terbakar) untuk menghindari kejutan listrik dan/atau bahaya kebakaran.
- Jangan menyemprotkan bahan yang mudah terbakar seperti insektisida atau minyak wangi di dekat alat.

Peringatan

- Periksa apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda sebelum mencolokkan alat ke steker.
- Jika kabel listrik rusak, Anda harus membawanya ke Philips untuk diganti, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan gunakan alat ini jika steker, kabel listrik, atau alat ini rusak.
- Gunakan hanya adaptor (KA1801A-2400750EUA) yang disediakan bersama alat.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak usia 8 tahun ke atas dan mereka yang berketerbatasan fisik, berketerbatasan indera atau kecakapan mental, atau mereka yang kurang pengalaman dan pengetahuan, bila mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak dilarang memainkan alat ini. Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Jangan menghalangi/menyumbat saluran masuk dan keluar udara.
- Jangan meletakkan benda apa pun di atas saluran keluar udara, atau di depan saluran masuk udara.
- Pastikan tidak ada benda asing yang masuk ke dalam alat lewat saluran keluar udara.

Perhatian


- Alat ini bukan sebagai pengganti ventilasi yang baik, penyedot debu reguler atau digunakan pada tudung ekstraktor atau kipas angin selama memasak.
- Selalu letakkan dan gunakan alat pada permukaan yang kering, stabil, rata dan datar.
- Sisakan ruang kosong setidaknya 20 cm di sekeliling alat dan sisakan ruang kosong setidaknya 30 cm di atas alat.
- Jangan duduk atau berdiri di atas alat. Jangan meletakkan benda apa pun di atas alat.
- Jangan letakkan alat langsung di bawah penyejuk udara untuk mencegah embun menetes ke alat.
- Hanya gunakan filter asli Philips yang ditujukan khusus untuk alat ini. Jangan gunakan filter lainnya.
- Pembakaran filter dapat menyebabkan bahaya kepada manusia dan/atau membahayakan nyawa orang lain. Jangan menggunakan filter sebagai bahan bakar atau tujuan serupa lainnya.
- Pastikan alat tidak terbentur (terutama di saluran masuk dan saluran keluar udara) benda keras.
- Jangan masukkan jari Anda atau benda ke dalam keluaran atau masukan udara untuk mencegah cedera fisik atau kegagalan fungsi pada alat.
- Jangan gunakan alat ini bila Anda sudah menggunakan obat nyamuk jenis asap di dalam ruangan atau di tempat di mana terdapat residu minyak, dupa bakar, atau uap kimia.
- Jangan gunakan alat ini di dekat alat yang menggunakan gas, perangkat pemanas, atau perapian.
- Selalu matikan alat pemurni udara terlebih dahulu, kemudian cabut adaptor dari stopkontak dinding bila Anda ingin memindahkan, membersihkan alat, mengganti filter, atau melakukan perawatan lain.
- Alat ini hanya untuk penggunaan rumah tangga pada kondisi pengoperasian normal.
- Jangan gunakan alat di lingkungan yang basah atau di lingkungan yang suhu sekitarnya tinggi, seperti di kamar mandi, toilet, atau dapur, atau di ruangan dengan perubahan suhu besar.
- Alat ini tidak menghilangkan karbon monoksida (CO) atau radon (Rn). Alat ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat pengaman jika terjadi kecelakaan pada proses pembakaran dan bahan kimia berbahaya.

2 Alat pemurni udara Anda


Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!

Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Tinjauan Umum Produk

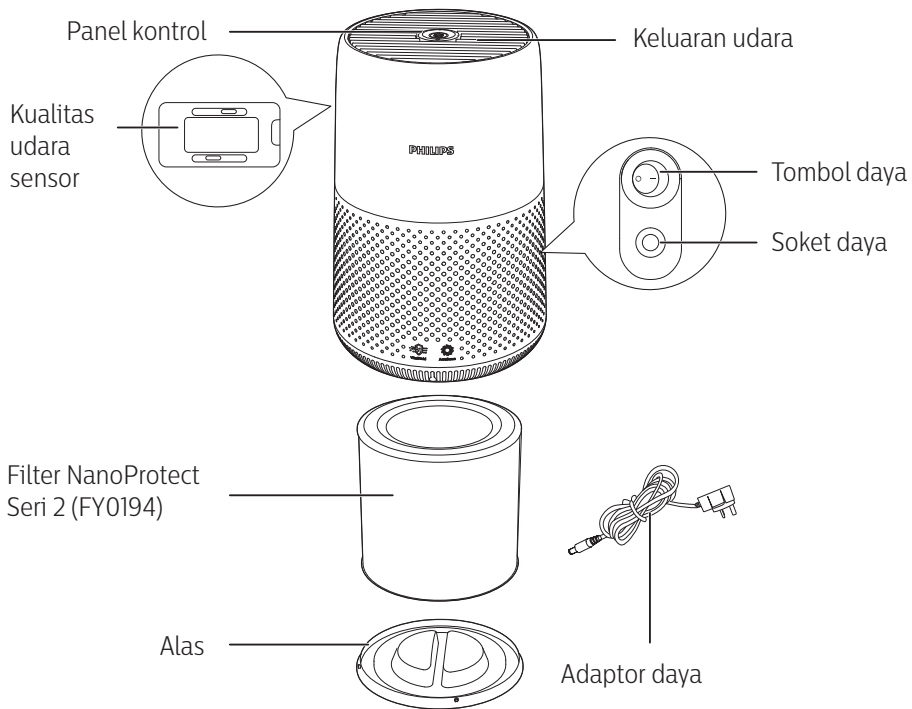

Ikhtisar kontrol

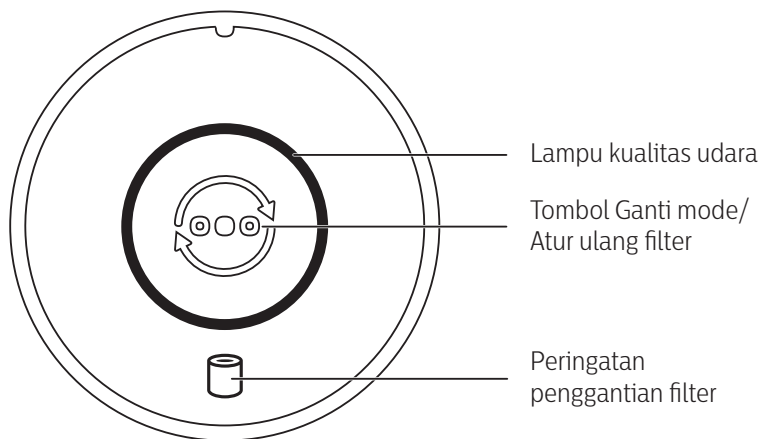

3 Menggunakan alat pemurni udara

Memahami lampu kualitas udara

Warna lampu kualitas udara sesuai dengan kualitas udara di sekitar.


Kecerahan lampu kualitas udara mencerminkan mode pengoperasian saat ini.

Tingkat PM2.5	Warna lampu kualitas udara	Tingkat kualitas udara
≤ 35	Biru	Baik
36-75	Biru-ungu	Sedang
76-115	Ungu-merah	Buruk
> 115	Merah	Sangat buruk

Memasang filter

Lepaskan semua kemasan filter sebelum menggunakan.

Catatan: Pastikan alat pemurni udara telah dicabut dari stopkontak listrik sebelum memasang filter.

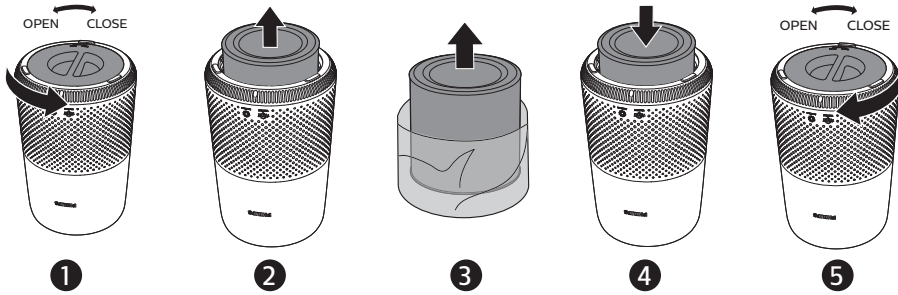


- 1 Putar bagian bawah berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya dari alat.
- 2 Tarik filter keluar dari alat.
- 3 Lepaskan semua bahan kemasan filter pemurni udara.
- 4 Letakkan kembali filter ke dalam alat.
- 5 Pasang kembali bagian bawah alat dan putar searah jarum jam untuk memasang kembali bagian bawah alat.las.

Menghubungkan daya

Catatan: Risiko kejutan listrik! Bila Anda melepaskan kabel daya, selalu tarik steker dari stopkontak. Jangan menarik kabelnya.

Hubungkan adaptor daya ke:

- Pertama, soket daya pada alat.
- Kemudian, stopkontak dinding.

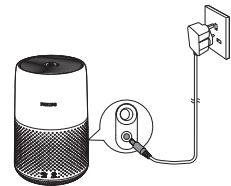

Menghidupkan dan mematikan


Catatan:

- Untuk kinerja pemurnian optimal, tutup pintu dan jendela.
- 1 Tekan tombol daya  di bagian belakang alat pemurni udara untuk menghidupkannya.
↳ Alat pemurni udara beroperasi dalam mode otomatis secara default.
 - 2 Tekan tombol daya  untuk mematikan alat pemurni udara.

Mengubah setelan mode

Anda dapat memilih mode Otomatis, mode Turbo, atau mode Tidur dengan menekan tombol ganti mode . Kecerahan lampu kualitas udara mencerminkan mode pengoperasian saat ini:

- Mode Tidur-kecerahan terendah
- Mode Otomatis-kecerahan sedang
- Mode Turbo-kecerahan tertinggi

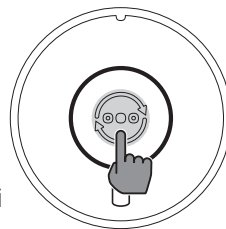

Mode otomatis

Dalam mode Otomatis, alat akan memilih kecepatan kipas yang sesuai dengan kualitas udara sekitar.

Mode turbo

Dalam mode Turbo, alat pemurni udara beroperasi pada kecepatan tertinggi.

Mode tidur

Dalam mode Tidur, alat pemurni udara beroperasi dengan senyap pada kecepatan rendah.

4 Membersihkan

Catatan:

- Jangan sekali-kali menggunakan bahan pembersih yang abrasif, agresif, atau yang mudah terbakar seperti bahan pemutih atau alkohol untuk membersihkan bagian apa pun pada alat.

Jadwal membersihkan

Frekuensi	Metode membersihkan
Bila perlu	Seka permukaan alat dengan kain kering yang halus
	Bersihkan penutup keluaran udara
Setiap dua bulan	Bersihkan sensor kualitas udara dengan cotton bud (kapas) lembut yang kering
Setiap empat minggu	Bersihkan permukaan filter

Membersihkan bodi alat pemurni udara

Bersihkan bagian dalam dan bagian luar alat pemurni udara secara teratur untuk mencegah menumpuknya debu.

- 1 Gunakan kain yang lembut dan kering untuk membersihkan bagian dalam dan luar alat pemurni udara.
- 2 Keluaran udara juga dapat dibersihkan dengan kain kering yang halus.


Membersihkan sensor kualitas udara

Bersihkan sensor kualitas udara setiap dua bulan agar alat berfungsi secara optimal.

Catatan:

- Jika alat pemurni udara digunakan dalam lingkungan berdebu, sensor mungkin harus lebih sering dibersihkan.
- Jika tingkat kelembapan di kamar sangat tinggi, dapat terbentuk kondensasi pada sensor kualitas udara dan lampu kualitas udara mungkin menunjukkan kualitas udara yang lebih buruk meskipun kualitas udara sebenarnya baik. Jika ini terjadi, bersihkan sensor kualitas udara atau gunakan alat pemurni udara pada setelan kecepatan manual.

- 1 Matikan alat pemurni udara dan cabut dari soket daya.

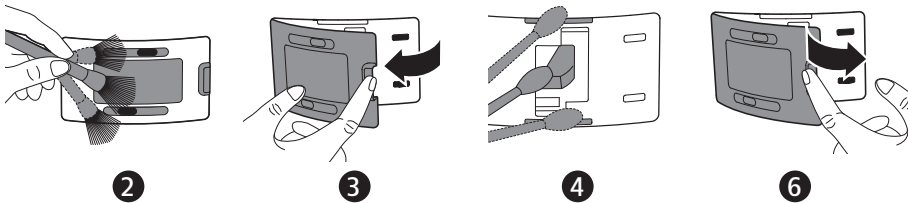


- 2 Bersihkan saluran masuk dan saluran keluar dari sensor kualitas udara dengan sikat halus.
- 3 Buka penutup sensor kualitas udara.
- 4 Bersihkan sensor kualitas udara, saluran masuk debu, dan saluran keluar debu dengan cotton bud (kapas) yang lembap.
- 5 Keringkan semua bagian secara saksama dengan kapas telinga yang kering.
- 6 Pasang kembali penutup sensor kualitas udara.

Membersihkan permukaan filter

Seka permukaan filter dengan kain basah yang lembut atau bersihkan permukaan filter dengan penyedot debu.

Catatan:

- jika Anda menggunakan penyedot debu berdaya tinggi/kelas industri, ini dapat merusak filter.

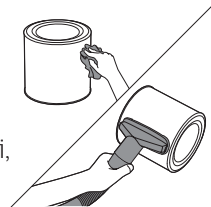

5 Mengganti filter


Memahami kunci perlindungan udara sehat

Alat ini dilengkapi dengan kunci pelindung udara sehat untuk memastikan bahwa filter NanoProtect dalam kondisi optimal saat alat beroperasi. Ketika filter hampir habis, peringatan penggantian filter (🔴) akan menyala merah, yang menunjukkan bahwa filter perlu diganti. Jika Anda tidak mengganti filter tepat waktu, peringatan penggantian filter (🔴) akan berkedip. Alat ini akan berhenti beroperasi dan terkunci.

Memasang filter kembali

Catatan:

- Filter udara tidak dapat dicuci atau digunakan kembali.
- Selalu matikan alat pemurni udara dan cabut dari stopkontak listrik sebelum mengganti filter.

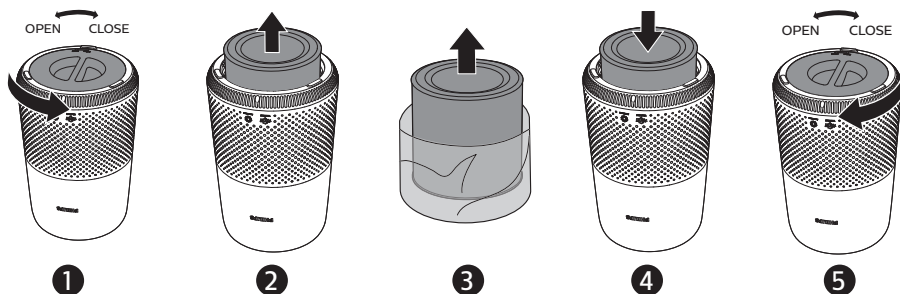

- 1 Putar bagian bawah berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya dari alat.
- 2 Tarik filter keluar dari alat. Buang filter bekas.
- 3 Lepaskan semua bahan kemasan dari filter yang baru.
- 4 Pasang filter ke dalam alat.
- 5 Pasang kembali bagian bawah alat dan putar searah jarum jam untuk memasang kembali bagian bawah alat.
- 6 Colokkan alat pemurni udara ke soket daya.
- 7 Tekan tombol daya untuk menghidupkan alat.
- 8 Sentuh dan tahan selama 3 detik untuk mengatur ulang penghitung masa pakai filter.
- 9 Bersihkan tangan Anda dengan saksama setelah mengganti filter.

Mengatur ulang filter

Anda dapat mengganti filter bahkan sebelum peringatan penggantian filter (🗑️) ditampilkan di layar. Setelah mengganti filter, Anda harus mengatur ulang penghitung masa pakai filter secara manual.

- 1 Tekan tombol ⏻ daya untuk menghidupkan alat.
- 2 Dalam 10 detik setelah dinyalakan, tekan dan tahan tombol ganti mode ⚙️ selama 5 detik untuk mengatur ulang penghitung masa pakai filter.

6 Penyimpanan

- 1 Matikan alat pemurni udara dan cabut dari soket daya.
- 2 Bersihkan alat pemurni udara, sensor kualitas udara, dan permukaan filter (lihat bab 'Membersihkan').
- 3 Keringkan semua bagian sebelum disimpan.
- 4 Bungkus filter dalam kantong plastik kedap udara.
- 5 Simpan alat pemurni udara dan filter di tempat yang kering dan sejuk.
- 6 Selalu cuci tangan Anda dengan saksama setelah memegang filter.

7 Troubleshooting

Bab ini berisi ringkasan masalah yang paling umum ditemui dengan alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah ini, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Solusi yang mungkin
Alat tidak bekerja meski telah dihubungkan ke stopkontak.	• Peringatan penggantian filter sudah menyala, tetapi Anda belum mengganti filter yang sesuai. Akibatnya, alat sekarang terkunci. Dalam kasus ini, ganti filter tersebut dan reset masa pakai filter.
Aliran udara yang keluar dari saluran keluar udara jauh lebih lemah daripada sebelumnya.	• Permukaan filter sudah kotor. Bersihkan permukaan filter (lihat bab "Membersihkan").

Masalah	Solusi yang mungkin
Kualitas udara tidak meningkat, sekalipun alat telah beroperasi lama.	• Pastikan bahan pembungkus sudah dilepaskan dari filter. • Pastikan filter telah dipasang dengan benar. • Sensor kualitas udara kotor atau basah. Bersihkan sensor kualitas udara (Lihat bab "Membersihkan"). • Ukuran ruangan besar atau kualitas udara luar ruangan buruk. Untuk kinerja pemurnian yang optimal, tutup pintu dan jendela ketika mengoperasikan pemurni udara. • Ada sumber polusi di dalam ruangan. Misalnya, rokok, memasak, dupa. • Filter mencapai akhir masa pakainya. Ganti filter dengan filter yang baru.
Alat mengeluarkan bau aneh.	• Beberapa kali pertama Anda menggunakan alat, alat mungkin akan mengeluarkan bau plastik. Hal ini normal. Namun, jika alat mengeluarkan bau terbakar bahkan setelah filter dilepas, hubungi dealer Philips Anda atau pusat layanan Philips resmi. Filter mungkin mengeluarkan bau setelah digunakan setelah beberapa lama karena penyerapan gas di dalam ruangan. Anda disarankan untuk mengaktifkan kembali filter dengan meletakkannya di bawah sinar matahari langsung untuk penggunaan berulang. Jika masih tercium bau, ganti filter.
Alat sangat berisik.	• Periksa apakah kemasan filter telah dilepas. • Alat akan berjalan pada kecepatan tinggi bila kualitas udara buruk, yang akan menyebabkan suara yang lebih bising. Saat menggunakan alat di kamar tidur pada malam hari, pilih kecepatan Tidur. • Jika ada benda yang jatuh ke dalam saluran keluar udara, hal ini juga dapat menyebabkan suara keras yang tidak normal. Segera matikan alat lalu terbalikkan alat untuk mengeluarkan benda asing dari alat.
Alat tetap menandakan bahwa saya perlu mengganti filter, padahal saya sudah menggantinya.	• Mungkin Anda tidak mengatur ulang penghitung masa pakai filter. Hidupkan alat. Kemudian tekan dan tahan tombol ganti mode (🔄) selama 3 detik hingga 🔄 menghilang.
Alat tetap mati, tetapi lampu kualitas udara berkedip selama satu menit.	• Alat mengalami kerusakan. Hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

8 Garansi dan servis

Jika Anda memerlukan informasi atau jika Anda mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (nomor teleponnya dapat ditemukan di pamflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

Memesan komponen atau aksesori

Jika Anda harus mengganti komponen atau ingin membeli komponen tambahan, kunjungi dealer Philips Anda atau kunjungi www.philips.com/support.

Jika Anda mengalami kesulitan dalam memperoleh komponen tersebut, harap hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (nomor teleponnya bisa Anda temukan di pamflet garansi internasional).

9 Pemberitahuan

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Pendauran ulang

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkanlah ke titik pengumpulan resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Patuhi peraturan mengenai pengumpulan terpisah produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Philips

Penjernih Udara (Air Purifier)

AC0820

Input Adaptor: 100-240V ~ 50/60Hz

Output: 24V --- , 0.75A

Diimpor oleh:

PT Philips Domestic Appliances Indonesia Commercial

Gedung Cibis Nine Lantai 10

Jl. T.B. Simatupang No. 2 RT. 001 RW. 005

Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu,

Jakarta Selatan 12560 – Indonesia

Negara Pembuat: Cina



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.

3000 065 29881

