



Buku Petunjuk Pengguna

**1**

**opsional**  
 HR2042/10  
 HR2042/13  
 HR2042/30  
 HR2042/50  
 HR2042/53

**opsional**  
 HR2042/30  
 HR2042/33

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**2**

**7**

**8**

**9**

**3** **optional**

**1**

**2**

**3**

























**4**

**5**

**6**












4

		 (MAX)		 (MAX)
		1000 ml	1	60 - 90 sec.
		1000 ml	1	60 - 90 sec.
		1000 ml	1	30 - 60 sec.
		6 x 		1 min
		50 g		10 sec
		50 g		10 sec
		25-50 g		30 sec
		5-25 g		30 sec
		25-75 g		30 sec
		5-15 g		10 sec

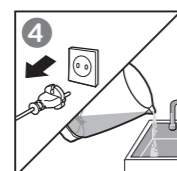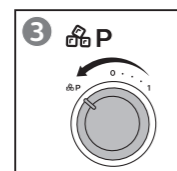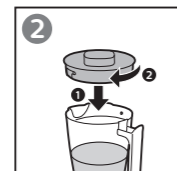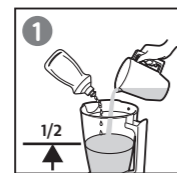

5



			
	✓	✓	✓
	✗	✗	✓



Unduh petunjuk pengguna lengkap di [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Penting

Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan alat dan simpanlah untuk referensi nanti.

## Bahaya

- Jangan sekali-kali merendam unit motor di dalam air atau cairan lain apa pun, jangan pula menyiramnya di bawah keran air. Gunakan hanya kain yang lembab untuk membersihkan unit motor.

## Peringatan

- Periksalah apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda, sebelum menghubungkan alat.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan menggunakan alat jika steker, kabel listrik atau komponen lain ada yang rusak.
- Jangan pernah menggunakan tabung blender atau aksesoris untuk menghidupkan dan mematikan alat.
- Jangan sekali-kali meninggalkan alat yang sedang bekerja tanpa ditunggu.
- Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak. Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak.
- Alat ini dapat digunakan oleh orang dengan keterbatasan fisik, keterbatasan indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan apabila mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat secara aman dan jika mereka mengerti bahayanya.
- Anak-anak dilarang memainkan alat ini.
- Jangan sentuh pisau-pisau, terutama ketika alat terhubung ke stopkontak. Pisau-pisau sangat tajam.
- Jangan menuangkan cairan panas ke dalam food processor atau blender karena bisa terciprat keluar dari alat akibat uap panas yang tiba-tiba.
- Alat ini hanya ditujukan untuk keperluan rumah tangga.

## Perhatian

- Matikan alat dan selalu cabut stekernya dari stopkontak jika alat ditinggalkan tanpa ditunggu dan sebelum merakit, membongkar, mendekati komponen yang bergerak saat digunakan atau membersihkan.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi tidak berlaku.
- Jangan melampaui tanda maksimum pada tabung blender dan penggiling/perajang.
- Jangan melampaui takaran maksimum dan waktu pengolahan yang ditunjukkan dalam tabel bersangkutan.
- Alat hanya dapat dihidupkan jika tabung blender atau penggiling/perajang telah dipasang pada unit motor dengan benar.

## Blender

### Peringatan

- Jangan sekali-kali memasukkan jari atau benda lainnya ke dalam tabung blender sewaktu alat sedang bekerja.
- Pastikan unit pisau telah terpasang erat pada tabung blender sebelum memasang tabung blender pada unit motor.
- Jangan menyentuh tepi tajam pada unit pisau blender saat Anda memegang atau membersihkannya. Pisau ini sangat tajam dan dapat dengan mudah melukai jari Anda.
- Jika unit pisau macet, cabut steker dari stopkontak sebelum mengeluarkan bahan makanan yang mengganjal pisau.

### Perhatian

- Untuk mencegah bahaya akibat kecerobohan dalam melakukan reset pengaman termal, pasokan listrik alat ini tidak boleh melalui perangkat penghubung eksternal, seperti timer, atau terhubung ke sirkuit yang secara teratur dihidupkan dan dimatikan melalui suatu alat.
- Untuk menghindari potensi cedera, hindari kesalahan penggunaan alat.
- Jangan pernah mengisi tabung blender dan aksesoris dengan bahan makanan yang lebih panas dari 60°C.
- Jangan menggunakan tabung blender kaca setelah mengambilnya dari mesin cuci piring atau kulkas. Biarkan suhunya mendingin hingga suhu ruangan selama setidaknya 5 menit sebelum digunakan.

- Agar tidak tumpah, jangan melebihi indikator volume maksimum pada tabung blender, terutama saat mengolah pada kecepatan tinggi. Kurangi jumlah bahan yang cenderung menghasilkan busa dalam tabung/aksesori.
- Jika makanan lengket ke dinding tabung blender, matikan alat dan cabut stekernya. Kemudian gunakan spatula untuk membersihkan makanan dari dinding tabung.
- Pastikan selalu tutup blender dirapatkan/terpasang dengan benar dan gelas ukurnya (jika ada) dimasukkan dengan benar dalam tutupnya sebelum Anda menghidupkan alat.
- Jangan membiarkan alat bekerja lebih dari 2 menit untuk setiap kalinya.
- Biarkan alat dingin dulu hingga suhu kamar setelah setiap takaran yang Anda olah.
- Tingkat kebisingan: Lc = 86dB(A)

## Penggiling/Perajang

### Peringatan

- Pastikan unit pisau telah terpasang erat pada penggiling/perajang sebelum penggiling/perajang dipasang pada unit motor.
- Jangan pernah menggunakan penggiling/perajang untuk menghaluskan bahan-bahan yang sangat keras seperti biji pala, gula batu, dan es batu.
- Jangan menyentuh tepi pisau pada unit penggiling/perajang saat membersihkan. Pisau ini sangat tajam dan dapat dengan mudah melukai jari Anda.

### Perhatian

- Jangan pernah menggunakan penggiling/perajang selama lebih dari 30 detik tanpa henti.
- Biarkan alat mendingin ke suhu kamar setelah setiap pemakaian.

## Kunci pengaman bawaan

Fitur ini memastikan bahwa Anda hanya dapat menghidupkan alat jika telah memasang tabung blender atau aksesoris pada unit motor dengan benar. Jika tabung blender atau aksesoris telah terpasang dengan benar, kunci pelindung bawaan akan terbuka.

## Perlindungan terhadap kepanasan

Alat ini dilengkapi dengan pelindung kelebihan panas. Jika mengalami panas berlebihan, alat akan mati secara otomatis (yang dapat terjadi selama pekerjaan pemrosesan yang berat atau jika alat tidak digunakan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk penggunaan). Jika ini terjadi, pertama-tama matikan alat dan cabut steker dan dinginkan hingga ke suhu kamar. Lalu periksa apakah jumlah bahan yang sedang

Anda proses tidak melebihi jumlah yang disebutkan dalam manual pengguna atau jika ada sesuatu yang memblokir unit pisau. Lalu colokkan steker kembali ke stopkontak dan nyalakan alat kembali.

## Medan elektromagnet (EMF)

Alat Phillips ini mematuhi semua standar yang terkait dengan medan elektromagnet (EMF).

## Mendaur ulang

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkanlah ke titik pengumpulan resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

## Garansi dan dukungan

Jika Anda memerlukan servis atau informasi atau mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di [www.philips.com](http://www.philips.com) atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (Anda dapat menemukan nomor teleponnya dalam pamflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

Philips  
Pelumat  
HR2042  
220-240V - 50-60Hz 290W

Diimpor oleh:  
PT Philips Domestic Appliances Indonesia Commercial  
Gedung Cibis Nine Lantai 10  
Jl. T.B. Simatupang No. 2 RT. 001 RW. 005  
Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560 - Indonesia  
Negara Pembuat: Cina  
No. Reg.: IMKG.894.04.2021