



Philips
Sneakerreiniger

3x opzetborstel

Blauw/geel
4x AA-batterij

GCA1000/60

De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden

Inclusief drie borstels voor verschillende materialen

De Philips-sneakerreiniger is ontworpen voor eenvoudige en effectieve reiniging van uw sneakers. Kies de juiste borstel voor uw sneakers, maak de borstel nat met wat water en zeep, en beweeg de borstel over uw sneakers. Dan zien ze er in een handomdraai weer fris uit.

Makkelijk schoon te maken

- Eenvoudig te gebruiken in drie stappen

Effectieve reiniging

- De roterende borstel reinigt effectief

Veilig voor uw sneakers

- Zachte borstel voor multifunctioneel gebruik

Veilig voor uw sneakers

- Harde borstel voor harde oppervlakken
- Sponsborstel voor kwetsbare oppervlakken
- Drie borstels om verschillende materialen te reinigen

Onderweg te gebruiken

- Inclusief 4 AA-batterijen
- Overal schone sneakers

PHILIPS

Kenmerken

Effectieve reiniging




Met wel 500 rotaties per minuut zorgt de Philips-sneakerreiniger voor een effectieve reiniging.

Neem ze met u mee



U kunt de sneakerreiniger op batterijen onderweg meenemen, zodat u overal kunt genieten van schone sneakers.

Harde borstel

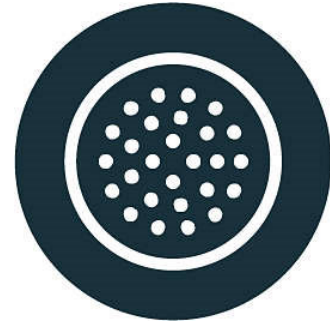

De harde borstel is ideaal om te gebruiken voor harde materialen zoals rubber met textuur of de rubberen zool van uw sneaker.

Eenvoudig te gebruiken




Maak de borstel nat met water en zeep, schakel de Philips-sneakerreiniger in en veeg de sneaker schoon met een schone handdoek als u klaar bent.

Sponsborstel



De sponsborstel is ideaal om te gebruiken voor kwetsbare materialen zoals PVC, leer, suède en glad rubber.

Gevoed door batterij

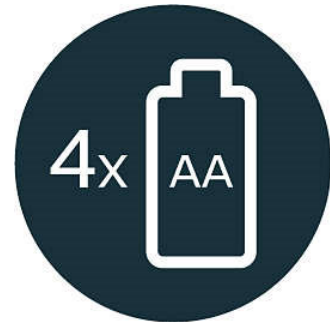


De Philips-sneakerreiniger wordt geleverd met 4 AA-batterijen, zodat u meteen kunt beginnen met het reinigen van uw sneakers.

Drie opzetborstels



Kies de spons of de zachte of harde borstel om het materiaal van uw sneaker veilig te reinigen.

Zachte borstel

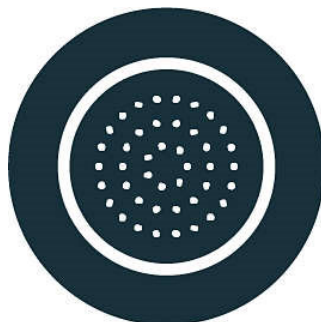

De zachte borstel is ontworpen om op meerdere oppervlakken te gebruiken en is ideaal voor mesh en canvas.

Specificaties

Afmetingen

- Afmetingen verpakking (b x h x d): 116 mm x 204 mm x 93 mm
- Productafmetingen (b x h x d): 60 mm x 69 mm x 170 mm

Gewicht

- Productgewicht incl. batterijen: 0,351 kg
- Totale gewicht inclusief verpakking: 0,501 kg

Recyclebaar

- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Veilig voor uw sneakers

- Inclusief 3 borstels: Spons, Zachte borstel, Harde

borstel

Batterij

- Gebruikstijd accu: 80 minuten bij een belasting van 450 g
- Batterijtype: 4x AA-batterij
- Vermogen: 6 V

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie

Technologie

- Rotaties per minuut: 500 RPM
- Waterdicht: IPX5



Publicatiedatum
2023-08-09

Versie: 4.4.1

EAN: 87 20389 00770 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com