





PHILIPS

Quick Start Guide

HF3508

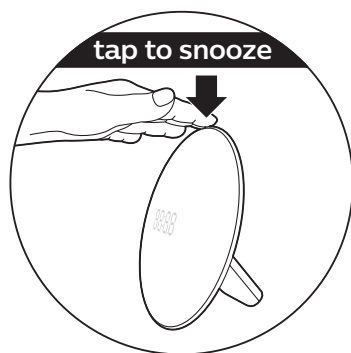

Display brightness
0-4

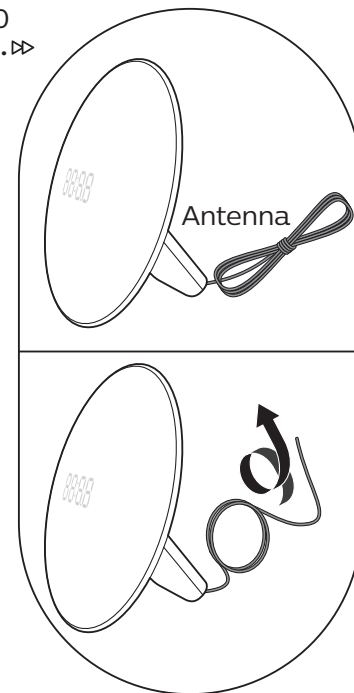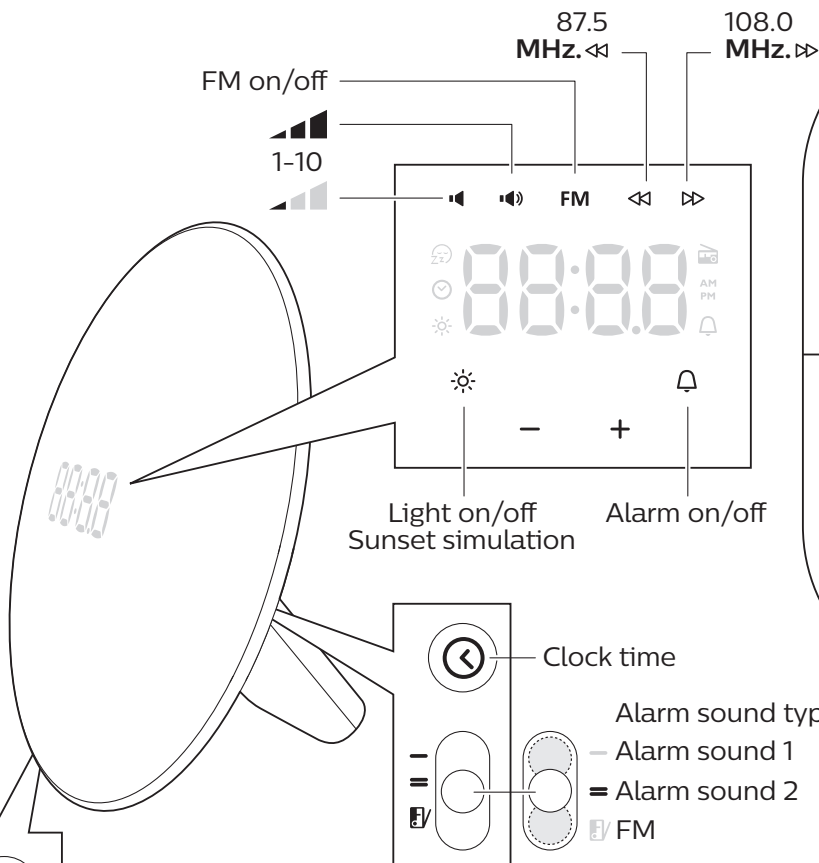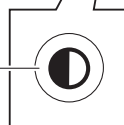

English	Dansk	Deutsch	Español
Setting the display brightness	Justering af displaylysstyrken	Einstellen der Anzeigehelligkeit	Ajustar el brillo del expositor
You can adjust the display brightness from level 0 to level 4. If you choose level 0 (display off), you can see the display again by touching it.	Du kan justere displayets kontrast fra niveau 0 (fra) til niveau 4. Hvis du vælger niveau 0 (display slukket), kan du se displayet igen ved at berøre det.	Sie können den Anzeigekontrast von Stufe 0 (aus) bis Stufe 4 einstellen. Wenn Sie Stufe 0 (Anzeige aus) wählen, können Sie die Anzeige durch Berühren wieder einschalten.	Se puede ajustar el contraste del expositor del nivel 0 (apagado) al 4. Si elige el nivel 0 (pantalla apagada), puede volver a ver la pantalla tocándola.

Français	Italiano	Nederlands	Norsk
Réglage de la luminosité de l'écran	Regolazione della luminosità del display	De displayhelderheid aanpassen	Stille inn lysstyrken på skjermen
Vous pouvez régler le contraste de l'écran du niveau 0 au niveau 4. Si vous choisissez le niveau 0 (afficheur éteint), vous pouvez de nouveau voir l'afficheur en le touchant.	Potete regolare il contrasto del display dal livello 0 (spento) al livello 4. Se scegliete il livello 0 (display spento), potete vedere di nuovo il display toccandolo.	U kunt de contrast van het display instellen op niveau 0 (uit) tot en met 4. Als u niveau 0 (display uit) selecteert, kunt u het display weer inschakelen door het aan te raken.	Du kan justere lysstyrken på skjermen fra nivå 0 til nivå 4. Hvis du velger nivå 0 (display av), kan du se displayet igjen ved å trykke på det.

Português	Suomi	Svenska	
Ajuste o brilho do visor	Näytön kirkkauden asettaminen	Justera teckenfönstrets ljusstyrka	
Pode ajustar o brilho do visor do nível 0 ao nível 4. Se escolher o nível 0 (visor desligado), toque no ecrã para o voltar a ver.	Voit säätää näytön kirkkautta tason 0 ja tason 4 välillä. Jos valitset tason 0 (poissa päältä), saat näytön jälleen näkyviin koskettamalla sitä.	Du kan justera teckenfönstrets kontrast från nivå 0 (av) till nivå 4. Om du väljer nivå 0 (skärm av) kan du visa skärmen igen genom att röra den.	

English	Dansk	Deutsch	Español
Tap to snooze	Tryk for at snooze	Tippen für Schlummerfunktion	Golpee levemente para retrasar la alarma
Light on/off	Lys til/fra	Licht ein-/ausschalten	Encendido/apagado de la luz
Sunset simulation on/off	Solnedgang simulering til/fra	Sonnenuntergangssimulation ein-/ausschalten	Encendido/apagado simulación de atardecer
Alarm on/off	Alarm til/fra	Wecker ein-/ausschalten	Encendido/apagado de la alarma
Antenna	Antenne	Antenne	Antena
Display brightness	Skærmlysstyrke	Anzeige-helligkeit	Brillo de la pantalla
Clock time	Klokkeslæt	Uhrzeit	Hora del reloj
Alarm sound type	Alarmlydtype	Weckton	Tipo de sonido de la alarma

Français	Italiano	Nederlands	Norsk
Taper pour répéter	Battere leggermente per attivare lo snooze	Tik om de sluimerfunctie te activeren	Trykk for å aktivere snooze
Lumière marche/arrêt	Luce accesa/spenta	Licht aan/uit	Lys av/på
Simulation de coucher de soleil marche/arrêt	Simulazione del tramonto accesa/spenta	Zonsondergangssimulatie aan/uit	Solnedgangssimulasjon av/på
Alarme marche/arrêt	Sveglia attiva/non attiva	Alarm aan/uit	Alarm av/på
Antenne	Antenna	Antenne	Antenne
Luminosité de l'écran	Luminosità display	Displayhelderheid	Visningslysstyrke
Heure (horloge)	Ora	Kloktijd	Klokkeslett
Type de sonnerie d'alarme	Tipo di suono della sveglia	Type wekgeluid	Alarmlyd

Português	Suomi	Svenska	
Tocar para repetir alarme	Torkkutila napauttamalla	Slå lätt för att använda snooze-funktionen	
Ligar/desligar a luz	Valo päälle/pois	Ljus på/av	
Ativar/desativar simulação do anoitecer	Auringonlaskun simulointi päälle/pois	Solnedgångssimuleringen på/av	
Ligar/desligar o alarme	Hälytys päälle/pois	Larm på/av	
Antena	Antenni	Antenn	
Brilho do visor	Näytön kirkkaus	Teckenfönstrets ljusstyrka	
Hora do relógio	Kellonaika	Klocktid	
Tipo de som do alarme	Herätysäänen tyyppi	Larmljudstyp	

