

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HF3490



Quick start guide


Carte de référence

Guía de configuración rápida

- 1 Assembling the Wake-Up Light
Assemblage de la lampe-réveil
Montaje de la Wake-Up Light
- 2 Setting the clock time
Réglage de l'heure du réveil
Ajuste de la hora del reloj
- 3 Setting the alarm
Réglage de l'alarme
Configuración de la alarma
- 4 Selecting an alarm sound
Sélection du son d'alarme
Selección del sonido de la alarma
- 5 Using the light
Utilisation de la lampe
Uso de la luz
- 6 Using the radio and setting the volume
Utilisation de la radio et réglage du volume
Uso de la radio y del ajuste de volumen
- 7 Dusk function
Fonction Crénuscule
Función de simulación del anochecer
- 8 Setting display brightness
Réglage de la luminosité de l'affichage
Ajuste del brillo de la pantalla

PHILIPS


Assembling the Wake-Up Light

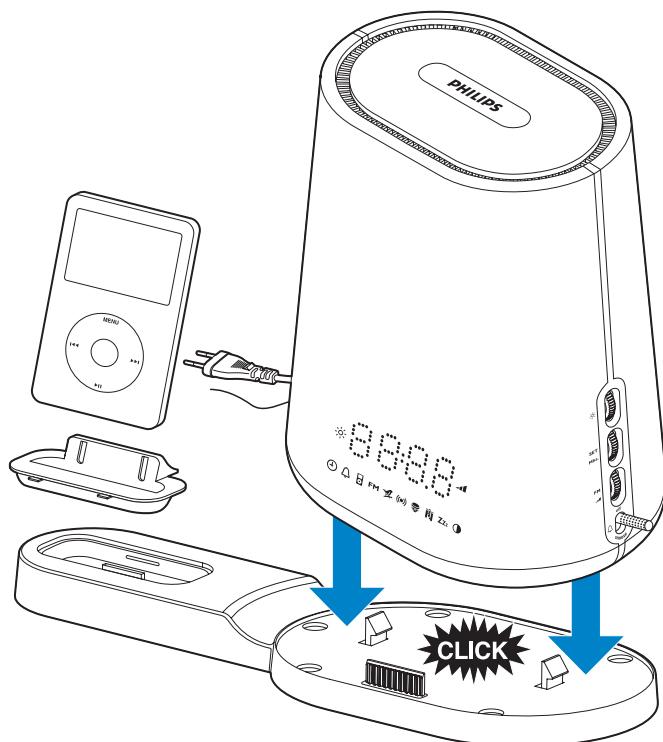


- 1 Place the Wake-up Light on the base.
 - 2 Put the plug in the outlet.
 - 3 Place the correctly sized adapter in the iPod/iPhone station.
 - 4 Place your iPod or iPhone in the iPod/iPhone station.
The word 'IPOD' appears on the display and the iPod symbol flashes for 3 seconds.
If the iPod/iPhone is already switched on, music starts playing automatically through the Wake-up Light
 - 5 Switch on the iPod or iPhone to play music from it.
- !** Your iPod/iPhone is charged automatically when it is in the iPod/iPhone station.

2 Setting the clock time

Clock time
🕒

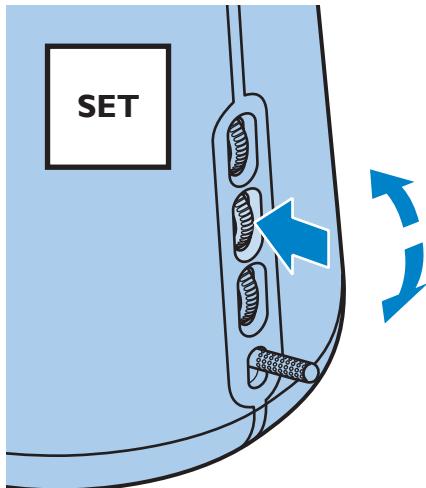

At first use, the hour indication on the display starts flashing to indicate that you have to set the clock time.

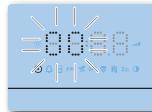

- 1 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the hour.
- 2 Press the middle function selector (**SET**) to confirm.

The minute indication starts flashing.




- 3 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the minutes.
- 4 Press the middle function selector (**SET**) to confirm.


Wait a few seconds and the time is set.

3 Setting the alarm

Alarm time
Bell icon

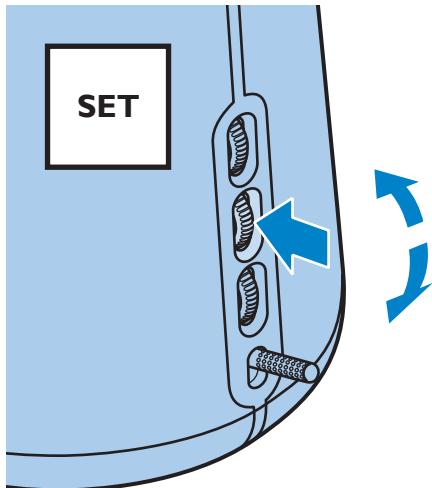

- 1 Push the control lever down to the middle position to switch on the alarm.

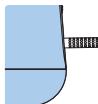


The hour indication of the alarm time flashes.

- 2 Move the middle function selector (SET) up or down to select the hour.

- 3 Press the middle function selector (SET) to confirm.

The minute indication of the alarm time starts to flash.

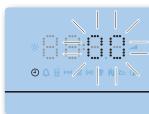

- 4 Move the middle function selector (SET) up or down to select the minutes.


- 5 Press the middle function selector (SET) to confirm.

Wait a few seconds and the alarm time is set.



4

Selecting an alarm sound

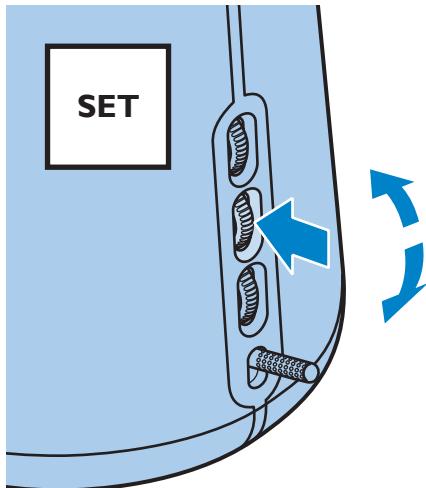

- 1 Press the middle function selector (**SET**) to enter the menu.
- 2 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the alarm sound function.
- 3 Press the middle function selector (**SET**) to enter this function.
- 4 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select an alarm sound.

The alarm sound symbol flashes.


Wait a few seconds and the alarm sound is set.

Using your iPod/iPhone to wake up

- 1 Select a wake-up song (or album/playlist) on your iPod/iPhone and pause it.
The selected song starts playing at the set alarm time.
- 2 Select your iPod/iPhone as the alarm sound following steps 1 to 4 above.

5



Using the light

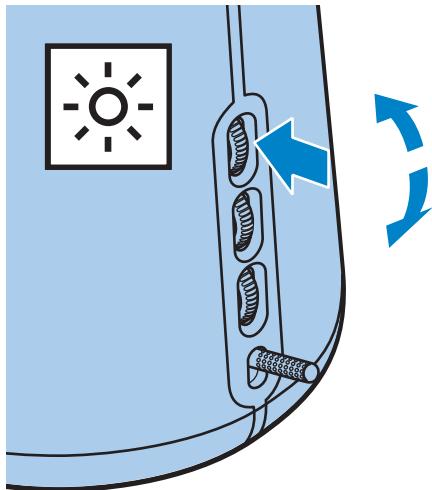

- 1 To switch on the lamp, press the top function selector.
 - 2 Move the top function selector up or down to select the light intensity level.
- !** The light intensity you have selected is automatically set as the light intensity level for the alarm as well.


6

Using the radio and setting the volume

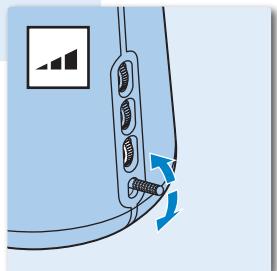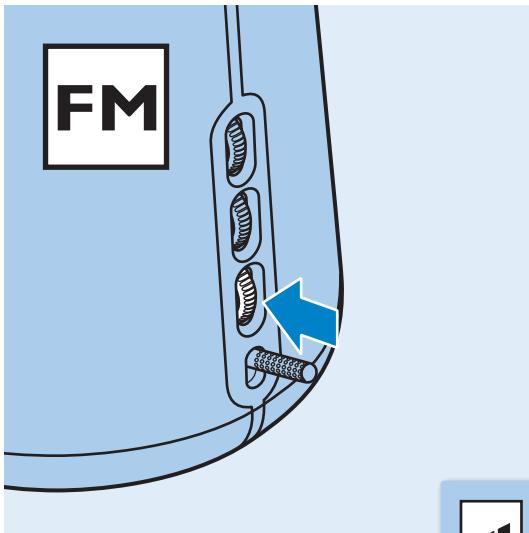

Using the radio

- 1 To switch on the radio, press the BOTTOM function selector.
- !** If you move the bottom function selector, you only change the volume level and NOT the radio frequency.
- 2 To scan radio frequencies automatically, press and hold the MIDDLE function selector for 2 seconds.

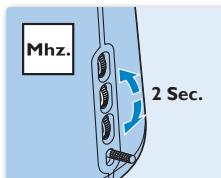


- !** You can select the radio as alarm sound.

Setting the volume

- 1 To set the volume, move the bottom function selector up or down to select the volume level you prefer.
- !** The volume level you have selected is automatically set as the volume for the alarm as well.

7

Dusk function

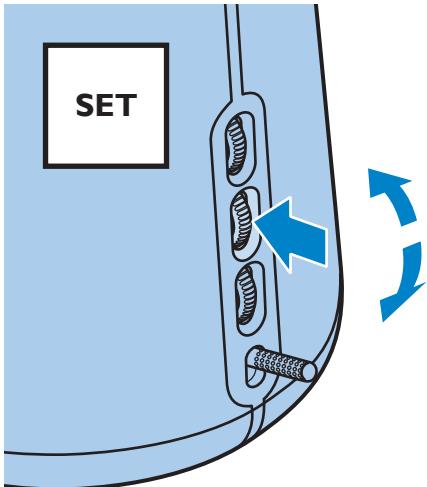
Dusk timer
Zzz

The dusk function is a sleep timer or sundown simulator. The light and/or sound of the Wake-up Light dims gradually during a set period of time.

- 1 Press the middle function selector (**SET**) to enter the menu.
- 2 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the dusk function.
- 3 Press the middle function selector (**SET**) to select the dusk function.
The dusk function symbol starts to flash.
- 4 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the dusk function time.
- 5 **You can set a time from 15 to 120 minutes.**
Press the middle function selector (**SET**) to confirm the dusk function time.
Wait a few seconds and the dusk function is activated.
The dusk function symbol flashes during the set dusk time.

8


Setting display brightness

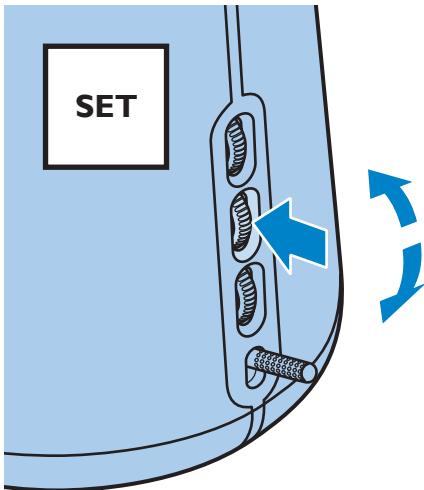

- 1 Press the middle function selector (**SET**) to enter the menu.
- 2 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the display brightness function.
- 3 Press the middle function selector (**SET**) to select the display brightness function.
The display brightness indication starts to flash.
- 4 Move the middle function selector (**SET**) up or down to change the display brightness setting.
The selected display brightness setting flashes.
- 5 Press the middle function selector (**SET**) to confirm the display brightness setting.
Wait a few seconds and the display brightness is set.

1

Assemblage de la lampe-réveil

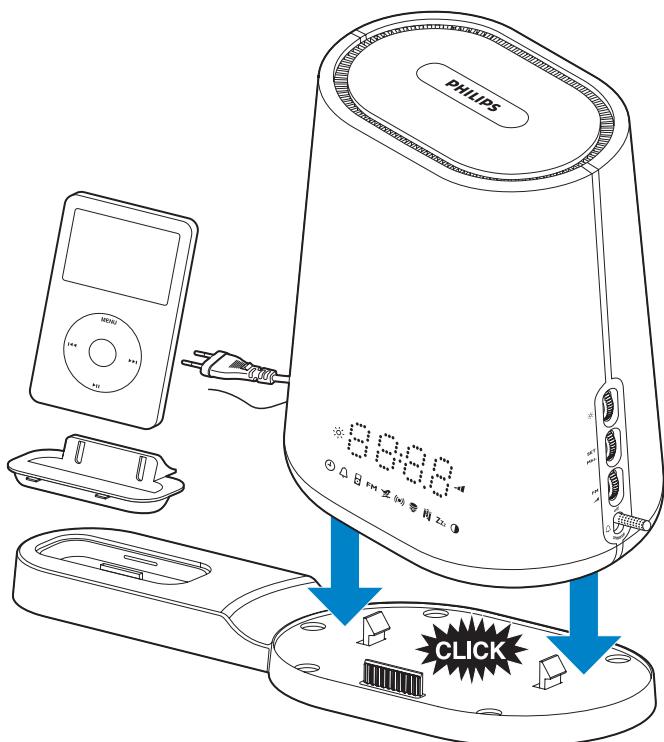


- 1** Placez la lampe sur la base.
 - 2** Branchez la fiche sur une prise.
 - 3** Placez l'adaptateur approprié dans la station d'accueil pour iPod/iPhone.
 - 4** Placez votre iPod ou iPhone dans la station d'accueil.
L'afficheur indique « IPOD » et le symbole iPod clignote pendant 3 secondes.
 - 5** Allumez le iPod ou le iPhone pour écouter sa musique.
- !** Le iPod/iPhone se charge automatiquement lorsqu'il est placé dans la station d'accueil.


2

Réglage de l'heure du réveil


Heure

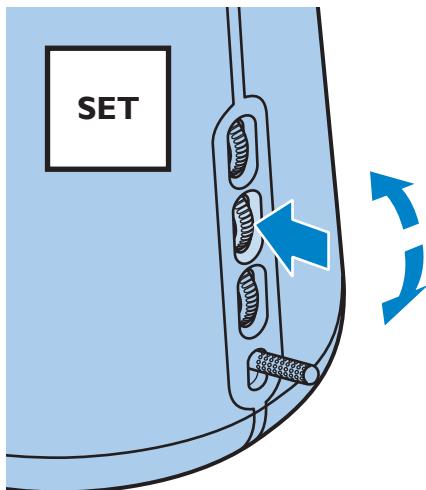

Les heures clignotent sur l'afficheur pour vous signaler que vous devez régler l'heure.

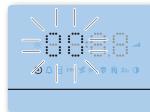

- 1 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour régler l'heure.
- 2 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer. L'indicateur de minutes commence à clignoter.

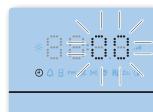


- 3 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer. Attendez quelques secondes et l'heure est réglée.

3


Réglage de l'alarme

Heure de l'alarme

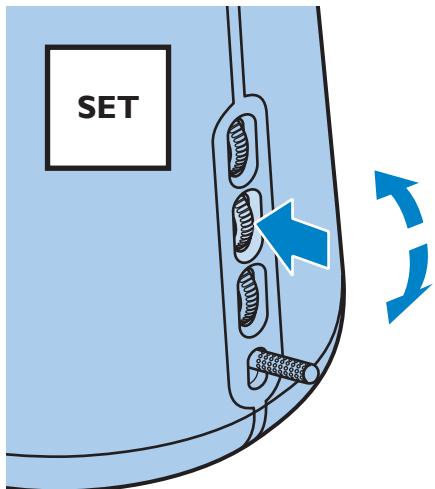


1

Mettez le levier de commande en position centrale pour activer l'alarme.

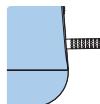

Les heures de l'alarme clignotent.

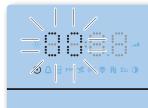


2

Déplacez le sélecteur central (SET) vers le haut ou le bas pour régler l'heure.

3

Appuyez sur le sélecteur central (SET) pour confirmer.

Les minutes de l'alarme clignotent.

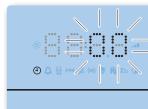

4

Déplacez le sélecteur central (SET) vers le haut ou le bas pour régler les minutes.


5

Appuyez sur le sélecteur central (SET) pour confirmer.

Attendez quelques secondes et l'heure de l'alarme est réglée.

4 Sélection du son d'alarme

Sons pour le réveil

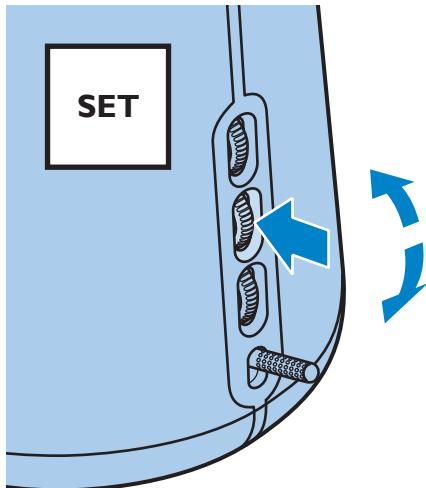

- 1 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder au menu.
 - 2 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la fonction de son d'alarme.
 - 3 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder à cette fonction.
 - 4 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner le son d'alarme voulu.

Le symbole de son d'alarme clignote.


Attendez quelques secondes et le son de l'alarme est réglé.

Réveil avec le iPod/iPhone

- 1 Sélectionnez une chanson, un album ou une liste de lecture sur le iPod/iPhone.
La chanson choisie commencera à l'heure réglée pour le réveil.
 - 2 Pour choisir le iPod/iPhone comme son d'alarme, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

5



Utilisation de la lampe

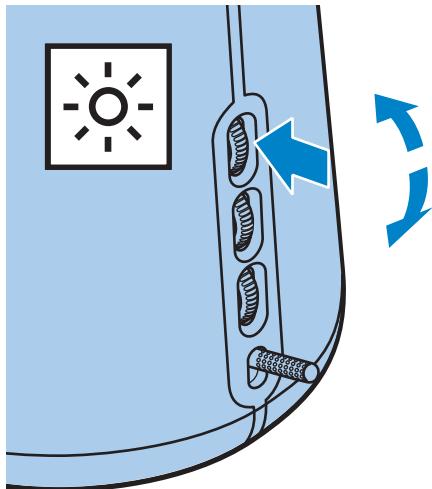

- 1 Pour allumer la lampe, appuyez sur le sélecteur supérieur.
 - 2 Pour régler l'intensité lumineuse, déplacez le sélecteur supérieur vers le haut ou le bas.
- !** Le niveau d'intensité lumineuse que vous avez choisi s'applique aussi automatiquement à l'alarme.


6

Utilisation de la radio et réglage du volume

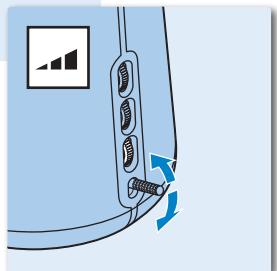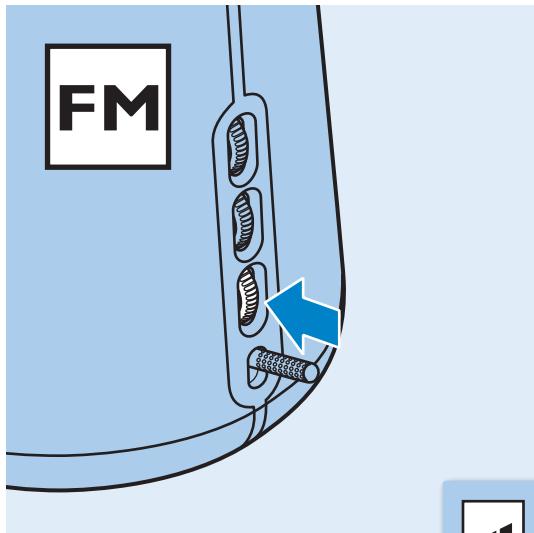

Utilisation de la radio

- 1 Pour allumer la radio, appuyez sur le sélecteur inférieur.
- ! Le sélecteur inférieur change uniquement le volume, pas la fréquence radio.
- 2 Pour effectuer une recherche automatique des stations de radio, maintenez le sélecteur central (SET) enfoncé pendant environ 2 secondes.

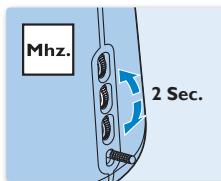

- ! Vous pouvez sélectionner la radio comme son d'alarme.

Réglage du volume

- 1 Pour régler le volume, déplacez le sélecteur inférieur vers le haut ou le bas.
- ! Le volume réglé s'applique aussi automatiquement à l'alarme.


7

Fonction Crépuscule



Fonction crépuscule

Zzz

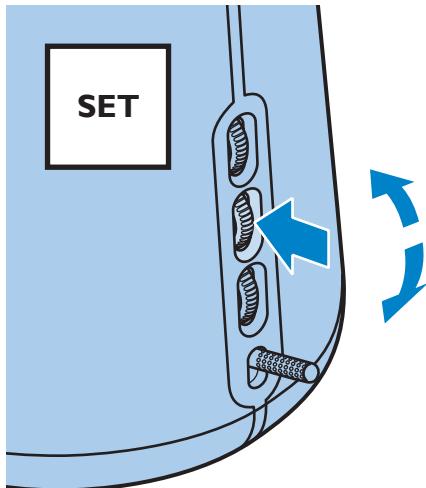

Cette fonction permet de réduire graduellement l'intensité de la lampe ou du son durant une période pré-déterminée.

- 1** Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder au menu.
 - 2** Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la fonction Crépuscule.
 - 3** Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour sélectionner la fonction Crépuscule.
- Le symbole de détection de crépuscule clignote.**
- 4** Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la durée de la fonction Crépuscule.

! Vous pouvez régler une durée allant de 15 à 120 minutes.


- 5** Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer la durée. Attendez quelques secondes et la fonction Crépuscule est activée.

Le symbole de fonction Crépuscule clignote durant la durée programmée.

8

Réglage de la luminosité de l'affichage


Luminosité l'affichage
0

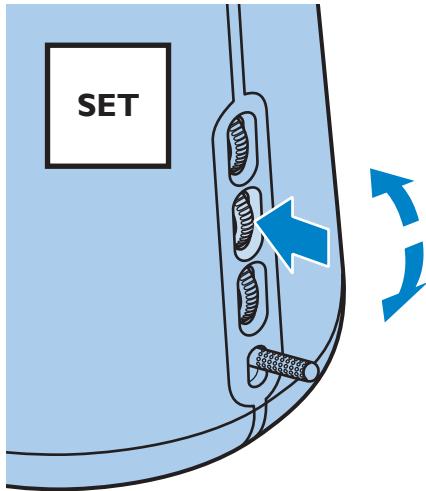

- 1** Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder au menu.
- 2** Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la fonction de réglage de luminosité.
- 3** Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder à la fonction de réglage de luminosité.
Le symbole de luminosité clignote.
- 4** Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour changer la luminosité.
Le réglage de luminosité choisi clignote.
- 5** Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer le réglage. Attendez quelques secondes et la luminosité de l'affichage est réglée.

1


Montaje de la Wake-Up Light

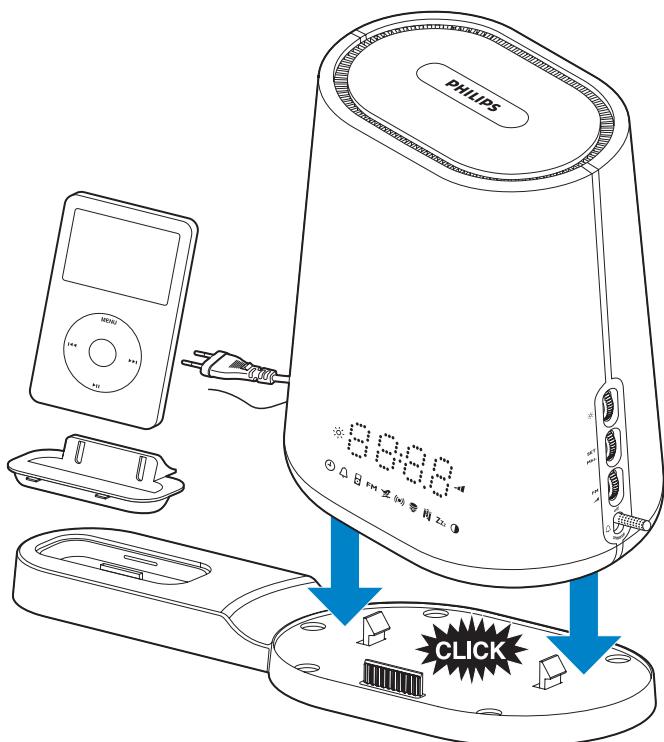


- 1 Coloque la Wake-up Light en la base.
 - 2 Conecte el enchufe a una toma de corriente.
 - 3 Coloque el adaptador de tamaño correcto en la estación para iPod/iPhone.
 - 4 Coloque el iPod o iPhone en la estación para iPod/iPhone.
La palabra “IPOD” aparece en la pantalla y el símbolo del iPod parpadea durante 3 segundos.
 - 5 Encienda el iPod o iPhone para reproducir música desde éste.
- !** El iPod/iPhone se carga automáticamente cuando está colocado en la estación para iPod/iPhone.

2 Ajuste de la hora del reloj

Hora del reloj

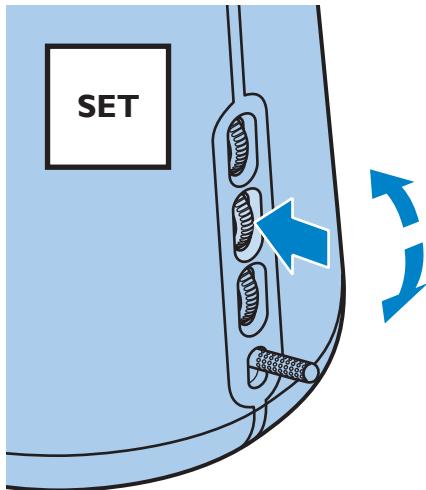


Cuando utilice el dispositivo por primera vez, la indicación de hora comienza a parpadear en la pantalla para indicar que debe ajustar la hora del reloj.

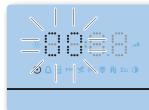

- 1 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la hora.
- 2 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste.

La indicación de minutos comienza a parpadear.

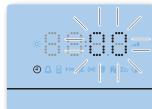


- 3 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos.
- 4 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste.

Espere durante unos segundos y la hora se ajustará.

3


Configuración de la alarma

Hora de la alarma

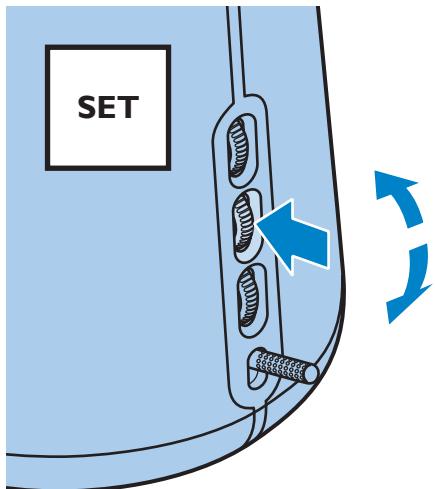


1

Baje la palanca de control hasta la posición intermedia para activar la alarma.

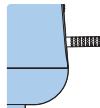

La indicación de hora de la alarma comienza a parpadear.

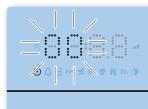


2

Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la hora.

3

Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste.

La indicación de minutos de la hora de la alarma comienza a parpadear.

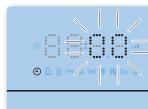

4


Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos.

5

Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste.

Espere durante unos segundos y la hora de la alarma se ajustará.

4 Selección del sonido de la alarma

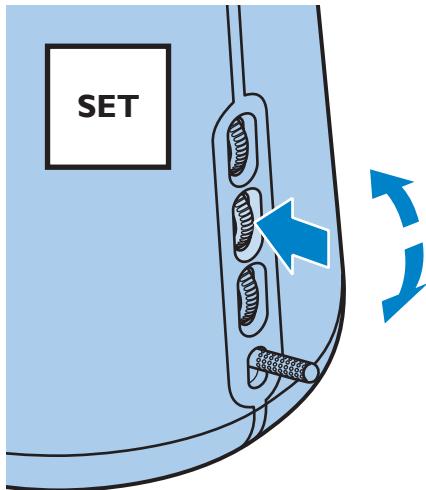

- 1 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder al menú.
 - 2 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la función de sonido de la alarma.
 - 3 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder a esta función.
 - 4 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar un sonido de alarma.

El símbolo del sonido de la alarma parpadea.


Espere durante unos segundos y el sonido de la alarma se ajustará.

Uso del iPod/iPhone como despertador

- 1 Seleccione la canción con la que desea despertarse (o un álbum o lista de reproducción) en el iPod/iPhone y páusela.
 - 2 La canción seleccionada comenzará a reproducirse a la hora de la alarma establecida.
 - 3 Seleccione el iPod/iPhone como sonido de alarma siguiendo los anteriores pasos del 1 al 4.

5


Uso de la luz

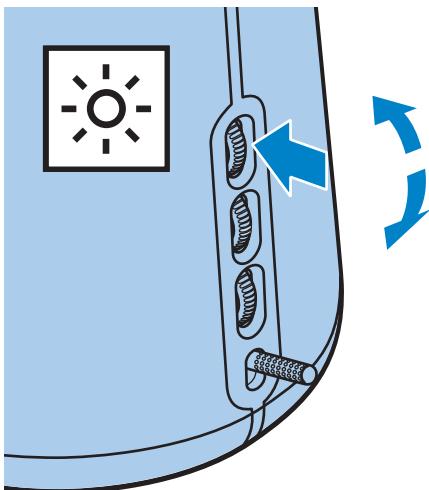

- 1 Para encender la lámpara, pulse el selector de función superior.
 - 2 Mueva el selector de función superior hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el nivel de intensidad de la luz.
- !** La intensidad de luz que haya seleccionado se ajustará automáticamente como el nivel de intensidad de luz de la alarma.

6


Uso de la radio y del ajuste de volumen

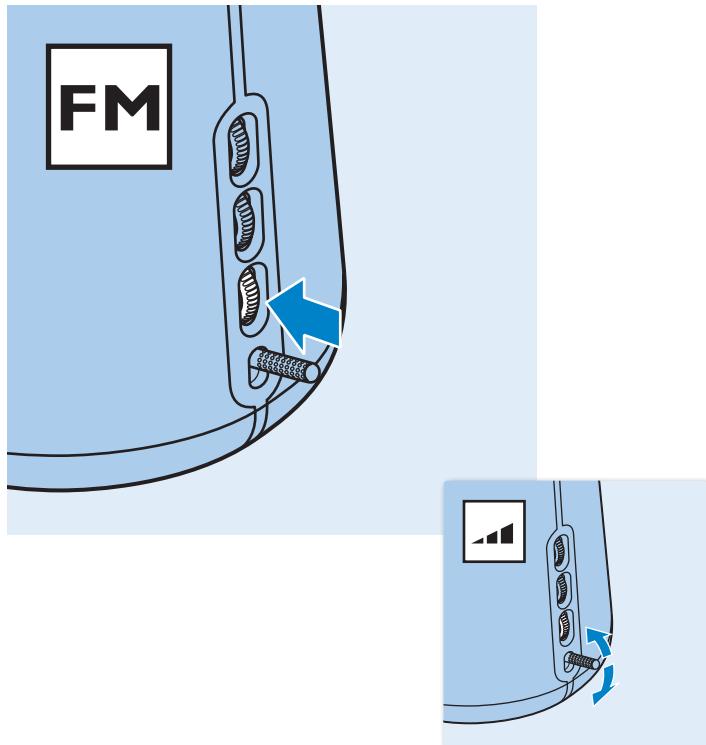

Uso de la radio

- 1 Pulse el selector de función inferior para encender la radio.
- ! Si mueve el selector de función inferior, sólo cambiará el nivel de volumen y NO la frecuencia de radio.

- 2 Para buscar las frecuencias de radio automáticamente, mantenga pulsado el selector de función INTERMEDIO durante unos 2 segundos.

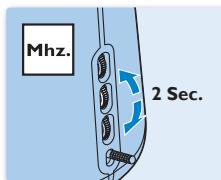

- ! Puede seleccionar la radio como sonido de alarma.

Ajuste del volumen


- 1 Para ajustar el volumen, mueva el selector de función inferior hacia arriba o abajo y seleccione el nivel de volumen que prefiera.
- ! El nivel de volumen que haya seleccionado se ajustará automáticamente como el nivel de volumen de la alarma.

7

Función de simulación del anochecer



Simulación del
anochecer
Zz

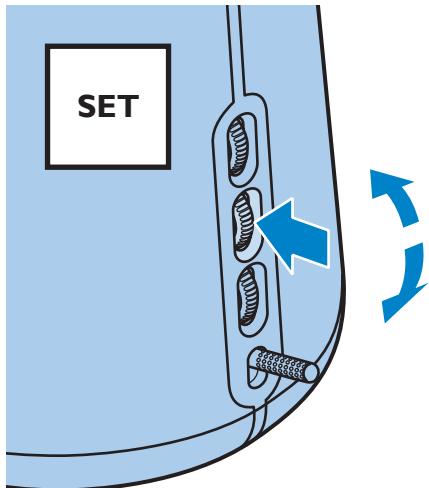

La función de simulación del anochecer funciona como un temporizador o un simulador del anochecer. La luz o el sonido de la Wake-up Light se atenúa gradualmente durante un periodo de tiempo establecido.

- 1** Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder al menú.
- 2** Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la función de simulación del anochecer.
- 3** Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para seleccionar la función de simulación del anochecer.
El símbolo de la función de simulación del anochecer comienza a parpadear.
- 4** Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar el tiempo de dicha función.

! Puede establecer un tiempo de 15 a 120 minutos.

- 5** Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el tiempo de simulación del anochecer.


Espere durante unos segundos y la función de simulación del anochecer se activará.

El símbolo de la función de simulación del anochecer parpadea durante el tiempo establecido de simulación del anochecer.

8

Ajuste del brillo de la pantalla

Brillo de la pantalla
○

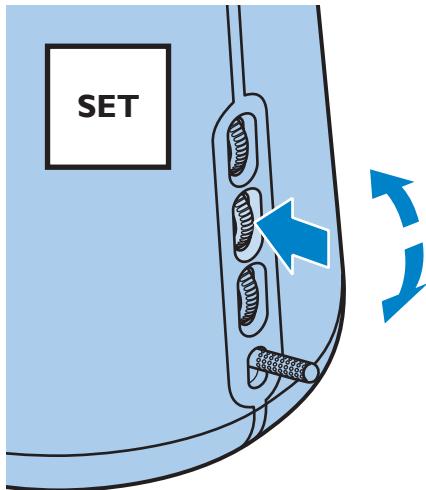

- 1 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder al menú.
- 2 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la función de brillo de la pantalla.
- 3 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para seleccionar la función de brillo de la pantalla.
El indicador de brillo de la pantalla comienza a parpadear.
- 4 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para cambiar el ajuste de brillo de la pantalla.
El ajuste de brillo de la pantalla seleccionado parpadea.
- 5 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste de brillo de la pantalla.
Espere durante unos segundos y el brillo de la pantalla se ajustará.



www.philips.com

4222.002.7514.3