

PHILIPS

AVENT



SCD921, SCD923



Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Generel beskrivelse	4
Vigtige sikkerhedsoplysninger	5
VIGTIGT!	5
Klargøring	7
Babyenhed	7
Forældreenhed	7
Brug af babyalarmen	9
Oprettelse af forbindelse mellem forældre- og babyenhed	9
App	11
Kontostyring	12
Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger	12
Placering af babyalarmen	14
Funktioner og indstillinger	15
Statusindikator	15
Lydstyrke	17
Skærmlysstyrke	17
Lys, som indikerer lydniveau	18
Tilstande og følsomhed	19
Natlampe	22
Beroligende lyde	25
Svarfunktion	27
Menufunktioner	28
Rengøring og vedligeholdelse	32
Opbevaring	33
Bestilling af tilbehør	34
Genbrug	34
Miljøoplysninger	34
Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri	34
Reklamationsret og support	35
Fejlfinding	36
Vægmontering	42

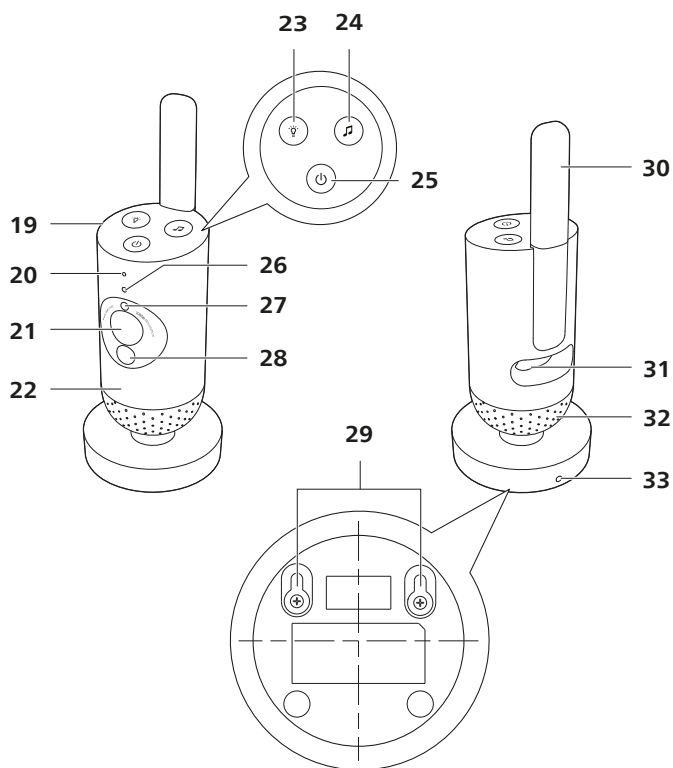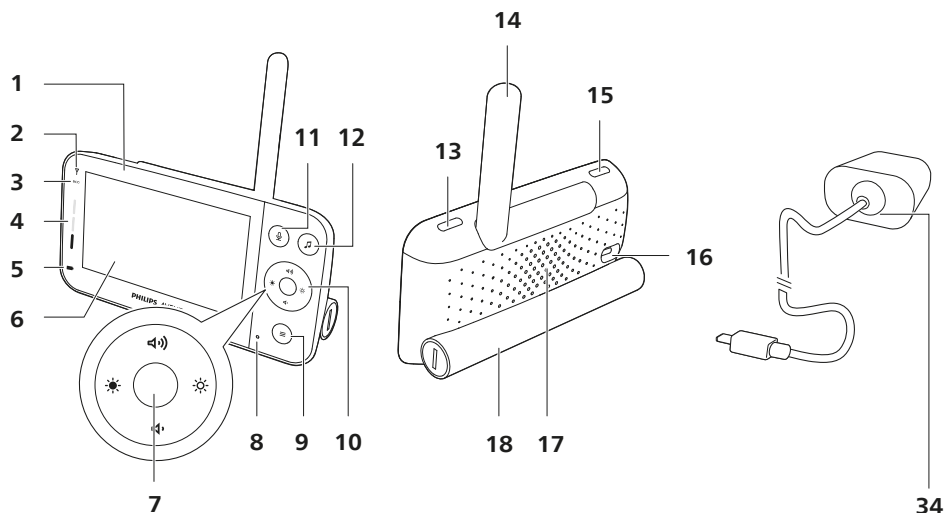

Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, Philips Avent tilbyder, kan du registrere dit produkt på **www.philips.com/welcome**.

Hold godt øje med din baby, uanset hvor du er, med din Philips Avent-forbundne babyalarm. Vores Secure Connect-system holder dig forbundet med din baby overalt i hjemmet. Og med appen Baby Monitor+ kan du kontrollere, at alt er i orden, og meget mere, selv når du er væk.

Generel beskrivelse

- 1 Forældreenhed
- 2 Link-indikator
- 3 Indikator for Eco-tilstand
- 4 Lys, som indikerer lydniveau
- 5 Batteristatusindikator
- 6 Skærm
- 7 Bekræftelsesknap
- 8 Mikrofon
- 9 Menu-knappen
- 10 Kontrolknap (menunavigation/lydstyrke/lysstyrke)
- 11 Knap til svarfunktion
- 12 Knap til beroligende lyde
- 13 Til/fra-knap
- 14 Sammenfoldelig antenne
- 15 Mode-knap
- 16 Stik til strømadapter
- 17 Højtaler
- 18 Batterirum
- 19 Babyenhed
- 20 Mikrofon
- 21 Kamera
- 22 Natlampe
- 23 Natlystast
- 24 Knap til beroligende lyde
- 25 Til/fra-knap
- 26 Statusindikator
- 27 Sensor for omgivende lys
- 28 Infrarødt lys
- 29 Vægmonteringshuller
- 30 Antenne
- 31 Stik til strømadapter
- 32 Højtaler
- 33 Temperatursensor
- 34 Strømadapter (2x)

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

VIGTIGT!

Denne babyalarm er beregnet til at fungere som et hjælpemiddel. Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn og -overvågning og må ikke bruges sådan.

Efterlad aldrig din baby alene hjemme. Sørg altid for, at der er nogen, der kan holde øje med babyen og tage sig af dens behov.

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at du bruger denne babyalarm på eget ansvar. Koninklijke Philips N.V. og dets datterselskaber er ikke ansvarlig for driften af denne babyalarm eller din brug af den og påtager sig således intet ansvar i forbindelse med din brug af denne babyalarm.

Fare

- Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker. Anbring ikke apparatet, hvor vand eller anden væske kan dryppe eller sprøjte på det. Babyalarmen må ikke bruges i fugtige omgivelser eller tæt ved vand.
- Anbring aldrig genstande oven på babyalarmen, og dæk den ikke til. Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Advarsel

- Langt kabel. Kvælningsfare!
- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til opladeren.
- Ingen dele af adapteren eller dets kabel må ændres eller klippes af, da dette vil føre til farlige situationer.
- Brug kun den medfølgende adapter.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, især ved stikkene samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Sørg for at placere babyalarmen på en sådan måde, at dens ledning ikke spærre en døråbning eller passage. Hvis du placerer babyalarmen på et bord eller et lavt skab, må du aldrig lade ledningen hænge ud over kanten af bordet eller skabet. Sørg for, at ledningen ikke ligger på gulvet, hvor den udgør en snublefare.

- Hold emballagen (plastikposer, pap, karton osv.) uden for børns rækkevidde. Det er ikke legetøj.
- For at undgå elektrisk stød må du ikke åbne babyenheden eller forældreenheden.

Sikkerhedsinstruktioner vedr. batterier

- Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse oplysninger omhyggeligt, inden produktet samt dets batterier og tilbehør tages i brug, og gem dem til senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskaade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.
- Brug kun originalt Philips-tilbehør og -forbrugsvarer. Brug kun den aftagelige strømforsyning ASSA105x-050100-serien (x=B, C, E eller F).
- Oplad, brug og opbevar altid apparatet ved en temperatur på mellem 0 °C og 40 °C.
- Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips.
- Placer ikke produkter og batterier i mikrobølgeovne eller på induktionskomfurer.
- Produktet eller batteriet må ikke åbnes, ændres, punkteres, beskadiges eller adskilles for at forhindre batterierne i at blive overophedede eller frigive giftige eller farlige stoffer. Du må ikke kortslutte, overlade eller vende polerne på batterier.
- Hvis batterierne er beskadigede eller utætte, skal du undgå kontakt med hud eller øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge læge.

Forsigtig

- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at dine hænder er tørre, når du håndterer adaptere, stik og netledningen.
- Skruedæksler/gummipuder kan blive løsnet fra apparatet. Kontroller dette regelmæssigt.
- Alle nødvendige markeringer på babyenheden, forældreenheden og strømadapteren er placeret i bunden af babyenheden, forældreenheden og strømadapteren.

Overensstemmelseserklæring (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer hermed, at radioudstyrstyperne SCD921 og SCD923 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen (DoC) findes online på **www.philips.com/support**.

Overensstemmelseserklæring (UK)


Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i bekendtgørelsen UK Statutory Instrument 2017 No. 1206 og bestemmelserne i The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) fra 2023. Hele indholdet i UK Declaration of Conformity (DoC) kan findes online på **www.philips.com/support**.

Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Klargøring


Babyenhed

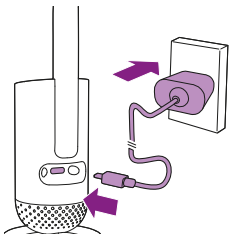


Sæt strømadapteren i babyenheden og stikkontakten.

Forældreenhed


Forældreenheden kører på et indbygget, genopladeligt litiumionbatteri. Følg nedenstående trin for at oplade forældreenheden:

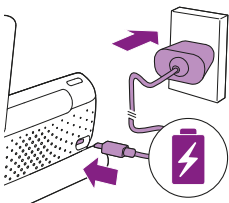



Slut strømadapteren til forældreenheden og stikkontakten.

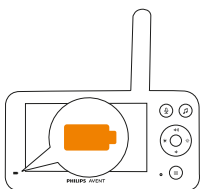

Batteristatusindikatoren blinker orange for at indikere, at apparatet oplades.

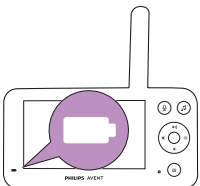

Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteristatusindikatoren konstant hvidt.

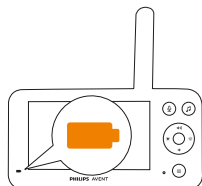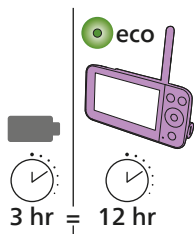

Hvis du oplader forældreenheden i 3 timer, kan den bruges trådløst i ca. 12 timer i ECO-tilstand.

Hvis forældreenheden er tændt under opladningen, tager det ca. dobbelt så lang tid.

Når det genopladelige batteri i forældreenheden er næsten tomt, blinker batteristatusindikatoren orange, og advarslen om lavt batteriniveau lyder.

Hvis forældreenhedens batteri er tomt, og den ikke er tilsluttet lysnettet, slukkes forældreenheden, og forbindelsen til babyenheden afbrydes.

Bemærk: Tag kun det indbyggede, genopladelige batteri ud, når du kasserer apparatet. Det anbefales, at batteriet kun fjernes af autoriserede fagfolk.

Bemærk: Hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm, kan du blive vækket af alarmen for lavt batteriniveau på forældreenheden.


Bemærk: Batteriet aflades gradvist og meget langsomt, selv når forældreenheden er slukket.

Tip: Hvis du vil spare på batteriet, skal du slukke for forældreenheden, når den ikke er i brug.


Tip: Hold forældreenheden tilsluttet lysnettet om natten.

Brug af babyalarmen


Oprettelse af forbindelse mellem forældre- og babyenhed

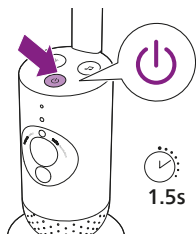


- 1 Tryk på tænd/sluk-knappen i 1,5 sekund for at tænde for babyenheden.

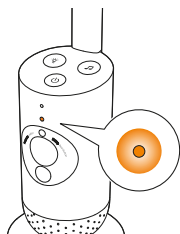


- 2 Når babyenheden er tændt, lyser indikatoren orange for opstart.

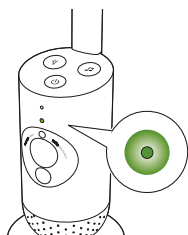


- 3 Babyenheden er klar til brug, når indikatoren lyser grønt. Du kan nu slutte den til forældreenheden.

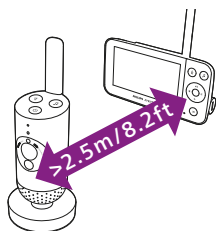


- 4 Sørg for, at forældreenheden og babyenheden er placeret mindst 2,5 m fra hinanden for at undgå akustisk tilbagekobling.

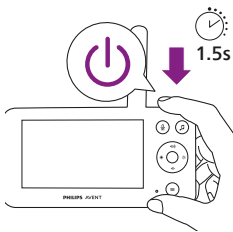


- 5 Tryk på til/fra-knappen i 1,5 sekund for at tænde for forældreenheden.

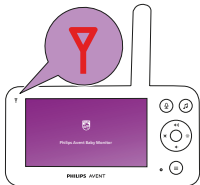

Skærmen tændes, Philips' skjold vises på skærmen, og link-indikatoren lyser rødt. Forældreenheden begynder at søge efter babyenheden.

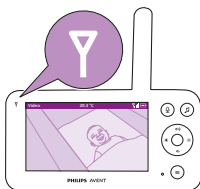

Når forældreenheden og babyenheden er forbundet, lyser link-indikatoren hvidt på forældreenheden, og der vises en eller flere signalstyrkebjælker på skærmen.


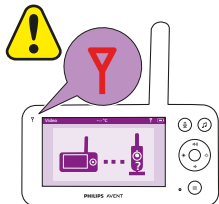


Bemærk: Det tager mindst 15 sekunder at oprette forbindelse mellem forældreenheden og babyenheden.

Kontroller, at babyenheden er tændt. Når babyenheden er slukket, viser skærmen på forældreenheden billedet, der angiver, at den er uden for rækkevidde.

Hvis der ikke er oprettet forbindelse, skifter link-indikatoren til rød, forældreenhedens alarm lyder hvert 20. sekund, og billedet, der angiver, at den er uden for rækkevidde, vises på skærmen.

App

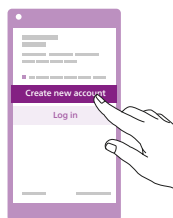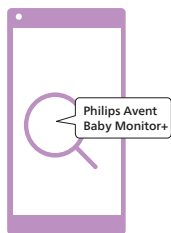

Før du starter opsætningsproceduren, skal du sørge for, at:

- Du har trådløs internetadgang (2,4 GHz Wi-Fi).
- Du er tæt nok på Wi-Fi-routeren til at opnå et godt Wi-Fi-signal.
- Hvis du bruger en Wi-Fi-forstærker, skal du sikre dig, at routeren og Wi-Fi-forstærkeren har samme SSID (netværksnavn), og at du bruger den samme adgangskode til routeren og forstærkeren.
- Du har adgangskoden til Wi-Fi-netværket ved hånden. Slut altid babyalarmen til et sikkert netværk (se kapitlet om sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger).

1 Sørg for, at din smartenhed kører på iOS 11 eller nyere eller på Android 5 eller nyere. Download appen Philips Avent Baby Monitor+ fra App Store eller Google Play. Brug nøgleordene "Philips Avent Baby Monitor+" til at søge efter appen.

2 Start programmet.

Tip: Du får de bedste resultater, hvis du slutter din smartenhed til internettet via Wi-Fi. Derefter bruger den automatisk Wi-Fi-netværket til at oprette forbindelse til din babyalarm. Når der ikke er nogen Wi-Fi-forbindelse til internettet, skifter din smartenhed til en 3G- eller 4G-mobildataforbindelse. Brug af denne dataforbindelse kan medføre ekstra gebyrer fra din udbyder, afhængigt af dit abonnement.

3 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette en konto.

- a Sørg for at bruge en fungerende e-mailadresse, som du altid kan kontaktes på.
- b Brug en stærk adgangskode (se kapitlet om sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger).
- c Når du modtager bekræftelses-e-mailen, skal du følge anvisningerne i e-mailen for at fortsætte med at oprette din konto.

4 Følg anvisningerne i appen for at konfigurere din babyalarm.

Kontostyring

Der er forskellige adgangsrettigheder for administratorbrugeren og gæstebrugerne. Du kan invitere familie eller venner til at være gæstebrugere og give dem mulighed for at overvåge dit barn på deres smarthed.

	Administratorbruger	Gæstebrugere
Overvågning	Video Lyd Baggrund Temperatur	Video Lyd Baggrund Temperatur
Alarmmeddelelse	Lydregistrering Bevægelsesregistrering Registrering af temperaturinterval	NA
Beroligende funktioner	Natlys, beroligende lyde, vuggeviser, svarfunktion Stemmeoptagelse	Natlys, beroligende lyde, vuggeviser, svarfunktion
Kontostyring	Invitation til gæstebruger	NA

Bemærk: Baby Monitor+-appen understøtter to administratorkonti. Du kan invitere din partner til at tilmelde sig som den anden administrator og dele de samme adgangsrettigheder. Du må ikke dele administratoroplysninger med andre uden for din nærmeste husstand.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Netværkssikkerhed

Brug ikke appen på et ikke-sikret Wi-Fi-netværk. Vi anbefaler, at du kun bruger babyalarmen på et Wi-Fi-netværk, der er beskyttet med WPA2 eller højere kryptering. Med appen kan du også bruge telefonens datanetværk (ofte kaldet 3G eller 4G).

Wi-Fi-hotspots på offentlige steder, f.eks. i lufthavne og på hoteller, er praktiske, men de er ofte ikke sikre.

Vi anbefaler, at du kun bruger babyalarmen på et Wi-Fi-netværk, der er beskyttet med WPA2 eller højere kryptering. Vi anbefaler, at du ikke bruger babyalarmen på et netværk, der anvender WEP-kryptering.

Bemærk: Wi-Fi-netværk, der ikke kræver en adgangskode, er ikke sikre.

Stærke adgangskoder

Adgangskoder er vigtige for at beskytte dit Wi-Fi-netværk og din konto mod uautoriseret adgang. Jo stærkere din adgangskode er, jo bedre beskyttet er dit Wi-Fi-netværk og din konto.

Reglerne for en stærk adgangskode er:

- 1 Har mindst 8 tegn.
- 2 Indeholder ikke dit navn, din babys navn, et andet rigtigt navn eller et varemærke.
- 3 Indeholder ikke et komplet ord.
- 4 Adskiller sig væsentligt fra de adgangskoder, du har brugt før.
- 5 Indeholder tegn fra mindst to af følgende kategorier:
 - Bogstaver, f.eks.: A, B, C eller a, b, c
 - Tal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - Symboler, f.eks.: _ . @ \$

Personlig datasikkerhed

For at slette og derfor beskytte dine personoplysninger skal du nulstille babyenheden til fabriksindstillingerne ved at trykke på til/fra-knappen i 10 sekunder, mens babyenheden er tændt, før du bortskaffer enheden.

Hvis du ejer en brugt enhed, råder vi dig til at udføre følgende trin for at nulstille din babyenhed til fabriksindstillingerne for at sikre enheden:

Tænd babyenheden.

Når LED'en har skiftet fra orange til grøn eller hvid, skal du trykke på til/fra-knappen i mere end 10 sekunder, indtil LED'en blinker skiftevis grøn og orange, og babyenheden nulstilles til fabriksindstillingerne.

Hvis du ikke udfører nulstillingen til fabriksindstillingerne, kan Philips ikke holdes ansvarlig for enhedens ydeevne og funktionalitet, og dine personlige oplysninger kan blive kompromitteret.

Levering af sikkerhedsopdateringer

Vi overvåger løbende sikkerheden af den software, der anvendes i produktet. Hvis det er nødvendigt, vil sikkerhedsopdateringer blive leveret via softwareopdateringer. Der kan også blive leveret softwareopdateringer, som omfatter fejlrettelser og forbedringer af ydeevnen eller nye produktfunktioner. Der kan blive leveret opdateringer til babyenhedens og forældreenhedens firmware eller i mobilappen. Opdateringer leveres trådløst til produktet uden brug af særlige kabler eller udstyr.

Philips vil levere de nødvendige opdateringer i en periode på mindst to år efter levering af produktet.

Systemkompatibilitet


iOS-kompatibilitet: 11 eller højere

Android-kompatibilitet: 5 eller højere


Placering af babyalarmen



Advarsel: Langt kabel. Kvælningsfare!

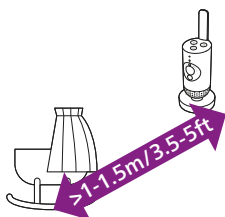


- 1 For at opnå optimal lydregistrering skal du sørge for, at babyenheden ikke er længere end 1,5 meter væk fra barnet. Sørg for, at babyenheden er mindst 1 meter væk fra barnet på grund af risikoen for kvælning.

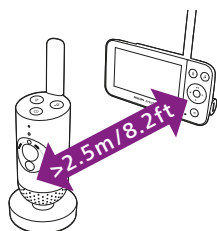

- 2 Sørg for, at forældreenheden er mindst 2,5 meter væk fra babyenheden for at undgå akustisk feedback.

Bemærk: Hvis du bruger en trådløs telefon, trådløs video, Wi-Fi-netværk, mikrobølgeovn eller Bluetooth-enhed på 2,4 GHz, og du oplever interferens på enten forældreenheden eller babyenheden, skal du flytte forældreenheden længere væk, indtil interferensen forsvinder.

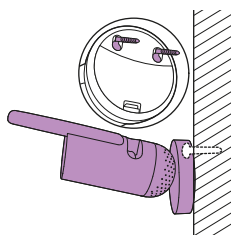


- 3 Der er to måder at placere babyenheden på:

- a Placer babyenheden på et stabilt, plant og vandret underlag.
- b Monter babyenheden på væggen med skruer (medfølger ikke).


Tip: Vægmonteringskabelonen (se kapitlet om vægmontering) til montering af babyenheden på væggen findes i slutningen af denne brugervejledning.

Tip: Anbring babyenheden højt for at få et godt overblik over barnets seng eller kravlegård.

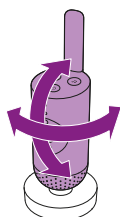

- 4 Babyenheden kan drejes for at sikre det bedste udsyn til din baby.

Senderækkevidde

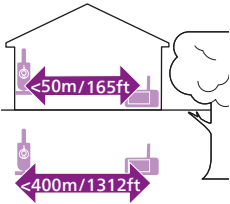


Rækkevidden er op til 50 meter indendørs og 400 meter udendørs. Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens. Våde og fugtige materialer forårsager så meget interferens, at områdetabet er op til 100 %.

Tørre materialer	Materialets tykkelse	Tab af rækkevidde
Træ, gips, pap, glas (uden metal, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10%
Mursten, krydsfiner	< 30 cm	5-35%
Armeret beton	< 30 cm	30-100%
Metalgitter eller -stænger	< 1 cm	90-100%
Metal- eller aluminiumsplader	< 1 cm	100%


Funktioner og indstillinger

Statusindikator

Orange

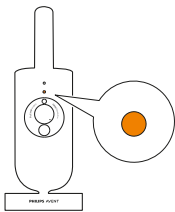


1 Konstant orange: Babyenheden er ved at starte op.

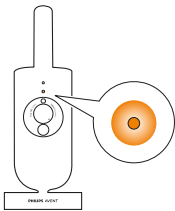

2 Blinker orange: Babyenheden er ved at opgradere sin firmware. Undgå at slukke den under opgraderingen.


Bemærk: Babyenheden slukker muligvis kortvarigt under firmwareopgraderingen.

Grøn

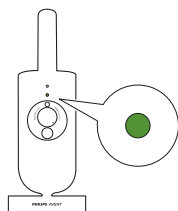


Konstant grøn: Babyenheden er klar til at oprette forbindelse til forældreenheden.

Hvid

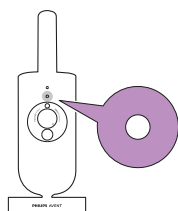


Konstant hvid: Babyenheden er klar til at oprette forbindelse til forældreenheden og appen.

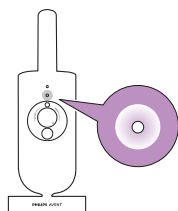


Blinker hvidt: babyenheden er forbundet til hjemmenetværket.

Rød (kun opsætning)

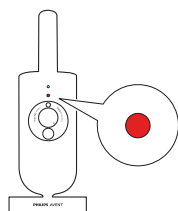


1 Konstant rød: Babyenheden kunne ikke oprette forbindelse til internettet.

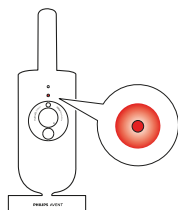

2 Blinker rødt: Du har indtastet et forkert SSID-id eller en forkert adgangskode.


Lilla

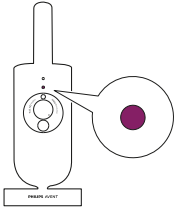

Konstant lilla: Videostreaming er aktiveret for en eller flere app-brugere.

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for forældreenhedens højttaler til det ønskede niveau.

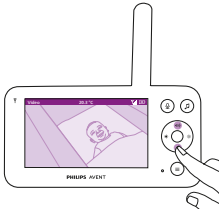

1 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at justere lydstyrken.




2 Lydstyrkebjælken vises på skærmen for at angive det valgte lydstyrkeniveau.

Bemærk: Hvis lydstyrken er indstillet til at være høj, bruger forældreenheden mere strøm.


Bemærk: Når lydstyrkebjælken er på minimum, er lyden slået fra. Forældreenheden viser et ikon for lydløs på statuslinjen, og du vil kun modtage alarmer og video fra forældreenheden.

Skærmlysstyrke

Du kan justere lysstyrken på skærmen på forældreenheden til det ønskede niveau.

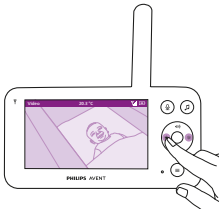

1 Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at justere lysstyrken på skærmen på forældreenheden.

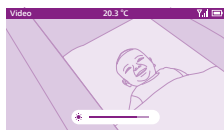


- 2 Lysstyrkebjælken vises på skærmen for at angive det valgte lysstyrkeniveau.


Bemærk: Forældreenheden bruger mere strøm med en højere lysstyrke.

Lys, som indikerer lydniveau

Forældreenheden overvåger kontinuerligt lydniveauet i babyens værelse. Indikatorerne for lydniveau på forældreenheden angiver, om enheden registrerer lyde i børneværelset.

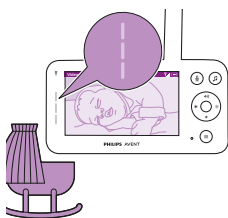

Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.

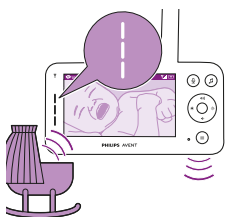


Når babyenheden opfanger en lyd, bliver en eller flere lydniveauindikatorer på forældreenheden hvide. Antallet af indikatorer afhænger af lydstyrken for den registrerede lyd.


Tilstande og følsomhed

Denne babyalarm har tre forskellige tilstande, så du kan vælge, hvordan du vil overvåge dit barn: Video, Audio, Eco.


Babyenhedens følsomhedsniveau definerer, hvad du hører via forældreenheden. Når niveauet er indstillet til højt, vil du høre mange lyde, herunder svage baggrundslyde. Når følsomhedsniveauet er indstillet lavt, vil du kun høre de højere lyde.

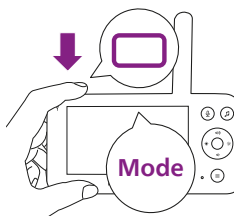

Mens babyalarmen er tændt, skal du trykke på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden, trykke på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at skifte mellem disse forskellige tilstande og derefter trykke på bekræftelsesknappen for at vælge den ønskede tilstand.

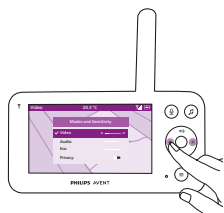

Du kan vælge forskellige følsomhedsniveauer for forskellige tilstande ved at trykke på den venstre eller højre del af kontrolknappen.

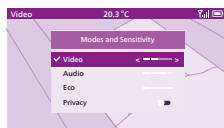

Skærmen viser den valgte tilstand.

Den valgte tilstand vises også på statuslinjen.

Når enheden tændes, vil den tilstand, der sidst blev brugt, være aktiv.



Hvis din baby kun afgiver svage lyde, skal babyenhedens følsomhed indstilles til et højt niveau på forældreenheden.

Jo højere lyde, din baby laver, jo lavere kan følsomheden indstilles på forældreenheden.

Bemærk: I lyd- og videotilstand vil du hele tiden kunne høre lyde, når følsomhedsniveauet er indstillet til det højeste. Ellers sættes lave lyde til lydløs tilstand.


Tip: Følsomhedsniveauet kan justeres, så du altid hører dit barn uden forstyrrelser fra andre lyde. Når der er meget baggrundsstøj, skal du skru ned for følsomheden, så du ikke kan høre disse lyde gennem forældreenheden.

Tryk på bekræftelsesknappen for at gemme den nye indstilling.


Videotilstand



- 1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
- 2 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge Video-tilstand.

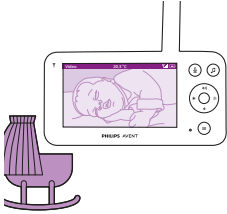


Når Video-tilstand er aktiveret, er skærmen altid tændt.

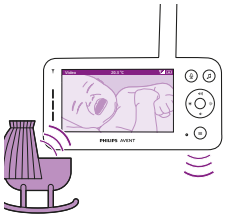


Bemærk: Indstil følsomhedsniveauet til det højeste for at have kontinuerlig lyd på forældreenheden.

Lydtilstand

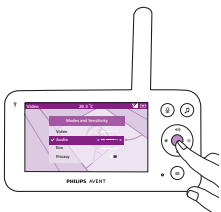


- 1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
- 2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til lydtilstand.
- 3 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge lydtilstand.

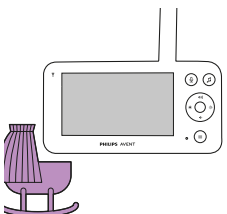

Når lydtilstand er aktiveret, slukkes skærmen på forældreenheden efter 3 sekunder.

Bemærk: Statuslinjen er ikke synlig, når skærmen er slukket.

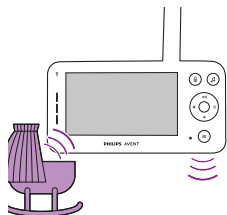


Bemærk: Den hvide link-indikator viser, at forældreenheden stadig er tændt og har forbindelse til babyenheden.

Bemærk: Når følsomheden ikke er indstillet til det højeste niveau, sættes de lave lyde til lydløs tilstand.

Bemærk: Indstil følsomhedsniveauet til det højeste for at have kontinuerlig lyd på forældreenheden. Se kapitlet "Tilstande og følsomhed" for at få flere oplysninger.


Hvis din baby laver lyde, tændes indikatorerne for lydniveau, og de lyde, der registreres af babyenheden, overføres til forældreenheden. Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.

Eco mode (Øko-modus)

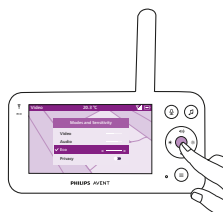


- 1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
- 2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til Eco-tilstand.
- 3 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge Eco-tilstand.

Bemærk: Når displayet tændt, vil den valgte tilstand være synlig i statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig, når skærmen er slukket.

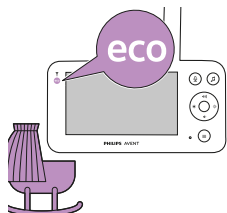

Skærmen og indikatoren for lydniveau slukkes, når der ikke registreres nogen lyd i 20 sekunder. Indikatoren for Eco-tilstand bliver hvid for at angive, at forældreenheden stadig er tændt, og at Eco-tilstand er aktiv.

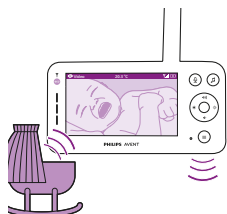

Når babyenheden registrerer lyd, tændes displayet og lydniveauindikatoren på forældreenheden straks. Videoen og lydene sendes til forældreenheden, og indikatorerne for lydniveau lyser hvidt. Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.


Bemærk: Det mindste lydniveau, der kræves for at aktivere lyd og display, er angivet af følsomhedsindstillingen.

Funktion til beskyttelse af personlige oplysninger

Tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger giver dig mulighed for midlertidigt at deaktivere kameraets live-feed til appen. Du kan stadig overvåge din baby fra forældreenheden i den valgte tilstand.



- 1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
- 2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til funktionen for beskyttelse af personlige oplysninger.
- 3 Tryk på bekræftelsesknappen for at aktivere funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger.

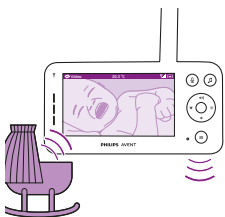

Når tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret, kan du stadig overvåge din baby fra forældreenheden i den valgte tilstand.

Bemærk: Når skærmen er tændt, vises indikatoren for funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger på statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig, når skærmen er slukket.




Du kan ikke overvåge dit barn fra appen, når funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret.

Tip: Du modtager en pushmeddelelse fra appen, når funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret.


Natlampe

Du kan aktivere natlampefunktionen fra forældreenheden, babyenheden eller appen.


Følg nedenstående instruktioner for at aktivere natlampefunktionen fra forældreenheden:

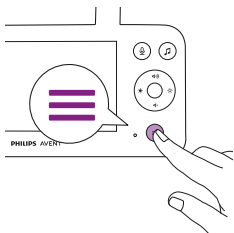


- 1 Tryk på menuknappen nederst til højre på forældreenheden.

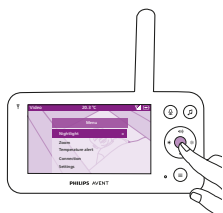


- 2 Vælg Natlampe, og tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til indstillingsmulighederne.

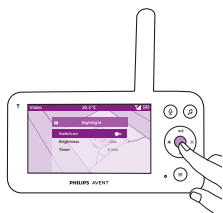


- 3 Tryk på bekræftelsesknappen for at slå natlampefunktion til eller fra.

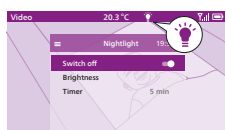


Skærmen viser et lysikon i statuslinjen, når natlampen er tændt.




Natlampe på babyenheden tændes.

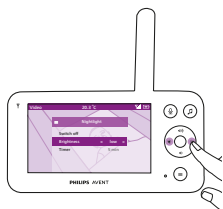

Du kan indstille lysstyrkeniveauet for natlampen fra forældreenheden. Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge lav, mellem eller høj.

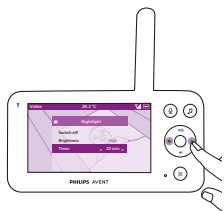


Du kan indstille timeren for natlampen fra forældreenheden.
Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge det ønskede tidspunkt.

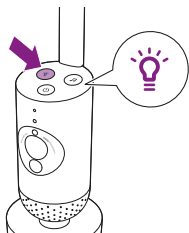


Du kan også styre natlampen fra babyenheden.

- 1 Tryk på natlampeknappen på babyenheden for at aktivere funktionen.




Natlampen tændes.

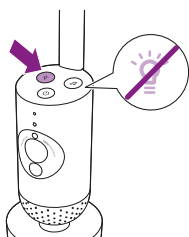

- 2 Tryk på natlampeknappen igen for at slukke.


Beroligende lyde

Du kan aktivere funktionen til beroligende lyde enten fra forældreenheden, babyenheden eller appen. Følg nedenstående instruktioner for at aktivere den fra forældreenheden:

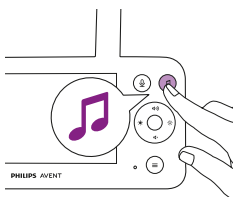


- 1 Tryk på knappen til beroligende lyde på forældreenheden for at åbne menuen.


Bemærk: Hvis du trykker på knappen, mens menuen allerede er åben, lukkes menuen.

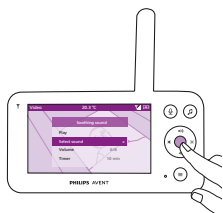

- 2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at rulle ned til menupunktet for valg af lyd, og tryk på bekræftelsesknappen for at åbne listen over beroligende lyde.

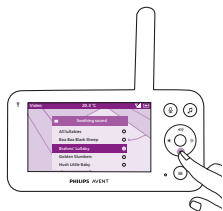


- 3 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at rulle gennem listen.
- 4 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge eller fravælge en lyd, du gerne vil afspille. Du kan også vælge alle vuggeviser for at afspille de første 5 vuggeviser.

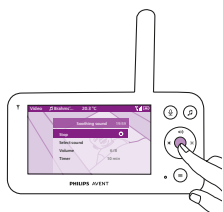

- 5 Naviger til afspilning, og tryk på bekræftelsesknappen for at starte afspilningen af den valgte lyd.
Tryk på bekræftelsesknappen igen for at stoppe.
Statuslinjen på forældreenheden viser navnet på den lyd, der afspilles.

Tip: Tryk længe på knappen til beroligende lyde for at starte afspilningen af den valgte lyd.

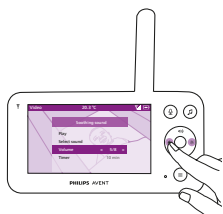


Du kan indstille lydstyrkeniveauet for lyden eller vuggevisen fra forældreenheden.

Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge lydniveauet.



Du kan indstille en timer, så den beroligende lyd stopper. Det kan du gøre fra forældreenheden.

Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge det ønskede tidspunkt.

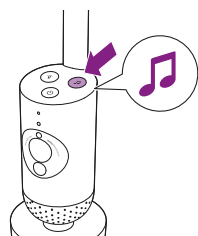

Tryk på knappen til beroligende lyde på babyenheden for at aktivere funktionen til beroligende lyde.




Den senest valgte lyd på forældreenheden begynder at spille kontinuerligt alt efter den sidste timerindstilling.

Hvis du vil stoppe de beroligende lyde på babyenheden, skal du trykke på knappen til beroligende lyde igen.

Svarfunktion

Du kan bruge svarfunktionsknappen på forældreenheden til at tale med din baby.

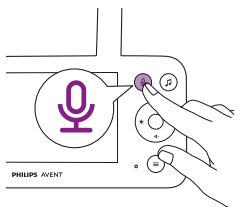


- 1 Tryk på knappen til svarfunktion på forældreenheden.



- 2 Skærmen på forældreenheden viser ikonet for svarfunktion, der angiver den aktive forbindelse. Tal tydeligt ind i mikrofonen på forsiden af forældreenheden i en afstand på 15-30 cm.




Babyen kan høre, at du taler i forældreenheden. Samtidig kan du høre alle de lyde, din baby laver.

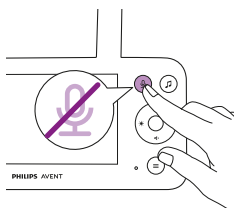

- 3 Tryk på svarfunktionsknappen igen for at slukke, når du er færdig med at tale.


Menufunktioner

Alle funktioner, som beskrives i de følgende afsnit, kan betjenes via forældreenhedens menu.

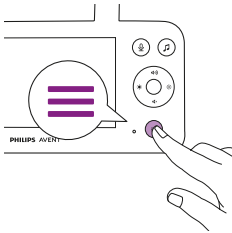

- 1 Tryk på menuknappen for at gå ind i menulisten.

Bemærk: Du forlader menuen ved at trykke på menuknappen igen.

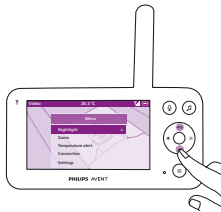


- 2 Brug kontrolknappen til at navigere gennem menuen. Det valgte menupunkt er fremhævet med lilla.

Bemærk: Hvis du allerede befinder dig i en af undermenuerne, og du vil skifte mellem menufunktionerne, skal du trykke på menuknappen igen for at navigere tilbage til hovedmenuen.

Bemærk: Hvis du er i menuen, men ikke trykker på en knap i 8 sekunder, afsluttes menuen, uden at der gemmes nogen ændrede indstillinger.

Zoom

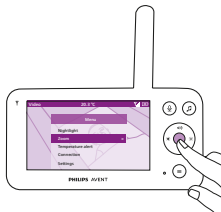

- 1 Tryk på menuknappen for at gå ind i zoommenuen.




- 2 Tryk på bekræftelsesknappen for at justere videobilledet. Du kan bruge den øverste/nederste/højre/venstre del af kontrolknappen til at vælge, hvilken del af billedet der skal vises på forældreenheden.
- 3 Tryk på menuknappen for at gemme den nye indstilling og afslutte.
- 4 Hvis du vil zoome ud på billedet på forældreenheden, skal du gå til zoommenuen og slå zoomfunktionen fra.

Tip: Tryk på bekræftelsesknappen, og hold den nede i to sekunder for at få hurtig adgang til zoomfunktionen.


Temperaturalarm

Temperatursensoren gør det muligt at overvåge temperaturen i børneværelset.


Bemærk: Den aktuelle temperatur i børneværelset vises statuslinjen på forældreenheden.

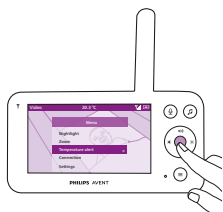

- 1 Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til menuen for temperaturalarm.

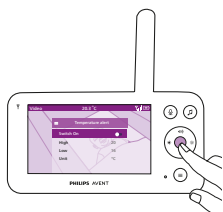


- 2 Temperaturalarmen kan slås til eller fra. Tryk på bekræftelsesknappen for at slå den til eller fra.

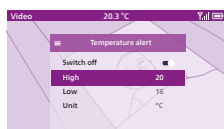

- 3 For at ændre maksimum- og minimumtemperaturen for temperaturalarmen skal du vælge de ønskede temperaturer i temperaturmenuen.


Tip: Du kan ændre temperaturenheden fra C (Celsius) til F (Fahrenheit) ved at vælge enhedsindstillingen.

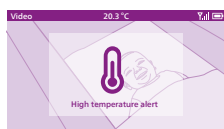


- 4 Tryk på den venstre del af kontrolknappen for at gemme den nye indstilling og vende tilbage til hovedmenuen.
- 5 Forældreenheden viser denne advarsel, når den målte temperatur kommer uden for området mellem minimum- og maksimumværdierne.

Tilslutning

Du kan vælge forskellige forbindelsesindstillinger med denne menufunktion. Direct + via Wi-Fi-router-indstillingen hjælper med at udvide den trådløse rækkevidde mellem kameraet og forældreenheden ved at bruge din Wi-Fi-router som bro.

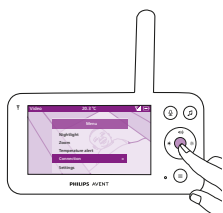


- 1 Tryk på bekræftelsesknappen for at gå ind i forbindelsesmenuen.

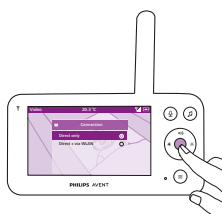


- 2 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen og bekræftelsesknappen for at vælge den ønskede forbindelse.

Indstillinger

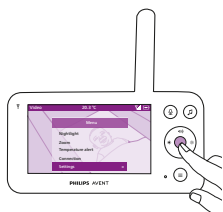


Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til menuen for indstillinger.

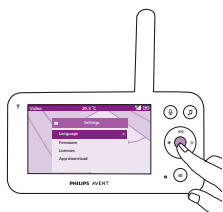


Du kan ændre sprogindstillingen for forældreenheden.

- 1 Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til listen over sprog.
- 2 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at rulle gennem alle sprog, og tryk derefter på bekræftelsesknappen for at vælge det ønskede sprog.

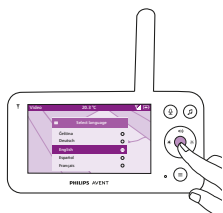

- 3 Tryk på bekræftelsesknappen for at gemme den nye indstilling og vende tilbage til hovedmenuen.

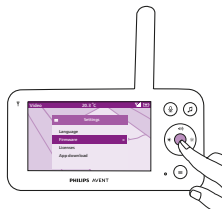


Du kan kontrollere og opdatere firmwaren på forældreenheden.

- 1 Tryk på bekræftelsesknappen for at gå ind i firmwaremenuen.




- 2 Skærmen viser den seneste firmwareversion for forældreenheden og babyenheden.

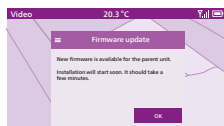

Bemærk: Når du ser, at der er en opdateringsmulighed, skal du opdatere firmwaren for at opnå optimal produktdeevne.

Tip: Sørg for, at forældreenheden er sluttet til en stikkontakt med den medfølgende adapter, og at den er placeret tæt på babyenheden, for at fuldføre opdateringen.

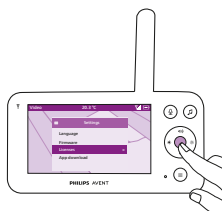


Du kan kontrollere softwarelicensen for forældreenheden/babyalarmen.

- 1 Tryk på bekræftelsesknappen for at åbne licensfunktionen.



- 2 Skærmen viser babyalarmens licensoplysninger.


Rengøring og vedligeholdelse

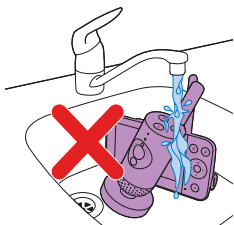

Advarsel: Forældre- og babyenheden samt strømadapterne må aldrig komme ned i vand eller skylles under vandhanen.



Advarsel: Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller flydende rengøringsmidler.

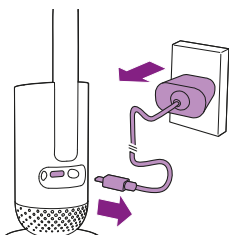


- 1 Sluk for babyenheden, tag strømadapteren ud af babyenheden, og tag strømadapteren ud af stikkontakten.




- 2 Rengør babyenheden med en tør klud.


Bemærk: Fingeraftryk eller snavs på babyenhedens linse kan påvirke kameraets funktion. Undgå at røre ved objektivet med fingrene.

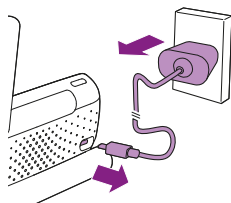

- 3 Sluk for forældreenheden, og fjern strømadapteren fra forældreenheden og stikkontakten.

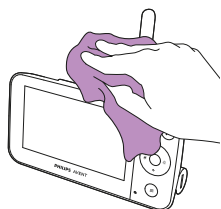

- 4 Rengør forældreenheden med en tør klud.

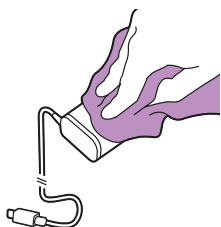

- 5 Tør adapterne med en tør klud.

Opbevaring

Hvis du ikke skal bruge babyalarmen i længere tid, skal du opbevare forældreenheden, babyenheden og adapterne på et køligt og tørt sted.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på **www.philips.com/parts-and-accessories** eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se folderen om internationale garantistandarder for kontaktoplysninger).

Genbrug



Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Miljøoplysninger

Alt unødig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre det nemt at opdele emballagen i to materialer: papkasse og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri

Det indbyggede genopladelige batteri skal kun fjernes af en kvalificeret fagmand, når apparatet kasseres. Før batteriet fjernes, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt afladet.

Bemærk: Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøj til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri.

Bemærk: Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre.

Bemærk: For at undgå utilsigtet kortslutning af batterier efter afmontering må batteriterminalerne ikke komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.

Fremgangsmåde:

- 1 Brug en mønt til at låse åbningerne i batterirummet på bagsiden af forældreenheden op.
- 2 Fjern de 2 gummifødder i bunden af forældreenheden.
- 3 Fjern de 2 skruer, der nu er synlige i bunden af forældreenheden.
- 4 Træk batterirummet ud af forældreenheden.
- 5 Tag batteriet ud.

Hvis der ikke findes et genbrugssystem til elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, før du bortskaffer produktet.

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, kan du gå til **www.philips.com/support** eller læse folderen om internationale garantistandarder.

Generelle oplysninger

Genopladeligt litiumionbatteri (2600 mAh)

Wi-Fi-frekvensbånd: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Forsyningsenhed:

Model: ASSA105x-050100

Input: 100-240 V 50/60 Hz $\sim 0,35$ A

Output: 5,0 V $\equiv$ 1,0 A, 5,0 W

x = E (EU-stik)/x = B (UK-stik)

x = C (AU-stik)/x = F (KR-stik)

Gennemsnitlig aktiv effektivitet: $\geq 73,62$ %

Effektforbrug under standby (W): $< 0,1$ W

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, kan du gå til www.philips.com/support for at se en liste med ofte stillede spørgsmål, eller du kan kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

SÅDAN BRUGES/FORBINDES ENHEDERNE

Problem	Løsning
Hvorfor oplader forældreenheden ikke, når jeg har sat den i stikkontakten?	Der er muligvis en batterifejl. Kontroller batteristatusindikatoren på forældreenheden. Hvis den lyser rødt, skal du kontakte dit lokale kundecenter.
Jeg kan ikke downloade og installere appen. Hvad skal jeg gøre?	Kontroller, om nogen af følgende faktorer forhindrer problemfri download. Er dit Wi-Fi-signal stabilt og stærkt nok? Kører din smartenhed på iOS 11 eller nyere eller på Android 5 eller nyere? Har du nok plads tilbage på din smartenhed til at installere appen? Har du indtastet den korrekte adgangskode til App Store eller Google Play?
Hvorfor kan jeg ikke oprette forbindelse mellem forældreenheden og babyenheden? Hvorfor falder forbindelsen ud, fra tid til anden? Hvorfor er der lydafbrydelser?	Babyenheden og forældreenheden er sandsynligvis tæt på de ydre grænser for rækkevidden, eller der er interferens fra andre trådløse 2,4 GHz-enheder. Prøv et andet sted, reducer afstanden mellem enhederne, eller sluk for andre trådløse 2,4 GHz enheder (bærbare computere, mobiltelefoner, mikrobølgeovne osv.). Det kan tage op til 15 sekunder at genetablere forbindelsen mellem enhederne. Måske har du mere end ét sæt babyalarm, eller baby- og forældreenheden er for tæt på hinanden. Hold dem mindst 1,5 meter væk fra hinanden for at undgå interferens.
Hvordan nulstiller jeg babyenheden til fabriksindstillingerne?	Du kan nulstille babyenheden til fabriksindstillingerne ved at trykke på til/fra-knappen og holde den nede i 10 sekunder. Babyenheden genstarter, og indikatorlampen blinker grønt og orange. Nulstillingen er fuldført, når indikatoren lyser konstant grønt. Alle indstillingerne fjernes efter nulstillingen, herunder den forbundne Wi-Fi-routers SSID'er og adgangskoder og de forbundne appbrugere. Du kan nulstille babyenheden til fabriksindstillingerne, hvis du holder op med at bruge produktet og ønsker at videregive det til en ny bruger.

ANGIVELSER PÅ FORÆLDREENHEDEN

Problem	Løsning
Hvad betyder farven på batteristatusindikatoren?	Når forældreenheden er tilsluttet lysnettet, er farven på batteristatusindikatoren: * Konstant hvid: Batteriet er fuldt opladet. * Konstant orange: Batteriet oplades. * Konstant rødt: Batterifejl. Kontakt dit lokale kundeservicecenter. Når forældreenheden ikke er tilsluttet lysnettet, vil farven på batteristatusindikatoren: * Blinker orange: Batteriet er næsten tomt (mindre end 10 % strøm tilbage). Oplad batteriet.

ANGIVELSER PÅ FORÆLDREENHEDEN

Problem	Løsning
Hvorfor kan opladningstiden på forældreenheden være mere end 3 timer?	Forældreenheden er måske tændt under opladningen. Når skærmen på forældreenheden er tændt konstant, tager opladning af forældreenheden længere tid. Sluk for forældreenheden under opladning for at reducere opladningstiden.
	Måske har temperaturen overskredet den opladningstolerance, der potentielt kan afbryde opladningskredsløbet som en sikkerhedsmekanisme. Flyt opladestationen væk fra varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme, for at genoptage opladningen.
	Måske bruger du ikke den rigtige strømadapter. Hvis du ser ikonet til venstre, betyder det, at der er registreret en forkert strømadapter. Benyt altid den medfølgende adapter for at opnå den optimale ydeevne.
Hvordan kan jeg genstarte forældreenheden?	Du kan genstarte forældreenheden ved at trykke på til/fra-knappen og holde den nede i 10 sekunder. Forældreenheden genstartes. Specifikke brugeroplysninger, der er gemt i hukommelsen på forældreenheden, f.eks. brugertilstand, lysstyrkeindstillinger, lydstyrke, valg af vuggevise, zoomvalg, går ikke tabt.

STØJ/LYD

Problem	Løsning
Hvorfor afgiver appen, forældreenheden og/eller babyenheden en skinger lyd?	Måske er appen, forældreenheden og babyenheden for tæt på hinanden. Sørg for, at de er mindst 2,5 meter væk fra hinanden. Lydstyrken på forældreenheden eller appen kan være indstillet for højt. Skru ned for lydstyrken på forældreenheden eller appen.
Hvorfor hører jeg ingen lyde? Hvorfor kan jeg ikke høre mit barn græde?	Måske er forældreenheden slået fra. Slå lyden fra ved at trykke på den øverste del af kontrolknappen og justere lydstyrken. Måske har du sat appen på lydløs. Slå lyden til ved at trykke på ikonet for lydløs på videoskærmen.
	Følsomheden er indstillet for lavt. Angiv følsomheden i forældreenhedens menu eller appen til et højere niveau.
	Babyenheden er muligvis for langt væk fra din baby. Sørg for, at babyenheden ikke er længere end 1,5 meter fra babyen for at opnå optimal registrering af lyde. Tættere end 1 meter øger risikoen for kvælning.
Hvorfor reagerer appen/forældreenheden for hurtigt på andre lyde end dem, min baby laver?	Følsomhedsniveauet kan være indstillet for højt. Når din baby laver svage lyde, skal følsomheden være højere. Men jo mere støj, der er på børneværelset, jo lavere kan følsomhedsniveauet indstilles til. Du kan ændre babyalarmens følsomhed i forældreenhedens menu.

DRIFTSTID/DÆKNINGSOMRÅDE

Problem	Løsning
Hvorfor kan min babyalarm dække meget mindre afstand end angivet i denne brugervejledning?	Den angivne funktionsrækkevidde mellem forældre- og babyenheden er op til 400 meter, og den gælder kun udendørs i fri luft og i lige linje. Afhængigt af omgivelserne og andre forstyrrende faktorer kan rækkevidden være mindre (se tabellen i kapitlet "Dækningsområde"). Inde i dit hus er rækkevidden op til 50 meter, hvilket også er begrænset af antallet og typen af vægge og/eller lofter mellem forældreenheden og babyenheden.

VIDEO-SKÆRM

Problem	Løsning
Hvorfor opstår der interferens i forældreenheden? Hvorfor flimrer videoskærmen på forældreenheden? Hvorfor afgiver forældreenheden en summende lyd?	Der kan opstå interferens, når forældreenheden er uden for babyenhedens rækkevidde. Hvis der er for mange vægge eller lofter mellem forældreenheden og babyenheden. Eller når andre trådløse 2,4 GHz-enheder er tændt (f.eks. mikrobølgeovn, Wi-Fi-router). Placer forældreenheden et andet sted, tættere på babyenheden, eller sluk for andre trådløse enheder.
Hvorfor er billedet på videoskærmen ikke klart?	Måske er babyenhedens objektiv snavset. Tør objektivet med en tør klud. Videoopløsningen justeres automatisk, når forældreenheden bevæges for langt væk fra babyenheden. Flyt forældreenheden tættere på babyenheden.
Hvorfor får jeg sort/hvid-billeder i stedet for farvebilleder?	Babyalarmen er skiftet til nattesyn, fordi det rum, hvor babyalarmen er placeret, er mørkt. Hvis der er tilstrækkeligt lys i rummet, kan det skyldes, at lyssensoren på babyalarmen er tildækket eller snavset. Sørg for, at denne sensor er fuldt eksponeret for lyset i rummet.
Jeg mister ofte forbindelsen til appen. Hvad er der galt?	Kontroller, om statusindikatoren lyser grønt. Kontroller, om Wi-Fi-signalet i det rum, hvor babyalarmen er placeret, er kraftigt og stabilt nok. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge en Wi-Fi-forstærker for at få et stærkt og stabilt signal. Hvis du bruger en Wi-Fi-forstærker, skal du sikre dig, at routeren og Wi-Fi-forstærkeren har samme SSID, og at du bruger den samme adgangskode til routeren og forstærkeren. Hvis statusindikatoren på forsiden af babyalarmen lyser konstant hvidt, og du bliver ved med at miste forbindelsen, kan der være et problem med internetforbindelsen til routeren, smartenheden eller babyalarmen. Kontroller Wi-Fi-signalet på din smartenhed eller 3G- eller 4G-hastigheden ved at prøve at se en film, f.eks. på YouTube. Eller nulstil din Wi-Fi-router. Måske har du aktiveret funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger. Kontroller statusindikatoren på babyenheden. Hvis den er grøn, er funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger aktiveret. Deaktiver den, når du har brug for at tjekke apps igennem.

APP/KONFIGURATION

Problem	Løsning
Jeg kan ikke konfigurere babyalarmen. Jeg ender på skærbilledet med forbindelsesfejl hver gang. Hvad er der galt?	Sørg for, at din smartenhed bruger det samme Wi-Fi-netværk, som du vil slutte babyalarmen til. Kontroller statusindikatoren på babyenheden. Hvis den blinker rødt, er den indtastede Wi-Fi-adgangskode forkert. Genstart konfigurationen. Indtast Wi-Fi-adgangskoden igen, og sørg for, at adgangskoden er korrekt. Måske indeholder routerens SSID (netværksnavnet) eller adgangskoden særlige symboler. Hvis det er tilfældet, skal du ændre navnet på routerens SSID eller adgangskoden i overensstemmelse hermed. Hvis statusindikatoren lyser konstant rødt, mens du forsøger at oprette forbindelse, er babyalarmen forbundet til routeren uden at oprette forbindelse til internettet. Kontroller derefter, om du har adgang til 2,4 GHz Wi-Fi ved at prøve at få adgang til andre apps som f.eks. YouTube, Facebook osv. Hvis andre apps ikke svarer, skal du kontrollere, om du har internetadgang. Hvis der er internetadgang, kan serveren være midlertidigt utilgængelig. Prøv at konfigurere den igen senere. Måske har du forsøgt at slutte babyalarmen til et 5 GHz netværk. Kontroller, at du har valgt et SSID for et netværk, der understøtter 2,4 GHz.
Jeg har problemer med at få min babyalarm til at læse Wi-Fi QR-koden på min smartenhed. Hvad skal jeg gøre?	Sørg for at holde QR-koden ca. 5-15 cm fra babyenhedens objektiv. Prøv at flytte smartenheden lidt op, ned, til venstre eller til højre for at sikre, at QR-koden er direkte foran babyalarmens objektiv. Du kan også prøve at flytte smartenheden tættere på eller længere væk fra babyalarmens objektiv, så det kan fokusere. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med lys i rummet, men undgå for kraftigt lys. Når babyalarmen har læst QR-koden, hører du en bekræftelseslyd, og babyenhedens statusindikator lyser hvidt. Måske har du ikke fjernet beskyttelsesfolien fra babyalarmens objektiv. Fjern folien. Måske dækker en del af din hånd QR-koden. Hold enheden. så din hånd ikke dækker QR-koden.
Jeg kan ikke se min baby. Hvad er der galt?	Kontroller, om Wi-Fi-signalet er stærkt nok i det rum, hvor babyalarmen er placeret. Wi-Fi-statusindikatoren på forsiden af babyalarmen skal lyse konstant hvidt. Måske er der allerede tre personer, der holder øje med dit barn. Appen giver kun tre personer mulighed for at se på samme tid. Hvis du har administratorrettigheder, kan du fjerne adgangen for en af gæsterne for selv at kunne se babyen. Måske har du aktiveret funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger, som midlertidigt vil afbryde forbindelsen mellem babyenheden og Wi-Fi-routeren. Funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger kan slås fra på forældreenheden. (Se kapitlet om funktion til beskyttelse af personlige oplysninger)

APP/KONFIGURATION

Problem	Løsning
Hvorfor giver appen mig ikke besked om, at babyen græder?	Kontroller, om babyalarmen er tilsluttet Wi-Fi-netværket. Statusindikatoren på forsiden af babyalarmen skal lyse konstant hvidt. Lydstyrkeniveauet for meddelelser kan være indstillet for højt. I så fald vil appen kun give dig besked, når barnet laver masser af lyd. Åbn appindstillingen for at sænke grænseværdien for lyd og sikre, at du får besked tidligere. Måske har du slået lyden fra på din smartenhed. Tænd for lyden. Kontroller, at du har aktiveret meddelelsesfunktionen i appens indstillinger. Kontroller, at du har aktiveret meddelelsesfunktionen i din smartenheds indstillinger. Kontroller, om du har visningsrettigheder som gæst. Meddelelsesfunktionen er deaktiveret for gæstebrugere.
Hvorfor kan min partner og jeg ikke oprette forbindelse til babyalarmen på samme tid?	Hvis du vil dele den samme adgang som din partner, kan du overveje at dele den samme administratorkonto for at logge på appen. Opsætning af appen på en anden enhed med en anden loginkonto vil automatisk afbryde forbindelsen for den tidligere forbundne bruger. Hvis du ikke ønsker, at din partner skal have fuld adgang, skal du invitere din partner til at logge på som gæstebruger. Gæstebrugerens adgangsrettigheder har begrænsninger. Se kapitlet om kontostyring for at få flere oplysninger.
Hvorfor kan jeg ikke tale med babyenheden, når jeg har trykket på svarfunktionsknappen fra appen?	Måske taler din partner med babyen via forældreenheden. Forældreenheden har højere prioritet ved brug af svarfunktionen.
Hvordan kan jeg være gæstebruger?	Hvis du vil være gæstebruger, skal du tilmelde dig en Philips Avent Connected Baby Monitor-konto, før du kan se livestreaming af video. Opret kontoen som beskrevet i appen, og giv administratoren besked om, at du er klar til invitationen.
Jeg er allerede gæstebruger. Hvorfor kan jeg ikke se noget, når jeg åbner appen?	Måske har administratoren midlertidigt slået tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger til. Du burde have modtaget en meddelelse om dette. Babyalarmen kan være offline. Hvis du fremover vil modtage en meddelelse, når babyalarmen går offline, skal du aktivere appmeddelelser fra appens indstillingsmenu.
Skal jeg holde appen åben for at overvåge min baby?	Nej, appen kan foretage overvågning i baggrunden, mens du laver andre ting. Slå baggrundsovervågning til fra appens indstillingsmenu. Du vil derefter modtage meddelelser på skærmen, når din baby laver lyde.

APP/KONFIGURATION

Problem	Løsning
Kan jeg bruge flere babyalarmer i samme app?	Du kan oprette forbindelse til flere babyalarmer til appen, men du kan kun se videoen fra én babyalarm ad gangen. Du vil modtage meddelelser fra de andre babyalarmer, der er forbundet. Hvis du modtager en meddelelse og trykker på den, fører appen dig direkte til den pågældende babyalarm. Du kan også vælge den babyalarm, du vil have vist, på listen.
Er babyalarmen sikret mod hackere?	Vi gør alt, hvad vi kan, for at forhindre hacking ved at udsende hyppige sikkerhedsopdateringer. Sørg for altid at bruge den nyeste appsoftware og firmware til babyalarmen. Hvis du mister din smartenhed, skal du nulstille babyalarmen til fabriksindstillingerne for at fjerne eventuelle forbindelser til den. Du kan også logge på appen fra en anden smartenhed og slette din konto. Hvis du er den eneste administrator, afbrydes forbindelsen mellem alle gæstebrugere og babyalarmen også.
Jeg har mistet min smartphone. Hvordan kan jeg forhindre fremmede i at se min baby?	Log på appen fra en anden smartenhed, og slet din konto. Hvis du er den eneste administrator, vil dette afbryde forbindelsen mellem alle gæstebrugere af appen og babyalarmen. Du kan også nulstille babyalarmen til fabriksindstillingerne for at deaktivere alle forbindelser til den enhed, du har mistet. Tryk på til/fra-knappen på babyenheden, og hold den nede i 10 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne.
Får jeg besked om opgraderinger af appen eller babyalarmsoftwaren?	Ja, du vil modtage en meddelelse på din smartenhed om at opgradere via App Store eller Google Play. Dette vil ske med jævne mellemrum. Meddelelser om opgradering af babyalarmens firmware vises i appen sammen med instruktioner om, hvordan du opgraderer.
Min telefon eller tablet bliver varm, når jeg bruger appen. Er det normalt?	Din enhed bliver muligvis varm, fordi den skal bruge strøm for at levere video i høj kvalitet. Det skader ikke din enhed. Din enhed varmes ikke op, når du kører appen i baggrunden.

Vægmontering

Udskrivningsvejledning:

Udskriv denne side i skala 100 %, og brug skabelonen til at markere placeringen af hullerne til skruerne på væggen.

