

**PHILIPS**

**AVENT**


SCD921, SCD923



# Korisnički priručnik

# Sadržaj

Uvod.....	4
Općeniti opis.....	4
Važne sigurnosne informacije.....	5
VAŽNO .....	5
Priprema za uporabu.....	8
Jedinica za dijete .....	8
Roditeljska jedinica .....	8
Uporaba monitora za dijete.....	10
Povezivanje roditeljske jedinice i jedinice za dijete.....	10
Aplikacija .....	12
Upravljanje računom .....	13
Sigurnost i privatnost .....	13
Određivanje položaja monitora za dijete .....	15
Značajke i postavke.....	16
Indikator statusa.....	16
Volume (Glasnoća)	18
Svjetlina zaslona .....	19
Indikatori razine zvuka.....	19
Načini rada i osjetljivost.....	20
Noćno svjetlo.....	23
Umirujući zvukovi .....	26
Odgovor.....	28
Značajke izbornika .....	29
Čišćenje i održavanje .....	33
Memorija .....	34
Naručivanje dodataka .....	34
Recikliranje.....	34
Zaštita okoliša.....	34
Uklanjanje ugrađene punjive baterije .....	35
Jamstvo i podrška .....	35
Rješavanje problema .....	36
Zidni nosač .....	43

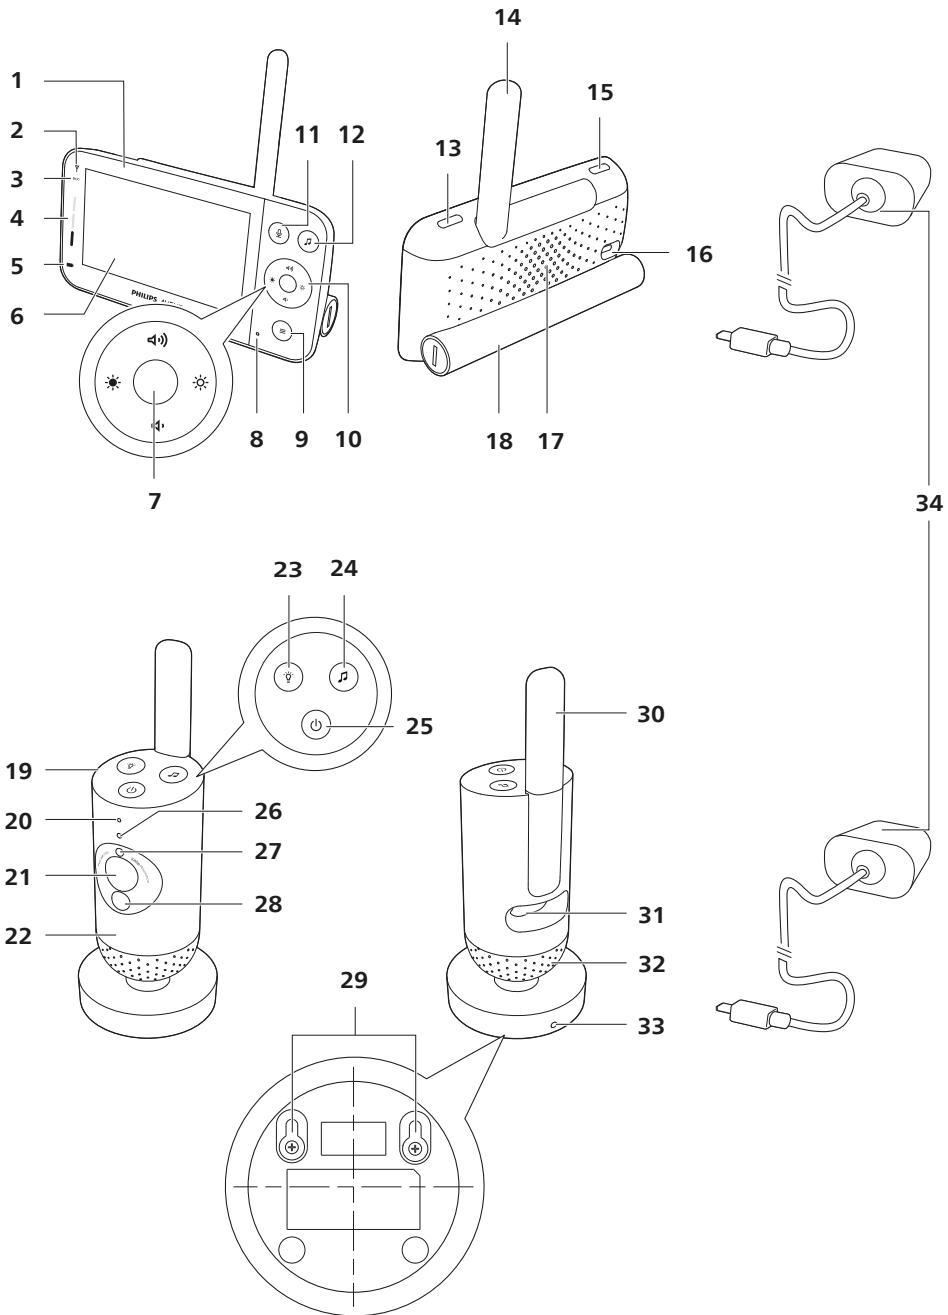

# Uvod

Čestitamo na kupnji, dobro došli u Philips Avent! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips Avent, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Philips Avent povezani monitor za dijete omogućuje vam siguran nadzor djeteta s bilo kojeg mesta. Naš sustav Secure Connect omogućuje vam da ostanete povezani s djetetom kroz cijelu kuću. Tu je i aplikacija Baby Monitor+ koja vam omogućuje provjeru djeteta, i više od toga, čak i kad niste s njim.

## Općeniti opis

- 1 Roditeljska jedinica
- 2 Indikator veze
- 3 Indikator ekološkog načina rada
- 4 Indikatori razine zvuka
- 5 Indikator statusa baterije
- 6 Zaslон
- 7 Tipka za potvrdu
- 8 Mikrofon
- 9 Tipka izbornika
- 10 Tipka za upravljanje (navigacija izbornikom / glasnoća / svjetlina)
- 11 Tipka za odgovor
- 12 Tipka za umirujuće zvukove
- 13 Tipka za uključivanje/isključivanje
- 14 Sklopiva antena
- 15 Tipka za način rada
- 16 Utičnica za prilagodnik za napajanje
- 17 Zvučnik
- 18 Odjeljak za baterije
- 19 Jedinica za dijete
- 20 Mikrofon
- 21 Fotoaparat
- 22 Noćno svjetlo
- 23 Tipka za noćno svjetlo
- 24 Tipka za umirujuće zvukove
- 25 Tipka za uključivanje/isključivanje
- 26 Indikator statusa
- 27 Senzor za ambijentalno osvjetljenje
- 28 Infracrveno svjetlo
- 29 Otvori za montiranje na zid
- 30 Antena
- 31 Utičnica za prilagodnik za napajanje
- 32 Zvučnik
- 33 Senzor temperature
- 34 Prilagodnik za napajanje (2x)

# Važne sigurnosne informacije

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduću upotrebu.

## VAŽNO

**Ovaj monitor za dijete samo je pomagalo. Ne smije se upotrebljavati kao zamjena za odgovoran nadzor od strane odrasle osobe.**

Nikad nemojte dijete ostavljati samo u kući. Netko uvijek mora biti u blizini kako bi se pobrinuo za dijete i njegove potrebe.

### Odricanje odgovornosti

Imajte na umu da ovaj monitor za dijete upotrebljavate na vlastiti rizik. Tvrtka Koninklijke Philips N.V. i njene podružnice nisu odgovorne za rad ovog monitora za dijete ni za način na koji ga upotrebljavate i stoga ne prihvataju nikakvu odgovornost u vezi s vašom upotrebotom ovog monitora za dijete.

## Opasnost

- Nijedan dio monitora za bebe nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu. Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje po njemu može kapati ili prskati voda ili neka druga tekućina. Monitor za dijete nemojte upotrebljavati na vlažnim mjestima ili blizu vode.
- Na monitor za dijete nemojte stavljati nikakve predmete i nemojte ga pokrivati. Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Montirajte sukladno uputama proizvođača.

## Upozorenje

- Dugački kabel. Opasnost od davljenja!
- Prije priključivanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na prilagodniku naponu lokalne mreže.
- Nemojte mijenjati niti rezati nijedan dio prilagodnika i njegovog kabela jer je to opasno.
- Upotrebljavajte samo prilagodnik isporučen s uređajem.
- Ako je prilagodnik oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja uređajem na siguran način te da razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti uređaj niti ga održavati.
- Kabel za napajanje zaštivate tako da se po njemu ne hoda i da ne bude prigrađen, naročito na mjestima gdje se spaja s utikačem i uređajem.
- Provjerite jeste li monitor za dijete postavili tako da njegov kabel nije u dosegu vrata ili na prolazu. Ako monitor za dijete stavite na stol ili niski ormarić, pazite da kabel za napajanje ne visi preko ruba stola ili ormarića. Kabel ne smije ležati na onom dijelu poda gdje bi netko mogao zapeti za njega.

- Ambalažu (plastične vrećice, kartonsku zaštitu itd.) držite izvan dohvata djece jer to nisu igračke.
- Kako biste spriječili strujni udar, nemojte otvarati kućište jedinice za dijete ili roditeljske jedinice.

## Sigurnosne upute za baterije

- Proizvod upotrebljavajte samo u svrhu za koju je namijenjen. Prije uporabe proizvoda, njegovih baterija i dodatne opreme pažljivo pročitajte ove informacije i spremite ih za buduće potrebe. Nepravilna uporaba može dovesti do opasnosti ili teških ozljeda. Priložena dodatna oprema može se razlikovati ovisno o proizvodima.
- Upotrebljavajte isključivo originalnu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Philips. Upotrebljavajte isključivo odvojivu jedinicu napajanja serije ASSA105x-050100 (x = B, C, E ili F).
- Proizvod punite, upotrebljavajte i spremajte na temperaturi između 0 °C i 40 °C.
- Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte ih izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama.
- Ako se proizvod neuobičajeno zagrijava ili neuobičajeno miriše, mijenja boju ili ako punjenje traje dulje nego inače, prekinite uporabu i punjenje proizvoda i obratite se tvrtki Philips.
- Proizvode i njihove baterije ne stavlјajte u mikrovalne pećnice ili na induksijske štednjake.
- Nemojte otvarati, mijenjati, bušiti, oštećivati ili rastavljati proizvod ili bateriju kako se baterije ne bi zagrijale ili otpustile otrovne ili opasne tvari. Baterije nemojte kratko spajati, prepuniti niti prazniti.
- Ako su baterije oštećene ili cure, izbjegavajte njihov kontakt s kožom ili očima. Ako dode do kontakta, odmah dobro isperite vodom i potražite savjet liječnika.

## Oprez

- Uredaj nemojte postavljati blizu izvora topline kao što su radijatori, otvori za topli zrak, štednjaci ili drugi uređaji koji proizvode toplinu (uključujući pojačala).
- Pazite da vam ruke budu suhe prilikom rukovanja prilagodnicima, utikačem i kabelom za napajanje.
- Pokrivala za vijke / gumena podloga mogu se odvojiti od uređaja, pa ih redovito provjeravajte.
- Sve potrebne oznake na jedinici za dijete, roditeljskoj jedinici i prilagodniku za napajanje nalaze se na dnu jedinice za dijete, roditeljske jedinice i prilagodnika za napajanje.

## Izjava o sukladnosti (EU)

Tvrtka Philips Consumer Lifestyle B.V. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa SCD921 i SCD923 sukladna osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktive 2014/53/EU. Kopija izjave o sukladnosti EZ-a (engl. Declaration of Conformity, DoC) dostupna je na mreži na web-mjestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Izjava o sukladnosti (UK)


Tvrtka PHILIPS Consumer Lifestyle B. V. ovime izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Zakonskih instrumenata za UK iz 2017. br. 1206 i propisima o sigurnosti proizvoda „Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products)“ iz 2023. Cijeli tekst izjave o sukladnosti za UK (engl. UK Declaration of Conformity, DoC) dostupan je na web-mjestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Usklađenost s EMF-om

Ovaj proizvod sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

# Priprema za uporabu


## Jedinica za dijete

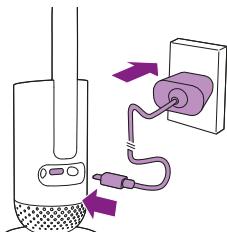


Ukopčajte prilagodnik za napajanje u jedinicu za dijete i zidnu utičnicu.

## Roditeljska jedinica


Roditeljsku jedinicu napaja ugradena punjiva litij-ionska baterija.  
Slijedite korake u nastavku kako biste napunili roditeljsku jedinicu:

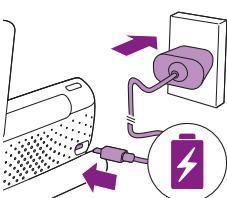



Ukopčajte prilagodnik za napajanje u roditeljsku jedinicu i zidnu utičnicu.

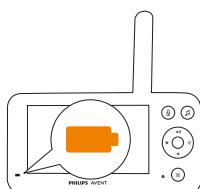

Indikator statusa baterije počinje svijetliti narančasto, što znači da se uređaj puni.

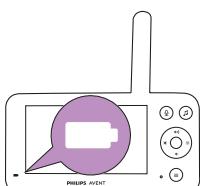

Kad se baterija potpuno napuni, indikator statusa baterije počinje stalno svijetliti bijelom bojom.

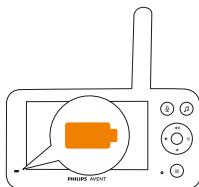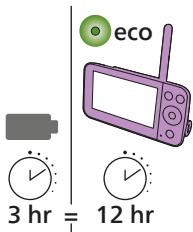

Kad roditeljsku jedinicu punite 3 sata, ona se može bežično upotrebljavati do 12 sati u ekološkom načinu rada.

Ako je roditeljska jedinica uključena tijekom punjenja, punjenje traje približno dvostruko duže.

Kad je punjiva baterija roditeljske jedinice gotovo prazna, indikator statusa baterije počinje bljeskati narančasto i oglašava se upozorenje na nisku razinu napunjenosti baterije.

Ako je baterija roditeljske jedinice prazna i nije priključena na mrežno napajanje, roditeljska jedinica će se isključiti i veza s jedinicom za dijete će se prekinuti.

Napomena: ugradenu punjivu bateriju vadite samo pri odlaganju uređaja u otpad. Preporučuje se da bateriju vade isključivo ovlaštene osobe.

Napomena: ako je baterija pri kraju, može vas probuditi zvuk upozorenja za nisku razinu napunjenosti baterije roditeljske jedinice.


Napomena: baterija se postupno i vrlo sporo prazni, čak i kada je roditeljska jedinica isključena.

Savjet: kako biste uštedjeli bateriju, isključite roditeljsku jedinicu kad je ne upotrebljavate.


Savjet: tijekom noći roditeljsku jedinicu držite priključenu na mrežno napajanje.

# Uporaba monitora za dijete


## Povezivanje roditeljske jedinice i jedinice za dijete

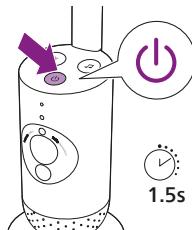


- 1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje 1,5 sekundi kako biste uključili jedinicu za dijete.

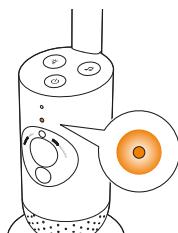


- 2 Kada je jedinica za dijete uključena, indikator svijetli narančasto naznačujući pokretanje.

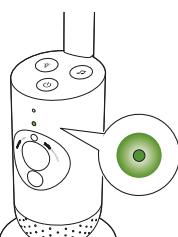


- 3 Jedinica za dijete spremna je za uporabu kad indikator zasvjetli zeleno, sada je možete povezati s roditeljskom jedinicom.

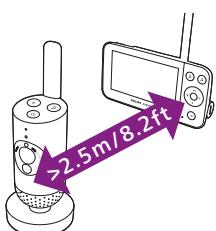


- 4 Pobrinite se da roditeljska jedinica i jedinica za dijete medusobno budu udaljene najmanje 2,5 metra / 8,2 stope kako bi se izbjegla akustična jeka.

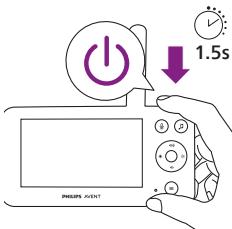


- 5 Tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 1,5 sekundi kako biste uključili roditeljsku jedinicu.

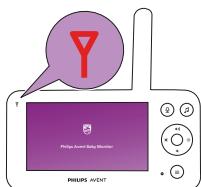

Zaslon će se uključiti, na zaslonu će se prikazati Philipsov emblem, a indikator veze počet će svijetliti crveno. Roditeljska jedinica počinje tražiti jedinicu za dijete.

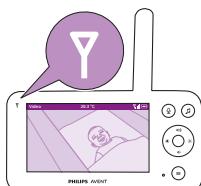

Kad su roditeljska jedinica i jedinica za dijete povezane, indikator veze na roditeljskoj jedinici svijetli bijelo, a na zaslonu se prikazuje jedna ili više crtice za jačinu signala.

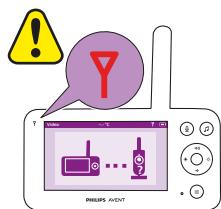

Napomena: Potrebno je približno 15 sekundi za uspostavljanje veze između roditeljske jedinice i jedinice za dijete.

Provjerite je li jedinica za dijete uključena. Kad je jedinica za dijete isključena, na zaslonu roditeljske jedinice prikazat će se slika koja naznačuje da je izvan raspona.

Ako veza nije uspostavljena, indikator veze počinje svijetliti crveno, upozorenje roditeljske jedinice oglašavat će se svakih 20 sekundi, a na zaslonu će se prikazati slika koja naznačuje da je izvan raspona.

## Aplikacija



Prije nego što započnete postupak postavljanja svakako se pobrinite o sljedećem:

- Imate bežični pristup internetu (Wi-Fi veza od 2,4 GHz).
  - Dovoljno ste blizu Wi-Fi usmjerivaču kako biste imali dobar Wi-Fi signal.
  - Ako upotrebljavate Wi-Fi repetitor, provjerite imaju li usmjerivač i Wi-Fi repetitor isti SSID (naziv mreže) te upotrebljavate li istu lozinku za usmjerivač i repetitor.
  - Pri ruci imate lozinku za Wi-Fi mrežu. Monitor za dijete uvijek povezujte sa sigurnom mrežom (pogledajte poglavlje „Sigurnost i privatnost“).
- 1** Provjerite radi li pametni uredaj na sustavu iOS 11 ili novijem, ili na sustavu Android 5 ili novijem. Preuzmite aplikaciju Philips Avent Baby Monitor+ iz trgovine App Store ili Google Play. Za traženje aplikacije upotrebljavajte ključne riječi „Philips Avent Baby Monitor+“.
  - 2** Pokrenite aplikaciju.

Savjet: najbolje ćete rezultate postići ako pametni uredaj povežete s internetom putem Wi-Fi veze. Tada će se za povezivanje s monitorom za dijete automatski upotrebljavati Wi-Fi mreža. Ako nema Wi-Fi veze s internetom, pametni uredaj prelazi na 3G ili 4G mobilnu podatkovnu vezu. Upotreba te podatkovne veze može generirati dodatne troškove od vašeg davatelja usluga, ovisno o vašem tarifnom planu.



- 3** Slijedite upute na zaslonu kako biste kreirali račun.
  - a Provjerite upotrebljavate li aktivnu adresu e-pošte putem koje se uvijek može doći do vas.
  - b Upotrebljavajte jaku lozinku (pogledajte poglavlje „Sigurnost i privatnost“).
  - c Kad primite poruku e-pošte za potvrdu, slijedite upute u poruci e-pošte kako biste nastavili s kreiranjem računa.
- 4** Slijedite upute u aplikaciji kako biste postavili monitor za dijete.

## Upravljanje računom

Postoje različita prava pristupa za korisnike administratore i korisnike goste. Možete pozvati rodbinu ili prijatelje kao goste i omogućiti im da prate vaše dijete na svojim pametnim uređajima.

	Korisnik administrator	Korisnici gosti
Nadzor	videozapis audiozapis pozadina temperatura	videozapis audiozapis pozadina temperatura
Obavijest o upozorenjima	otkrivanje zvuka otkrivanje kretanja otkrivanje raspona temperature	nije primjenjivo
Značajke za umirivanje	noćno svjetlo, umirujući zvukovi, uspavanke, pravi govor snimanje glasa	noćno svjetlo, umirujući zvukovi, uspavanke, pravi govor
Upravljanje računom	pozivnica za korisnika gosta	nije primjenjivo

Napomena: Aplikacija Baby Monitor+ podržava dva administratorska računa. Možete pozvati svog partnera da se prijavi kao drugi administrator i dijeli ista prava pristupa. Administratorske vjerodajnice nemojte dijeliti s osobama izvan bližeg kruga.

## Sigurnost i privatnost

### Sigurnost mreže

Aplikaciju nemojte upotrebljavati na nezaštićenoj Wi-Fi mreži. Savjetujemo vam da monitor za dijete upotrebljavate samo na Wi-Fi mreži zaštićenoj WPA2 ili jačim šifriranjem. Uz aplikaciju možete upotrebljavati i podatkovnu mrežu telefona (često se naziva 3G ili 4G).

Wi-Fi hotspotovi na javnim mjestima, kao što su zračne luke i hoteli, praktični su, ali često nisu sigurni.

Savjetujemo vam da monitor za dijete upotrebljavate samo na Wi-Fi mreži zaštićenoj WPA2 ili jačim šifriranjem. Savjetujemo vam da monitor za dijete ne upotrebljavate na mreži koja upotrebljava WEP šifriranje.

Napomena: Wi-Fi mreže koje ne traže lozinku nisu sigurne.

## Jake lozinke

Lozinke su ključne za zaštitu Wi-Fi mreže i računa od neovlaštenog pristupa. Što je vaša lozinka jača, to će vaša Wi-Fi mreža i račun biti bolje zaštićeni.

Pravila za jaku lozinku:

- 1 Ima najmanje 8 znakova.
- 2 Ne sadrži vaše ime, ime vašeg djeteta, drugo stvarno ime ili naziv robne marke.
- 3 Ne sadrži cijelu riječ.
- 4 Vrlo se razlikuje od lozinki koje ste ranije upotrebljavali.
- 5 Sadrži znakove iz najmanje dvije od sljedećih kategorija:
  - slova, na primjer: A, B, C ili a, b, c
  - brojevi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  - simboli, na primjer: \_ . @ \$

## Zaštita osobnih podataka

Kako biste izbrisali i tako zaštitili svoje osobne podatke, prije nego što odbacite uredaj vratite jedinicu za dijete na tvorničke postavke držeći tipku za uključivanje/isključivanje pritisnutom 10 sekundi dok je jedinica za dijete uključena.

Ako ste vlasnik rabljene jedinice, savjetujemo vam da izvršite sljedeće korake za vraćanje jedinice za dijete na tvorničke postavke kako biste zaštitili svoj uredaj:

Uključite jedinicu za dijete.

Nakon što LED dioda promjeni boju iz narančaste u zelenu ili bijelu, tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom dulje od 10 sekundi dok LED indikator ne počne treperiti između zelene i narančaste boje, kada će se jedinica za dijete vratiti na tvorničke postavke.

U slučaju da ne izvršite vraćanje na tvorničke postavke, Philips neće biti odgovoran za rad i funkcionalnost uredaja, a vaša privatnost može biti ugrožena.

## Pružanje sigurnosnih ažuriranja

Neprestano pratimo sigurnost softvera koji se upotrebljava u uređaju.

Ako je potrebno, sigurnosna ažuriranja bit će dostupna putem ažuriranja softvera. Ažuriranja softvera mogu se dati i za pružanje zakrpa i poboljšanja radnih značajki ili za uvođenje novih značajki proizvoda.

Ažuriranja mogu biti dostupna za programske datoteke jedinice za dijete i roditeljske jedinice ili u aplikaciji za mobilne uređaje. Ažuriranja se bežično isporučuju proizvodu bez uporabe posebnih kabela ili opreme.

Philips će osigurati potrebna ažuriranja u razdoblju od najmanje dvije godine nakon isporuke proizvoda.

## Kompatibilnost sustava


Kompatibilnost sa sustavom iOS: 11 ili noviji

Kompatibilnost sa sustavom Android: 5 ili noviji


## Određivanje položaja monitora za dijete



**Upozorenje: Dugački kabel. Opasnost od davljenja!**

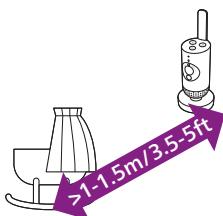


- Za optimalno prepoznavanje zvuka pazite da jedinica za dijete ne bude udaljena više od 1,5 metara / 5 stopa od dijete. Pazite da jedinica za dijete bude najmanje 1 metar / 3,5 stopa udaljena od djeteta zbog moguće opasnosti od gušenja.

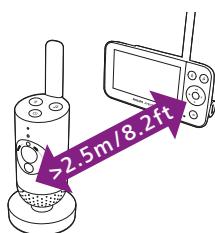

- Kako biste izbjegli zvučne povratne informacije, pazite da roditeljska jedinica bude udaljena najmanje 2,5 metara / 8,2 stope od jedinice za dijete.

Napomena: ako upotrebljavate bežični telefon, bežični video, Wi-Fi mrežu, mikrovalnu pećnicu ili Bluetooth uređaj na 2,4 GHz i primijetite smetnje na roditeljskoj jedinici ili jedinici za dijete, pomicite roditeljsku jedinicu dok smetnje ne prestanu.

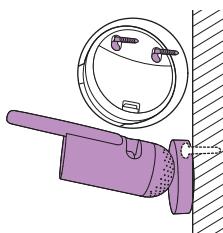


- Jedinica za dijete može se postaviti na 2 načina:

a Jedinicu za dijete položite na ravnu i stabilnu površinu.

b Jedinicu za dijete montirajte na zid s pomoću vijaka (nisu priloženi).


Savjet: predložak za montiranje na zid (poglедajte poglavlje „Zidni nosač“) s pomoću kojeg ćete jedinicu za dijete montirati na zid možete pronaći na kraju ovog korisničkog priručnika.

Savjet: Jedinicu za dijete postavite na višu razinu kako biste dobili dobar pregled djetetovog kreveta ili ogradiće za igru.



- 4 Jedinica za dijete može se okretati kako bi se osigurala najbolja vidljivost djeteta.

## Radni domet

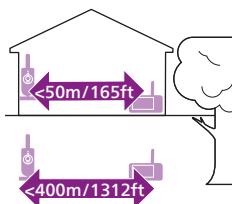


Radni domet je do 50 metara / 165 stopa u zatvorenom prostoru i 400 metara / 1312 stopa na otvorenom. Radni domet monitora za dijete varira ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje. Mokri i vlažni materijali uzrokuju toliko smetnji da je gubitak dometa do 100 %.

Suhi materijali	Debljina materijala	Gubitak dometa
drvo, gips, karton, staklo (bez metala, žica i olova)	< 30 cm	0-10%
cigla, iverica	< 30 cm	5-35%
ojačani beton	< 30 cm	30-100%
metalne rešetke ili šipke	< 1 cm	90-100%
metalne ili aluminijске ploče	< 1 cm	100%


## Značajke i postavke

### Indikator statusa

#### Narančasta boja

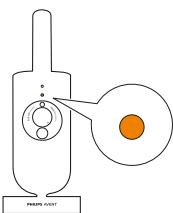


- 1 Postojana narančasta boja: jedinica za dijete se pokreće.

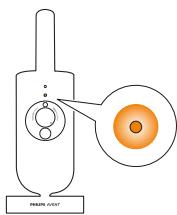


- 2 Treperi u narančastoj boji: jedinica za dijete nadograđuje programske datoteke. Nemojte je isključivati tijekom nadogradnje.
- Napomena: jedinica za dijete može se nakratko isključiti tijekom nadogradnje programskih datoteka.

## Zelena boja

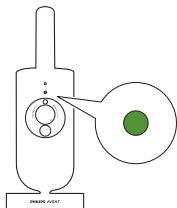


Postojana zelena boja: jedinica za dijete spremna je za povezivanje s roditeljskom jedinicom.

## Bijela boja

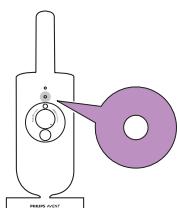


Postojana bijela boja: jedinica za dijete spremna je za povezivanje s roditeljskom jedinicom i aplikacijom.

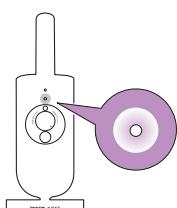


Treperi u bijeloj boji: jedinica za dijete je povezana na kućnu mrežu.

## Crvena boja (samo postavljanje)

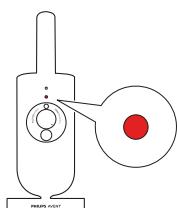


- 1 Postojana crvena boja: monitor za dijete nije se uspio povezati s internetom.

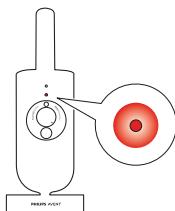

- 2 Treperi u crvenoj boji: unijeli ste pogrešan SSID ID ili lozinku.


## Ljubičasta boja

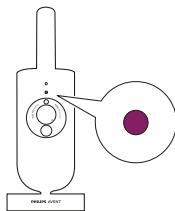

Postojana ljubičasta boja: emitiranje videozapisa uživo uključeno je za jednog korisnika aplikacije ili više njih.

## Volume (Glasnoća)

Možete prilagoditi glasnoću zvučnika roditeljske jedinice na željenu razinu.

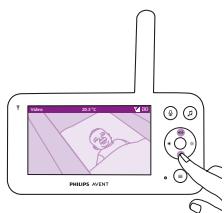

- 1 Pritisnite gornji ili donji dio tipke za upravljanje kako biste prilagodili glasnoću.




- 2 Na zaslonu će se prikazati traka glasnoće s odabranom razinom glasnoće.

Napomena: ako je jačina zvuka postavljena na visoku razinu, roditeljska jedinica troši više energije.

Napomena: kada je traka za glasnoću na minimalnoj razini, glasnoća je isključena. Roditeljska jedinica prikazuje ikonu za isključivanje zvuka na traci statusa; primat ćete samo upozorenja i videozapise s roditeljske jedinice.

## Svjetlina zaslona

Možete prilagoditi svjetlinu zaslona roditeljske jedinice na željenu razinu.

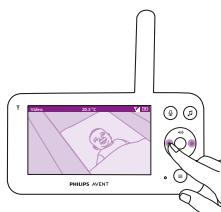

- 1 Pritisnite lijevi ili desni dio tipke za upravljanje kako biste prilagodili svjetlinu zaslona roditeljske jedinice.




- 2 Na zaslonu će se prikazati traka svjetline za prikaz odabранe razine svjetline.


Napomena: roditeljska jedinica troši više energije ako je razina svjetline veća.

## Indikatori razine zvuka

Roditeljska jedinica neprestano nadzire razinu zvuka u sobi u kojoj se nalazi dijete. Indikatori razine zvuka na roditeljskoj jedinici daju vam do znanja ako se u sobi u kojoj se nalazi dijete čuje bilo kakav zvuk.

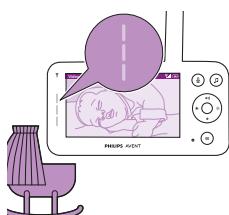

Sve dok se ne prepozna nikakav zvuk, indikatori razine zvuka ostaju isključeni.

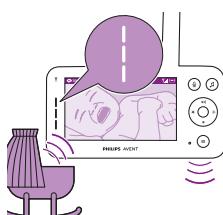


Kad jedinica za dijete prepozna zvuk, jedan ili više indikatora razine zvuka na roditeljskoj jedinici počet će svijetliti bijelo. Broj indikatora koji svijetle ovisi o glasnoći zvuka koji se prepoznaže.

## Načini rada i osjetljivost

Ovaj monitor za dijete ima tri različita načina rada koji vam omogućuju odabir način na koji želite pratiti svoje dijete: Video, Audio, Eco.

Razina osjetljivosti jedinice za dijete određuje što čujete putem roditeljske jedinice. Kad je razina postavljena na visoko, čut ćete mnoge zvukove, uključujući i meke pozadinske zvukove. Kad je razina osjetljivosti postavljena na nisku razinu, čut ćete samo glasnije zvukove.

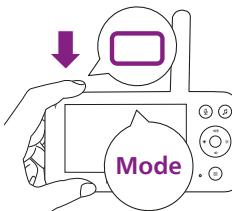

Dok je monitor za dijete uključen, pritisnite tipku načina rada u gornjem lijevom dijelu roditeljske jedinice, pritisnite gornji ili donji dio tipke za upravljanje za prebacivanje između tih različitih načina rada, a zatim pritisnite tipku za potvrdu za odabir željenog načina rada.



Pritiskom na lijevi ili desni dio tipke za upravljanje možete odabrati različite razine osjetljivosti za različite načine rada.



Na zaslonu se prikazuje odabrani način rada.

Odabrani način rada naznačen je i na traci statusa.

Kad se uređaj uključi, aktivan je način rada koji je posljednji upotrijebljen.



Ako dijete proizvodi samo tihe zvukove, osjetljivost jedinice za dijete mora biti postavljena na visoku razinu na roditeljskoj jedinici.

Što je dijete glasnije, to se osjetljivost može postaviti na nižu razinu na roditeljskoj jedinici.

Napomena: u načinu rada Audio i Video zvuk će se neprekidno čuti kad je osjetljivost postavljena na najvišu razinu. U suprotnom će se tiši zvukovi isključivati.


Savjet: razina osjetljivosti može se prilagoditi kako biste uvijek mogli čuti dijete bez ometanja drugim zvukovima. Kad je buka u pozadini velika, smanjite osjetljivost kako ne biste čuli te zvukove putem roditeljske jedinice.

Pritisnite tipku za potvrdu kako biste spremili novu postavku.

## Način rada videozapisa



- 1 Pritisnite tipku načina rada u gornjem lijevom dijelu roditeljske jedinice.
- 2 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste odabrali način rada Video.

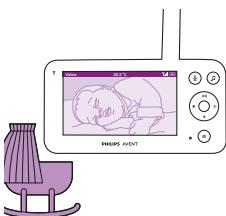


Kad je aktiviran način rada Video, zaslon je uvijek uključen.




Napomena: postavite razinu osjetljivosti na najvišu razinu kako bi se na roditeljskoj jedinici neprekidno čuo zvuk.

## Način rada Zvuk

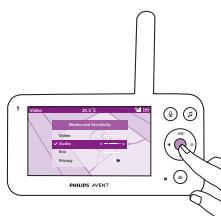


- 1 Pritisnite tipku načina rada u gornjem lijevom dijelu roditeljske jedinice.
- 2 Pritisnite donji dio tipke za upravljanje kako biste prešli na način rada Zvuk.
- 3 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste odabrali način rada Zvuk.

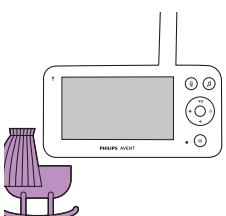

Kad je aktiviran način rada Audio, zaslon roditeljske jedinice isključuje se nakon 3 sekunde.

Napomena: Traka statusa ne vidi se kad je zaslon isključen.

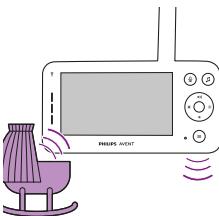


Napomena: svjetlo bijele boje indikatora veze pokazuje da je roditeljska jedinica još uvijek uključena i povezana s jedinicom za dijete.

Napomena: kad osjetljivost nije postavljena na najvišu razinu, tiki zvukovi bit će isključeni.

Napomena: postavite razinu osjetljivosti na najvišu razinu kako bi se na roditeljskoj jedinici neprekidno čuo zvuk. Dodatne informacije potražite u poglavljiju „Načini rada i osjetljivost“.


Ako se dijete oglasi, uključit će se indikatori razine zvuka, a zvukovi koje otkriva jedinica za dijete prenose se na roditeljsku jedinicu. Sve dok se ne prepozna nikakav zvuk, indikatori razine zvuka ostaju isključeni.

## Eколоški način rada

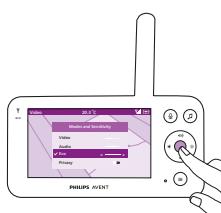

- 1 Pritisnite tipku načina rada u gornjem lijevom dijelu roditeljske jedinice.
- 2 Pritisnite donji dio tipke za upravljanje kako biste prešli na ekološki način rada.
- 3 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste odabrali ekološki način rada.

Napomena: kad je zaslon uključen, odabrani način rada prikazivat će se u traci statusa. Traka statusa ne vidi se kad je zaslon isključen.

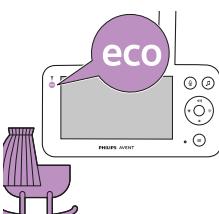

Zaslon i indikatori razine zvuka isključuju se ako se 20 sekundi ne prepozna nikakav zvuk. Indikator ekološkog načina rada svijetli bijelo, naznačujući da je roditeljska jedinica još uvijek uključena, a ekološki način rada aktivan.



Kada jedinica za dijete otkrije zvuk, odmah se uključuje razina svjetla zaslona i zvuka roditeljske jedinice. Videozapis i zvukovi prenose se roditeljskoj jedinici i indikatori razine zvuka zasvijetle u bijeloj boji. Sve dok se ne prepozna nikakav zvuk, indikatori razine zvuka ostaju isključeni.

Napomena: minimalna razina zvuka za aktiviranje zvuka i zaslona odredena je postavkom osjetljivosti.

## Funkcija privatnosti

Način rada privatnosti omogućuje da se u aplikaciji privremeno onemogući prijenos uživo putem kamere. Još uvijek možete nadzirati dijete s roditeljske jedinice u odabranom načinu rada.



- 1 Pritisnite tipku načina rada u gornjem lijevom dijelu roditeljske jedinice.
- 2 Pritisnite donji dio tipke za upravljanje kako biste prešli na funkciju privatnosti (Privacy).
- 3 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste aktivirali funkciju Privacy.



Kad je aktiviran način rada Privacy, još uvijek možete pratiti dijete s roditeljske jedinice u odabranom načinu rada.

Napomena: kad je zaslon uključen, indikator funkcije privatnosti prikazuje se na traci statusa. Traka statusa ne vidi se kad je zaslon isključen.




Ne možete nadzirati dijete iz aplikacije kad je aktivirana funkcija privatnosti.

Savjet: primit ćete izravnu obavijest od aplikacije kad se aktivira funkcija privatnosti.


## Noćno svjetlo

Funkciju noćnog svjetla možete aktivirati s roditeljske jedinice, jedinice za dijete ili iz aplikacije.

Kako biste aktivirali funkciju noćnog svjetla s roditeljske jedinice, slijedite upute u nastavku:

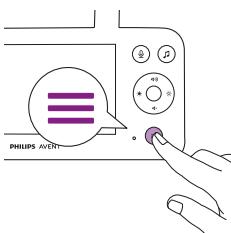

- 1 Pritisnite tipku izbornika u donjem desnom dijelu roditeljske jedinice.

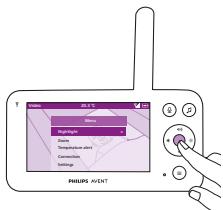


- 2 Odaberite noćno svjetlo i pritisnite tipku za potvrdu kako biste unijeli opcije postavki.




- 3 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste uključili ili isključili funkciju noćnog svjetla.




Na zaslonu se prikazuje ikona svjetla na traci statusa kad je noćno svjetlo uključeno.



Uključit će se noćno svjetlo na jedinici za dijete.

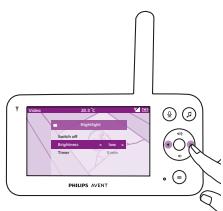


Razinu svjetline noćnog svjetla možete postaviti na roditeljskoj jedinici. Pritisnite lijevi ili desni dio tipke za upravljanje kako biste odabrali nisku, srednju ili visoku.

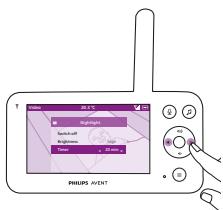


Mjerač vremena noćnog svjetla možete postaviti na roditeljskoj jedinici.

Pritisnite lijevi ili desni dio tipke za upravljanje kako biste odabrali željeno vrijeme.

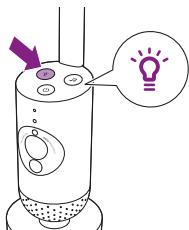


Noćnim svjetлом možete upravljati i s jedinicama za dijete.

- 1 Kako biste uključili funkciju, pritisnite tipku za noćno svjetlo na jedinici za dijete.




Uključuje se noćno svjetlo.

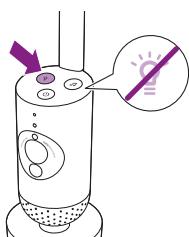

- 2 Kako biste ga isključili, ponovno pritisnite tipku za noćno svjetlo.


# Umirujući zvukovi

Značajku umirujućih zvukova možete aktivirati na roditeljskoj jedinici, jedinici za dijete ili u aplikaciji. Kako biste je aktivirali s roditeljske jedinice, slijedite upute u nastavku:

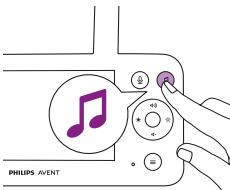


- 1 Pritisnite tipku za umirujuće zvukove na roditeljskoj jedinici kako biste otvorili izbornik.

Napomena: ako pritisnete tipku dok je izbornik otvoren, on će se zatvoriti.

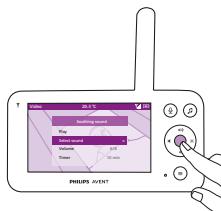

- 2 Pritisnite donji dio tipke za upravljanje kako biste se pomaknuli prema dolje do stavke izbornika „Odabir zvuka“, pritisnite tipku za potvrdu kako biste otvorili popis umirujućih zvukova.

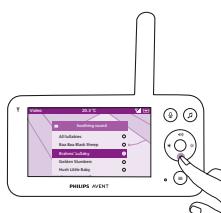

- 3 Pritisnite gornji ili donji dio tipke za upravljanje kako biste se pomicali kroz popis.

- 4 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste odabrali ili poništili odabir onog koji želite reproducirati. Možete odabrati i „sve uspavanke“ za reprodukciju prvih 5 uspavanki.



- 5 Prijedite na „Reproduciraj“ i pritisnite tipku za potvrdu kako biste pokrenuli reprodukciju odabranog zvuka.

Ako želite zaustaviti, ponovo pritisnite tipku za potvrdu.

Traka statusa roditeljske jedinice prikazuje naziv zvuka koji se reproducira.

Savjet: dugim pritiskom tipke za umirujuće zvukove pokrećete reprodukciju odabranog zvuka.




Možete postaviti razinu glasnoće zvuka ili uspavanke s roditeljske jedinice.

Pritisnite lijevi ili desni dio tipke za upravljanje kako biste odabrali razinu glasnoće.



Možete postaviti mjerač vremena za zaustavljanje umirujućeg zvuka. Učinite to s roditeljske jedinice.

Pritisnite lijevi ili desni dio tipke za upravljanje kako biste odabrali željeno vrijeme.

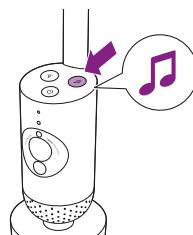

Kako biste aktivirali značajku umirujućih zvukova s jedinice za dijete, pritisnite tipku za umirujuće zvukove na jedinici za dijete.



Najnoviji zvuk odabran na roditeljskoj jedinici počet će se kontinuirano reproducirati u skladu s posljednjom postavkom mjerača vremena.

Kako biste zaustavili umirujuće zvukove na jedinici za dijete, ponovno pritisnite tipku za umirujuće zvukove.

# Odgovor

Tipku za odgovor na roditeljskoj jedinici možete upotrebljavati kako biste govorili djjetetu.




- 1 Pritisnite tipku za odgovor na roditeljskoj jedinici.



- 2 Na zaslonu roditeljske jedinice prikazuje se ikona za odgovor, naznačujući aktivnu vezu. Jasno govorite u mikrofon na prednjoj strani roditeljske jedinice s udaljenosti između 15 – 30 cm.




Dijete vas može čuti dok govorite u roditeljsku jedinicu. Istodobno ćete čuti zvukove koje dijete proizvodi.

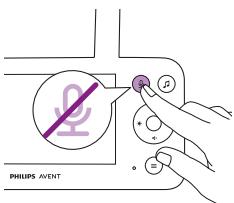

- 3 Ponovno pritisnite tipku za pravi govor kako biste isključili funkciju nakon govora.


# Značajke izbornika

Svim značajkama opisanim u sljedećim odjeljcima može se upravljati putem izbornika roditeljske jedinice.

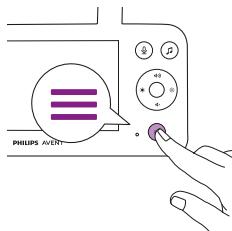

- 1 Pritisnite tipku izbornika za otvaranje popisa izbornika.

Napomena: izbornik ćete napustiti ponovnim pritiskom tipke izbornika.

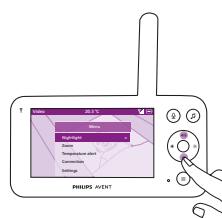


- 2 Upotrijebite tipku za upravljanje kako biste se kretali izbornikom. Odabrana stavka izbornika označena je ljubičastom bojom.

Napomena: ako ste već odabrali neki od podizbornika i želite se prebaciti između značajki izbornika, ponovno pritisnite tipku izbornika za povratak na glavni izbornik.

Napomena: ako ste u izborniku, ali ne pritisnete nijednu tipku tijekom 8 sekundi, izbornik će se zatvoriti bez spremanja promjenjenih postavki.

## Zumiranje

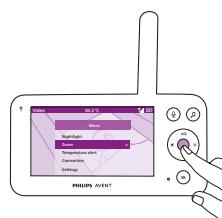

- 1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste otvorili izbornik zumiranja.




- 2 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste prilagodili sliku videozapisa. Možete upotrebljavati gornji/donji/desni/lijevi dio tipke za upravljanje kako biste odabrali koji će se dio slike prikazati na roditeljskoj jedinici.
- 3 Pritisnite tipku izbornika za spremanje nove postavke i izlaz.
- 4 Ako želite smanjiti sliku na roditeljskoj jedinici, idite na izbornik zumiranja i isključite funkciju zumiranja.

Savjet: tipku za potvrdu držite pritisnutom dvije sekunde kako biste dobili brzi pristup funkciji zumiranja.

## Alarm za temperaturu

Senzor temperature omogućuje nadzor temperature u sobi u kojoj se nalazi dijete.

Napomena: trenutačna temperatura sobe u kojoj se nalazi dijete prikazuje se na traci statusa roditeljske jedinice.

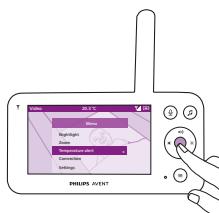

- 1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste pristupili izborniku upozorenja za temperaturu.



- 2 Upozorenje o temperaturi može se postaviti na Uključeno ili Isključeno, pritisnite tipku za potvrdu kako biste uključili ili isključili.



- 3 Kako biste promijenili maksimalne i minimalne temperature za upozorenje o temperaturi, odaberite željene temperature u izborniku temperatura.

Savjet: jedinicu temperature možete promijeniti iz C (Celzijus) u F (Fahrenheitt) odabiranjem mogućnosti jedinice.




- 4 Pritisnite lijevi dio tipke za upravljanje kako biste spremili nove postavke i vratili se na glavni izbornik.
- 5 Roditeljska jedinica prikazuje ovo upozorenje kad izmjerena temperatura izade izvan raspona minimalnih i maksimalnih vrijednosti.

## Veza

Ova značajka izbornika omogućuje odabir različitih opcija povezivanja. Postavka Direct + Wi-Fi (Izravna veza + Wi-Fi) pomaže u proširivanju bežičnog raspona između kamere i roditeljske jedinice upotrebom kućnog Wi-Fi usmjerivača kao mosta.



- 1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste otvorili izbornik veze.

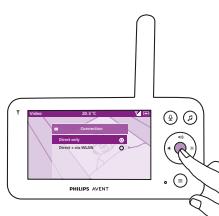

- 2 Pritisnite gornji ili donji dio tipke za upravljanje i tipku za potvrdu kako biste odabrali željenu vezu.

## Postavke




Pritisnite tipku za potvrdu kako biste pristupili izborniku postavki.




Možete promijeniti postavku jezika roditeljske jedinice.

- 1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste pristupili popisu jezika.
- 2 Pritisnite gornji ili donji dio tipke za upravljanje kako biste se kretali kroz sve jezike, a zatim pritisnite tipku za potvrdu kako biste odabrali željeni jezik.

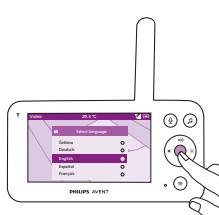

- 3 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste spremili novu postavku i vratili se na glavni izbornik.

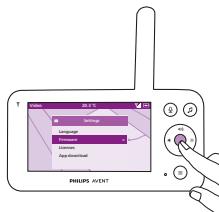

Možete provjeriti i ažurirati programske datoteke roditeljske jedinice.

- 1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste otvorili izbornik programskih datoteka.



- 2 Na zaslonu se prikazuje najnovija verzija programskih datoteka roditeljske jedinice i jedinice za dijete.



Napomena: kad se prikaže mogućnost ažuriranja, ažurirajte programske datoteke kako biste postigli optimalan rad proizvoda.

Savjet: provjerite je li roditeljska jedinica putem priloženog prilagodnika priključena u utičnicu i nalazi li se blizu jedinice za dijete kako bi se ažuriranje dovršilo.




Možete provjeriti softversku licencu roditeljske jedinice / monitora za dijete.

- 1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste unijeli značajku licence.



- 2 Na zaslonu se prikazuju informacije o licenci vašeg monitora za dijete.


# Čišćenje i održavanje

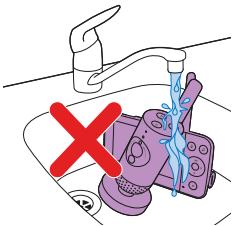

**Upozorenje: nemojte uranjati roditeljsku jedinicu, jedinicu za dijete ili prilagodnike napajanja u vodu niti ih prati pod mlazom vode iz slavine.**



**Upozorenje: nemojte upotrebljavati raspršivače ni tekućine za čišćenje.**

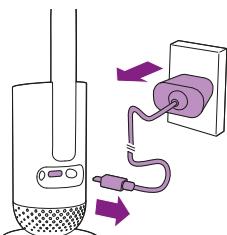


- 1 Isključite jedinicu za dijete, iskopčajte prilagodnik za napajanje iz jedinice za dijete i iskopčajte prilagodnik za napajanje iz zidne utičnice.




- 2 Jedinicu za dijete čistite suhom krpom.


Napomena: otisci prstiju ili prljavština na objektivu jedinice za dijete može utjecati na učinkovitost kamere. Izbjegavajte dodirivanje objektiva prstima.

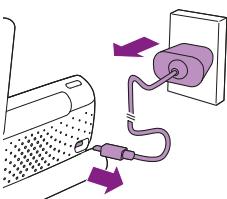

- 3 Isključite roditeljsku jedinicu, iskopčajte prilagodnik za napajanje iz roditeljske jedinice i zidne utičnice.

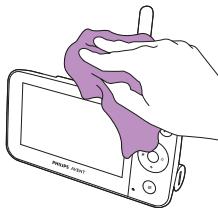

4 Roditeljsku jedinicu čistite suhom krpom.

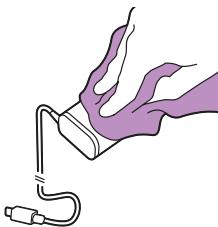

5 Prilagodnike čistite suhom krpom.

## Memorija

Ako monitor za dijete nećete upotrebljavati duže vrijeme, roditeljsku jedinicu, jedinicu za dijete i prilagodnike spremite na hladno i suho mjesto.

## Naručivanje dodataka

Kako biste kupili dodatke ili rezervne dijelove, posjetite web-mjesto [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) ili se obratite distributeru proizvoda tvrtke Philips. Možete se obratiti i centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu).

## Recikliranje



Ovaj simbol znači da se električni proizvodi i baterije ne smiju odlagati zajedno s običajenim kućanskim otpadom.

Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda i baterija.

## Zaštita okoliša

Nije upotrijebljena nepotrebna ambalaža. Potrudili smo se pojednostaviti ambalažu tako da smo je odvojili u dva materijala: kartonska kutija i polietilen (vrećice, zaštitni pokrov od pjene).

## Uklanjanje ugradene punjive baterije

Prilikom odlaganja uređaja u otpad ugradenu punjivu bateriju smije ukloniti samo kvalificirani stručnjak. Prije uklanjanja baterije uređaj morate isključiti iz zidne utičnice, a baterija mora biti potpuno prazna.

Napomena: poduzmite sve sigurnosne mjere kad koristite alate za otvaranje uređaja i kad odlažete punjivu bateriju.

Napomena: Vodite računa da vam, tijekom rukovanja baterijama, ruke, proizvod i baterije budu suhi.

Napomena: Kako biste nakon uklanjanja izbjegli slučajno izazivanje kratkog spoja na baterijama, pazite da terminali baterije ne dodu u dodir s metalnim predmetima (npr. novčićima, ukosnicama ili prstenima). Baterije nemojte zamotati u aluminijsku foliju. Prije odlaganja baterija zalijepite im kontakte ili ih stavite u plastičnu vrećicu.

Postupak:

- 1 Novčićem otključajte otvore odjeljka za baterije na stražnjoj strani roditeljske jedinice.
- 2 Odvojite 2 gumene nožice na dnu roditeljske jedinice.
- 3 Odvojite 2 vijke koja se sada vide na dnu roditeljske jedinice.
- 4 Odvojite odjeljak za baterije od roditeljske jedinice.
- 5 Izvadite bateriju.

Ako u vašoj državi nema sustava za prikupljanje/reciklažu elektroničkih proizvoda, okoliš možete zaštитiti tako da prije bacanja proizvoda izvadite i reciklirate bateriju.

## Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili pročitajte međunarodni jamstveni list.

### Opće informacije

Punjiva litij-ionska baterija (2600 mAh)

Frekvencijski pojas Wi-Fi mreže: IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimalna snaga radijske frekvencije: <= 20 dBm e.i.r.p

Jedinica napajanja:

Model: ASSA105x-050100

Ulaz: 100 – 240 V 50/60 Hz ~ 0,35 A

Izlaz: 5,0 V == 1,0 A, 5,0 W

x = E (utikač za EU) / x = B (utikač za UK)

x = C (utikač za AU) / x = F (utikač za KR)

Prosječna aktivna učinkovitost: >= 73,62 %

Potrošnja energije bez opterećenja (W): < 0,1 W

# Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz uporabu uređaja. Ako problem ne možete riješiti s pomoću informacija u nastavku, posjetite web-mjesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

## NAČIN UPORABE / POVEZIVANJA JEDINICA

Problem	Rješenje
Zašto se roditeljska jedinica ne puni kad je ukopčam?	Možda je došlo do pogreške s baterijom. Provjerite indikator statusa baterije na roditeljskoj jedinici. Ako postojano svijetli u crvenoj boji, обратите se centru za korisničku podršku u svojoj državi.
Ne mogu preuzeti i instalirati aplikaciju. Što mogu učiniti?	Provjerite sprječava li bilo koji od sljedećih čimbenika glatko preuzimanje. Je li vaš Wi-Fi signal stabilan i dovoljno jak? Radi li vaš pametni uredaj na sustavu iOS 11 ili novijem, sustavu Android 5 ili novijem? Imate li dovoljno prostora na pametnom uredaju za instaliranje aplikacije? Jeste li unijeli točnu lozinku za App Store ili Google Play?
Zašto ne mogu uspostaviti vezu između roditeljske jedinice i jedinice za dijete? Zašto se veza povremeno gubi? Zašto dolazi do prekida zvuka?	Jedinica za dijete i roditeljska jedinica vjerojatno su blizu vanjskih granica radnog dometa ili postoje smetnje od drugih bežičnih uređaja od 2,4 GHz. Pokušajte s drugom lokacijom, smanjite udaljenost između jedinica ili isključite druge bežične uređaje od 2,4 GHz (prijenosna računala, mobilni telefoni, mikrovalne pećnice itd.). Za ponovno uspostavljanje veze između jedinica možda će trebati do 15 sekundi.
Kako mogu vratiti na tvorničke postavke jedinicu za dijete?	Možda imate više od jednog monitora za dijete ili su jedinica za dijete i roditeljska jedinica preblizu jedna drugoj; držite ih najmanje 1,5 metar / 5 stopa udaljene jednu od druge kako biste spriječili smetnje.
	Jedinicu za dijete možete vratiti na tvorničke postavke tako da tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 10 sekundi. Jedinica za dijete ponovno će se pokrenuti, a indikator će treperiti u zelenoj i narančastoj boji. Vraćanje na tvorničke postavke završeno je kad indikator počne postojano svijetliti u zelenoj boji. Vraćanje na tvorničke postavke uklanja sve postavke, uključujući SSID-jeve i lozinke povezanog Wi-Fi usmjerivača i povezane korisnike aplikacije. Jedinicu za dijete možete vratiti na tvorničke postavke ako prestanete upotrebljavati proizvod i želite ga predati novom korisniku.

## INDIKATORI NA RODITELJSKOJ JEDINICI

Problem	Rješenje
Što znači boja indikatora statusa baterije?	Kad je roditeljska jedinica priključena na mrežno napajanje, prikazat će se boja indikatora statusa baterije: * Postojana bijela boja: baterija je potpuno napunjena. * Postojana narančasta boja: baterija se puni. * Postojana crvena boja: problem s baterijom. Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.
	Kad roditeljska jedinica nije priključena na mrežno napajanje, prikazat će se boja indikatora statusa baterije: * Treperi u narančastoj boji: baterija je gotovo prazna (ispod 10 %). Napunite bateriju.
Zašto punjenje roditeljske jedinice može trajati duže od 3 sata?	Roditeljska jedinica možda je uključena tijekom punjenja. Kad je zaslon roditeljske jedinice stalno uključen, punjenje roditeljske jedinice će potrajati. Isključite roditeljsku jedinicu tijekom punjenja kako biste smanjili vrijeme punjenja.
	Možda je temperatura prekoračila dopušteno odstupanje za punjenje koje bi iz sigurnosnih razloga moglo prekinuti strujni krug punjenja. Kako biste nastavili punjenje, stanicu za punjenje udaljite od izvora topline kao što su radijatori, otvori za topli zrak, štednjaci ili drugi uređaji koji proizvode toplinu (uključujući pojačala).
	Možda ne upotrebljavate odgovarajući prilagodnik za napajanje. Ako vidite ikonu s lijeve strane, to znači da je otkriven pogrešan prilagodnik za napajanje. Za optimalno punjenje uvijek upotrebljavajte isporučeni prilagodnik.
Kako mogu ponovno pokrenuti roditeljsku jedinicu?	Roditeljsku jedinicu možete ponovno pokrenuti tako da tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 10 sekundi. Roditeljska jedinica ponovno će se pokrenuti. Odredene korisničke informacije spremljene u memoriji roditeljske jedinice, kao što su korisnički način rada, postavke svjetline, glasnoća, odabir uspavanke, odabir zumiranja, neće se izgubiti.

## BUKA/ZVUK

Problem	Rješenje
Zašto aplikacija, roditeljska jedinica i/ili jedinica za dijete proizvode visoke tonove?	Možda su aplikacija, roditeljska jedinica i jedinica za dijete preblizu jedna drugoj. Provjerite je li udaljenost medu njima najmanje 2,5 metara / 8,2 stope. Možda je glasnoća roditeljske jedinice ili aplikacije postavljena na previsoku razinu. Smanjite glasnoću roditeljske jedinice ili aplikacije.

## BUKA/ZVUK

Problem	Rješenje
Zašto ne čujem zvuk? Zašto ne čujem dijete kad pliče?	Možda je zvuk roditeljske jedinice isključen. Uključite zvuk pritiskom gornjeg dijela tipke za upravljanje i prilagodite glasnoću. Možda ste isključili zvuk aplikacije. Uključite zvuk tako da dodirnete ikonu isključivanja zvuka na videozaslonu.
	Osjetljivost je postavljena na prenisku vrijednost. Povećajte osjetljivost u izborniku roditeljske jedinice ili aplikaciji na višu razinu.
	Jedinica za dijete možda je predaleko od djeteta. Pazite da jedinica za dijete ne bude udaljena više od 1,5 metra / 5 stopa od djeteta kako bi se osiguralo optimalno otkrivanje zvuka. Ako je bliže od 1 metra / 3,5 stopa, povećava se opasnost od gušenja.

## VRIJEME RADA / DOMET

Problem	Rješenje
Zašto monitor za dijete radi na mnogo manjoj udaljenosti od one navedene u ovom korisničkom priručniku?	Razina osjetljivosti možda je postavljena na previsoku razinu. Kad dijete proizvodi tihе zvukove, osjetljivost mora biti veća. Međutim, što je dječja soba bučnija, to je niža razina osjetljivosti koja se može postaviti. Osjetljivost monitora za dijete možete promijeniti u izborniku roditeljske jedinice.

## VIDEOZASLON

Problem	Rješenje
Zašto dolazi do smetnji na roditeljskoj jedinici? Zašto videoprikaz na roditeljskoj jedinici treperi? Zašto roditeljska jedinica zuji?	Do smetnji može doći kad je roditeljska jedinica izvan dometa jedinice za dijete. Ako između roditeljske jedinice i jedinice za dijete ima previše zidova ili stropova. Ili kad su uključeni drugi bežični uređaji od 2,4 GHz (npr. mikrovalna, Wi-Fi usmjerivač). Roditeljsku jedinicu stavite na drugo mjesto, bliže jedinici za dijete ili isključite druge bežične uređaje.
Zašto slika na videozaslonu nije jasna?	Možda je objektiv jedinice za dijete prljav. Objektiv očistite suhom krpom. Rezolucija videozapisa automatski će se prilagoditi kad se roditeljska jedinica previše udaljava od jedinice za dijete. Pomaknite roditeljsku jedinicu bliže jedinici za dijete.
Zašto dobijem crno-bijele slike umjesto onih u boji?	Monitor za dijete prešao je u način rada za noćnu vidljivost jer je prostorija u kojoj se nalazi monitor za dijete tamna. Ako u prostoriji ima dovoljno svjetla, senzor za svjetlo na monitoru za dijete možda je prekriven ili prljav. Provjerite je li senzor potpuno izložen svjetlu u prostoriji.

## VIDEOZASLON

---

Često gubim vezu s aplikacijom. U čemu je problem?

Provjerite svijetli li indikator statusa zeleno. Provjerite je li Wi-Fi signal u prostoriji u kojoj je monitor za dijete postavljen dovoljno jak i stabilan. Ako to nije slučaj, treba vam Wi-Fi repetitor za jak i stabilan signal. Ako upotrebljavate Wi-Fi repetitor, provjerite imaju li usmjerivač i Wi-Fi repetitor isti SSID i upotrebljavate li istu lozinku za usmjerivač i repetitor.

---

Ako indikator statusa na prednjoj strani monitora za dijete svijetli bijelo, a veza se prekida, možda postoji problem s internetskom vezom usmjerivača, pametnog uredaja ili monitora za dijete. Provjerite Wi-Fi signal na pametnom uredaju ili 3G ili 4G brzinu tako da pokušate gledati film, npr. na YouTubeu. Ili ponovno postavite Wi-Fi usmjerivač.

---

Možda ste aktivirali funkciju privatnosti, provjerite indikator statusa jedinice za dijete, ako je zelena, funkcija privatnosti je uključena. Onemogućite je kad budete trebali nastaviti s pregledom aplikacije.

---

## APLIKACIJA/POSTAVLJANJE

---

### Problem

Ne mogu postaviti monitor za dijete. Svaki put završim na zaslонu pogreške povezivanja. U čemu je problem?

### Rješenje

Provjerite upotrebljava li vaš pametni uredaj istu Wi-Fi mrežu s kojom želite povezati monitor za dijete.

---

Provjerite indikator statusa jedinice za dijete, ako bljeska crveno, unesena lozinka za Wi-Fi nije valjana. Ponovno pokrenite postupak postavljanja. Ponovno unesite lozinku za Wi-Fi i provjerite je li lozinka točna.

---

Možda SSID usmjerivača (naziv mreže) ili lozinka sadrži posebne simbole. Ako je to slučaj, promijenite naziv SSID usmjerivača ili lozinku u skladu s tim.

---

Ako indikator statusa svijetli crveno tijekom pokušaja povezivanja, monitor za dijete uspješno je povezan s usmjerivačem, ali se ne može povezati s internetom. Zatim provjerite imate li pristup Wi-Fi mreži od 2,4 GHz tako da pokušate pristupiti drugim aplikacijama kao što su YouTube, Facebook itd. Ako druge aplikacije ne odgovaraju, provjerite imate li pristup internetu. Ako postoji pristup internetu, poslužitelj bi mogao biti privremeno nedostupan. Pokušajte ponoviti postavljanje poslije.

---

Možda ste monitor za dijete povezali s mrežom od 5 GHz.

Provjerite jeste li odabrali SSID mreže koja podržava 2,4 GHz.

---

## APLIKACIJA/POSTAVLJANJE

Problem	Rješenje
Imam problema prilikom očitavanja Wi-Fi QR koda na pametnom uredaju. Što mogu učiniti?	Pazite da držite QR kod na pribl. udaljenosti od 5 cm – 15 cm od objektiva monitora za dijete. Pokušajte pametni uredaj pomaknuti malo gore, dolje, lijevo ili desno kako biste provjerili je li QR kod izravno ispred objektiva monitora za dijete. Pametni uredaj možete i pokušati približiti objektivu monitora za dijete ili se udaljiti od njega kako biste omogućili pravilno fokusiranje. Pazite da u prostoriji bude dovoljno svjetla, ali izbjegavajte prejako svjetlo. Kad monitor za dijete očita QR kod, čut će zvuk potvrde, a indikator statusa jedinice za dijete počet će svijetliti bijelo.
	Možda niste skinuli zaštitnu foliju s objektiva monitora za dijete. Skinite foliju.
	Možda dio vaše ruke pokriva QR kod. Uredaj držite tako da ruka ne prekriva QR kod.
Ne mogu vidjeti dijete. Što nije u redu?	Provjerite je li Wi-Fi signal dovoljno jak u prostoriji u kojoj je postavljen monitor za dijete.
	Indikator statusa za Wi-Fi na prednjoj strani monitora za dijete mora svijetliti bijelo.
	Možda već postoje tri osobe koje prate vaše dijete. Aplikacija omogućuje istovremeni nadzor za samo tri osobe. Ako imate administratorska prava, možete onemogućiti pristup jednom od gostiju kako biste sebi omogućili nadzor.
	Možda ste uključili funkciju privatnosti koja će privremeno prekinuti vezu između jedinice za dijete i Wi-Fi usmjerivača. Funkcija privatnosti može se isključiti na roditeljskoj jedinici. (pogledajte poglavje „Funkcija privatnosti“).
Zašto me aplikacija ne obaviještava kada dijete plaće?	Provjerite je li monitor za dijete povezan s Wi-Fi mrežom. Indikator statusa na prednjoj strani monitora za dijete mora svijetliti bijelo.
	Možda je granica zvuka za obavijest postavljena previšoko. U tom slučaju aplikacija će vas obavijestiti samo kad dijete proizvodi mnogo zvukova. Otvorite postavku aplikacije kako biste smanjili granicu zvuka tako da ranije primite obavijest.
	Možda ste isključili zvuk pametnog uredaja, uključite ga.
	Provjerite jeste li aktivirali funkciju obavijesti u postavkama aplikacije.
	Provjerite jeste li aktivirali funkciju obavijesti u postavkama pametnog uredaja.
	Provjerite imate li prava nadzora kao gost. Funkcija obavijesti onemogućena je za korisnike goste.

## APLIKACIJA/POSTAVLJANJE


Problem	Rješenje
Zašto se moj partner i ja ne možemo povezati s monitorom za dijete u isto vrijeme?	Ako želite dijeliti isti pristup kao vaš partner, razmislite o dijeljenju istog administratorskog računa za prijavu u aplikaciju. Postavljanje aplikacije na drugom uređaju s drugim računom za prijavu automatski će prekinuti vezu s prethodno povezanim korisnikom.
	Ako ne želite da vaš partner ima puni pristup, pozovite svog partnera da se prijavi kao korisnik gost. Prava pristupa korisnika gosta imaju ograničenja. Pojedinosti potražite u poglavljvu „Upravljanje računom“.
Zašto ne mogu razgovarati s jedinicom za dijete nakon što pritisnem tipku za odgovor iz aplikacije?	Možda vaš partner razgovara s dijetetom putem roditeljske jedinice. Roditeljska jedinica ima veći prioritet u upotrebi funkcije za odgovor.
Kako mogu biti korisnik gost?	Kako biste bili korisnik gost, morate najprije registrirati račun Philips Avent povezanog monitora za dijete i onda ćete moći vidjeti videoprijenos uživo. Izradite račun prema uputama u aplikaciji i obratite se administratoru kako biste bili spremni za pozivnicu.
Već sam korisnik gost, zašto ne mogu vidjeti ništa kad otvorim aplikaciju?	Možda je administrator privremeno uključio način rada privatnosti. Trebali ste primiti obavijest o tome.
	Monitor za dijete možda je izvan mreže. Kako biste ubuduće primili obavijest kad se monitor za dijete isključi, uključite obavijesti aplikacije u izborniku postavki aplikacije.
Moram li aplikaciju držati otvorenom kako bi se dijete moglo nadzirati?	Ne, aplikacija može nadzirati u pozadini dok radite druge stvari. Uključite pozadinski nadzor u izborniku s postavkama aplikacije. Nakon toga ćete primati obavijesti na zaslonu kad se dijete oglasi.
Mogu li u istoj aplikaciji upotrebljavati više monitora za dijete?	Aplikaciju možete povezati s više monitora za dijete, ali videozapise možete gledati samo s jednog monitora za dijete istovremeno. Primat ćete obavijesti s drugih povezanih monitora za dijete. Ako primite obavijest i dodirnete je, aplikacija će vas odvesti izravno na taj monitor za dijete. S popisa možete odabrati i monitor za dijete koji želite vidjeti.
Je li monitor za dijete otporan na hakerske napade?	Radimo sve što možemo za sprječavanje hakiranja izdavanjem čestih sigurnosnih ažuriranja. Obavezno upotrebljavajte najnoviji softver za aplikacije i programske datoteke monitora za dijete. Ako izgubite pametni uređaj, vratite monitor za dijete na tvorničke postavke kako biste uklonili sve veze s njim. Možete se i prijaviti u aplikaciju s drugog pametnog uređaja i izbrisati svoj račun. Ako ste jedini administrator, također će se poništiti veza svih korisnika gostiju s monitorom za dijete.
Moj je pametni telefon izgubljen. Kako mogu spriječiti da nepoznate osobe gledaju dijete?	Prijavite se u aplikaciju s drugog pametnog uređaja i obrišite svoj račun. Ako ste jedini administrator, time će se poništiti veze svih korisnika gostiju aplikacije s monitorom za dijete. Monitor za dijete možete i vratiti na tvorničke postavke kako biste onemogućili sve veze s izgubljenim uređajem. Tipku za uključivanje/isključivanje na jedinici za dijete držite pritisnutom 10 sekundi kako biste je vratili na tvorničke postavke.

## **APLIKACIJA/POSTAVLJANJE**

<b>Problem</b>	<b>Rješenje</b>
Hoću li dobiti obavijest o nadogradnjama aplikacije ili softvera monitora za dijete?	Da, dobit ćeće obavijest na pametnom uređaju kako biste nadogradili putem trgovine App Store ili Google Play. To će se dogadati periodički. Obavijesti o nadogradnji za programske datoteke monitora za dijete prikazat će se u aplikaciji zajedno s uputama o načinu nadogradnje.
Moj telefon ili tablet postaje topao kad upotrebljavam aplikaciju. Je li to normalno?	Uredaj se može zagrijati jer mu je potrebna snaga za prikazivanje kvalitetnog videozapisa. To ne šteti vašem uređaju. Uredaj se ne zagrijava kad aplikacija radi u pozadini.

## Zidni nosač

Upute za ispis:  
ispišite ovu stranicu u mjerilu od 100 % i s pomoću predloška precizno označite položaj rupa za vijke na zidu.

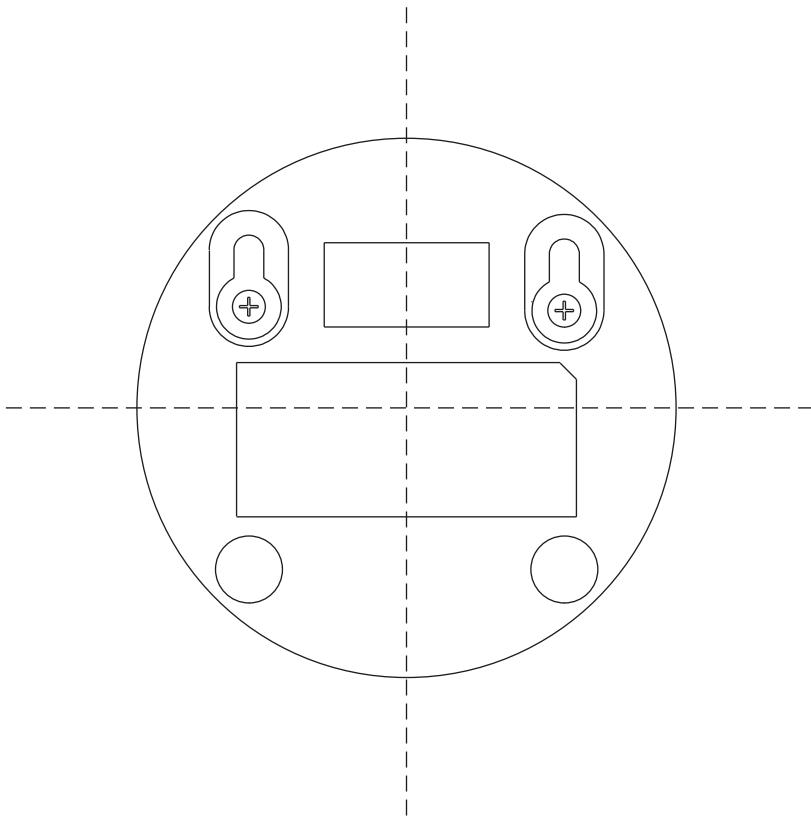



© 2024. Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

25/11/2024