

PHILIPS

AVENT




SCD921, SCD923



Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	4
Általános leírás.....	4
Fontos biztonsági tudnivalók.....	5
FIGYELEM!	5
Előkészítés a használatra.....	8
Bébiegység.....	8
Szülői egység.....	8
A babaőrző használata	10
A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása	10
App	12
Fiókkezelés.....	13
Biztonság és adatvédelem.....	13
A babaőrző elhelyezése	15
Funkciók és beállítások	16
Állapotjelző fény	16
Hangerő.....	18
Kijelző fényereje	18
Hangszintjelző fények.....	19
Üzem módok és érzékenység	20
Éjszakai fény	24
Altatási hangok	26
Valódi beszéd	28
Menüfunkciók.....	29
Tisztítás és karbantartás	33
Tárolás	34
Tartozékok rendelése	34
Újrahasznosítás	34
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók	34
A beépített akkumulátor eltávolítása.....	35
Garancia és terméktámogatás.....	35
Hibakeresés.....	36
Falra szerelés.....	43

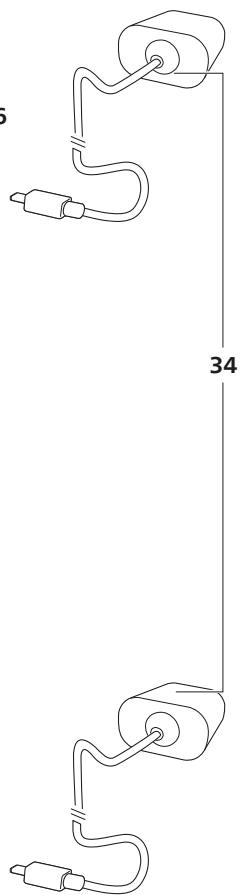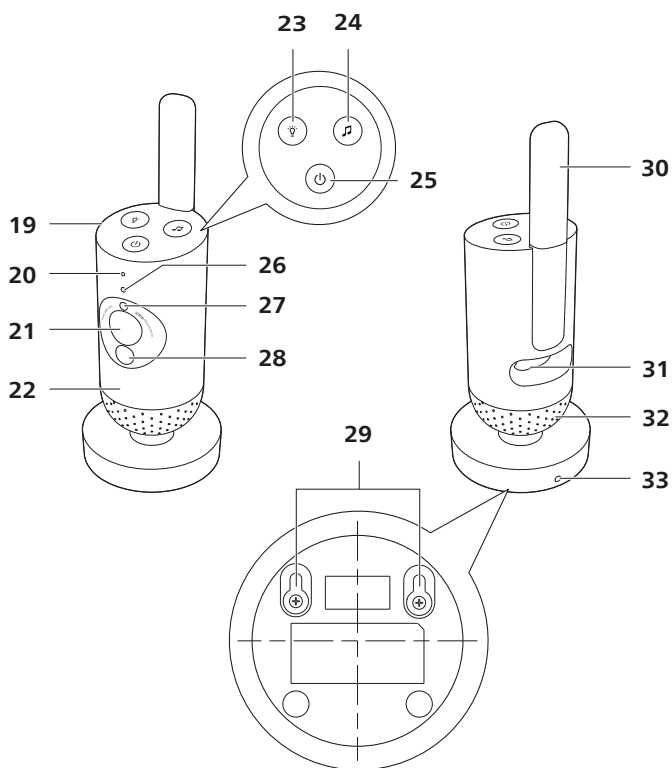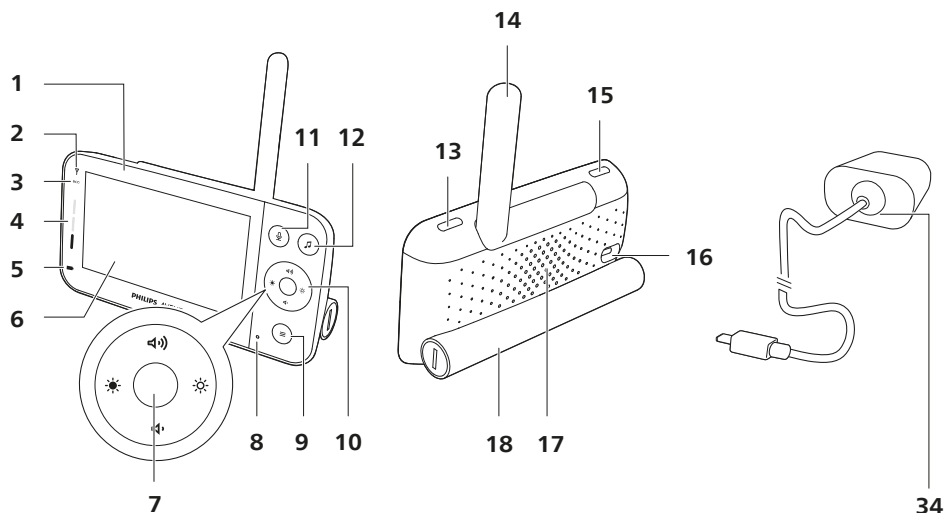

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips Avent világában! A Philips Avent által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja a termékét a **www.philips.com/welcome** oldalon.

A Philips Avent csatlakoztatott babaőrzővel biztonságosan és bárhol szemmel tarthatja gyermekét. A Secure Connect System segítségével az egész otthonában kapcsolatban maradhat kisbabájával. A Baby monitor+ alkalmazással pedig még akkor is ellenőrizheti, amikor távol kell lennie tőle.

Általános leírás

- 1 Szülői egység
- 2 Link (Kapcsolat) jelzőfény
- 3 Eco üzemmód jelzőfénye
- 4 Hangszintjelző fények
- 5 Akkumulátor töltöttségjelző fénye
- 6 Kijelző
- 7 Confirm (Megerősítés) gomb
- 8 Mikrofon
- 9 Menü gomb
- 10 Vezérlőgomb (menünavigáció/hangerő/fényerő)
- 11 Valódi beszéd gomb
- 12 Altatási hangok gombja
- 13 Be-/kikapcsoló gomb
- 14 Összecsukható antenna
- 15 Mode (Üzemmód) gomb
- 16 Hálózati adapter aljzata
- 17 Hangsugárzó
- 18 Elemtartó rekesz
- 19 Bébiegység
- 20 Mikrofon
- 21 Fényképezőgép/kamera
- 22 Éjszakai fény
- 23 Éjszakai fény gombja
- 24 Altatási hangok gombja
- 25 Be-/kikapcsológomb
- 26 Állapotjelző fény
- 27 Környezetifény-érzékelő
- 28 Infravörös lámpa
- 29 Lyukak falra szereléshez
- 30 Antenna
- 31 Hálózati adapter aljzata
- 32 Hangsugárzó
- 33 Hőmérséklet-érzékelő
- 34 Hálózati adapter (2x)

Fontos biztonsági tudnivalók

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.

FIGYELEM!

Ez a babaőrző segítséget jelent. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletet, és nem használható ilyen célokra.

Soha ne hagyja otthon egyedül a gyermekét. Mindig ügyeljen arra, hogy valaki jelen legyen, és gondoskodjon a babáról, illetve annak igényeiről.

Nyilatkozat

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a babaőrzőt saját felelősségére használja. A Koninklijke Philips N.V. és leányvállalatai nem felelősek a babaőrző működéséért, illetve azért, ahogyan Ön azt használja, így semmilyen felelősséget nem vállalnak arra vonatkozóan, ahogyan Ön ezt a babaőrzőt használja.

Veszély

- Soha ne merítse a babaőrzőt és az alkatrészeit vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék cseppenhet vagy fröcskölődhet rá. Soha ne használja a babaőrzőt nedves helyen vagy víz közelében.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a babaőrző tetejére, és ne is fedje le azt. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. Összeszereléskor kövesse a gyártó utasításait.

Vigyázat!

- Hosszú kábel. Fulladásveszély!
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa, illetve ne vágja el az adapter részeit.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különösen ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.

- Győződjön meg arról, hogy a babaőrzőt úgy helyezte el, hogy a kábel nem akadályozza az ajtónyíláson vagy a szobaátjárón keresztüli közlekedést. Ha a babaőrzőt asztalon vagy alacsony szekrényen helyezte el, ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a szekrény széle alá lógni. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne heverjen a padlón, mert így fennáll annak veszélye, hogy valaki megbotlik benne.
- A csomagolóanyagokat (pl. műanyag zacskó, kartondoboz stb.) tartsa gyermekektől távol, mivel ezek nem játékszerek.
- Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne nyissa fel a bébi- és a szülői egység készülékházát.

Az akkumulátorok/elemek biztonságos használatának szabályai

- A terméket csak rendeltetésszerűen használja. A készülék, az akkumulátorok/elemek és a tartozékok használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az információkat, és őrizze meg későbbi használatra. A helytelen használat veszélyekhez vagy súlyos sérülésekhez vezethet. A mellékelt tartozékok termékenként eltérőek lehetnek.
- Csak eredeti Philips tartozékokat és alkatrészeket használjon. Csak leválasztható, ASSA105x-050100 (x = B, C, E vagy F) sorozatú tápegységet használjon.
- A terméket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsé, tárolja és használja.
- Tartsa a terméket és az akkumulátorokat/elemeket távol a tűztől, és ne tegye ki őket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Ha a termék rendellenes módon felforrósodik, szokatlan szagot bocsát ki, vagy ha a töltés a szokásosnál sokkal hosszabb ideig tart, akkor ne használja és ne töltsé tovább, hanem forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
- Ne helyezze a terméket és az akkumulátorokat/elemeket mikrohullámú sütőbe vagy indukciós főzőlapra.
- Ne nyissa ki, ne módosítsa, ne szűrje át, ne sértse meg és ne szerelje szét a terméket vagy az akkumulátorokat/elemeket. Ezzel megakadályozhatja, hogy az akkumulátorok/elemek felmelegedjenek, vagy mérgező vagy veszélyes anyagot oldjanak ki. Ne zárja rövidre, ne töltsé túl és ne töltsé az akkumulátorokat/elemeket fordított polaritással.
- Ha az akkumulátorok/elemek sérültek vagy szivárognak, kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Ha ez mégis megtörténik, azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

Vigyázat!

- Ne helyezze a készüléket hőkibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a keze száraz legyen az adapterek, csatlakozók és a hálózati kábel használatakor.
- A csavarfedél/gumipad leválhat a készülékről, ellenőrizze rendszeresen.
- A bébiegységhez, a szülői egységhez és a hálózati adapterhez előírt minden jelölés, a szülői egység és a hálózati adapter alján található.

Megfelelőségi nyilatkozat (EU)

A Philips Consumer Lifestyle B.V. ezennel kijelenti, hogy az SCD921, SCD923 készülékek megfelelnek az 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. Az EK Megfelelőségi nyilatkozat online, a **www.philips.com/support** weboldalon megtalálható.

Megfelelőségi nyilatkozat (UK)


A Philips Consumer Lifestyle B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Egyesült Királyság 2017. évi 1206. számú jogszabályában és a 2023. évi The Product Security and Telecommunications Infrastructure (A vonatkozó csatlakoztatható termékekre vonatkozó biztonsági követelmények) rendeletben foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A UK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege online, a **www.philips.com/support** weboldalon érhető el.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Előkészítés a használatra


Bébiegység

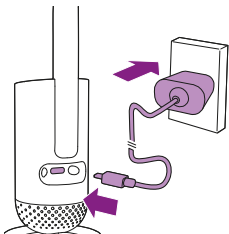


Csatlakoztassa a hálózati adaptert a bébiegységhez és a fali aljzathoz.

Szülői egység


A szülői egység beépített lítium-ion akkumulátorral működik.
A szülői egység töltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

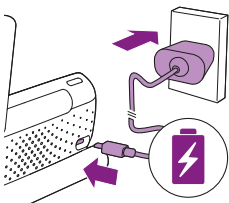


Csatlakoztassa a hálózati adaptert a szülői egységhez és a fali aljzathoz.

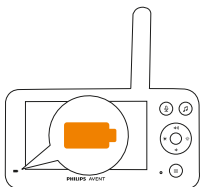

Az akkumulátor jelzőfénye narancssárgára vált, jelezve, hogy a készülék töltése folyamatban van.

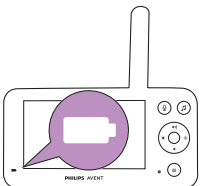

Az akkumulátor teljes feltöltése után az akkumulátor állapotjelző fénye folyamatos fehér fényre vált át.

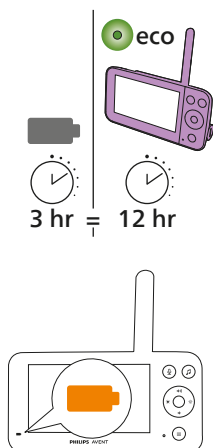

A szülői egység 3 órán át tartó töltése legfeljebb 12 óra vezeték nélküli használatot tesz lehetővé Eco üzemmódban.

Ha a szülői egység töltés közben be van kapcsolva, a töltés körülbelül kétszer annyi időt vesz igénybe.

Ha a szülői egység akkumulátora már majdnem lemerült, az akkumulátor állapotjelző fénye narancssárgán villog, és megszólal az alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó riasztás.

Ha a szülői egység akkumulátora lemerült, és nem csatlakozik a hálózathoz, a szülői egység kikapcsol, és megszűnik a kapcsolat a bébiegységgel.

Megjegyzés: kizárólag a készülék leselejtezésekor vegye ki a készülékből a beépített akkumulátort. Javasoljuk, hogy az akkumulátort csak arra jogosult személyek távolítsák el.

Megjegyzés: ha az akkumulátor lemerülőben van, előfordulhat, hogy a szülői egység az alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó riasztás hangjával ébreszti fel.


Megjegyzés: Az akkumulátor fokozatosan és nagyon lassan akkor is lemerül, ha a szülői egység ki van kapcsolva.

Tipp: az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki a szülői egységet, amikor nincs használatban.


Tipp: éjszaka a szülői egységet tartsa a hálózathoz csatlakoztatva.

A babaőrző használata


A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása

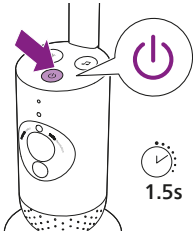


- 1 A bébiegység bekapcsolásához nyomja le 1,5 másodpercig a be-/kikapcsolás gombot.

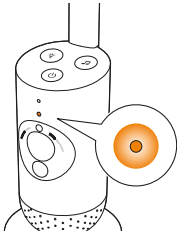


- 2 Ha a bébiegység be van kapcsolva, a jelzőfény narancssárgára vált az indításhoz.

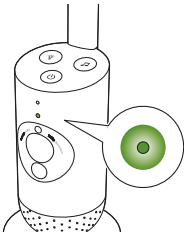


- 3 A bébiegység használatra kész, amikor a jelzőfény zöldre vált, és ekkor csatlakoztatható a szülői egységhez.

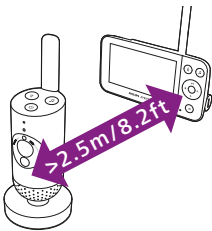


- 4 Az akusztikus gerjedés elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a szülői egység és a bébiegység egymástól legalább 2,5 méter távolságra legyen.

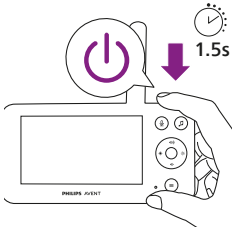


- 5 A szülői egység bekapcsolásához nyomja le 1,5 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot.

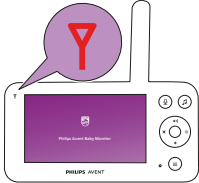

A kijelző bekapcsol, a Philips pajzs megjelenik a kijelzőn, és a Link (Kapcsolat) jelzőfény pirosra vált. A szülői egység elkezd keresni a bébiegységet.

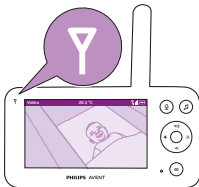

Amikor a szülői egység és a bébiegység össze van kapcsolva, a Link (Kapcsolat) jelzőfény fehérén világít a szülői egységen, és egy vagy több jelerősségsvár jelenik meg a kijelzőn.


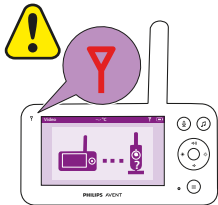


Megjegyzés: A szülői egység és a bébiegység közötti kapcsolat létrejötte mintegy 15 másodpercet vesz igénybe.

Ügyeljen, hogy a bébiegység be legyen kapcsolva. Ha a bébiegység ki van kapcsolva, a szülői egység kijelzőjén megjelenik a „hatótávolságon kívül” kép.

Ha nem jött létre kapcsolat, a kapcsolat jelzőfénye pirosra vált át, a szülői egység riasztása 20 másodpercenként megszólal, és a kijelzőn megjelenik a „hatótávolságon kívül” kép.

App

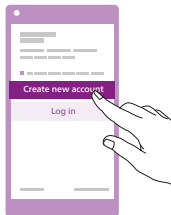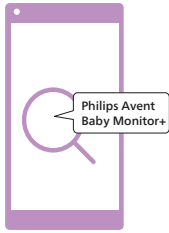

Mielőtt nekilátna az üzembe helyezési eljárásnak, győződjön meg a következőkről:

- Rendelkezik vezeték nélküli internet-hozzáféréssel (2,4 GHz-es Wi-Fi).
- Kellő közelségben van a Wi-Fi-útválasztóhoz ahhoz, hogy megfelelő Wi-Fi jelet kapjon.
- Ha Wi-Fi jelismétlőt használ, ügyeljen arra, hogy az útválasztójának és a Wi-Fi jelismétlőjének azonos legyen az SSID azonosítója (hálózati neve), illetve hogy ugyanazt a jelszót használja hozzájuk.
- Kéznel van a Wi-Fi-hálózata jelszava. A babaőrzt mindig biztonságos hálózathoz csatlakoztassa (lásd a „Biztonság és adatvédelem” című fejezetet).

- 1 Ügyeljen, hogy az okoskészüléke iOS 11 vagy újabb verziójú, illetve Android 5 vagy újabb verziójú operációs rendszeren fusson. Töltse le a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. Az alkalmazás kereséséhez használja a „Philips Avent Baby monitor+” kulcsszavakat.

- 2 Indítsa el az alkalmazást.

Tipp: a legjobb eredményt akkor érheti el, ha Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatja az okoskészülékét az internethez. Ezt követően automatikusan a Wi-Fi-hálózat használatával fog a babaőrzhöz kapcsolódni. Ha nem áll rendelkezésre Wi-Fi kapcsolat az internethez, az okoskészüléke 3G vagy 4G mobil adatkapcsolatra vált át. Az adatkapcsolat használata az előfizetéstől függően a szolgáltató által felszámolt további költségeket vonhat maga után.

- 3 Fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - a Ügyeljen, hogy olyan működő e-mail címet használjon, amelyen mindig elérhető.
 - b Használjon erős jelszót (lásd a „Biztonság és adatvédelem” című fejezetet).
 - c Amikor megkapja a megerősítő e-mailt, a fiók létrehozásának folytatásához kövesse az e-mailben foglalt utasításokat.
- 4 A babaőrzt beállításához kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Fiókkezelés

Az Admin (Rendszergazda) és a Guest (Vendég) felhasználók különböző hozzáférési jogokkal rendelkeznek. Meghívhat rokonokat vagy barátokat vendégfelhasználóként, és engedélyezheti, hogy figyelemmel kísérjék a gyermekét az okoskészülékükön.

	Rendszergazda felhasználó	Vendég felhasználók
Felügyelet	Videó Audió Háttér Hőmérséklet	Videó Audió Háttér Hőmérséklet
Figyelmeztető értesítések	Hangérzékelés Mozgásérzékelés Hőmérséklet-tartomány érzékelése	N.A.
Altatási funkciók	Éjszakai fény, altatási hangok, altatódalok, valódi beszéd Hangfelvétel	Éjszakai fény, altatási hangok, altatódalok, valódi beszéd
Fiókkezelés	Vendég felhasználói meghívó	N.A.

Megjegyzés: A Baby Monitor+ alkalmazás két rendszergazdai fiókot támogat. Meghívhatja partnerét, hogy regisztráljon a másik rendszergazdaként, és ugyanazokkal a hozzáférési jogokkal rendelkezzen. A közvetlen háztartásán kívül senkivel ne ossza meg a rendszergazdai hitelesítő adatokat.

Biztonság és adatvédelem

Hálózati biztonság

Ne használja az alkalmazást nem biztonságos Wi-Fi-hálózaton. Javasoljuk, hogy a babaőrzőt csak WPA2 vagy magasabb titkosítású Wi-Fi-hálózaton használja. Az alkalmazással a telefon adathálózatát is használhatja (gyakran 3G vagy 4G néven is emlegetik).

A nyilvános helyeken, például repülőtereken és szállodákban található Wi-Fi hotspotok praktikusak, ugyanakkor gyakran nem biztonságosak. Javasoljuk, hogy a babaőrzőt csak WPA2 vagy magasabb titkosítású Wi-Fi-hálózaton használja. Azt javasoljuk, hogy ne használja a babaőrzőt WEP-titkosítást használó hálózaton.

Megjegyzés: a jelszót nem igénylő Wi-Fi-hálózatok nem biztonságosak.

Erős jelszavak

A jelszavak elengedhetetlenek a Wi-Fi-hálózat és a fiók jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelméhez. Minél erősebb a jelszó, annál jobban véve van a Wi-Fi-hálózat és a fiókja.

Az erős jelszó szabályai a következők:

- 1 Legalább 8 karaktert tartalmaz.
- 2 Nem tartalmazza az Ön nevét, a gyermeke nevét, más valódi nevet vagy egy márka nevét.
- 3 Nem tartalmaz teljes szót.
- 4 Nagy mértékben eltér a korábban használt jelszavaktól.
- 5 A következő kategóriák közül legalább kettő karaktereit tartalmazza:
 - Betűk, például: A, B, C vagy a, b, c
 - Számok: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - Szimbólumok, például: _ . @ \$

Személyes adatok biztonsága

A személyes adatok törléséhez, és így azok védelméhez a készülék leselejtezése előtt gyári alaphelyzetbe kell állítani a bébiegységet a be-/kikapcsoló gomb 10 másodpercig tartó megnyomásával, amikor a bébiegység be van kapcsolva.

Ha használtan vásárolta a készüléket, javasoljuk, hogy a következő lépéseket hajtsa végre a bébiegység gyári beállításainak visszaállításához és a készülék biztonságának megőrzéséhez:

Kapcsolja be a bébiegységet.

Miután a LED narancssárgáról zöldre vagy fehérre váltott, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot legalább 10 másodpercig, amíg a LED zöld és narancssárga színben villogni nem kezd, és a bébiegység visszaáll a gyári beállításokra.

Amennyiben nem végzi el a gyári beállítások visszaállítását, a Philips nem vállal felelősséget a készülék teljesítményéért és funkcionalitásáért, és az adatai veszélybe kerülhetnek.

Biztonsági frissítések biztosítása

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a termékhez használt szoftver biztonságát. Szükség esetén a biztonsági frissítéseket szoftverfrissítéseken keresztül biztosítjuk. Szoftverfrissítéseket is biztosítunk, amelyek hibajavításokat és teljesítménybeli fejlesztéseket kínálnak, illetve új termékfunkciókat vezetnek be. A frissítések biztosítottak a bébiegység és a szülői egység firmware-éhez, illetve a mobilalkalmazásban. A frissítések vezeték nélkül, speciális kábelek vagy eszközök használata nélkül érkeznek a készülékre.

A Philips a termék leszállítását követően legalább két évig biztosítja a szükséges frissítéseket.

Kompatibilis rendszerek


iOS-kompatibilitás: 11 vagy újabb

Andorid-kompatibilitás: 5 vagy újabb


A babaőrző elhelyezése



Figyelmeztetés: Hosszú kábel. Fulladásveszély!

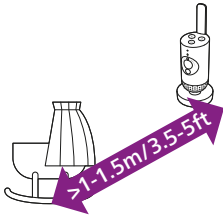

- 1 Az optimális hangérzékelés érdekében ügyeljen arra, hogy a bébiegység ne legyen 1,5 méternél távolabb a gyermektől. A bébiegységnek az esetleges fulladásveszély miatt legalább 1 méteres távolságban kell lennie a gyermektől.

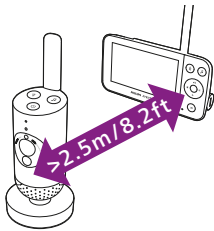



- 2 Az akusztikus gerjedés elkerülése érdekében a szülői egységnek legalább 2,5 méter távolságban kell lennie a bébiegységtől.

Megjegyzés: ha vezeték nélküli telefont, vezeték nélküli videót, Wi-Fi-hálózatot, mikrohullámú sütőt vagy Bluetooth-rendszert használ a 2,4 GHz-en, és interferenciát tapasztal a szülői egységgel vagy a bébiegységgel, vigye távolabb a szülői egységet, amíg az interferencia el nem múlik.

- 3 A bébiegység 2 módon helyezhető el:
 - a Helyezze a bébiegységet stabil, egyenes és vízszintes felületre.
 - b Rögzítse a bébiegységet a falra csavarokkal (nem tartozék).


Tipp: a fali rögzítéshez való sablon (lásd a „Fali rögzítés” című fejezetet) a jelen felhasználói kézikönyv végén található.

Tipp: Helyezze el a bébiegységet magasabbra, hogy jól láthassa a bébi ágyát vagy járókáját.

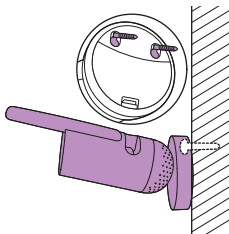

- 4 A bébiegység a gyermek legjobb láthatósága érdekében elforgatható.

Működési tartomány

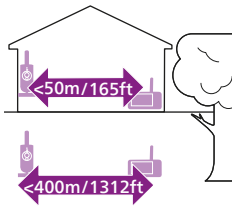


A működési tartomány belső térben max. 50 méter, kültéren pedig 400 méter. A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik. A nedves anyagok olyan mértékű interferenciát okoznak, hogy a működési tartomány akár 100%-kal is csökkenhet.

Száraz anyagok	Anyagvastagság	Hatótávvesztés
Fa, vakolat, karton, üveg (fém, huzalok és ólom nélkül)	< 30 cm	0-10%
Tégla, furnérlemez	< 30 cm	5-35%
Vasbeton	< 30 cm	30-100%
Fémrácsok vagy -korlátok	< 1 cm	90-100%
Fém- vagy alumíniumlemezek	< 1 cm	100%


Funkciók és beállítások

Állapotjelző fény

Narancs

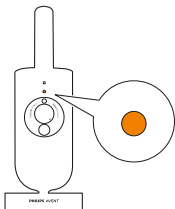


- 1 Folyamatos narancssárga: a bébiegység bekapcsolása folyamatban van.

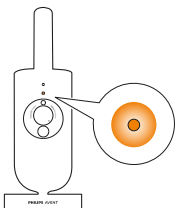

- 2 Villogó narancssárga: a bébiegység frissíti a firmware-ét. Ne kapcsolja ki a frissítés közben a készüléket.


Megjegyzés: előfordulhat, hogy a bébiegység a firmware-frissítés során rövid időre kikapcsol.

Zöld

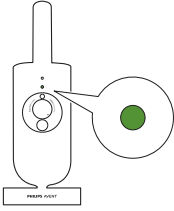


Folyamatos zöld fény: a bébiegység készen áll, hogy a szülői egységhez csatlakozzon.

Fehér

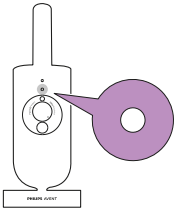


Folyamatos fehér: a bébiegység készen áll, hogy a szülői egységhez és az alkalmazáshoz csatlakozzon.

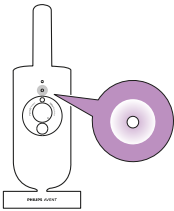


Fehéren villog: a babaőrző csatlakozik az otthoni hálózathoz.

Vörös (csak beállítás esetén)

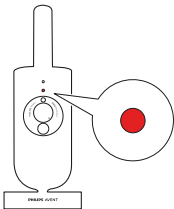


1 Folyamatos piros: a babaőrzőnek nem sikerült csatlakoznia az internethez.

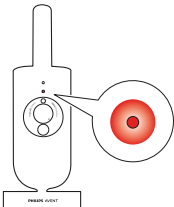

2 Vörösén villog: hibás SSID-azonosítót vagy jelszót adott meg.


Lila

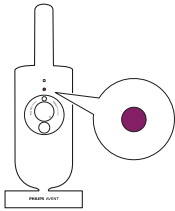

Folyamatos lila: az élő videoközvetítés be van kapcsolva egy vagy több alkalmazásfelhasználónál.

Hangerő

A szülői egység hangszórójának hangereje beállítható a kívánt szintre.

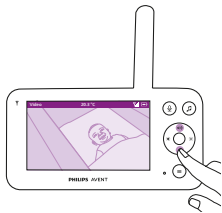

- 1 A hangerő beállításához nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét.




- 2 A kijelzőn megjelenik a hangerősáv, és megjeleníti a kiválasztott hangerőszintet.

Megjegyzés: Ha magasra állítja a hangerő szintjét, több energiát fogyaszt a szülői egység.

Megjegyzés: Ha a hangerő sávja a legkisebb értéket mutatja, a hangerő el van némítva. A szülői egység állapotosorán egy némítás ikon látható, és a szülői egység csak riasztásokat és videókat fog adni.

Kijelző fényereje

A szülői egység kijelzőjének fényereje beállítható a kívánt szintre.

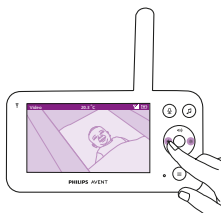

- 1 A szülői egységen lévő kijelző fényerejének beállításához nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.




- 2 A képernyőn megjelenik a fényerősáv, és megjeleníti a kiválasztott fényerőt.


Megjegyzés: a szülői egység nagyobb fényerő esetén több energiát fogyaszt.

Hangszintjelző fények

A szülői egység folyamatosan figyeli a gyerekszoba hangszintjét. A szülői egységen található hangszintjelző fények tudatják Önnel, hogy van-e érzékelt hang a babaszobában.

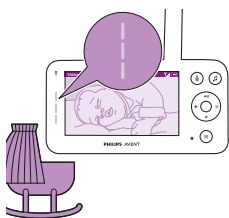

Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.

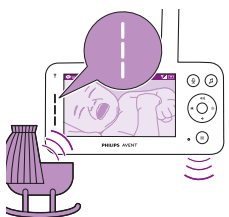


Amikor a bēbiegység hangot érzékel, a szülői egységen egy vagy több hangszintjelző fény fehérre vált át. A fények száma az érzékelt hang hangerejétől függ.


Üzem módok és érzékenység

Ennek a babaőrzőnek három különböző üzemmódja van, amelyek segítségével kiválaszthatja, hogyan szeretné felügyelni a gyermekét: Video, Audio, Eco.


A bėbiegység érzékenységi szintje határozza meg, hogy mit fog hallani a szűlői egységen keresztül. Ha a hangerő magas, számos hangot fog hallani, a halk háttérzajokat is beleértve. Amikor az érzékenységi szint alacsonyra van állítva, csak a hangosabb hangokat fogja hallani.

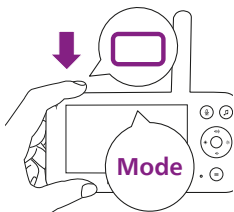

Bekapcsolt babaőrző mellett nyomja meg a szűlői egység bal felső részén található mode (üzemmód) gombot, a vezérlőgomb felső vagy alsó részét megnyomva váltson a különböző üzemmódok között, majd nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a kívánt mód kiválasztásához.

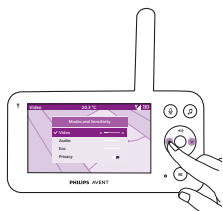


A vezérlőgomb bal vagy jobb oldali részének megnyomásával különböző érzékenységi szinteket választhat ki a különböző üzemmódokhoz.

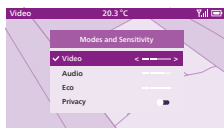

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott üzemmód.

A kiválasztott üzemmód emellett az állapotosoron is megjelenik.

A készülék bekapcsolásakor a legutóbb használt üzemmód lesz aktív.

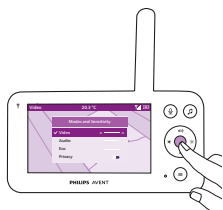

Ha a baba csak halk hangokat ad ki, a bėbiegység érzékenységét magas szintre kell állítani a szűlői egységen.

Minél hangosabb a baba hangja, annál alacsonyabbra állítható az érzékenység a szűlői egységen.

Megjegyzés: Audio és Video módban folyamatos hang hallható, ha az érzékenységi szintet a legmagasabb értékre van állítva. Ellenkező esetben a halk hangok le lesznek némítva.


Tipp: Az érzékenységi szintet be lehet úgy állítani, hogy mindig lehessen hallani a csecsemőt, és más hangok ne okozzanak zavaró hatást. Ha sok háttérzaj hallható, csökkentse az érzékenységet, hogy ne hallja ezeket a hangokat a szűlői egységen keresztül.

Az új beállítás mentéséhez nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.


Videoüzemmód



- 1 Nyomja meg a bekapcsolt szülői egység tetejének bal oldalán található mode (üzemmód) gombot.
- 2 A Video mód kiválasztásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

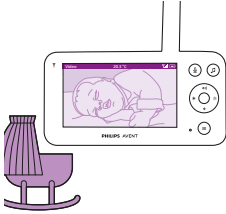


Ha a Video mód aktív, a kijelző mindig be van kapcsolva.

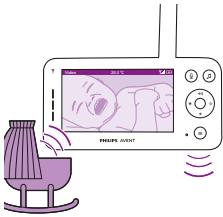


Megjegyzés: állítsa az érzékenységi szintet a legmagasabb értékre, hogy a szülői egységen folyamatos legyen a hang.

Audio üzemmód

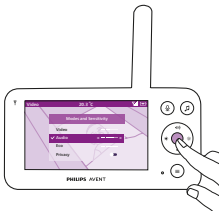


- 1 Nyomja meg a bekapcsolt szülői egység tetejének bal oldalán található mode (üzemmód) gombot.
- 2 Az Audio üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg a vezérlőgomb alsó részét.
- 3 Az Audio mód kiválasztásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

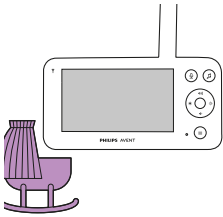

Ha az Audio mód aktiválva van, a szülői egység kijelzője 3 másodperc elteltével kikapcsol.

Megjegyzés: Az állapotsor nem látható, ha a kijelző ki van kapcsolva.

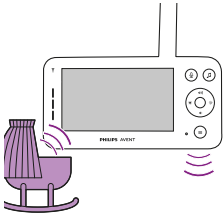


Megjegyzés: a fehér kapcsolatjelző fény azt jelzi, hogy a szülői egység még be van kapcsolva, és csatlakoztatva van a bébiegységhez.

Megjegyzés: ha az érzékenység nincs a legmagasabb szintre állítva, a halk hangok némítva lesznek.

Megjegyzés: állítsa az érzékenységi szintet a legmagasabb értékre, hogy a szülői egységen folyamatos legyen a hang. További információért tekintse át a az „Üzemmodok és érzékenység” című fejezetet.


Ha a baba bármilyen hangot ad ki, a hangszintjelző fények bekapcsolnak, és a bébiegység által érzékelt hangok továbbítódnak a szülői egységre. Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.

Eco mód

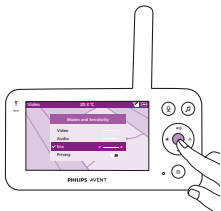


- 1 Nyomja meg a bekapcsolt szülői egység tetejének bal oldalán található mode (üzemmod) gombot.
- 2 Az Eco üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg a vezérlőgomb alsó részét.
- 3 Az Eco mód kiválasztásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

Megjegyzés: A kiválasztott üzemmod látható lesz az állapotsorban, ha a kijelző be van kapcsolva. Az állapotsor nem látható, ha a kijelző ki van kapcsolva.

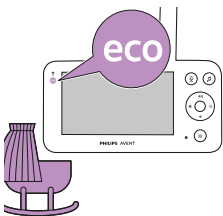

A kijelző és a hangszintjelző fények kikapcsolnak, ha 20 másodpercen át nem észlelhető hang. Az Eco üzemmod jelzőfénye fehérre vált át, jelezve, hogy a szülői egység még be van kapcsolva, és az Eco üzemmod aktív.

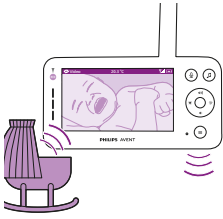

Ha a bÉbiegység hangot ÉrzÉkel, a szÉlődi egysÉg kijelzője És a hang azonnal bekapcsol. A vidÉo És a hang eljut a szÉlődi egysÉghez, És a hangszintjelző fÉnyek elkezdnek fÉhÉren vilÁgítani.

Amikor a kÉszlÉk nem ÉrzÉkel hangot, a hangszintjelző fÉnyek nem vilÁgítanak.


Megjegyzés: Az ÉrzÉkenysÉgi szint beÁllításával lehet meghatározni azt a legkisebb hangszintet, amelynÉl a hang És a kijelző bekapcsol.

Privát funkció

A privát mÓd lehetővé teszi, hogy ideiglenesen letiltsa az alkalmazás kamera által továbbított, valós idejű adatfolyamát. A gyermekét továbbra is megfigyelheti a szÉlődi egysÉgről a kivÁlasztott üzemmÓdban.



- 1 Nyomja meg a bekapcsolt szÉlődi egysÉg tetejének bal oldalán található mode (üzemmÓd) gombot.
- 2 A Privacy (Privát) funkcióra való Átváltáshoz nyomja meg a vezÉrlőgomb alsó részét.
- 3 Nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a Privacy (Privát) funkció Áktiválásához.

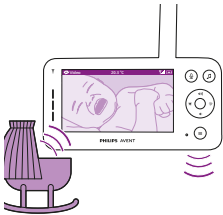

Ha a Privacy (Privát) üzemmÓd ÁktivÁlva van, a gyermekét továbbra is megfigyelheti a szÉlődi egysÉgről a kivÁlasztott üzemmÓdban.

Megjegyzés: ha a kijelző be van kapcsolva, a privát funkció jelzőfénye látható lesz az állapotsoron. Az állapotsor nem látható, ha a kijelző ki van kapcsolva.




Ha a privát funkció ÁktivÁlva van, nem tudja nyomon követni a gyermekét az alkalmazásból.

Tipp: a privát funkció Áktiválásakor push Értésítést kap az alkalmazástól.

Éjszakai fény

Az éjszakai fény funkciót a szülői egységről, a bébiegységről vagy az alkalmazásból aktiválhatja.


Ha szeretné aktiválni az éjszakai fény funkciót a szülői egységről, kövesse az alábbi utasításokat:

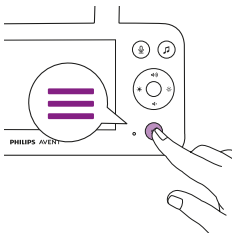


- 1 Nyomja meg a szülői egység jobb alsó részén található menügombot.




- 2 Válassza ki a Nightlight (Éjszakai fény) lehetőséget, majd a beállítások megadásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

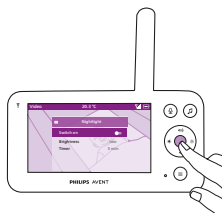


- 3 Az éjszakai fény funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

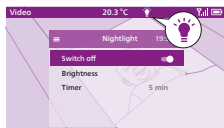


Ha az éjszakai fény be van kapcsolva, a kijelző állapotsorán egy fény ikon jelenik meg.




A bÉbiegysÉg Éjszakai fÉnye bekapcsol.

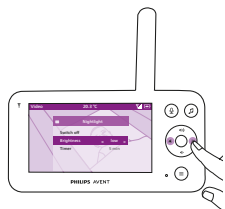

Az Éjszakai fÉny fÉnyerŐsziTjÉt a szŐlŐi egysÉgrŐl állíthatja be. Nyomja meg a vezÉrlŐgomb bal vagy jobb oldalát a low (alacsony), medium (kŐzepes) vagy high (magas) fokozat kiválasztásához.

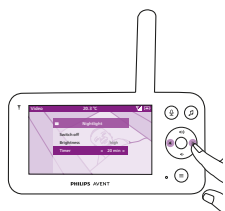


Az Éjszakai fÉny idŐzítŐjÉt a szŐlŐi egysÉgrŐl állíthatja be. A kívánt idŐpont kiválasztásához nyomja meg a vezÉrlŐgomb bal vagy jobb oldalát.

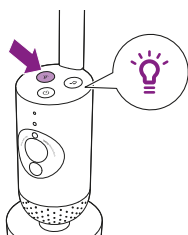


Az Éjszakai fÉnyt a bÉbiegysÉgrŐl is vezÉrelheti.

- 1** A funkció bekapcsolásához nyomja meg a bÉbiegysÉgen található Éjszakai fÉny gombot.




Az Éjszakai fÉny bekapcsol.

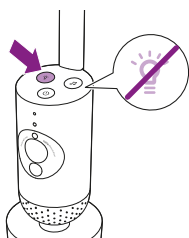

- 2 A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét az éjszakai fény gombot.


Altatási hangok

Az altatási hangok funkciót a szülői egységről, a bébiegységről vagy az alkalmazásból aktiválhatja. Ha szeretné aktiválni a funkciót a szülői egységről, kövesse az alábbi utasításokat:

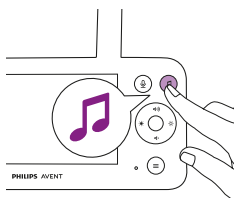


- 1 A menü megnyitásához nyomja meg a szülői egység altatási hangok gombját.


Megjegyzés: ha a gombot megnyitott menü mellett nyomja meg, a menü bezáródik.

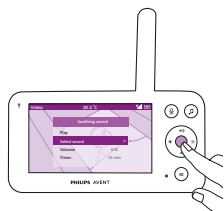

- 2 A vezérlőgomb alsó részének megnyomásával görgessen le a „Hang kiválasztása” menüelemhez, majd nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot az altatási hangok listájába való belépéshez.

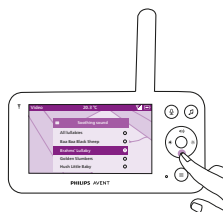

- 3 A lista görgetéséhez nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét.
- 4 Nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a lejátszani kívánt elem kiválasztásához vagy a kiválasztás megszüntetéséhez. Az első 5 altatódal lejátszásához válassza az „All lullabies” (Összes altatódal) lehetőséget.

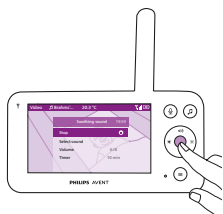

- 5 Navigáljon a „Play” (Lejátszás) lehetőségre, és nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a kiválasztott hang lejátszásának megkezdéséhez.

Ha szeretné leállítani, nyomja meg ismét a confirm (megerősítés) gombot.


A szülői egység állapotosorában látható a lejátszott hang neve.

Tipp: a kiválasztott hang lejátszásához nyomja meg hosszan az altatási hangok gombját.




A szülői egységről állíthatja be a hang vagy az altatódal hangerejét.

A hangerőszint kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

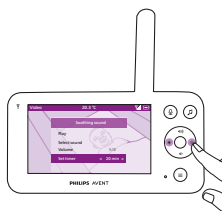

Beállíthat egy időzítőt az altatási hang leállításához. Ezt a szülői egységről végezze el.

A kívánt időpont kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

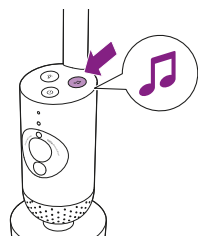

A bébiegység altatási hangok funkciójának aktiválásához nyomja meg a bébiegység altatási hangok gombját.




A szülői egységen legutóbb kiválasztott hang folyamatos lejátszása az időzítő legutóbbi beállításának megfelelően megkezdődik.

A bébiegység altatási hangjainak kikapcsolásához nyomja meg újra a ringató hangok gombját.

Valódi beszéd

A szülői egységen található beszéd gomb segítségével beszélhet a gyermekéhez.

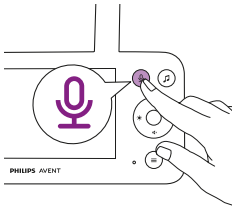


- 1 Nyomja meg a valódi beszéd gombját a szülői egységen.



- 2 A szülői egység kijelzőjén megjelenik a valódi beszéd ikonja, jelezve az aktív kapcsolatot. Beszéljen tisztán a szülői egység elején található mikrofonba 15-30 cm távolságról.




A baba hallja, ahogyan a szülői egységbe beszél. Ezzel egy időben a baba által kiadott hangokat is hallani fogja.

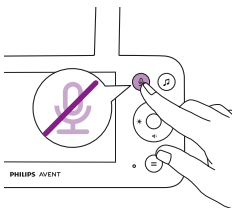

- 3 Ha befejezte a beszélgetést, a valódi beszéd gombjának ismételt megnyomásával kikapcsolhatja a funkciót.


Menüfunkciók

A következő részekben ismertetett összes funkció a szülői egység menüjén keresztül használható.

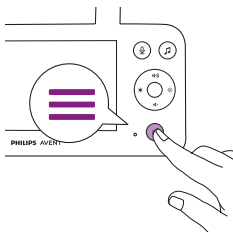

- 1 A menülistát a menügomb megnyomásával nyithatja meg.

Megjegyzés: A menüből a menügomb ismételt megnyomásával léphet ki.

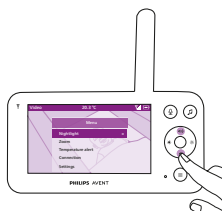


- 2 A vezérlőgombbal navigálhat a menüben. A kiválasztott menüelem lila színnel kiemelve jelenik meg.

Megjegyzés: ha már az egyik almenüben van, és váltani szeretne a menüfunkciók között, nyomja meg ismét a menu (menü) gombot a főmenübe való visszalépéshez.

Megjegyzés: Ha a menüben van, de egyik gombot sem nyomja meg több mint 8 másodpercig, a rendszer kilép a menüből, a megváltoztatott beállítások mentése nélkül.


Nagyítás

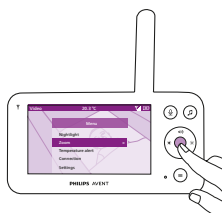

- 1 A nagyítási menübe való belépéshez nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

- 2 A videokép beállításához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot. A vezérlőgomb felső/alsó/jobb/bal részével kiválaszthatja, hogy a kép mely része legyen látható a szülői egységen.
- 3 Az új beállítás mentéséhez és a kilépéshez nyomja meg a menügombot.
- 4 Ha szeretné kinagyítani a képet a szülői egységen, lépjen a nagyítás menübe, és kapcsolja ki a nagyítási funkciót.


Tipp: a nagyítási funkció gyors eléréséhez két másodpercig tartsa lenyomva a confirm (megerősítés) gombot.

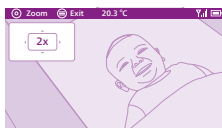


Hőmérsékleti riasztás

A hőmérséklet-érzékelő segítségével figyelemmel kísérheti a gyermeke szobájának hőmérsékletét.


Megjegyzés: A szülői egységen az állapotsorban látható a gyerekszoba aktuális hőmérséklete.

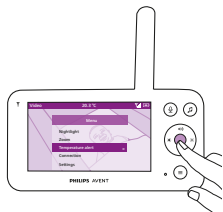

- 1 A hőmérséklet-riasztás menü megnyitásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

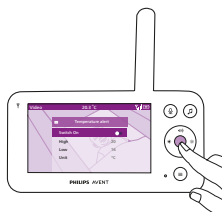


- 2 A hőmérséklet-riasztás be- és kikapcsolható; a confirm (megerősítés) gomb megnyomásával kapcsolhatja be, illetve ki.

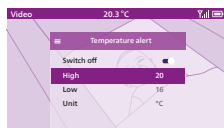

- 3 A hőmérséklet-riasztás maximális és minimális hőmérsékletének módosításához válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet menüben.


Tipp: A hőmérséklet mértékegységét a mértékegység beállításának kiválasztásával átállíthatja C-ről (Celsius) F-re (Fahrenheit).

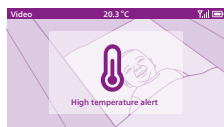


- 4 Az új beállítás mentéséhez és a főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a vezérlőgomb bal oldali részét.
- 5 A szülői egység akkor jeleníti meg ezt a riasztást, ha a mért hőmérséklet a minimális és a maximális érték közötti tartományon kívülre kerül.

Csatlakozás

Ezzel a menüfunkcióval különböző csatlakozási lehetőségek közül választhat. A „Direct + Wi-Fi-n keresztül” beállítás segítségével az otthoni Wi-Fi-útválasztót hídként használva megnövelheti a fényképezőgép és a szülői egység közötti vezeték nélküli hatótávolságot.

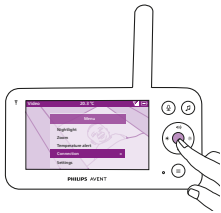


- 1 Nyomja meg a confirm (mege erősítés) gombot a csatlakoztatási menü megnyitásához.

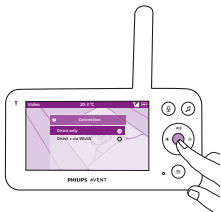


- 2 A kívánt kapcsolat kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét, majd a confirm (mege erősítés) gombot.

Beállítások

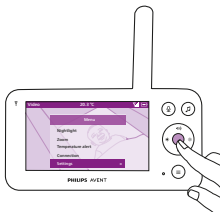


A beállítások menü megnyitásához nyomja meg a confirm (mege erősítés) gombot.

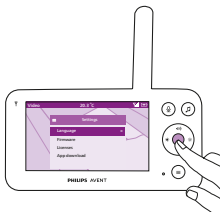


A szülői egység nyelvi beállítása módosítható.

- 1 A nyelvek listájának megjelenítéséhez nyomja meg a confirm (mege erősítés) gombot.
- 2 Nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét az összes nyelv végiggörgetéséhez, majd nyomja meg a confirm (mege erősítés) gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.

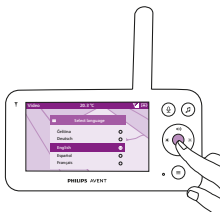


- 3 Az új beállítás mentéséhez és a főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a Confirm (Mege erősítés) gombot.

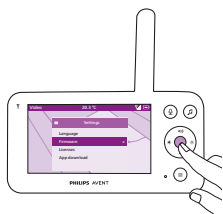


Ellenőrizheti és frissítheti a szülői egység firmware-ét.

- 1 Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a firmware menübe való belépéshez.

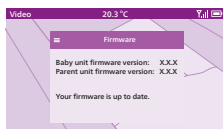


- 2 A kijelzőn a szülői egység és a bébiegység legújabb firmware-verziója látható.

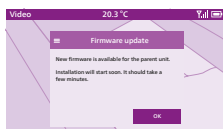


Megjegyzés: ha frissítési lehetőséget lát, akkor az optimális teljesítmény érdekében frissítse a firmware-t.

Tipp: a frissítés befejezése érdekében ügyeljen arra, hogy a szülői egység a mellékelt adapterrel csatlakozzon a hálózati aljzathoz, és a bébiegység közelében helyezkedjen el.

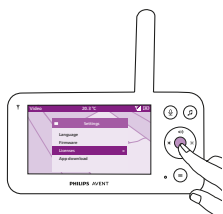


Ellenőrizheti a szülői egység/babaőrző szoftverlicencét.

- 1 Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a licenc funkcióba való belépéshez.

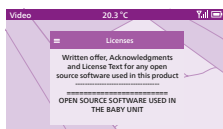

- 2 A kijelzőn ekkor megjelennek a babaőrző licencadatai.


Tisztítás és karbantartás

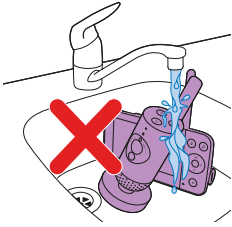


Figyelmeztetés: Ne merítse a szülői egységet, a bébiegységet vagy az adaptert vízbe, és ne tisztítsa vízcsap alatt sem őket.



Figyelmeztetés: Ne használjon sem tisztítósprayt, sem folyékony tisztítószeret.

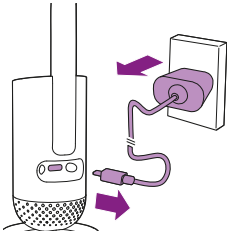


- 1 Kapcsolja ki a bébiegységet, húzza ki a hálózati adaptert a bébiegységből, és húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból.

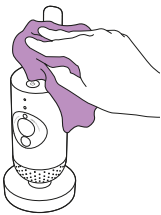


- 2 A bébiegységet száraz ruhával tisztítsa.


Megjegyzés: A kamera működését befolyásolhatja, ha a bébiegység lencséjén ujjlenyomat vagy szennyeződés található. Ne érintse meg az objektívet az ujjával.

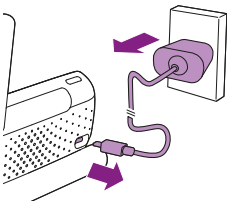

- 3 Kapcsolja ki a szülői egységet, és húzza ki a hálózati adaptert a szülői egységből és a fali aljzatból.

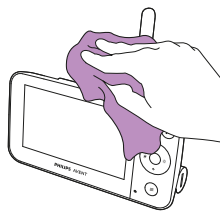

4 Tisztítsa meg száraz ruhával a szülői egységet.

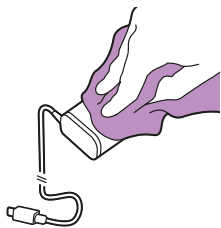

5 Az adaptereket száraz ruhával tisztítsa.

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a babaőrzőt, hűvös, száraz helyen tárolja a szülői egységet, a bébi egységet és az adaptereket.

Tartozékok rendelése

Ha tartozékot vagy pótalkatrészt szeretne vásárolni, látogasson el a **www.philips.com/parts-and-accessories** weboldalra, vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Emellett szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a Philips helyi vevőszolgálatával (a részleteket illetően tekintse át a nemzetközi garancialevelet).

Újrahasznosítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Tartsa be az elektromos készülékek és akkumulátorok külön történő gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Arra törekedtünk, hogy a csomagolás könnyen szétválasztható legyen két anyagra: kartondobozra és polietilénre (zacskók, habszivacs védőlap).

A beépített akkumulátor eltávolítása

A beépített akkumulátort csak képzett szakember szerelheti ki a termék hulladékba helyezése előtt. Az akkumulátor eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hálózati kábele ki van-e húzva a fali aljzatból, és hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e.

Megjegyzés: Legyen óvatos, amikor szerszámot használ a készülék felnyitásához, és akkor is, amikor kidobja az akkumulátort.

Megjegyzés: Az akkumulátorok/elemek érintésekor a keze, a termék és az akkumulátorok/elemek legyenek szárazak.

Megjegyzés: Az akkumulátorok/elemek véletlen rövidre zárásának elkerülése érdekében az eltávolításuk után ne érintse az érintkezőket fémtárgyakhoz (pl. pénzérme, hajtű, gyűrű). Ne tekerje az elemeket/akkumulátorokat alufóliába. Leselejtezés előtt ragassza le az akkumulátorok/elemek érintkezőit ragasztószalaggal, és ne tegye az akkumulátorokat/elemeket műanyag zacskóba.

Elkészítés:

- 1 Egy érme segítségével nyissa ki a szülői egység hátulján található akkumulátortartó rekesz nyílásait.
- 2 Távolítsa el a szülői egység alján található 2 gumitalpat.
- 3 Távolítsa el a szülői egység alján látható 2 csavart.
- 4 Húzza szét az akkumulátortartó rekeszt és a szülői egységet.
- 5 Vegye ki az akkumulátort.

Ha az Ön országában nincs gyűjtő/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, védheti a környezetet, ha a termék ártalmatlanítását megelőzően gondoskodik az akkumulátor/elem eltávolításáról és újrahasznosításáról.

Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a nemzetközi garancialevelet.

Általános információk

Újratölthető lítiumion-akkumulátor (2600 mAh)

Wi-Fi-frekvenciasáv: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Tápegység:

Modell: ASSA105x-050100

Bemenet: 100-240 V, 50/60 Hz, ~0,35 A

Kimenet: 5,0 V $\equiv$ 1,0 A, 5,0 W

x = E (EU csatlakozó) / x = B (UK csatlakozó)

x = C (AU csatlakozó) / x = F (KR csatlakozó)

Átlagos aktív hatékonyság: $\geq 73,62$ %

Terhelés nélküli áramfogyasztás (W): $< 0,1$ W

Hibakeresés

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az adott országban működő ügyfélszolgálatához.

AZ EGYSÉGEK HASZNÁLATA/CSATLAKOZTATÁSA

Probléma	Megoldás
Miért nem kezdődik el a szülői egység töltése, ha csatlakoztatom a fali aljzathoz?	Lehet, hogy akkumulátorhiba áll fenn. Ellenőrizze a szülői egységen az akkumulátor állapotjelző fényét. Ha folyamatos piros fénnel világít, forduljon az adott országában működő ügyfélszolgálatához.
Nem tudom letölteni és telepíteni az alkalmazást. Mit tegyek?	Ellenőrizze, hogy az alábbi tényezők valamelyike megakadályozza-e a zökkenőmentes letöltést. A Wi-Fi-jel stabil és elég erős? Az okoskészüléke iOS 11 vagy újabb verziójú, illetve Android 5 vagy újabb verziójú rendszeren fut? Elegendő hely maradt az okoskészüléken az alkalmazás telepítéséhez? Helyes jelszót adott meg az App Store vagy a Google Play áruházhoz?
Miért nem lehet kapcsolatot létesíteni a szülői egység és a bébiegység között? Miért szűnik meg a kapcsolat időről-időre? Miért szakad meg a hang?	A bébiegység és a szülői egység valószínűleg közel van a működési tartomány külső határához, vagy interferencia lép fel más 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszközökkel. Próbáljon ki egy másik helyet, csökkentse az egységek közötti távolságot, vagy kapcsolja ki az egyéb 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszközöket (laptopok, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők stb.). Az egységek közötti kapcsolat helyreállítása akár 15 másodpercet is igénybe vehet. Előfordulhat, hogy egynél több babaőrzővel rendelkezik, vagy hogy a bébiegység és a szülői egység túl közel van egymáshoz. Az interferencia elkerülése érdekében tartsa őket egymástól legalább 1,5 méter távolságra.
Hogyan állíthatom vissza a bébiegység gyári beállításait?	A bébiegység gyári beállításainak visszaállításához tartsa 10 másodpercig lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. A bébiegység újraindul, és a jelzőfény zöld és narancssárga színben villog; a gyári beállítások visszaállítása akkor fejeződik be, amikor a jelzőfény folyamatos zöldre vált. A gyári beállítások visszaállítása után az összes beállítás törlődik, beleértve a csatlakoztatott Wi-Fi-útválasztó SSID-it és jelszavait, valamint az alkalmazás csatlakoztatott felhasználóit is. Ha nem használja tovább a terméket, és szeretné átadni egy új felhasználónak, visszaállíthatja a bébiegység gyári beállításait.

A SZÜLŐI EGYSÉGEN MEGJELENŐ JELZÉSEK

Probléma	Megoldás
Mit jelent az akkumulátorállapot-jelző fény színe?	Ha a szülői egység csatlakoztatva van a hálózati áramhoz, az akkumulátorállapot-jelző fény színe a következőképpen alakul: * Folyamatos fehér: akkumulátor feltöltve. * Folyamatos narancssárga: az akkumulátor töltése folyamatban. * Folyamatos piros: akkumulátorhiba. Kérjük, forduljon az adott ország vevőszolgálatához.
Miért tarthat 3 óránál tovább a szülői egység töltése?	Előfordulhat, hogy a szülői egység töltés közben be van kapcsolva. Ha a szülői egység kijelzője folyamatosan be van kapcsolva, a szülői egység töltése több időt vesz igénybe. A töltési idő csökkentése érdekében töltés közben kapcsolja ki a szülői egységet. Lehetséges, hogy a hőmérséklet meghaladta a töltési tűréshatárt, ami biztonságvédelmi mechanizmusként megszakíthatta a töltőáramkört. A töltés folytatásához helyezze a töltőállomást távolabb a hőt kibocsátó eszközöktől, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő). Lehet, hogy nem a megfelelő hálózati adaptert használja. Ha a bal oldali ikont látja, az azt jelenti, hogy a készülék nem megfelelő hálózati adaptert észlelt. Az optimális töltési teljesítmény érdekében mindig a mellékelt adaptert használja.
Hogyan indíthatom újra a szülői egységet?	A szülői egységet a be-/kikapcsoló gomb 10 másodpercig tartó lenyomásával indíthatja újra. A szülői egység ekkor újraindul. A szülői egység memóriájában tárolt speciális felhasználói információk, például a felhasználói mód, a fényerő-beállítások, a hangerő, az altatódal kiválasztása, a nagyítás kiválasztása nem vesznek el.

ZAJ/HANG

Probléma	Megoldás
Miért ad ki éles hangot az alkalmazás, a szülői egység és/vagy a bébiegység?	Előfordulhat, hogy az alkalmazás, a szülői egység és a bébiegység túl közel van egymáshoz. Ügyeljen, hogy legalább 2,5 méter távolságra legyenek egymástól. Előfordulhat, hogy túl nagyra van beállítva a szülői egység hangereje. Csökkentse a szülői egység vagy az alkalmazás hangerejét.



ZAJ/HANG

Probléma	Megoldás
Miért nem hallatszik semmiféle hang a készüléken? Miért nem hallom, ha sír a baba?	Előfordulhat, hogy a szülői egység le van némítva. Kkapcsolja ki a némítást a vezérlógomb felső részének megnyomásával, és állítsa be a hangerőt. Lehet, hogy elnémította az alkalmazást. A némítás feloldásához érintse meg a videoképernyőn látható némítás ikont. Az érzékenység túl alacsonyra van állítva. Növelje a szülői egység vagy az alkalmazás érzékenységét. Előfordulhat, hogy a bébiegység túl messze van a gyermekétől. Az optimális hangérzékelés érdekében ügyeljen arra, hogy a bébiegység ne legyen 1,5 méternél távolabb a gyermektől. Az 1 méternél közelebb lévő eszköz potenciális fulladásveszélyt jelent.
Miért reagál túl gyorsan az alkalmazás/ szülői egység a nem a gyermekem által keltett hangokra?	Lehet, hogy túl magasra van beállítva az érzékenységi szint. Ha a baba halk hangokat ad ki, az érzékenységnek magasabbnak kell lennie. Azonban minél zajosabb a gyerekszoba, annál alacsonyabbra állítható az érzékenységi szint. A babaőrző érzékenységét a szülői egység menüjében módosíthatja.

MŰKÖDÉSI IDŐ/TARTOMÁNY

Probléma	Megoldás
Miért csak akkor működik a babaőrző, ha az egységek a jelen kézikönyvben megadottnál jóval közelebb vannak egymáshoz?	A szülői egység és a bébiegység közötti megadott működési tartomány legfeljebb 400 méter, és csak szabad levegőn és akadálymentes működési tartomány esetén érvényes. A környezettől és egyéb zavaró tényezőktől függően előfordulhat, hogy a működési tartomány kisebb (lásd a „Működési tartomány” című fejezet táblázatát). Otthonában a működési tartomány legfeljebb 50 méter, amelyet a szülői egység és a bébiegység közötti falak és/vagy mennyezetek száma és típusa is korlátoz.

VIDEÓKIJELZŐ

Probléma	Megoldás
Miért lép fel interferencia a szülői egységnél? Miért villog a videokijelző a szülői egységen? Miért ad ki zúgó hangot a szülői egység?	Interferencia léphet fel, ha a szülői egység kívül esik a bébiegység hatótávolságán. Ha túl sok fal vagy mennyezet van a szülői egység és a bébiegység között. Vagy ha más 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszköz is be van kapcsolva (pl. mikrohullámú sütő, Wi-Fi-útvalasztó). Helyezze a szülői egységet egy másik helyre, közelebb a bébiegységhez, vagy kapcsolja ki a többi vezeték nélküli eszközt.
Miért nem tiszta a videoképernyőn látható kép?	Előfordulhat, hogy a bébiegység objektívja szennyezett. Tisztítsa meg az objektívet egy száraz ruhával. A videofelbontás beállítása automatikusan módosul, ha a szülői egység túl messze van a bébiegységtől. Vigye a szülői egységet közelebb a bébiegységhez.

VIDEÓKIJELZŐ

Miért kapok fekete-fehér képeket a színes képek helyett?

A babaőrző éjjellátó üzemmódra váltott, mert sötét a szoba, amelyben a babaőrző van.

Ha elegendő fény van a szobában, előfordulhat, hogy a babaőrző fényérzékelője le van takarva vagy beszennyeződött. Ügyeljen arra, hogy az érzékelő teljesen ki legyen téve a helyiségben lévő fénynek.

Gyakran megszakad az alkalmazással fennálló kapcsolat. Mi a gond?

Ellenőrizze, hogy az állapotjelző fény zöldre vált-e. Ellenőrizze, hogy elég erős és stabil-e a Wi-Fi jel abban a szobában, amelyben a babaőrző van. Ha nem így van, az erős és stabil jel érdekében Wi-Fi jelismétlőre van szükség. Ha WIFI-jelismétlőt használ, ügyeljen arra, hogy az útválasztójának és a WIFI-jelismétlőjének azonos legyen az SSID-azonosítója, illetve hogy ugyanazt a jelszót használja hozzájuk.

Ha a babaőrző előlapján lévő állapotjelző fény folyamatosan fehéren világít, és továbbra is szakadozik a kapcsolat, akkor probléma lehet az útválasztó, az okoskészülék vagy a babaőrző internetcsatlakozásával. Ellenőrizze az okoskészüléke Wi-Fi-jelét vagy a 3G vagy 4G sebességet úgy, hogy videót próbál megtekinteni, pl. a YouTube-on. Vagy indítsa újra a Wi-Fi-útválasztót.

Előfordulhat, hogy aktiválta a privát funkciót; ellenőrizze a bébiegység állapotjelző fényét: ha zöld, akkor a privát funkció be van kapcsolva. Tiltsa le, ha folytatnia kell az alkalmazás felülvizsgálatát.

ALKALMAZÁS/BEÁLLÍTÁS

Probléma

Megoldás

Nem tudom beállítani a babaőrzőt. Minden alkalommal a csatlakozási hiba képernyőre érkezem. Mi a gond?

Ügyeljen, hogy az okoskészüléke ugyanazt a Wi-Fi-hálózatot használja, amelyhez a babaőrzőt csatlakoztatni kívánja.

Ellenőrizze a bébiegység állapotjelző fényét; ha pirosan villog, akkor a megadott Wi-Fi jelszó hibás volt. Indítsa újra a beállítási folyamatot. Adja meg újra a Wi-Fi jelszót, és ügyeljen, hogy helyes legyen a jelszó.

Előfordulhat, hogy az útválasztó SSID azonosítója (a hálózat neve) vagy a jelszó speciális szimbólumokat tartalmaz. Ha igen, módosítsa az útválasztó SSID-jének vagy jelszavának nevét.

Ha az állapotjelző fény folyamatosan piros színnel világít, miközben megpróbál csatlakozni, a babaőrző sikeresen csatlakozott az útválasztóhoz, de nem tud csatlakozni az internethez. Ezután ellenőrizze, hogy rendelkezik-e hozzáféréssel a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz; ehhez próbálja meg más alkalmazások, például a YouTube, a Facebook stb. elérését. Ha más alkalmazások nem reagálnak, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e internet-hozzáféréssel. Ha van internet-hozzáférés, előfordulhat, hogy a kiszolgáló átmenetileg nem elérhető. Próbálja meg később újra beállítani.

Lehet, hogy a babaőrzőt 5 GHz-es hálózathoz próbálta csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy olyan hálózat SSID-azonosítóját választotta-e, amely támogatja a 2,4 GHz-et.

ALKALMAZÁS/BEÁLLÍTÁS

Probléma	Megoldás
Problémát tapasztalok, amikor a babaórzó leolvassa a QR-kódot az okoskészülékemről. Mit tegyek?	Ügyeljen arra, hogy a QR-kódot kb. 5–15 cm távolságra tartsa a babaórzó lencséjétől. Próbálja meg kissé felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatni az okoskészüléket, hogy a QR-kód közvetlenül a babaórzó objektívje előtt legyen. A megfelelő fókuszálás érdekében az okoskészüléket a babaórzó objektívjétől közelebbre vagy távolabbra is helyezheti. Ügyeljen arra, hogy elegendő fény legyen a szobában, de kerülje a túl erős fényt. Amikor a babaórzó beolvassa a QR-kódot, megerősítő hangjelzés hallható, és a bébiegység állapotjelző fénye fehérre vált. Lehet, hogy nem távolította el a védőfóliát a babaórzó objektívjéről. Távolítsa el a védőfóliát. Előfordulhat, hogy a keze egy része lefedi a QR-kódot. Tartsa úgy a készüléket, hogy a keze ne takarja el a QR-kódot.
Nem látom a gyermekemet. Mi a gond?	Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-jel elég erős-e abban a helyiségben, amelyben a babaórzó van. A babaórzó előlapján található Wi-Fi állapotjelző fénynek folyamatosan fehéren kell világítania. Lehet, hogy már három ember figyeli a gyermekét. Az alkalmazás egyszerre csak három ember számára teszi lehetővé a megtekintést. Ha rendszergazdai jogokkal rendelkezik, akkor eltávolíthatja az egyik vendég hozzáférését, hogy Ön is nézhessen. Előfordulhat, hogy bekapcsolta a privát funkciót, amely ideiglenesen bontja a bébiegység és a Wi-Fi-útválasztó közötti kapcsolatot. A privát funkciót a szülői egységen lehet kikapcsolni. (Lásd a „Privát funkció” című fejezetet)
Miért nem értesít az alkalmazás, hogy a baba sír?	Ellenőrizze, hogy a babaórzó csatlakozik-e a Wi-Fi-hálózathoz. A babaórzó előlapján lévő állapotjelző fénynek folyamatosan fehéren kell világítania. Lehet, hogy túl magasra állította az értesítés hangküszöbét. Ebben az esetben az alkalmazás csak akkor fogja értesíteni, ha a baba sok hangot ad ki. Nyissa meg az alkalmazás beállítását a hangküszöb csökkentéséhez, hogy hamarabb értesülhessen. Lehet, hogy elnémította az okoskészüléket; kapcsolja be a hangerőt. Ellenőrizze, hogy aktiválta-e az értesítési funkciót az alkalmazás beállításaiban. Ellenőrizze, hogy aktiválta-e az értesítési funkciót az okoskészülék beállításaiban. Ellenőrizze, hogy vendégként rendelkezik-e megtekintési jogosultsággal. Az értesítési funkció a vendégfelhasználók esetében le van tiltva.

ALKALMAZÁS/BEÁLLÍTÁS

Probléma	Megoldás
Miért nem tudunk egyszerre csatlakozni a partneremmel a babaőrzőhöz?	Ha ugyanazt a hozzáférést szeretné megosztani, mint a partnere, fontolja meg ugyanazon rendszergazdai fiók megosztását az alkalmazásba való bejelentkezéshez. Ha az alkalmazást egy másik eszközön állítja be egy másik bejelentkezési fiókkal, az automatikusan leválasztja a korábban csatlakoztatott felhasználót. Ha nem szeretné, hogy a partnere teljes hozzáféréssel rendelkezzen, hívja meg a partnerét, hogy vendégfelhasználóként jelentkezzen be. A vendégfelhasználók hozzáférési jogai korlátozva vannak. A részleteket illetően lásd a „Fiókkezelés” című fejezetet.
Miért nem tudok beszélni a bébiegységgel, miután megnyomtam az alkalmazásban lévő beszéd gombot?	Előfordulhat, hogy a partnere a szülői egységgel beszél a babával. A szülői egység magasabb prioritású a beszéd funkció használatára.
Hogyan lehetek vendégfelhasználó?	Ahhoz, hogy vendégfelhasználó legyen, regisztrálnia kell egy Philips Avent csatlakoztatott babaőrző fiókot, mielőtt megtekinthetné az élő videoközvetítést. Hozza létre a fiókot az alkalmazás utasításainak megfelelően, és vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával, hogy készen áll a meghívásra.
Már vendégfelhasználó vagyok, miért nem látok semmit, amikor megnyitom az alkalmazást?	Előfordulhat, hogy a rendszergazda ideiglenesen bekapcsolta a Privát módot. Erről értesítést kellett kapnia. Előfordulhat, hogy a babaőrző offline. Ha értesítést szeretne kapni, amikor a babaőrző a jövőben offline állapotba kerül, kapcsolja be az alkalmazás értesítéseit az alkalmazás beállítások menüjében.
Nyitva kell tartanom az alkalmazást a baba megfigyeléséhez?	Nem, az alkalmazás képes a háttérben megfigyelést végezni, miközben Ön más dolgokkal foglalkozik. Kapcsolja be a háttérfelügyeletet az alkalmazás beállítások menüjében. A képernyőn ezt követően értesítéseket fog kapni, amikor a baba hangot ad ki.
Használhatok több babaőrzőt ugyanabban az alkalmazásban?	Az alkalmazáshoz több babaőrzőt is csatlakoztathat, de egyszerre csak egy babaőrzőről származó videót tekinthet meg. Értesítéseket fog kapni a többi csatlakoztatott babaőrzőtől. Ha értesítést kap, és megérinti, az alkalmazás közvetlenül az adott babaőrzőre fogja Önt vinni. Emellett a listából is kiválaszthatja a megtekinteni kívánt babaőrzőt.
A babaőrző feltörésbiztos?	Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy gyakori biztonsági frissítések kiadásával megakadályozzuk a feltörést. Ügyeljen arra, hogy mindig a legújabb alkalmazásszoftvert és babaőrző-firmware-t használja. Ha elveszítette az okoskészülékét, állítsa vissza a babaőrző gyári beállításait, hogy törölje a csatlakoztatásait. Emellett másik okoskészülékről is bejelentkezhetsz az alkalmazásba, és törölheti is a fiókját. Ha Ön az egyetlen rendszergazda, akkor az összes vendégfelhasználó is lesz választva a babaőrzőről.

ALKALMAZÁS/BEÁLLÍTÁS

Probléma	Megoldás
Elveszítettem az okostelefonomat. Hogyan akadályozhatom meg, hogy idegenek lássák a gyermekemet?	Jelentkezzen be az alkalmazásba egy másik okoskészülékről, és törölje a fiókját. Ha Ön az egyetlen rendszergazda, akkor az alkalmazás összes vendégfelhasználója le lesz választva a babaórzóról. Emellett a babaórzó gyári beállításainak visszaállításával is letilthatja az elveszett készülék összes csatlakozását. A gyári beállítások visszaállításához tartsa 10 másodpercig lenyomva a bébiegység ki-/bekapcsoló gombját.
Értesítést fogok kapni az alkalmazás vagy a babaórzó szoftverének frissítéseiről?	Igen, értesítést fog kapni az okoskészülékén, hogy végezze el a frissítést az App Store vagy a Google Play áruházon keresztül. Erre rendszeresen sor fog kerülni. A babaórzó firmware-frissítési értesítései megjelennek az alkalmazásban, a frissítésre vonatkozó utasításokkal együtt.
Az alkalmazás használatakor a telefonom vagy táblagépem felmelegszik. Ez normális?	A készülék felmelegedhet, mert a kiváló minőségű videó biztosítása érdekében nagy teljesítményre van szüksége. Ez nem károsítja a készüléket. A készülék az alkalmazás háttérben futtatása esetén nem melegszik fel.

Falra szerelés

Nyomtatási utasítások:

Nyomtassa ki ezt az oldalt 100%-os méretben, és a sablon segítségével jelölje meg pontosan a csavarokhoz való lyukak helyét a falon.

