

PHILIPS

AVENT



SCD921, SCD923



Kasutusjuhend

Sisukord

Tutvustus	4
Üldine kirjeldus	4
Tähtis ohutusalaane teave.....	5
TÄHTIS	5
Kasutamiseks valmistumine.....	8
Beebiseade.....	8
Keskseade.....	8
Beebimonitori kasutamine	9
Vanemaseadme ja beebiseadme sidumine	9
Rakendus.....	11
Konto haldamine	12
Turvalisus ja privaatsus	12
Beebimonitori paigutamine.....	14
Funktsioonid ja seaded	15
Olekutuli	15
Kogus.....	17
Ekraani heledus	17
Helitugevuse tuled.....	18
Režiimid ja tundlikkus	19
Öötuli.....	22
Rahustavad helid.....	25
Otse tagasi rääkimine	27
Menüüfunktsioonid	28
Puhastamine ja hooldus	32
Hoiustamine.....	33
Tarvikute tellimine	33
Jäätmekäitlus.....	33
Keskkonnanõuded	33
Sisseehitatud laetava aku eemaldamine	34
Garantii ja tugi	34
Veaotsing.....	35
Seinakinnitus	41

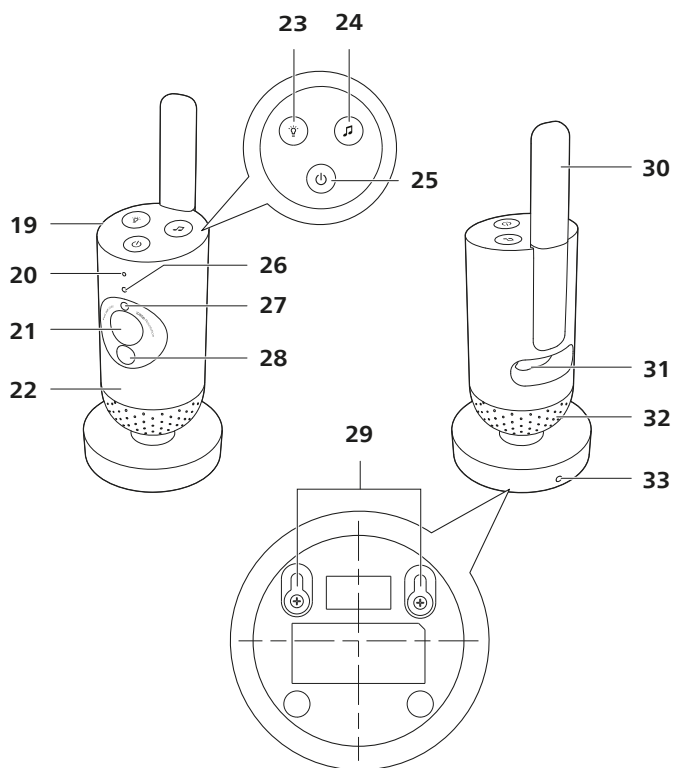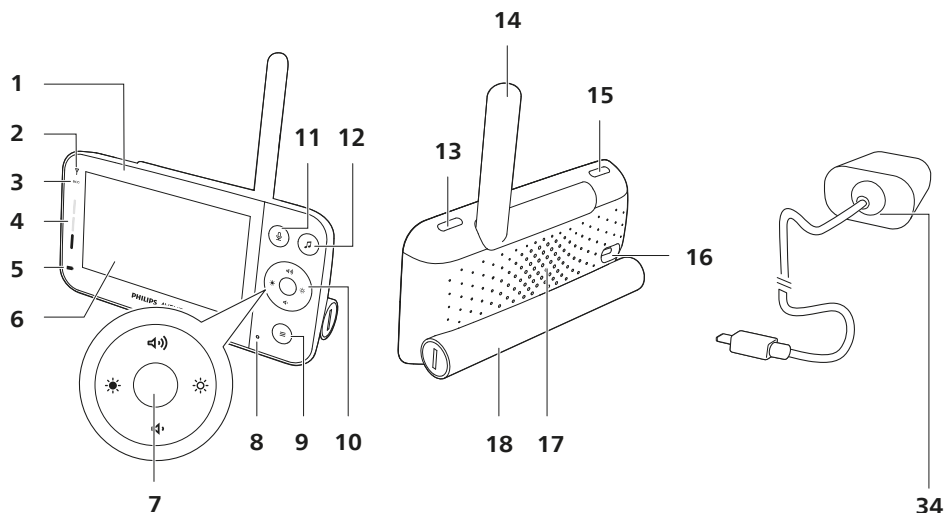

Tutvustus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi Aventi poolt! Philipsi Aventi pakutava tootetoe täies ulatuses kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel **www.philips.com/welcome**.

Hoidke Philipsi Aventi ühendatud beebimonitori abil oma beebil turvaliselt ja kõikjal silm peal. Meie turvaline ühildatav süsteem aitab teil teie pisikesel kodus kõikjal silma peal hoida. Rakendusega Baby Monitor+ saate beebit kontrollida ka siis, kui peate ise eemal olema.

Üldine kirjeldus

- 1 Keskseade
- 2 Side märgutuli
- 3 ECO-režiimi märgutuli
- 4 Helitugevuse tuled
- 5 Patarei laetuse märgutuli
- 6 Ekraan
- 7 Kinnitamisnupp
- 8 Mikrofon
- 9 Menüünupp
- 10 Juhtnupp (menüüs liikumine/helitugevus/heledus)
- 11 Tagasi rääkimise nupp
- 12 Rahustavate helide nupp
- 13 Toitenupp
- 14 Klapitav antenn
- 15 Režiiminupp
- 16 Toiteadapteri pesa
- 17 Kõlar
- 18 Akupesa
- 19 Beebiseade
- 20 Mikrofon
- 21 Kaamera
- 22 Öötuli
- 23 Öötule nupp
- 24 Rahustavate helide nupp
- 25 Toitenupp
- 26 Olekutuli
- 27 Ümbritseva valgustugevuse sensor
- 28 Infrapunavalgus
- 29 Seinakinnituse augud
- 30 Antenn
- 31 Toiteadapteri pesa
- 32 Kõlar
- 33 Temperatuuriandur
- 34 Toiteadapter (2 x)

Tähtis ohutusalaane teave

Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

TÄHTIS

Beebimonitor on abivahend. See ei asenda täiskasvanu pädevat ja korralikku järeelvalvet ning toodet ei tohi sel eesmärgil kasutada.

Ärge jätke last üksinda koju. Alati tagage see, et keegi vaatab lapse järele ja hoolitseb tema vajaduste eest.

Vastutusest loobumine

Pidage meeles, et kasutate seda beebimonitori oma vastutusel. Koninklijke Philips N.V. ja selle filiaalid ei vastuta beebimonitori teiepoolse kasutuse eest ning seega ei võta endale beebimonitori kasutamisega seoses mingit vastutust.

Oht!

- Ärge kastke beebimonitori vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge asetage seadet kohta, kus vesi või muu vedelik võib sellele peale tilkuda või pritsida. Ärge kasutage beebimonitori mitte kunagi märgades kohtades või vee ääres.
- Ärge kunagi asetage midagi beebimonitori peale ega katke seda kinni. Ärge blokeerige ventilatsiooniaspeid. Seadme paigaldamisel järgige tootja juhiseid.

Hoiatus!

- Pikk juhe. Lämbumisoht!
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et adapterile märgitud pinge vastaks vooluvõrgu pingele.
- Ärge modifitseerige või lõigake adapteri või juhtme ühtegi osa, sest see võib tekitada ohtliku olukorra.
- Kasutage ainult kaasasolevat adapterit.
- Kui adapter on kahjustunud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada originaalosaaga sama tüüpi adapteri vastu.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi neid ilma järeelvalveta puhastada ega hooldada.
- Vältige elektrijuhtme peale astumist ja selle pigistamist, eriti pistikute juurest ning seadme juhtme väljumiskohast.
- Veenduge, et asetaksite beebimonitori nii, et selle toitejuhe ei tõkestaks ukseava ega vahekäiku. Kui asetate beebimonitori lauale või madalale kapile, ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või kapi serva. Veenduge, et juhe ei põhjustaks põrandal komistamisohu.
- Hoidke pakkekomponendid (plastkotid, kartongist kaitseraam jne) lastele kättesaamatu, sest need ei ole mänguasjad.

- Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage ei beebiseadme ega keskseadme korpust.

Aku ohutusjuhised

- Kasutage toodet üksnes ettenähtud eesmärgil. Enne toote, selle akude ja tarvikute kasutamist lugege see teave tähelepanelikult läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Valesti kasutamisega võib kaasneda oht või tõsine kehavigastus. Tarnitud tarvikud võivad tootest sõltuvalt erineda.
- Kasutage üksnes Philipsi originaaltarvikuid ja -kulutarvikuid. Kasutage üksnes eemaldatavat ASSA105x-050100 (x = B, C, E, or F) seeria toiteallikat.
- Laadige, kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 0–40 °C.
- Vältige toote ja aku sattumist lahtise tule lähedusse ning ärge laske neil kokku puutuda otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuriga.
- Kui toode läheb ebatavaliselt kuumaks või eritab ebatavalist lõhna, muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega, lõpetage toote kasutamine ja laadimine ning võtke ühendust Philipsiga.
- Ärge asetage toodet ega akut mikrolaineahju ega induktsioonipliidi peale.
- Et vältida aku kuumenemist või toksiliste või ohtlike ainete vabastamist, ärge avage, muutke, läbistage, kahjustage ega demonteerige toodet või akut. Ärge akusid üle laadige, lühistage ega laadige vale polaarsusega.
- Kui aku on kahjustada saanud ja lekib, vältige ainete kokkupuudet naha või silmadega. Kui see peaks juhtuma, siis loputage viivitamata rohke veega ja pöörduge arsti poole.

Ettevaatust!

- Ärge paigaldage seadet kuumaallikate, näiteks radiaatorite, õhurestide, ahjude või muude kuumenevate seadmete (sh võimendite) lähedusse.
- Veenduge, et teie käed oleksid adapterite, pistikute ja toitejuhtme katsumise ajal kuivad.
- Kruvide katteribad / kummipadjad võivad seadme küljest lahti tulla. Kontrollige neid regulaarselt.
- Beebiseadme, keskseadme ja toiteadapteri kõik vajalikud märgised asuvad nende all.

ELi vastavusdeklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle B.V. deklareerib käesolevaga, et raadioseadmete tüübid SCD921, SCD923 vastavad direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni (DoC) koopia on kättesaadav veebiaadressil **www.philips.com/support**.

UK vastavusdeklaratsioon


Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle B.V., et see toode vastab Ühendkuningriigi 2017. a õigusakti nr 1206 ning toote turvalisuse ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri (asjakohaste ühendatavate toodete turvanõuded) regulatsioonide 2023 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni (DoC) täistekst on saadaval aadressil **www.philips.com/support**.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

See seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Kasutamiseks valmistumine


Beebiseade

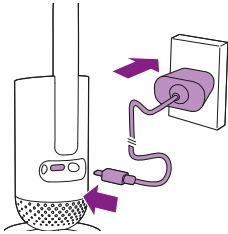


Ühendage toiteadapter beebiseadme ja seinakontaktiga.

Keskseade


Keskseade töötab sisseehitatud laetava liitium-ioonakuga. Keskseadme laadimiseks toimige järgmiselt.

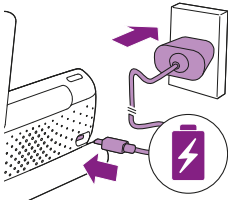


Ühendage toiteadapter keskseadme ja seinakontaktiga.

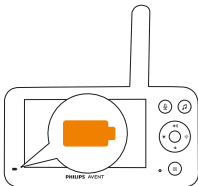

Seadme laadimise tähistamiseks süttib aku olekutuli oranžilt.

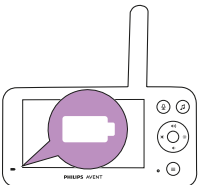

Kui aku on täis laetud, jääb aku olekutuli valgelt põlema.

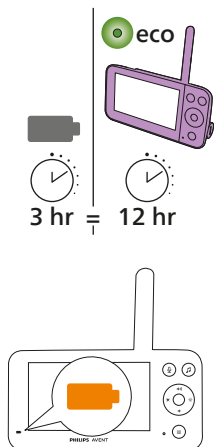

Kui olete keskseadet kolm tundi laadinud, saab seda režiimis Eco juhtmevabalt kuni 12 tundi kasutada.

Kui keskseade on laadimise ajal sisse lülitatud, kulub laadimisele ligikaudu kaks korda rohkem aega.

Kui keskseadme laetav aku on peaaegu tühi, vilgub aku olekutuli oranžilt ja kostab aku madala laetustaseme hoiatus.

Kui keskseadme aku on tühi ja seade pole vooluvõrku ühendatud, lülitub keskseade välja ja ühendus beebimonitoriga katkeb.

Märkus. Eemaldage sisseehitatud laetav aku ainult siis, kui seadme kasutuselt kõrvaldate. Aku on soovitatav eemaldada ainult volitatud isikul.

Märkus. Kui aku hakkab tühjaks saama, võib keskseadme aku tühjenemise hoiatusheli teid üles äratada.


Märkus. Aku tühjeneb väga aeglaselt ja järk-järgult isegi siis, kui keskseade on välja lülitatud.

Nõuanne. Aku säästmiseks lülitage keskseade välja, kui seda ei kasutata.


Nõuanne. Hoidke keskseade öösel elektrivõrku ühendatuna.

Beebimonitori kasutamine


Vanemaseadme ja beebiseadme sidumine

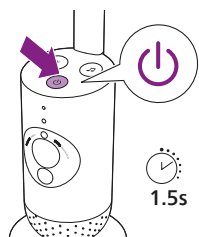


- 1 Beebiseadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 1,5 sekundit all.

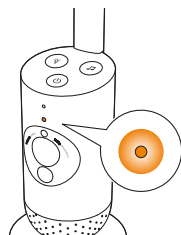


- 2 Kui beebiseade on sisse lülitatud, süttib märgutuli alglaadimise märkimiseks oranžilt.

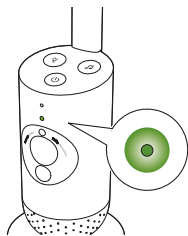


- 3 Beebiseade on kasutamiseks valmis, kui märgutuli muutub roheliseks; saate selle nüüd keskseadmega ühendada.

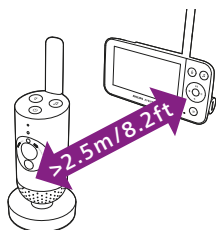


- 4 Akustilise tagasiside vältimiseks veenduge, et keskseade ja beebiseade oleksid üksteisest vähemalt 2,5 m kaugusel.

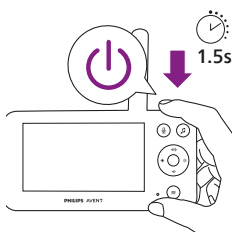


- 5 Keskseadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 1,5 sekundit.

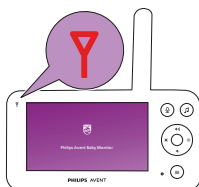

Ekraan lülitub sisse ja seal kuvatakse Philipsi logo ning side märgutuli süttib punaselt. Keskseade hakkab beebiseadet otsima.

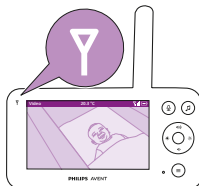

Kui ühendus keskseadme ja beebiseadme vahel on loodud, lülitub keskseadme side märgutuli valgeks ning ekraanil kuvatakse vähemalt üks signaalitugevuse tulp.

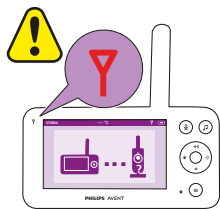

Märkus. Keskseadme ja beebiseadme vahelise ühenduse loomine võtab aega umbes 15 sekundit.

Veenduge, et beebiseade oleks sisse lülitatud. Kui beebiseade on välja lülitatud, kuvatakse keskseadme ekraanil levist väljas olekut märkiv kujutis.

Kui ühendust ei ole loodud, muutub side märgutuli punaseks, keskseade esitab iga 20 sekundi järel hoiatuse ning ekraanil kuvatakse levist väljas olekut märkiv kujutis.

Rakendus



Enne seadistamise alustamist veenduge, et:

- teil oleks juurdepääs traadita Internetile (2,4 GHz Wi-Fi);
- oleksite hea Wi-Fi-signaali saamiseks Wi-Fi-ruuterile piisavalt lähedal;
- kui kasutate Wi-Fi-repiiterit, veenduge, et teie ruuteril ja Wi-Fi-repiiteril oleks sama SSID (võrgunimi) ja kasutaksite ruuteril ja repiiteril sama parooli;
- teil on Wi-Fi -võrgu parool käepärast. Ühendage beebimonitor alati turvalise võrguga (vt peatükki „Turvalisus ja privaatsus“).

1 Kontrollige, kas teie nutiseade kasutab operatsioonisüsteemi iOS 11 või uuemat või Android 5 või uuemat. Laadige App Store'ist või Google Playst alla rakendus Philips Avent Baby Monitor+. Rakenduse otsimiseks kasutage otsingusõnu „Philips Avent Baby Monitor+“.


2 Käivitage rakendus.

Nõuanne. Parimate tulemuste saamiseks ühendage oma nutiseade internetti Wi-Fi kaudu. Seejärel kasutab see automaatselt Wi-Fi võrku, et beebimonitoriga ühendus luua. Kui Wi-Fi-ühendus Internetiga puudub, lülitub teie nutiseade automaatselt 3G või 4G mobiilandmeside ühendusele. Selle andmeühenduse kasutamine võib sõltuvalt teie tellimusest tuua kaasa lisatasusid teie teenusepakkujalt.

3 Konto loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Veenduge, et kasutaksite töötavat e-posti aadressi, mille kaudu olete alati kättesaadav.
- Kasutage tugevat parooli (vt peatükki „Turvalisus ja privaatsus“).
- Kui teile saadetakse kinnituse e-kiri, järgige konto loomiseks e-kirjas toodud juhiseid.

4 Beebimonitori seadistamiseks järgige rakenduses toodud juhiseid.

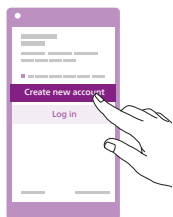

Konto haldamine

Administraatori ja külaliskasutaja õigused on erinevad. Võite kutsuda sugulasi või sõpru külaliskasutajaks ja lubada neil teie beebit oma nutiseadmetega jälgida.

	Administraator	Külaliskasutajad
Jälgimine	Video Heli Taust Temperatuur	Video Heli Taust Temperatuur
Hoiatused	Heli tuvastamine Liikumise tuvastamine Temperatuurivahemiku tuvastamine	Ei kohaldata
Rahustavad omadused	Öötuli, rahustavad helid, hällilaulud, otse vastamine Hääle salvestamine	Öötuli, rahustavad helid, hällilaulud, otse vastamine
Konto haldamine	Külaliskasutajate kutsumine	Ei kohaldata

Märkus. Rakendus Baby Monitor+ toetab kahte administraatorikontot. Saate kutsuda oma partneri registreerima teiseks administraatoriks ja tal on samad juurdepääsuõigused. Ärge jagage administraatori mandaati kellegi teisega, kes ei kuulu teie pereringi.

Turvalisus ja privaatsus

Võrgu turvalisus

Ärge kasutage rakendust turvamata Wi-Fi-võrgus. Soovitame beebimonitori kasutada ainult WPA2 või tugevama krüpteeringuga Wi-Fi-võrgus. Rakenduse abil saate kasutada ka telefoni andmesidevõrku (tihti ka kui 3G või 4G).

Wi-Fi tööpunktid avalikes kohtades, nagu lennujaamad ja hotellid, on mugavad, kuid sageli ei ole need turvalised.

Soovitame beebimonitori kasutada ainult WPA2 või tugevama krüpteeringuga Wi-Fi-võrgus. Soovitame teil mitte kasutada beebimonitorivõrgus, mis kasutab WEP krüptimist.

Märkus. Wi-Fi-võrgud, mis parooli ei nõua, ei ole turvalised.

Tugevad paroolid

Paroolid on hädavajalikud, et kaitsta teie Wi-Fi-võrku ja kontot volitamata juurdepääsu eest. Mida tugevam on teie parool, seda paremini on teie Wi-Fi-võrk ja teie konto kaitstud.

Tugeva parooli reeglid on järgmised:

- 1** tugev parool on vähemalt kaheksa tärgi pikkune;
- 2** parool ei sisalda teie nime, beebi nime, teist pärisnime ega brändinime;
- 3** parool ei sisalda täissõna;
- 4** parool erineb varem kasutatud paroolidest;
- 5** sisaldab märke vähemalt kahest järgmisest kategooriast:
 - Tähed, näiteks: A, B, C või a, b, c
 - Numbrid: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - Sümbolid, näiteks: _ . @ \$

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete kustutamiseks ja seeläbi nende kaitsmiseks lähtestage beebiseade tehaseadetele enne seadme kasutuselt kõrvaldamist, vajutades sisselülitatud beebiseadmel kümme sekundit toitenuppu.

Kui olete kasutatud seadme omanik, soovitame teil seadme turvalisuse tagamiseks beebiseadme tehaseadetele lähtestamiseks teha järgmised toimingud.

Lülitage beebiseade sisse.

Kui LED on muutunud oranžist roheliseks või valgeks, vajutage toitenuppu kauem kui kümme sekundit, kuni LED-tuli hakkab rohelise ja oranži vahel vilkuma, ning beebiseade lähtestatakse tehaseadetele.

Kui te tehaseadetele ei lähtesta, ei vastuta Philips seadme töötamise ja funktsioonide eest ning teie privaatsus võib olla ohustatud.

Turbevärskenduste pakkumine

Jälgime pidevalt tootest kasutatava tarkvara turvalisust. Vajadusel pakutakse turbevärskendusi tarkvaravärskenduste kaudu.

Tarkvaravärskendused võivad sisaldada ka vea- ja jõudlusparandusi või uusi tootefunktsioone. Värskendusi võidakse pakkuda beebi- või keskseadme püsivarale või mobiilirakenduses. Värskendused edastatakse tootele juhtmevabalt ilma erijuhtmete või -seadmeteta.

Philips pakub vajalikke uuendusi vähemalt kaks aastat pärast toote tarnimist.

Süsteemi ühilduvus


iOS-iga ühilduvus: 11 või uuem

Androidiga ühilduvus: 5 või uuem


Beebimonitori paigutamine



Hoiatus. Pikk juhe. Lämmumisoht!

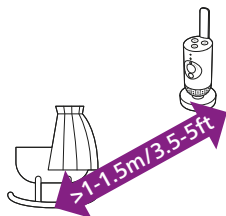


- 1 Optimaalse helituvastuse saavutamiseks veenduge, et beebiseade ei oleks beebist kaugemal kui 1,5 meetrit. Veenduge, et beebiseade oleks võimaliku lämbumisohtu tõttu beebist vähemalt 1 meetri / 3,5 jala kaugusel.

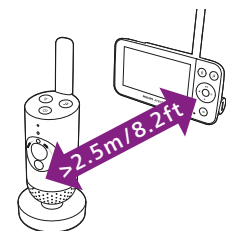

- 2 Akustilise tagasiside vältimiseks veenduge, et keskseade oleks beebiseadmest vähemalt 2,5 meetrit eemal.


Märkus. Kui kasutate juhtmeta telefoni, juhtmeta videot, Wi-Fi-võrku, mikrolaineahju või 2,4 GHz sagedusel toimivat Bluetoothi ja keskseadme või beebiseadme talitluses esineb häireid, liigutage keskseadet kaugemale, kuni häireid enam ei esine.

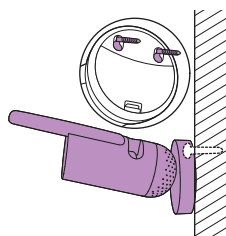

- 3 Beebiseadme paigutamiseks on kaks viisi.
 - a Pange beebiseade kindlale tasasele ja horisontaalsele pinnale.
 - b Kinnitage beebiseade kruvidega (ei kuulu komplekti) seinale.


Nõuanne. Beebiseadme seinale kinnitamiseks mõeldud seinakinnituse šablooni (vt peatükki „Seinale kinnitamine“) leiate selle kasutusjuhendi lõpust.

Nõuanne. Selleks, et lapsevoodi või mänguaed oleks hästi nähtav, asetage beebiseade kõrgemale.



- 4 Beebiseadet saab pöörata, et näeksite beebit võimalikult hästi.

Tegevusraadius

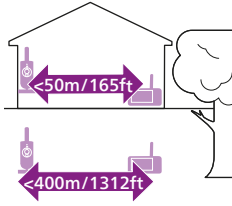


Tegevusraadius on siseruumides kuni 50 meetrit ja õues kuni 400 meetrit. Beebimonitori tegevusraadius sõltub ümbruskonnast ja muudest häirivatest teguritest. Märad ja niisked materjalid põhjustavad nii palju häireid, et tegevusraadiuse kadu on kuni 100%.

Kuivad materjalid	Materjalide paksus	Tegevusraadiuse vähenemine
Puit, kipsplaat, kartong, klaas (metalli, traatide või juhtmeteta).	< 30 cm	0-10%
Telliskivi, vineer	< 30 cm	5-35%
Armatuuriga betoon	< 30 cm	30-100%
Metallvõred või trellid	< 1 cm	90-100%
Metall- või alumiiniumplaadid	< 1 cm	100%


Funktsioonid ja seaded

Olekutuli

Oranž

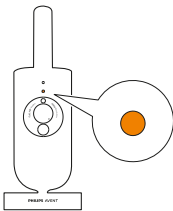


1 Pidev oranž: beebiseade käivitub.

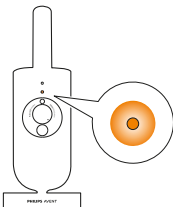

2 Vilkuv oranž: beebiseade uuendab oma püsivara. Ärge lülitage seadet sel ajal välja.


Märkus. Püsivara uuendamise ajal võib beebiseade korraks välja lülituda.

Roheline

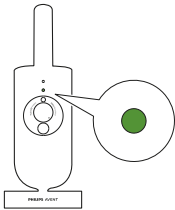


Pidev roheline: beebiseade on keskseadmega ühendamiseks valmis.

Valge

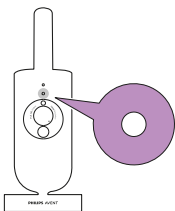


Pidev valge: beebiseade on valmis ühendamiseks keskseadme ja rakendusega.

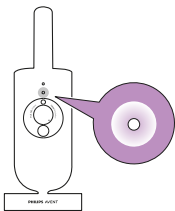


Vilgub valgelt: beebiseade loob koduvõrguga ühendust.

Punane (ainult seadistamine)

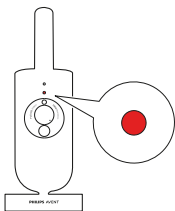


1 Pidev punane: beebimonitoril ei õnnestunud internetiga ühendust luua.

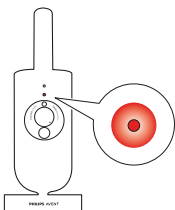

2 Vilkuv punane: olete sisestanud vale SSID, ID või salasõna.


Lilla

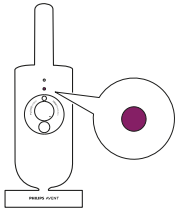

Pidev lilla: reaalaajas videoülekanne on vähemalt ühe rakenduse kasutaja jaoks sisse lülitatud.

Kogus

Keskseadme kõlari helitugevuse saate seadistada soovitud tasemeni.

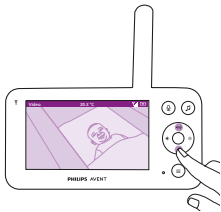

- 1 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnupu ülemist või alumist osa.




- 2 Valitud helitugevuse näitamiseks ilmub ekraanile helitugevuse riba.

Märkus. Kui heli on seatud valjuks, tarbib keskseade rohkem elektrit.

Märkus. Kui heliriba on miinimumis, siis hääli vaigistatakse. Keskseade kuvab olekuribal vaigistusikooni ja te saate keskseadmelt vaid teatise ja videoid.

Ekraani heledus

Keskseadme ekraani heleduse saate seadistada soovitud tasemeni.

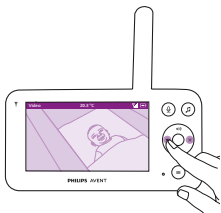

- 1 Keskseadme ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.




- 2 Ekraanile ilmub heleduse riba, et näidata ekraani valitud heleduse taset.


Märkus. Mida suurem on ekraani heledus, seda rohkem energiat keskseade tarbib.

Helitugevuse tuled

Keskseade jälgib pidevalt beebi toa helitugevust. Keskseadme helitugevuse märgutuled annavad teada, kui beebi toast kostab mingit heli.

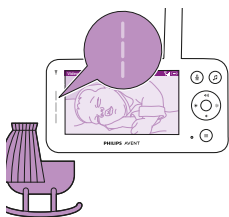

Seni, kuni heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.

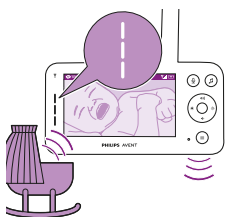


Kui beebiseade tuvastab heli, süttib keskseadmel vähemalt üks helitugevuse märgutuli valgelt. Põlevate märgutulede arv oleneb tuvastatud heli valjusest.


Režiimid ja tundlikkus

Sellel beebimonitoril on kolm erinevat režiimi, mis võimaldavad teil valida, kuidas soovite oma last jälgida: Video, Audio, Eco.


Beebiseadme tundlikkuse tase määrab selle, mida keskseadme kaudu kuulete. Kui tase on seatud kõrgeks, kuulete paljusid helisid, sealhulgas vaikseid taustahelisid. Kui tundlikkuse tase on seatud madalale, kuulete ainult valjemaid helisid.

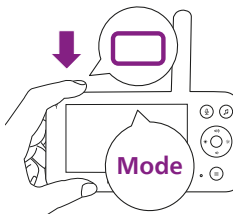

Kui beebimonitor on sisse lülitatud, vajutage keskseadme ülemises vasakus nurgas olevat režiimi nuppu, vajutage juhtnupu ülemist või alumist osa, et valida eri režiime ja seejärel vajutage soovitud režiimi valimiseks kinnitamisnuppu.

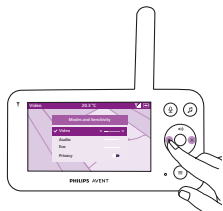


Eri režiimide jaoks saate valida erinevad tundlikkuse tasemed, milleks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.

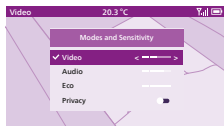

Valitud režiim kuvatakse ekraanil.

Valitud režiim esitatakse ka olekuribal.

Seadme sisselülitamisel jääb aktiivseks viimati valitud režiim.

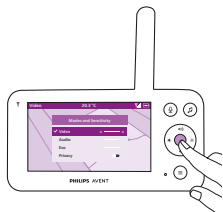

Kui beebi teeb ainult vaikseid helisid, tuleb beebiseadme tundlikkus keskseadmel kõrgele tasemele seada.


Mida valjem on teie beebi hääl, seda madalamaks saab keskseadme tundlikkuse seadistada.

Märkus. Kui tundlikkus on seatud kõrgeimale tasemele, kostab heli- ja videorežiimis pidev heli. Vastasel juhul vaigistatakse vaiksemad helid.


Nõuanne. Tundlikkuse taset on võimalik muuta, nii et kuuleksite alati oma beebit ilma teiste segavate helideta. Kui taustamüra on suur, lülitage tundlikkus madalamaks, et te ei kuuleks neid helisid keskseadme kaudu.

Uue seadistuse salvestamiseks vajutage kinnitamisnuppu.


Videorežiim

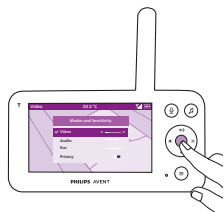

- 1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
- 2 Videorežiimi valimiseks vajutage kinnituspuppu.

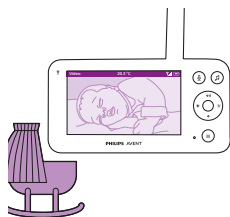


Kui videorežiim on aktiivne, on ekraan alati sisse lülitatud.

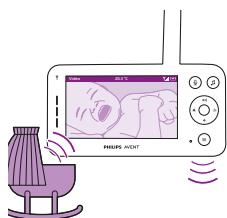


Märkus. Et keskseade esitaks pidevalt heli, seadistage tundlikkus kõrgeimale tasemele.

Helirežiim

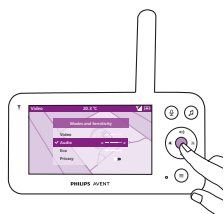


- 1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
- 2 Helirežiimile lülitumiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
- 3 Helirežiimi valimiseks vajutage kinnituspuppu.

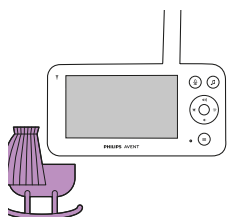

Kui helirežiim on aktiveeritud, lülitub keskseadme ekraan kolme sekundi pärast välja.

Märkus. Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on välja lülitatud.

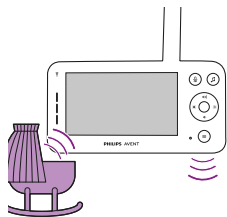


Märkus. Valge ühenduse märgutuli näitab, et keskseade on ikka veel sisse lülitatud ja beebiseadmega ühendatud.

Märkus. Kui tundlikkus ei ole seadistatud kõrgeimale tasemele, vaigistatakse vaiksed helid.

Märkus. Et keskseade esitaks pidevalt heli, seadistage tundlikkus kõrgeimale tasemele. Lisateavet leiate peatükist „Režiimid ja tundlikkus“.


Kui beebi teeb häält, lülituvad helitugevuse märgutuled sisse ja beebiseadme tuvastatud helid edastatakse keskseadmesse. Seni, kuni heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.

ECO-režiim

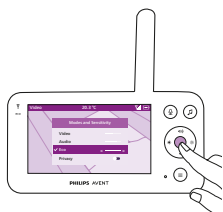


- 1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
- 2 ECO-režiimi sisselülitamiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
- 3 ECO-režiimi valimiseks vajutage kinnitamisnuppu.

Märkus. Kui ekraan on sisse lülitatud, näeb valitud režiimi olekuribal. Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on välja lülitatud.

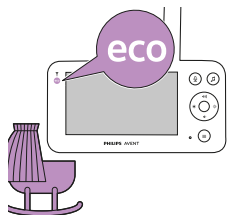

Kui 20 sekundi jooksul heli ei tuvastata, lülituvad ekraani ja helitugevuse märgutuled välja. ECO-režiimi märgutuli muutub valgeks, märkides nii, et keskseade on endiselt sisse lülitatud ja ECO-režiim aktiivne.

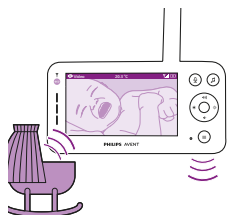

Kui beebiseade tuvastab heli, lülituvad keskseadme ekraan ja helitugevuse tuli kohe sisse. Video ja heli edastatakse keskseadmesse ning helitugevuse tuled lähevad valgeks.

Seni, kuni heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.

Märkus. Väikseim helitugevus, mis aktiveerib heli ja ekraani, sõltub tundlikkuse seadistusest.

Privaatsusfunktsioon

Privaatsusrežiim võimaldab teil ajutiselt keelata kaamerapildi otse rakendusse edastamise. Beebist saate valitud režiimis keskseadme kaudu ikkagi jälgida.



- 1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
- 2 Privaatsusfunktsioonile lülitumiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
- 3 Vajutage kinnituspuppu ja aktiveerige privaatsusfunktsioon.



Kui privaatsusrežiim on aktiivne, saate beebit ikkagi keskseadmes valitud režiimis jälgida.

Märkus. Kui ekraan on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal privaatsusfunktsiooni näidik. Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on välja lülitatud.




Te ei saa beebit rakenduse kaudu jälgida, kui privaatsusfunktsioon on aktiveeritud.

Nõuanne. Kui privaatsusfunktsioon on aktiveeritud, saate rakenduselt tõuketeateid.


Öötuli

Saate aktiveerida keskseadme, beebiseadme või rakenduse öötule funktsiooni.


Keskseadme öötule funktsiooni aktiveerimiseks järgige alltoodud juhiseid.

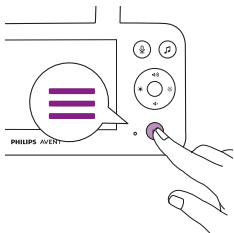


- 1 Vajutage keskseadme alumises paremas servas asuvat menüünuppu.

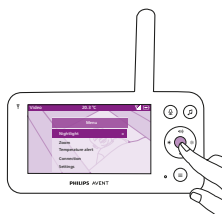


- 2 Valige öötuli ja vajutage seadistusvalikute sisestamiseks kinnitusnuppu.

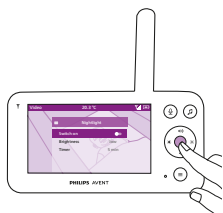


- 3 Öötule funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage kinnitusnuppu.

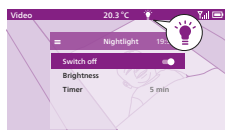

Kui öötuli on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal valguse ikoon.




Beebiseadme öötuli süttib.

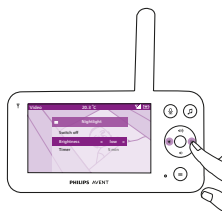


Saate seadistada keskseadme öötule valgustustaset.

Vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa ja valige madal, keskmine või kõrge säte.

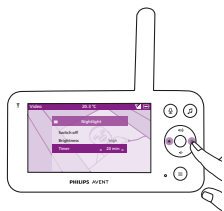


Saate seadistada ka keskseadme öötule taimer.
Soovitud kellaaeg valige juhtnupu vasaku või parema osaga.

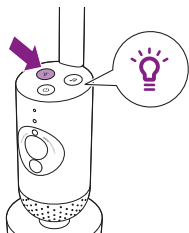


Lisaks saate juhtida ka beebiseadme öötuld.

- 1** Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage beebiseadme öötule nuppu.




Öötuli süttib.

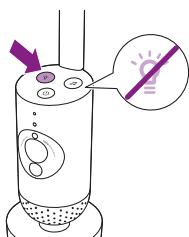

- 2** Öötule väljalülitamiseks vajutage nuppu veel kord.


Rahustavad helid

Rahustavate helide funktsiooni saate aktiveerida kas keskseadmes, beebiseadmes või rakenduses. Et funktsioon keskseadmes aktiveerida, järgige allpool toodud juhiseid.

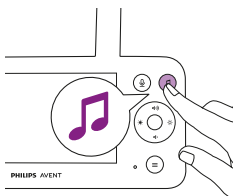


- 1 Menüü avamiseks vajutage keskseadmes rahustavate helide nuppu.


Märkus. Kui vajutate nuppu siis, kui menüü on avatud, menüü sulgub.

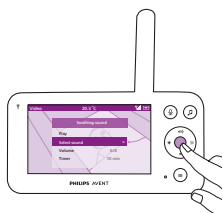

- 2 Vajutage juhtnupu alumist osa ja liikuge menüüvalikule „Vali heli“, rahustavate helide loendisse sisenemiseks vajutage kinnituspuppu.

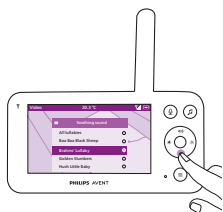


- 3 Loendi sirvimiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
- 4 Esitatava heli valimiseks või tehtud valiku tühistamiseks vajutage kinnituspuppu. Esimese 5 häällaulu esitamiseks võite valida ka „Kõik häällaulud“.

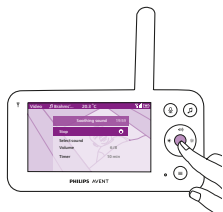

- 5 Valitud helide esitamiseks liikuge valikule „Esita“ ja vajutage kinnituspuppu.
Kui soovite helide esitamise peatada, vajutage kinnituspuppu uuesti. Keskseadme olekuriba näitab esitatava heli nime.


Nõuanne. Valitud heli esitamise alustamiseks hoidke rahustavate helide nuppu all.

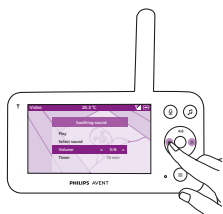

Saate määrata keskseadme heli või hällilaulu helitugevuse taseme. Helitugevuse taseme valimiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.



Rahustava heli peatamiseks saate seadistada ka taimeri. Tehke seda keskseadmelt. Soovitud kellaaeg valige juhtnupu vasaku või parema osaga.

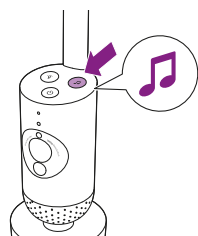

Beebiseadme rahustavate helide funktsiooni aktiveerimiseks vajutage beebiseadme rahustavate helide nuppu.




Kõige uuemat keskseadmel valitud heli esitatakse pidevalt vastavalt taimeri viimasele seadistusele.

Beebiseadme rahustavate helide peatamiseks vajutage uuesti rahustavate helide nuppu.

Otse tagasi rääkimine

Beebiga rääkimiseks võite kasutada keskseadme otse tagasi rääkimise nuppu.

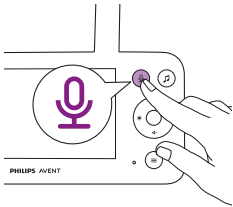


- 1 Vajutage keskseadme otse tagasi rääkimise nuppu.



- 2 Keskseadme ekraan kuvab otse tagasi rääkimise ikooni, mis märgib aktiivset ühendust. Rääkige keskseadme esiosas olevasse mikrofoni selgelt ja kuni 15-30 cm kaugusel.




Beebi kuuleb, kuidas sa keskseadmesse räägid. Samal ajal kuulete beebi häält.

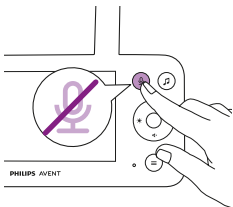

- 3 Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage uuesti otse tagasi rääkimise nuppu.


Menüüfunktsioonid

Kõiki järgmistes jaotistes kirjeldatud funktsioone saab juhtida keskseadme menüü kaudu.

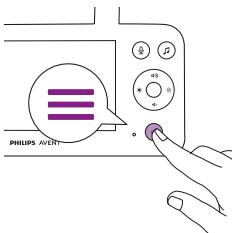

- 1 Menüüsse sisenemiseks vajutage menüünuppu.

Märkus. Menüüst saate lahkuda uuesti menüünuppu vajutades.

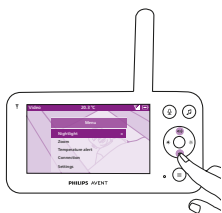


- 2 Menüüs liikumiseks kasutage juhtnuppu. Valitud menüüelement tõstetakse lilla värviga esile.

Märkus. Kui olete juba mõnes alammenüüs ja soovite menüüfunktsioone vahetada, vajutage uuesti menüünuppu, et liikuda tagasi põhimenüüsse.

Märkus. Kui asute menüüs, aga pikemalt kui kaheksa sekundi vältel ühtegi nuppu ei vajuta, läheb menüü kinni ilma muudetud seadeid salvestamata.

Suumimine

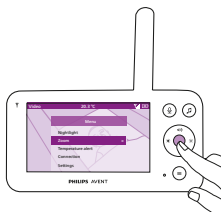


- 1 Suumimenüüsse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

- 2 Videokujutise seadistamiseks vajutage kinnitusnuppu. Võite kasutada juhtnupu ülemist/alumist/paremat/vasakut osa ja valida, millist osa kujutisest keskseadmel näidatakse.

- 3 Uue sätte salvestamiseks ja väljumiseks vajutage menüünuppu.

- 4 Kui soovite keskseadme pilti vähendada, minge suumimismenüüsse ja lülitage suumifunktsioon välja.


Nõuanne. Suumimisfunktsioonile kiire juurdepääsu saamiseks hoidke kinnitusnuppu kaks sekundit all.

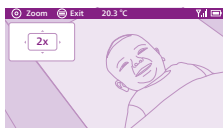


Temperatuurialarm

Temperatuuriandur võimaldab jälgida beebi toa temperatuuri.


Märkus. Beebi toa temperatuur kuvatakse keskseadme olekuribale.

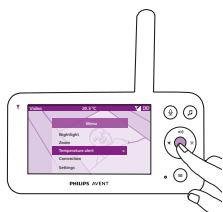

- 1 Temperatuurialarmi menüüsse pääsemiseks vajutage kinnitusnuppu.

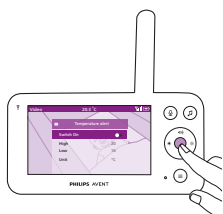


- 2 Temperatuurialarmi saab sisse- või väljalülitada – funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage kinnitusnuppu.

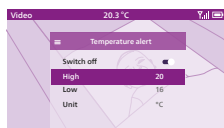

- 3 Temperatuurialarmi maksimaalse ja minimaalse temperatuuri muutmiseks valige temperatuurimenüüs soovitud temperatuurid.


Nõuanne. Temperatuuriskaalat saab muuta Celsiuse (C) ja Fahrenheiti (F) vahel, valides selleks ühiku valiku.

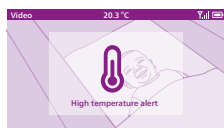


- 4 Uue sätte salvestamiseks ja põhimenüüsse naasmiseks vajutage juhtnupu vasakut osa.
- 5 Keskseade esitab alarmi, kui mõõdetud temperatuur jääb minimaalse ja maksimaalse väärtuse vahemikust välja.

Ühendus

Selle menüüfunktsiooni abil saate valida eri ühendussuvandeid. Vahetu + Wi-Fi-ühenduse säte aitab laiendada juhtmevaba ühenduse ulatust kaamera ja keskseadme vahel, kasutades sillana kodust Wi-Fi ruuterit.

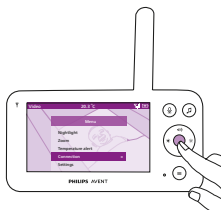


- 1 Ühendusmenüüsse sisenemiseks vajutage kinnituspuppu.

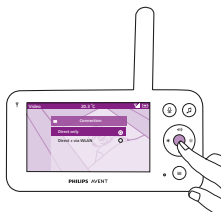


- 2 Soovitud ühenduse valimiseks vajutage juhtnupu ülemist või alumist osa ja kinnituspuppu.

Seadistused

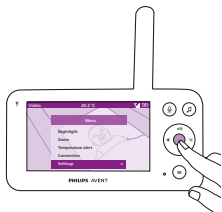


Seadete menüüsse sisenemiseks vajutage kinnituspuppu.

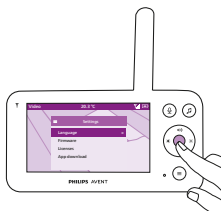


Saate muuta keskseadme keelesätet.

- 1 Keelte loendi avamiseks vajutage kinnituspuppu.
- 2 Kõikide keelte sirvimiseks vajutage juhtnupu alumist osa, soovitud keele valimiseks vajutage kinnituspuppu.

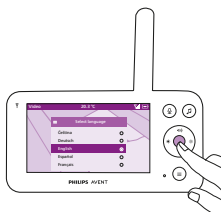

- 3 Uue sätte salvestamiseks ja põhimenüüsse naasmiseks vajutage kinnituspuppu.

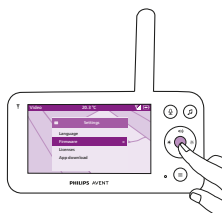


Saate keskseadme püsivara kontrollida ja uuendada.

- 1 Püsivara menüüsse sisenemiseks vajutage kinnituspuppu.




- 2 Ekraanil kuvatakse keskseadme ja beebiseadme uusim püsivara versioon.

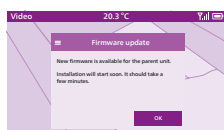


Märkus. Kui näete, et uuendus on saadaval, uuendage püsivara, et tagada toote optimaalne jõudlus.

Nõuanne. Veenduge, et keskseade oleks kaasasoleva adapteriga vooluvõrku ühendatud ja et see oleks värskenduse lõpetamiseks beebiseadme lähedal.

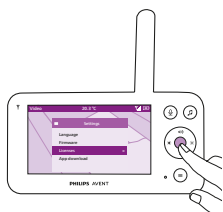


Saate kontrollida keskseadme/beebimonitori tarkvaralitsentsi.

- 1 Litsentsi avamiseks vajutage kinnituspuppu.

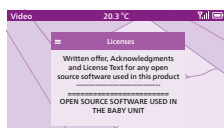

- 2 Ekraanil kuvatakse beebimonitori litsentsiteave.


Puhastamine ja hooldus

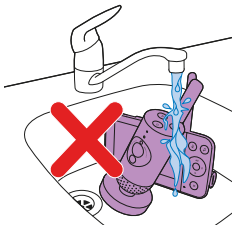

Hoiatus. Ärge kastke keskseadet, beebiseadet ega toiteadapterit vette ega puhastage neid kraani all.



Hoiatus. Ärge kasutage pihustatavaid või vedelaid puhastusvahendeid.

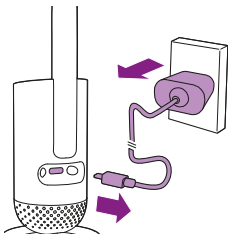


- 1 Lülitage beebiseade välja, eemaldage toiteadapter beebiseadme küljest ja lahutage adapter seinakontaktist.




- 2 Puhastage beebiseadet kuiva lapiga.


Märkus. Sõrmejäljed ja mustus beebiseadme objektiivil võivad mõjutada kaamera tööd. Vältige objektiivide puudutamist.

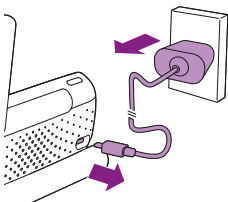

- 3 Lülitage keskseade välja, eemaldage toiteadapter keskseadmest ja seinakontaktist.

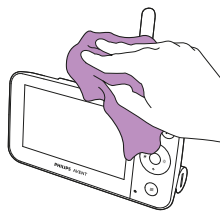

4 Puhastage keskseadet kuiva lapiga.

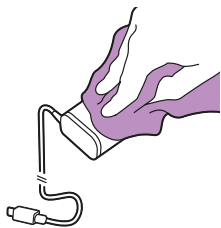

5 Puhastage adaptereid kuiva lapiga.

Hoiustamine

Kui te ei kavatse beebimonitori pikka aega kasutada, hoidke keskseadet, beebiseadet ja adaptereid jahedas ja kuivas kohas.

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte **www.philips.com/parts-and-accessories** või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Samuti võite ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).

Jäätmekäitlus



See sümbol tähendab, et elektritooteid ja akusid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Järgige oma riigi elektritoodete ja akude lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Oleme proovinud teha sellise pakendi, mida saaks lihtsalt eraldada kaheks eraldi materjaliks: kartongkarp ja polüetüleen (kotid, kaitsev polüstüreenleht).

Sisseehitatud laetava aku eemaldamine

Sisseehitatud laaditava aku võib seadme äraviskamisel eemaldada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Enne aku eemaldamist kontrollige, et seade oleks seinakontaktist välja tõmmatud ja et aku oleks täiesti tühi.

Märkus. Rakendage kõiki vajalikke ohutusmeetmeid, kui kasutate seadme avamisel tööriistu ja kõrvaldate laetava aku kasutusest.

Märkus. Aku käsitlemisel veenduge, et teie käed, toode ja aku oleksid kuivad.

Märkus. Juhuslike lühiste ennetamiseks ärge laske akuklemmidel pärast aku eemaldamist metallobjektiga (nt mündid, juukseklambrid, sõrmused) kokku puutuda. Ärge mähkige patareisid alumiiniumfooliumisse. Enne aku kasutusest kõrvaldamist teipige see kinni või asetage plastkotti.

Protseduur:

- 1 Kasutage münti keskseadme taga oleva akusahtli avamiseks.
- 2 Eemaldage keskseadme all olevad kaks kummijalga.
- 3 Eemaldage kaks kruvi, mida on nüüd keskseadme all näha.
- 4 Avage keskseadme all olev akusahtel.
- 5 Eemaldage aku.

Kui teie riigis puudub elektrooniliste toodete kogumise / taaskasutusse võtmise süsteem, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne toote kasutusest kõrvaldamist aku ja saadate selle taaskasutusse.

Garantii ja tugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte **www.philips.com/support** või tutvuge rahvusvahelise garantiibrošüüriaga.

Üldine teave

Laetav liitium-ioonaku (2600 mAh)

Wi-Fi sagedusriba: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Toiteallikas:

Mudel: ASSA105x-050100

Sisend: 100–240 V 50/60 Hz, $\sim 0,35$ A

Väljund: 5,0 V $\equiv$ 1,0 A, 5,0 W

x = E (EL-i pistik) / x = B (Ühendkuningriigi pistik)

x = C (AU pistik) / x = F (KR pistik)

Keskmine aktiivne efektiivsus: $\geq 73,62$ %

Koormuseta võimsustarve (W): $< 0,1$ W

Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

SEADMETE ÜHENDAMINE/KASUTAMINE

Probleem	Lahendus
Miks ei hakka keskseade seinakontaktiga ühendamisel laadima?	Viga võib seisneda akus. Kontrollige keskseadme aku oleku märgutuld. Kui see põleb punaselt, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.
Ma ei saa rakendust allalaadida ega installida. Mida ma teha saan?	Kontrollige, kas mõni järgmistest teguritest takistab sujuvat allalaadimist. Kas Wi-Fi-signaal on stabiilne ja piisavalt tugev? Kas teie nutiseade kasutab opsüsteemi iOS 11 või uuemat või Android 5 või uuemat? Kas teie nutiseadmes on rakenduse installimiseks piisavalt vaba ruumi? Kas sisestasite rakenduse App Store või Google Play õige parooli?
Miks ei saa ma luua ühendust keskseadme ja beebiseadme vahel? Miks ühendus aegajalt kaob? Miks esineb helikatkestusi?	Beebiseade ja keskseade on tõenäoliselt tegevuspiirkonna piiride lähedal või põhjustavad häireid muud 2,4 GHz lainealal toimivad juhtmevabad seadmed. Proovige mõnda muud asukohta, vähendage seadmetevahelist kaugust või lülitage välja teised 2,4 GHz lainealal töötavad juhtmevabad seadmed (sülearvutid, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud jne). Seadmetevahelise ühenduse taastamiseks võib kuluda kuni 15 sekundit. Võib-olla on teil rohkem kui üks beebimonitor või beebi- ja keskseade on üksteisele liiga lähedal; hoidke neid häirete vältimiseks üksteisest vähemalt 1,5 meetri kaugusel.
Kuidas beebiseadet tehaseseadetele lähtestada?	Beebiseadme tehaseseadetele lähtestamiseks hoidke toitenuppu kümme sekundit all. Beebiseade taaskäivitub ning märgutuli vilgub roheliselt ja oranžilt, tehaseseadetele lähtestamine lõpetatakse, kui märgutuli jääb roheliselt põlema. Kõik sätted eemaldatakse pärast tehaseseadetele lähtestamist, sealhulgas ühendatud Wi-Fi ruuteri SSID-d ja paroolid ning ühendatud rakenduse kasutajad. Beebiseadme saate tehaseseadetele lähtestada, kui lõpetate toote kasutamise ja soovite selle uuele kasutajale anda.

KESKSEADME NÄIDIKUD

Probleem	Lahendus
Mida tähendab aku oleku märgutule värv?	Kui keskseade on elektrivõrku ühendatud, märgib aku oleku märgutuli järgmist: * Pidev valge: aku on täis laetud. * Pidev oranž: aku laeb. * Pidev punane: aku tõrge. Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. Kui keskseade pole elektrivõrku ühendatud, märgib aku oleku märgutuli järgmist: * Vilkvu oranž: aku on peaaegu tühi (laetus on alla 10%). Laadige akut.

KESKSEADME NÄIDIKUD

Probleem	Lahendus
Miks võib keskseadme laadimise aeg ületada kolme tundi?	Keskseade võib olla laadimise ajal sisse lülitatud. Kui keskseadme ekraan on pidevalt sisse lülitatud, võtab keskseadme laadimine rohkem aega. Laadimisaja vähendamiseks lülitage keskseade laadimise ajaks välja. Võib-olla on temperatuur ületanud laadimistolerantsi, mis võib ohutusmehhanismina laadimisahela katkestada. Laadimise jätkamiseks viige laadimisjaam eemale kõigist soojusallikatest, nagu radiaatorid, soojusregistrid, pliit või muud soojust tootvad seadmed (sealhulgas võimendid). Te ei kasuta võib-olla õiget adapterit. Kui näete vasakul ikooni, tähendab see, et tuvastati vale toiteadapter. Optimaalse laadimise tagamiseks kasutage alati kaasasolevat adapterit.
Kuidas keskseadet taaskäivitada?	Keskseadme taaskäivitamiseks hoidke toitenuppu kümme sekundit all. Keskseade taaskäivitub. Keskseadme mällu salvestatud spetsiifiline teave, nagu kasutaja režiim, heleduse seaded, helitugevus, häälilaulu valik, suumimisvalik, ei lähe kaotsi.

MÜRA/HELI

Probleem	Lahendus
Miks kostab rakendusest, keskseadmest ja/ või beebiseadmest kõrgetoonilist heli?	Võib-olla on rakendus, keskseade ja beebiseade üksteisele liiga lähedal. Veenduge, et seadmete vaheline kaugus oleks vähemalt 2,5 meetrit. Keskseadme helitugevus võib olla seadistatud liiga kõrgele tasemele. Vähendage keskseadme või rakenduse helitugevust.
Miks ma ei kuule heli? Miks ma ei kuule beebi nuttu?	Võib-olla on keskseade vaigistatud. Vaigistamise tühistamiseks vajutage juhtnupu ülemist osa ja reguleerige helitugevust. Võib-olla olete rakenduse vaigistanud. Vaigistamise tühistamiseks toksake videoekraanil vaigistamisikooni. Tundlikkus on liiga madalaks seadistatud. Suurendage tundlikkust keskseadme menüüs või rakenduses. Beebiseade võib olla beebist liiga kaugel. Optimaalse helituvastuse saavutamiseks veenduge, et beebiseade ei oleks beebist kaugemal kui 1,5 meetrit. Kui seade on beebile lähemal kui 1 meetri, suureneb lämbumisoht. Miks reageerib rakendus/ keskseade muudele kui beebi tehtavatele helidele liiga kiiresti?
	Tundlikkuse tase võib olla liiga kõrge. Kui beebi häälitseb vaikselt, peab tundlikkus olema kõrgem. Mida mürarikkam lastetuba on, seda madalamaks saab tundlikkuse seadistada. Beebimonitori tundlikkust saate seadistada keskseadme menüüs.

TÖÖAEG / - RAADIUS

Probleem	Lahendus
Miks on minu beebimonitori tegevusraadius selles kasutusjuhendis märgitud palju väiksem?	Keskseadme ja beebiseadme vaheline tegevusraadius on kuni 400 meetrit jalga ning see kehtib ainult vabas õhus ja otsenähtavuse korral. Sõltuvalt ümbruskonnast ja teistest häirivatest teguritest võib tegevusraadius veelgi väiksem olla (vt peatüki „Tegevusraadius“ tabelit). Teie majas on tegevusraadius kuni 50 meetrit, mida piirab ka keskseadme ja beebiseadme vaheliste seinte ja/või lagede arv ja tüüp.

VIDEOEKRAAN

Probleem	Lahendus
Miks tekivad keskseadmel raadiohäired? Miks keskseadme videoekraan vilgub? Miks kostab keskseadmest suminat?	Häired võivad tekkida, kui keskseade on beebiseadme tegevuspiirkonnast väljas. Kui keskseadme ja beebiseadme vahel on liiga palju seinu või lagesid. Kui sisse on lülitatud teised 2,4 GHz sagedusalas toimivad juhtmevabad seadmed (nt mikrolaineahi, Wi-Fi ruuter). Asetage keskseade teise kohta, beebiseadmele lähemale või lülitage teised juhtmeta seadmed välja.
Miks ei ole videopilt selge?	Võib-olla on beebiseadme objektiiv must. Puhastage objektiivid kuiva lapiga. Video lahutusvõime muutub automaatselt, kui keskseade liigub beebiseadmest liiga kaugemale. Viige keskseade beebiseadmele lähemale.
Miks ma saan värviliste piltide asemel mustvalged pildid?	Beebimonitor on lülitunud öörežiimi, sest ruum, kuhu beebimonitor on paigutatud, on pime. Kui ruumis on piisavalt valgust, võib beebimonitori valgusandur olla kaetud või määrdunud. Veenduge, et andur oleks täielikult valguse käes.
Ühendus rakendusega katkeb sageli. Milles on probleem?	Kontrollige, kas oleku märgutuli muutub roheliseks. Kontrollige, kas Wi-Fi signaal ruumis, kuhu beebimonitor on paigaldatud, on piisavalt tugev ja stabiilne. Kui see nii ei ole, vajate tugeva ja stabiilse signaali saamiseks Wi-Fi repiiterit. Kui kasutate Wi-Fi repiiterit, veenduge, et ruuteril ja teie Wi-Fi repiiteril oleks sama SSID ning kasutaksite ruuteri ja repiiteri puhul sama salasõna. Kui beebimonitori esiküljel olev olekutuli põleb valgelt ja ühendus katkeb, võib teie ruuteri, nutiseadme või beebimonitori Internetiühendusega probleeme olla. Kontrollige Wi-Fi-signaali oma nutiseadmes või 3G või 4G kiirust, üritades vaadata filmi, nt YouTube'is. Või lähtestage oma Wi-Fi-ruuter. Võib-olla olete aktiveerinud privaatsusfunktsiooni; kontrollige beebiseadme olekutuld, kui see on roheline, on privaatsusfunktsioon sisse lülitatud. Kui peate rakenduse kasutamist jätkama, lülitage see välja.

RAKENDUS/SEADISTUS

Probleem	Lahendus
Ma ei saa beebimonitori seadistada. Lõpetan iga kord ühenduse tõrkekuval. Milles on probleem?	Veenduge, et teie nutiseade kasutaks sama Wi-Fi võrku, millega soovite beebimonitori ühendada. Kontrollige beebiseadme olekutuld ja kui see vilgub punaselt, oli sisestatud Wi-Fi parool vale. Taaskäivitage seadistusprotsess. Sisestage Wi-Fi parool uuesti ja veenduge, et parool oleks õige. Võib-olla sisaldab ruuteri SSID (võrgu nimi) või parool erisümboleid. Sel juhul muutke vastavalt ruuteri SSID nime või salasõna. Kui oleku märgutuli jääb ühenduse loomise ajal punaselt põlema, on beebimonitor edukalt ruuteriga ühendatud, kuid ei saa ühendust Internetiga. Seejärel kontrollige, kas teil on juurdepääs 2,4 GHz Wi-Fi-le, püüdes avada teisi rakendusi, nagu YouTube, Facebook jne. Kui teised rakendused ei reageeri, kontrollige Interneti-ühendust. Kui Internetiühendus on olemas, võib server olla ajutiselt kättesaamatu. Proovige hiljem uuesti seadistada. Võib olla püüdsite ühendada beebimonitori 5 GHz võrku. Kontrollige, kas olete valinud SSID võrgu, mis toetab 2,4 GHz sagedusala.
Beebimonitoril esineb probleeme minu nutiseadmes oleva QR-koodi lugemisega. Mida ma teha saan?	Veenduge, et hoiate ruutkoodi beebimonitori objektiivist umbes 5–15 cm kaugusel. Liigutage nutiseadet veidi üles, alla, vasakule või paremale ja veenduge, et QR-kood paikneks otse beebimonitori objektiivi ees. Püüdke ka nutiseadet beebimonitori objektiivist fokuseerimise tagamiseks kaugemale või sellele lähemale liigutada. Veenduge, et ruumis oleks piisavalt valgust, kuid vältige liiga eredat valgust. Kui beebimonitor on QR-koodi lugenud, kuulete kinnitusheli ja beebiseadme olekutuli muutub valgeks. Võib-olla ei eemaldanud te beebimonitori objektiivi kaitsekilet. Eemaldage kile. Võib-olla varjate käega osa QR-koodist. Hoidke seadet nii, et käsi ei kataks QR-koodi.
Ma ei näe oma last. Milles on probleem?	Kontrollige, kas Wi-Fi-signaal on toas, kuhu beebimonitori paigaldasite, piisavalt tugev. Beebimonitori esiküljel olev Wi-Fi oleku märgutuli peab põlema valgelt. Võib-olla jälgib teie last juba kolm inimest. Rakendus võimaldab last jälgida korraga kuni kolmel inimesel. Kui teil on administraatori õigused, saate ühe külaliskasutaja juurdepääsu eemaldada ja last ise jälgida. Võib-olla olete sisse lülitanud privaatsusfunktsiooni, mis katkestab ajutiselt ühenduse beebiseadme ja Wi-Fi ruuteri vahel. Privaatsusfunktsiooni saab keskseadmes välja lülitada. (Vt peatükki „Privaatsusfunktsioon“)

RAKENDUS/SEADISTUS

Probleem	Lahendus
Miks rakendus ei teata mulle, et beebi nutab?	Kontrollige, kas beebimonitor on Wi-Fi võrguga ühendatud. Beebimonitori esiküljel olev olekutuli peab põlema valgelt. Teavitusheli läheväärtus võib olla seadistatud liiga kõrgeks. Sellisel juhul teavitab rakendus teid ainult siis, kui beebi teeb palju häält. Avage rakenduse sätte, muutke helilävi madalamaks ja tagage nii, et teid teavitatakse varem. Kui olete oma nutiseadme vaigistanud, lülitage heli sisse. Kontrollige, kas olete teavitusfunktsiooni rakenduse sätetes aktiveerinud. Kontrollige, kas olete teavitusfunktsiooni oma nutiseadme sätetes aktiveerinud. Kontrollige, kas teil on külaliskasutaja vaatamisõigused. Külaliskasutajate jaoks on teavitusfunktsioon blokeeritud.
Miks ei saa me oma partneriga beebimonitoriga samaaegselt ühendust võtta?	Kui soovite oma partneriga sama juurdepääsu jagada, kaaluge sama administraatorikonto ühiskasutust, et rakendusse sisse logida. Rakenduse seadistamine teises seadmes, millel on erinev kasutajakonto, katkestab automaatselt eelnevalt ühendatud kasutaja ühenduse. Kui te ei soovi oma partnerile täielikku juurdepääsu anda, andke talle külaliskasutaja õigused. Külaliskasutajate juurdepääsuõigused on piiratud. Lisateavet leiate peatükist „Kontohaldus“.
Miks ma ei saa beebiseadmega rääkida, kui vajutan rakenduses otse tagasirääkimise nuppu?	Võib-olla räägib teie partner beebiga keskseadme kaudu. Keskseadmel on tagasirääkimise funktsiooni kasutamisel kõrgem prioriteet.
Kuidas saan end külaliskasutajaks määrata?	Külaliskasutaja õiguste saamiseks peate end enne videopildi otseülekande vaatamiseks registreerima Philips Avent ühendatud beebimonitori konto. Looge konto vastavalt rakenduses toodud juhistele ja kui olete kutse vastuvõtmiseks valmis, võtke ühendust administraatoriga.
Ma olen juba külaliskasutaja, miks ma rakenduse avamisel midagi ei näe?	Võib-olla on administraator privaatsusrežiimi ajutiselt sisse lülitanud. Te oleksite pidanud saama vastava teavituse. Beebimonitor võib olla ühenduseta. Et saaksite tulevikus teavituse, kui beebimonitor on võrguühenduseta, lülitage rakenduse teavitused rakenduse sätete menüüs sisse.
Kas pean rakenduse beebi jälgimiseks avatuna hoidma?	Ei, rakendus tegeleb jälgimisega taustal, kuni teie muude asjadega tegelete. Lülitage taustal jälgimine rakenduse sätete menüüs sisse. Seejärel kuvatakse teavitus ekraanile, kui beebi häälitseb.
Kas saan samas rakenduses kasutada rohkem kui üht beebimonitori?	Rakenduse abil saate ühendada mitu beebimonitori, kuid videot saate vaadata ainult ühest beebimonitorist korraga. Teised ühendatud beebimonitorid saavad teavitusi. Kui saate teavituse ja koputate sellele, suunab rakendus teid otse sellele beebimonitorile. Samuti saate loendist valida beebimonitori, mida jälgida.

RAKENDUS/SEADISTUS

Probleem	Lahendus
Kas beebimonitor on häkkimiskindel?	Anname pidevalt turvavärskendusi pakkudes endast häkkimise vältimiseks kõik. Kontrollige, kas kasutate alati rakenduse uusimat tarkvara ja beebimonitori püsivara. Kui kaotate oma nutiseadme, lähtestage beebimonitor tehaseseadetele, et katkestada selle ühendused. Konto kustutamiseks saate rakendusse sisse logida ka mõnest muust nutiseadmest. Kui olete ainus administraator, siis ühendatakse ka kõik külaliskasutajad beebimonitorist lahti.
Ma kaotasin oma nutitelefoni. Kuidas ma saan takistada võõrastel oma last vaatamast?	Logige teise nutiseadmega rakendusse sisse ja kustutage oma konto. Kui olete ainus administraator, siis ühendatakse ka kõik külaliskasutajad beebimonitorist lahti. Saate beebimonitori lähtestada tehaseseadetele ja nii kõik ühendused kaotatud seadmega katkestada. Tehaseseadetele lähtestamiseks hoidke beebiseadme toitenuppu kümme sekundit all.
Kas mind teavitatakse rakenduse või beebimonitori tarkvara versiooniuuendustest?	Jah, saate oma nutiseadmesse teavituse, milles palutakse seadet App Store'i või Google Play kaudu uuendada. See juhtub perioodiliselt. Beebimonitori püsivara uuendamise teavitused kuvatakse rakenduses koos uuendamisjuhistega.
Rakenduse kasutamisel muutub mu telefon või tahvelarvuti soojaks. Kas see on normaalne?	Teie seade võib soojeneda, sest vajab kvaliteetse video pakkumiseks energiat. See ei kahjusta teie seadet. Kui käivitate rakenduse taustal, ei soojene teie seade.

Seinakinnitus

Printimisjuhised:

printige see leht 100% mõõtkavas ja kasutage šablooni, et täpselt märkida seinal olevate kruviaukude asukohad.

