

PHILIPS

AVENT



SCD921, SCD923



Návod na použitie

Obsah

Úvod.....	4
Opis zariadenia	4
Dôležité bezpečnostné informácie	5
DÔLEŽITÉ	5
Príprava na použitie.....	8
Detská jednotka.....	8
Rodičovská jednotka	8
Používanie zariadenia na monitorovanie dieťaťa	10
Prepojenie rodičovskej a detskej jednotky	10
Aplikácia	12
Správa konta.....	13
Zabezpečenie a súkromie	13
Umiestnenie zariadenia na monitorovanie dieťaťa	15
Funkcie a nastavenia.....	17
Stavové svetlo	17
Hlasitosť	19
Jas displeja	19
Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti	20
Režimy a citlivosť	20
Nočné osvetlenie.....	24
Upokojujúce zvuky.....	26
Skutočný rozhovor	28
Funkcie ponuky.....	29
Čistenie a údržba	33
Odkladanie.....	35
Objednávanie príslušenstva.....	35
Recyklácia	35
Informácie týkajúce sa životného prostredia.....	35
Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie.....	36
Záruka a podpora	36
Riešenie problémov	37
Upevnenie na stenu	44

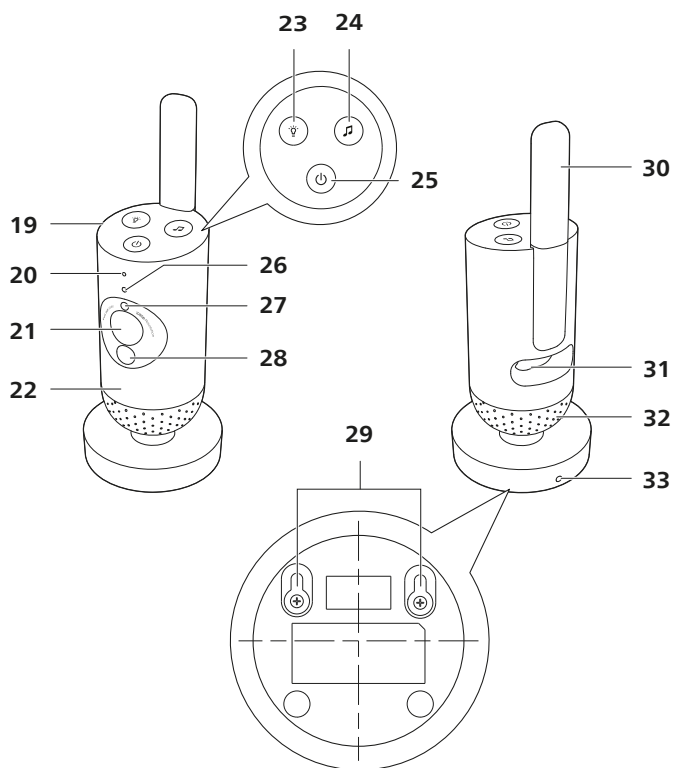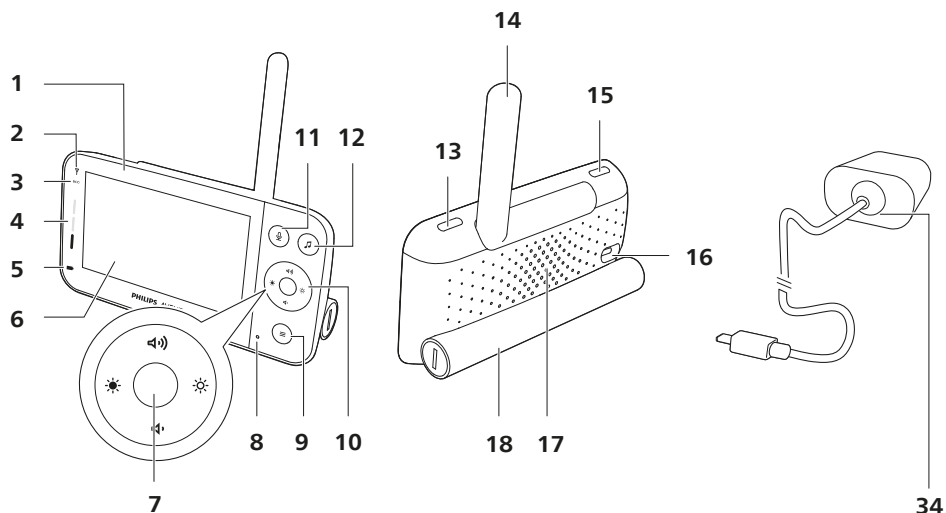

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips Avent! Ak chcete využívať všetky výhody zákaznickej podpory výrobkov Philips Avent, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke **www.philips.com/welcome**.

Dohliadajte na svoje dieťa bezpečne a odkiaľkoľvek pomocou pripojeného zariadenia na monitorovanie dieťaťa Philips Avent. Náš systém bezpečného pripojenia Secure Connect vám zaistí spojenie s vaším drobcom v celom dome. Pomocou aplikácie Baby Monitor+ ho navyše môžete skontrolovať, keď potrebujete z domu odísť. A nielen to.

Opis zariadenia

- 1 Rodičovská jednotka
- 2 Kontrolné svetlo spojenia
- 3 Svetlo úsporného režimu Eco
- 4 Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti
- 5 Kontrolné svetlo stavu batérie
- 6 Displej
- 7 Tlačidlo potvrdenia
- 8 Mikrofón
- 9 Tlačidlo ponuky
- 10 Ovládacie tlačidlo (navigácia v ponuke/hlasitosť/jas)
- 11 Tlačidlo skutočného spätného hovoru
- 12 Tlačidlo pre upokojujúce zvuky
- 13 Vypínač
- 14 Skladacia anténa
- 15 Tlačidlo režimu
- 16 Zásuvka pre sieťový adaptér
- 17 Reproduktor
- 18 Priechod na batérie
- 19 Detská jednotka
- 20 Mikrofón
- 21 Kamera
- 22 Nočné osvetlenie
- 23 Tlačidlo nočného osvetlenia
- 24 Tlačidlo pre upokojujúce zvuky
- 25 Vypínač
- 26 Stavové svetlo
- 27 Snímač okolitého svetla
- 28 Infračervené svetlo
- 29 Otvory na upevnenie na stenu
- 30 Anténa
- 31 Zásuvka pre sieťový adaptér
- 32 Reproduktor
- 33 Teplotný snímač
- 34 Elektrický adaptér (2x)

Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

DÔLEŽITÉ

Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa je navrhnuté ako pomocník. Nie je náhradou za zodpovednú a riadnu kontrolu zo strany dospeléj osoby ani ho tak nemôžete používať.

Nikdy nenechávajte svoje dieťa doma samé. Vždy sa uistite, že je niekto prítomný, aby dohliadol na dieťa a postaral sa o jeho potreby.

Vyhlasenie

Vezmite na vedomie, že tohto elektronického strážcu detí používate na vlastné riziko. Spoločnosť Koninklijke Philips N.V. a jej dcérske spoločnosti nie sú zodpovedné za prevádzku tohto zariadenia na monitorovanie dieťaťa ani za vaše používanie tohto zariadenia, a preto neprijíma zodpovednosť za škodu v súvislosti s vaším používaním tohto zariadenia.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nesmiete ponárať do vody ani inej tekutiny. Neumiestňujte zariadenie na miesto, kde hrozí, že naň môže kvapkať alebo sa vyliť voda. Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nikdy neukladajte na vlhké miesta ani do blízkosti vody.
- Nikdy nepoložte žiaden predmet na vrchnú časť elektronického strážcu detí, ani ho neprikrývajte. Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte podľa inštrukcií výrobcu.

Varovanie

- Dlhý kábel. Riziko uškrtenia!
- Pred zapojením zariadenia do siete skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri zodpovedá napätiu v sieti.
- Neupravujte ani neodstrihujte žiadnu časť adaptéra ani jeho kábla. Predstavuje to nebezpečnú situáciu.
- Používajte len adaptér dodaný spolu so zariadením.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách a v mieste, kde vychádza zo spotrebiča.

- Uistite sa, že elektronického strážcu detí ste umiestnili takým spôsobom, aby jeho kábel nebol prekážkou otvoru dverí ani chodby. Ak umiestnite elektronického strážcu detí na stôl alebo nízku skrinku, nenechajte sieťový kábel prevísať cez okraj stola alebo skrine. Niektorí by oň mohli zakopnúť. Uistite sa, že kábel neleží na zemi, kde predstavuje nebezpečenstvo potknutia sa.
- Baliace materiály (plastové vrecká, kartónová škatuľa a pod.) odkladajte mimo dosahu detí. Nie sú to hračky.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt detskej jednotky ani rodičovskej jednotky.

Bezpečnostné pokyny pre batérie

- Produkt používajte len na jeho určený účel. Tieto informácie si pozorne prečítajte pred tým, ako budete používať tento produkt, jeho batérie a príslušenstvo, a uschovajte si ich na nazretie v budúcnosti. Nesprávne používanie môže viesť k nebezpečenstvám a vážnym zraneniam. Dodávané príslušenstvo sa pri rôznych produktoch môže líšiť.
- Používajte len originálne príslušenstvo a spotrebný tovar Philips. Používajte len odpojiteľnú napájaciu jednotku série ASSA105x-050100 (x = B, C, E alebo F).
- Výrobok nabíjajte, používajte a skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
- Uchovávajte produkty a batérie mimo dosahu ohňa a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa spoločnosť Philips.
- Výrobky a ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič.
- Tento výrobok ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, nepoškodzujte ani nedemontujte, aby sa batérie neprehriali alebo nevypustili toxické či nebezpečné látky. Batérie neskratujte, nadmerne či nesprávne nenabíjajte.
- Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Upozornenie

- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Dbajte na to, aby vaše ruky boli suché pri manipulácii s rukoväťou adaptérov, zástrčkami a hlavným káblom.
- Kryty skrutiek/gumové podložky sa môžu od spotrebiča odpojiť. Kontrolujte ich pravidelne.
- Všetky potrebné značenia na jednotke elektronického strážcu detí, rodičovskej jednotke a elektrickom adaptéri sú umiestnené v ich spodnej časti.

Vyhlásenie o zhode (EÚ)

Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu SCD921 a SCD923 sú v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode ES je dostupná online na webovej adrese **www.philips.com/support**.

Vyhlásenie o zhode (Spojené kráľovstvo)


Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia zákonného nástroja Spojeného kráľovstva 2017 č. 1206 a nariadenia o bezpečnosti výrobkov a telekomunikačnej infraštruktúry (bezpečnostné požiadavky na príslušné pripojiteľné výrobky) z roku 2023. Plné znenie vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva (DoC) je dostupné online na webovej adrese **www.philips.com/support**.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Tento produkt vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Príprava na použitie

Detská jednotka

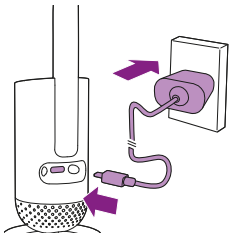


Zapojte sieťový adaptér do detskej jednotky a do sieťovej zásuvky.


Rodičovská jednotka

Rodičovská jednotka je napájaná vstavanou nabíjateľnou lítium-iónovou batériou.


Pri nabíjaní rodičovskej jednotky postupujte takto:

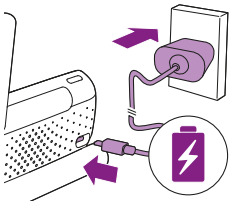


Zapojte sieťový adaptér do rodičovskej jednotky a do sieťovej zásuvky.

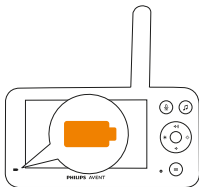

Kontrolné svetlo stavu batérie sa rozsvieti na oranžovo. Znamená to, že sa zariadenie nabíja.

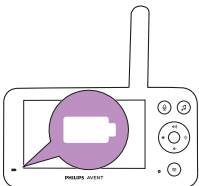


Keď je batéria úplne nabitá, kontrolné svetlo stavu batérie začne neprerušovane svietiť na bielo.

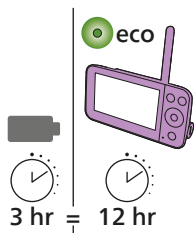

Keď rodičovskú jednotku nabíjate 3 hodiny, môžete ju bezdrôtovo používať až 12 hodín v režime Eco.

Ak je rodičovská jednotka počas nabíjania zapnutá, nabíjanie trvá zhruba dvakrát dlhšie.

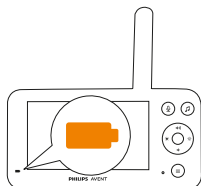

Keď je nabíjateľná batéria rodičovskej jednotky takmer vybitá, kontrolné svetlo stavu batérie začne blikať na oranžovo a zaznie výstražná slabej batérie.

Ak je batéria rodičovskej jednotky vybitá a nie je zapojená do elektrickej siete, rodičovská jednotka sa vypne a pripojenie k detskej jednotke sa stratí.

Poznámka: Vstavanú nabíjateľnú batériu vyberte až pri likvidácii zariadenia. Odporúča sa, aby batériu vyberali iba oprávnené osoby.

Poznámka: Ak je batéria takmer vybitá, môže vás zobudiť výstražný zvuk rodičovskej jednotky.


Poznámka: Batéria sa postupne veľmi pomaly vybíja aj vtedy, keď je rodičovská jednotka vypnutá.

Tip: Ak chcete šetriť batériu, rodičovskú jednotku vypnite, keď ju nepoužívate.


Tip: Rodičovskú jednotku nechajte v noci pripojenú k elektrickej sieti.

Používanie zariadenia na monitorovanie dieťaťa


Prepojenie rodičovskej a detskej jednotky

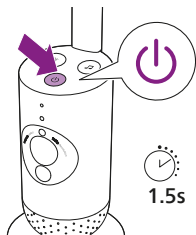


- 1 Detskú jednotku zapnete stlačením vypínača na 1,5 sekundy.

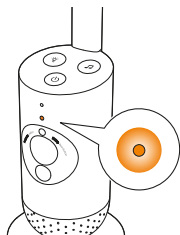


- 2 Po zapnutí detskej jednotky a jej následnom spúšťaní sa farba svetelného indikátora zmení na oranžovú.

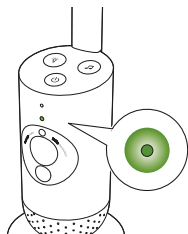


- 3 Detská jednotka je pripravená na použitie, keď sa svetelný indikátor rozsvieti na zeleno. Teraz ju môžete prepojiť s rodičovskou jednotkou.

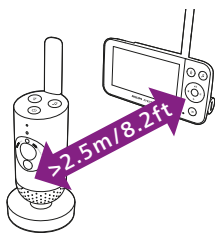


- 4 Uistite sa, že rodičovská a detská jednotka sú umiestnené aspoň 2,5 metra od seba, aby nedochádzalo k zvukovej spätnej väzbe.

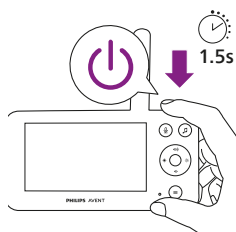


- 5 Rodičovskú jednotku zapnete stlačením vypínača na 1,5 sekundy.

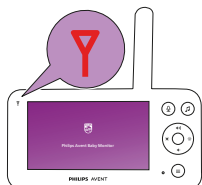

Zapne sa displej, na displeji sa objaví znak spoločnosti Philips a farba kontrolného svetla prepojenia sa zmení na červenú. Rodičovská jednotka začne vyhľadávať detskú jednotku.

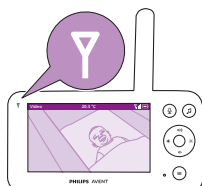

Keď sú rodičovská a detská jednotka prepojené, farba kontrolného svetla prepojenia sa na rodičovskej jednotke zmení na bielu a na displeji sa zobrazí jeden alebo viac pruhov sily signálu.


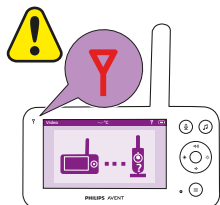


Poznámka: Vytvorenie spojenia medzi rodičovskou jednotkou a detskou jednotkou trvá približne 15 sekúnd.

Uistite sa, že ste detskú jednotku zapli. Keď je detská jednotka vypnutá, na displeji rodičovskej jednotky sa zobrazí obrázok mimo dosahu.

Ak sa nenadviaže žiadne spojenie, farba kontrolného svetla prepojenia sa zmení na červenú, každých 20 sekúnd zaznie výstraha rodičovskej jednotky a na displeji sa zobrazí obrázok mimo dosahu.

Aplikácia

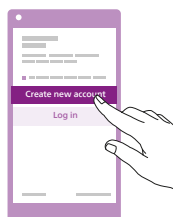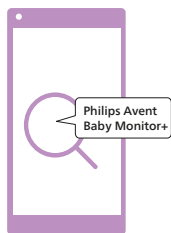

Skôr než začnete proces nastavenia, uistite sa, že:

- Máte bezdrôtový prístup na internet (Wi-Fi, pásmo 2,4 GHz).
- Ste dostatočne blízko k smerovaču siete Wi-Fi, aby ste mali dobrý signál Wi-Fi.
- Ak používate opakovač Wi-Fi, uistite sa, že váš smerovač a opakovač Wi-Fi používajú rovnaký identifikátor SSID (názov siete) a že používate to isté heslo pre smerovač aj opakovač.
- Máte po ruke heslo svojej siete Wi-Fi. Zariadenie na monitorovanie dieťaťa vždy pripojte k zabezpečenej sieti (pozrite si časť „Zabezpečenie a súkromie“).

1 Uistite sa, že vaše inteligentné zariadenie používa systém iOS 11 alebo novší alebo systém Android 5 alebo novší. Prevezmite aplikáciu Philips Avent Baby Monitor+ z obchodu App Store alebo Google Play. Na vyhľadanie aplikácie použite kľúčové slová „Philips Avent Baby Monitor+“.

2 Spustíte aplikáciu.

Tip: Najlepšie výsledky dosiahnete, ak svoje inteligentné zariadenie pripojíte k internetu prostredníctvom siete Wi-Fi. To potom automaticky použije sieť Wi-Fi na prepojenie s vaším zariadením na monitorovanie dieťaťa. Ak nie je k dispozícii Wi-Fi pripojenie na internet, vaše inteligentné zariadenie sa prepne na mobilné dátové pripojenie 3G alebo 4G. Použitie tohto dátového pripojenia môže v závislosti od vášho predplatného zahŕňať ďalšie poplatky od vášho poskytovateľa.

3 Konto vytvorte podľa pokynov na obrazovke.

- a Uistite sa, že používate funkčnú e-mailovú adresu, na ktorej ste vždy zastihnuteľní.
- b Použite silné heslo (pozrite si časť „Zabezpečenie a ochrana osobných údajov“).
- c Po prevzatí overovacieho e-mailu pokračujte vo vytváraní svojho konta podľa pokynov v e-maile.

4 Pri nastavovaní zariadenia na monitorovanie dieťaťa postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Správa konta

Existujú rôzne prístupové práva pre správcovského a hosťujúceho používateľa. Ako hosťujúcich používateľov môžete pozvať príbuzných alebo priateľov a umožniť im sledovať vaše dieťa na ich inteligentných zariadeniach.

	Správcovský používateľ	Hosťujúci používateľ
Monitorovanie	Video Zvuk Pozadie Teplota	Video Zvuk Pozadie Teplota
Upozornenie na výstrahy	Detekcia zvuku Detekcia pohybu Detekcia teplotného rozsahu	–
Funkcie na upokojenie	Nočné osvetlenie, upokojujúce zvuky, uspávanky, skutočný rozhovor Záznam hlasu	Nočné osvetlenie, upokojujúce zvuky, uspávanky, skutočný rozhovor
Správa konta	Pozvanie hosťujúceho používateľa	–

Poznámka: Aplikácia Baby Monitor+ podporuje dva správcovské účty. Môžete pozvať svojho partnera, aby sa prihlásil ako druhý správca a získal rovnaké prístupové práva. Poverenia správcu nezdieľajte s nikým mimo vašej bezprostrednej domácnosti.

Zabezpečenie a súkromie

Zabezpečenie siete

Nepoužívajte aplikáciu v nezabezpečenej sieti Wi-Fi. Zariadenia na monitorovanie dieťaťa odporúčame používať iba v sieti Wi-Fi chránenej šifrovaním WPA2 alebo vyšším. Pomocou aplikácie môžete používať aj dátovú sieť svojho telefónu (často označovanú ako 3G alebo 4G).

Wi-Fi hotspoty na verejných miestach, ako sú letiská a hotely, sú pohodlné, ale často nie sú bezpečné.

Zariadenia na monitorovanie dieťaťa odporúčame používať iba v sieti Wi-Fi chránenej šifrovaním WPA2 alebo vyšším. Odporúčame vám nepoužívať zariadenie na monitorovanie dieťaťa v sieti, ktorá používa šifrovanie WEP.

Poznámka: Siete Wi-Fi, ktoré nevyžadujú heslo, nie sú zabezpečené.

Silné heslá

Heslá sú nevyhnutné na ochranu vašej siete Wi-Fi a vášho konta pred neoprávneným prístupom. Čím silnejšie je heslo, tým lepšie je chránená vaša sieť Wi-Fi a váš konto.

Pravidlá pre silné heslo sú:

- 1 Má najmenej 8 znakov.
- 2 Neobsahuje vaše meno, meno vášho dieťaťa, iné skutočné meno ani značku.
- 3 Neobsahuje úplné slovo.
- 4 Líši sa od hesiel, ktoré ste použili predtým.
- 5 Obsahuje znaky najmenej z dvoch z nasledujúcich kategórií:
 - Písmená, napr.: A, B, C alebo a, b, c
 - Čísla: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - Symboly, napr.: _ . @ \$

Zabezpečenie osobných údajov

Ak chcete vymazať a chrániť tak svoje osobné údaje, pred likvidáciou zariadenia resetujte detskú jednotku dlhým stlačením vypínača na 10 sekúnd, keď je detská jednotka zapnutá.

Ak nie ste prvým majiteľom zariadenia na monitorovanie dieťaťa, odporúčame vám vykonať nasledujúce kroky na obnovenie výrobných nastavení detskej jednotky, aby ste svoje zariadenie zabezpečili:

Zapnite detskú jednotku.

Len čo sa zmení farba LED kontrolného svetla z oranžovej na zelenú alebo bielu, stlačte vypínač na viac než 10 sekúnd, kým LED kontrolka začne preblikávať medzi zelenou a oranžovou a obnovia sa výrobné nastavenia detskej jednotky.

V prípade, že obnovenie výrobných nastavení nevykonáte, spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za výkon a funkcie tohto zariadenia a vaše súkromie môže byť ohrozené.

Poskytovanie bezpečnostných aktualizácií

Pravidelne monitorujeme bezpečnosť softvéru, ktorý sa využíva v tomto produkte. V prípade potreby sú bezpečnostné aktualizácie poskytované prostredníctvom aktualizácií softvéru. Aktualizácie softvéru môžu byť tiež poskytnuté s cieľom opraviť chyby a zlepšiť výkon alebo zaviesť nové funkcie produktu. Aktualizácie sa môžu poskytovať pre firmvér jednotky elektronického strážcu detí a rodičovskej jednotky alebo v mobilnej aplikácii. Aktualizácie sa do produktu prenášajú bezdrôtovo bez použitia špeciálnych káblov alebo vybavenia.

Spoločnosť Philips poskytne potrebné aktualizácie počas obdobia najmenej dvoch rokov po dodaní produktu.

Kompatibilita systému


Kompatibilita so systémom iOS: verzia 11 alebo vyššia

Kompatibilita so systémom Android: verzia 5 alebo vyššia


Umiestnenie zariadenia na monitorovanie dieťaťa



Varovanie: Dlhý kábel. Riziko uškrtenia!

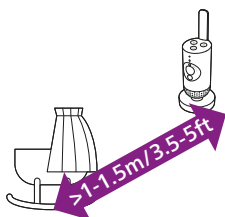


- 1 Na zaistenie optimálnej detekcie zvuku sa uistite, že detská jednotka nie je ďalej ako 1,5 metra od dieťaťa. Uistite sa, že detská jednotka je od dieťaťa vzdialená najmenej 1 meter, pretože hrozí potenciálne riziko uškrtenia.

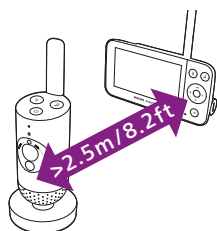

- 2 Uistite sa, že rodičovská a detská jednotka sú umiestnené aspoň 2,5 metra od seba, aby nedochádzalo k zvukovej spätnej väzbe.


Poznámka: Ak používate bezdrôtový telefón, bezdrôtové videozariadenie, sieť Wi-Fi, mikrovlnnú rúru alebo zariadenie Bluetooth pracujúce na frekvencii 2,4 GHz a rodičovská alebo detská jednotka vykazuje známky rušenia, premiestňujte rodičovskú jednotku, kým sa rušenie nestradí.

- 3 Existujú 2 spôsoby umiestnenia detskej jednotky:
 - a Detskú jednotku položte na stabilný a vodorovný povrch.
 - b Namontujte detskú jednotku na stenu pomocou skrutiek (nie sú súčasťou balenia).

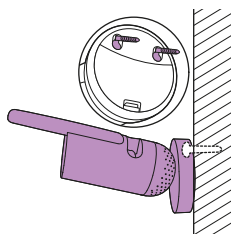


Tip: Šablónu držiaka na stenu (pozrite si časť „Montáž na stenu“) na upevnenie detskej jednotky na stenu nájdete na konci tejto používateľskej príručky.

Tip: Detskú jednotku umiestnite na vyvýšené miesto, aby ste mali dobrý výhľad na detskú postieľku alebo ohrádku.

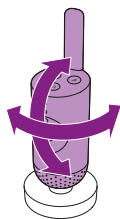

- 4 Na zaistenie čo najlepšej viditeľnosti vášho bábätka je možné detskú jednotku otáčať.

Prevádzkový dosah

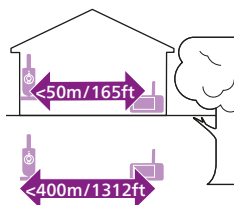


Prevádzkový dosah je až 50 metrov v interiéri a 400 metrov v exteriéri. Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa líši v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie. Mokré a vlhké materiály spôsobujú rušenie do takej miery, že strata dosahu je až 100 %.

Suché materiály	Hrúbka materiálov	Skrátenie dosahu
Drevo, omietka, lepenka, sklo (bez kovu, káblov alebo vedenia)	< 30 cm	0-10%
Tehla, preglejka	< 30 cm	5-35%
Železobetón	< 30 cm	30-100%
Kovové mriežky alebo tyče	< 1 cm	90-100%
Kovové alebo hliníkové plechy	< 1 cm	100%


Funkcie a nastavenia

Stavové svetlo

Oranžová

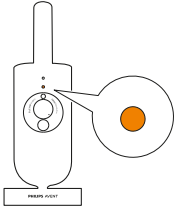


- 1 Svieti na oranžovo: detská jednotka sa zapína.

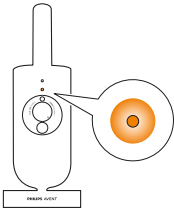

- 2 Bliká na oranžovo: detská jednotka aktualizuje svoj firmvér. Počas aktualizácie ju nevypínajte.


Poznámka: Detská jednotka sa môže počas aktualizácie firmvéru na chvíľu vypnúť.

Zelená

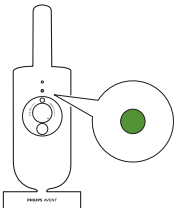


Svieti nazeleno: detská jednotka je pripravená na pripojenie k rodičovskej jednotke.

Biele

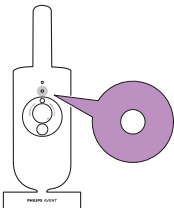


Svieti na bielo: detská jednotka je pripravená na pripojenie k rodičovskej jednotke a aplikácii.

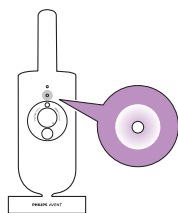


Bliká na bielo: detská jednotka sa pripája k domácej sieti.

Červené (len nastavenie)

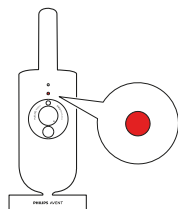


1 Svieti na červeno: zariadeniu na monitorovanie dieťaťa sa nepodarilo pripojiť k internetu.

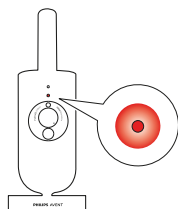

2 Bliká na červeno: zadali ste nesprávne ID SSID alebo heslo.


Fialová

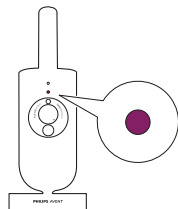

Svieti na fialovo: Živé streamovanie videa je zapnuté pre jedného alebo viacerých používateľov aplikácie.

Hlasitosť

Hlasitosť reproduktora rodičovskej jednotky môžete prispôbiť na požadovanú úroveň.

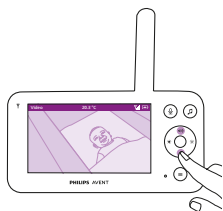

- 1 Stlačením vrchnej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla upravíte hlasitosť.




- 2 Indikátor úrovne hlasitosti na displeji zobrazí zvolenú úroveň hlasitosti.

Poznámka: Ak je nastavená vysoká úroveň hlasitosti, rodičovská jednotka spotrebúva viac energie.


Poznámka: Keď je indikátor úrovne hlasitosti na minimálnej úrovni, hlasitosť je stlmená. Rodičovská jednotka zobrazuje v stavovom riadku ikonu stlmenia a budete dostávať iba upozornenia a videá z rodičovskej jednotky.

Jas displeja

Jas displeja rodičovskej jednotky môžete prispôbiť na požadovanú úroveň.

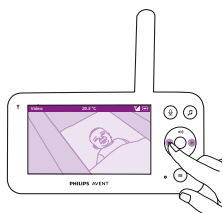

- 1 Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla upravíte jas displeja na rodičovskej jednotke.

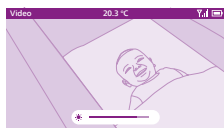


- 2 Indikátor úrovne jasu na displeji zobrazí zvolenú úroveň jasu displeja.


Poznámka: Pri vyššom jase spotrebúva rodičovská jednotka viac energie.

Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti

Rodičovská jednotka nepretržite monitoruje úroveň hlasitosti v detskej izbe. Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti na rodičovskej jednotke vás informujú, či došlo v detskej izbe k zachyteniu nejakého zvuku.

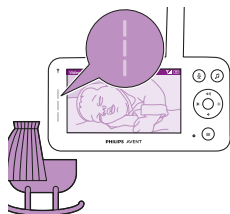

Kým jednotka nezaznamená žiadny zvuk, kontrolné svetlá úrovne hlasitosti zostanú vypnuté.

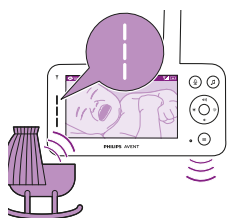


Keď detská jednotka zachytí zvuk, jedno alebo viac kontrolných svetiel úrovne hlasitosti na rodičovskej jednotke sa zmení na biele. Počet svetiel závisí od hlasitosti zachytávaného zvuku.


Režimy a citlivosť

Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa má tri rôzne režimy, ktoré vám umožňujú vybrať si, ako chcete svoje dieťa monitorovať: Video, Audio, Eco.


Úroveň citlivosti detskej jednotky určuje, čo počujete prostredníctvom rodičovskej jednotky. Keď je úroveň nastavená na vysokú, budete počuť mnoho zvukov vrátane jemných zvukov pozadia. Keď je úroveň citlivosti nastavená na nízku úroveň, budete počuť iba hlasnejšie zvuky.

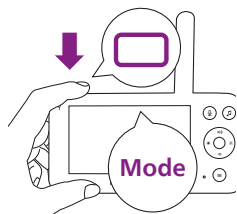

Keď je zariadenie na monitorovanie hlasitosti zapnuté, stlačte tlačidlo režimu vľavo hore na rodičovskej jednotke. Stlačením hornej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla môžete prepínať medzi týmito rôznymi režimami. Stlačením tlačidla potvrdenia následne vyberte požadovaný režim.

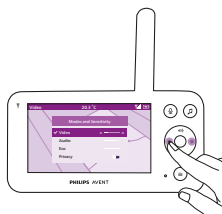


Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla si môžete vybrať rôzne úrovne citlivosti pre rôzne režimy.

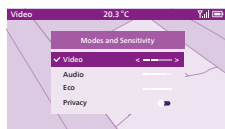

Displej zobrazuje zvolený režim.

Zvolený režim je tiež zobrazený v stavovom riadku.

Pri zapnutí zariadenia bude aktívny naposledy používaný režim.

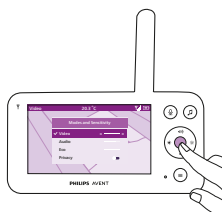

Ak vaše dieťa vydáva iba jemné zvuky, citlivosť detskej jednotky je potrebné na rodičovskej jednotke nastaviť na vysokú úroveň.


Čím hlasnejšie zvuky vaše dieťa vydáva, tým nižšiu citlivosť je možné na rodičovskej jednotke nastaviť.

Poznámka: V režime zvuku a videa budete počuť všetky zvuky, keď je úroveň citlivosti nastavená na najvyššiu. V opačnom prípade budú zvuky s nízkou hlasitosťou stlmené.

Tip: Úroveň citlivosti možno nastaviť tak, aby ste svoje dieťa vždy počuli bez rušenia ostatnými zvukmi. Keď je v pozadí príliš veľa hluku, znížte citlivosť, aby ste tieto zvuky prostredníctvom rodičovskej jednotky nepočuli.


Nové nastavenie uložíte stlačením tlačidla potvrdenia.

Režim videa

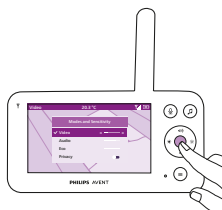


1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.

2 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte režim videa.

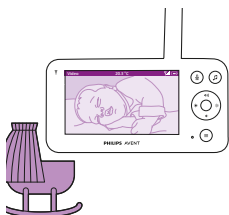


Keď je aktivovaný režim videa, displej je vždy zapnutý.

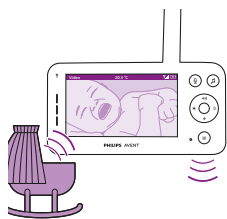


Poznámka: Ak chcete cez rodičovskú jednotku počuť všetky zvuky, nastavte úroveň citlivosti na najvyššiu.

Režim zvuku

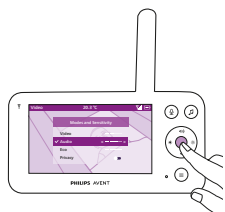


- 1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.
- 2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla prepnete do úsporného režimu zvuku.
- 3 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte režim zvuku.

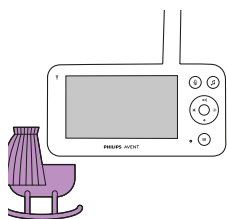

Keď je aktivovaný režim zvuku, displej rodičovskej jednotky sa vypne po 3 sekundách.

Poznámka: Stavový riadok nie je viditeľný, keď je displej vypnutý.

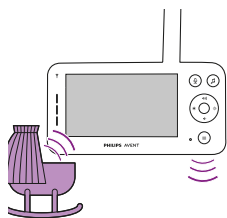


Poznámka: Biele kontrolné svetlo pripojenia ukazuje, že rodičovská jednotka je stále zapnutá a pripojená k detskej jednotke.

Poznámka: Ak citlivosť nie je nastavená na najvyššiu úroveň, zvuky s nízkou hlasitosťou budú stlmené.

Poznámka: Ak chcete cez rodičovskú jednotku počuť všetky zvuky, nastavte úroveň citlivosti na najvyššiu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Režimy a citlivosť“.


Ak vaše dieťa vydá nejaký zvuk, rozsvietenia sa kontrolné svetlá úrovne hlasitosti a zvuky zachytené detskou jednotkou sa prenesú do rodičovskej jednotky. Kým jednotka nezaznamená žiadny zvuk, kontrolné svetlá úrovne hlasitosti zostanú vypnuté.

Úsporný režim Eco

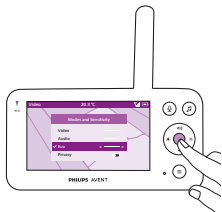


- 1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.
- 2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla prepnete do úsporného režimu Eco.
- 3 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte úsporný režim Eco.

Poznámka: Ak je displej zapnutý, na stavovom riadku je viditeľný vybraný režim. Stavový riadok nie je viditeľný, keď je displej vypnutý.

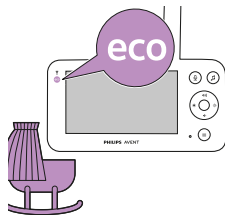

Displej a kontrolné svetlá úrovne hlasitosti sa vypnú, ak po dobu 20 sekúnd nezaznie žiadny zvuk. Kontrolné svetlo úsporného režimu Eco sa zmení na biele, čo znamená, že rodičovská jednotka je stále zapnutá a režim Eco je aktívny.

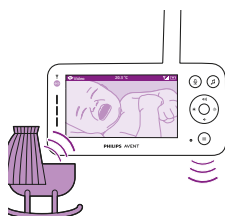


Keď zariadenie zachytí zvuk, okamžite sa rozsvieti displej a kontrolné svetlo hladiny zvuku na rodičovskej jednotke. Do rodičovskej jednotky sa prenášajú video a zvuky a farba kontrolných svetiel úrovne hlasitosti sa zmení na bielu.

Kým jednotka nezaznamená žiadny zvuk, kontrolné svetlá úrovne hlasitosti zostanú vypnuté.


Poznámka: Minimálna úroveň hlasitosti zvuku, ktorá aktivuje zvuk a displej, je určená nastavením citlivosti.

Funkcia súkromia

Režim súkromia vám umožňuje dočasne deaktivovať priamy prenos z kamery do aplikácie. Svoje dieťa môžete stále sledovať z rodičovskej jednotky vo vybranom režime.

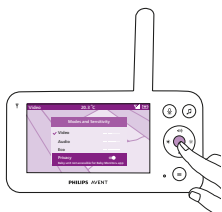

- 1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.
- 2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla prepnete na funkciu súkromia.
- 3 Stlačením tlačidla potvrdenia aktivujete funkciu súkromia.

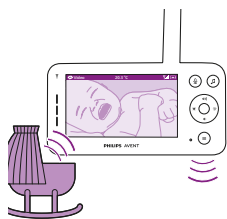

Keď je aktivovaný režim súkromia, svoje dieťa môžete stále sledovať z rodičovskej jednotky vo vybratom režime.

Poznámka: Keď je displej zapnutý, v stavovom riadku sa zobrazí kontrolka funkcie súkromia. Stavový riadok nie je viditeľný, keď je displej vypnutý.




Keď je aktivovaná funkcia ochrany súkromia, vaše dieťa nemôžete sledovať z aplikácie.

Tip: Keď je aktivovaná funkcia ochrany súkromia, od aplikácie dostanete upozornenie.


Nočné osvetlenie

Funkciu nočného osvetlenia môžete aktivovať z rodičovskej jednotky, detskej jednotky alebo z aplikácie.


Pri aktivácii funkcie nočného osvetlenia z rodičovskej jednotky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

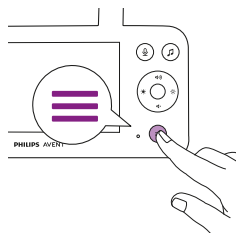


1 Stlačte tlačidlo ponuky v pravej spodnej časti rodičovskej jednotky.

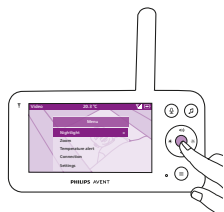


2 Vyberte nočné osvetlenie a stlačením tlačidla potvrdenia sa dostanete do možností nastavenia.

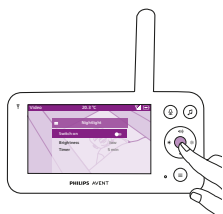


- 3 Stlačením tlačidla potvrdenia zapnete a vypnete funkciu nočného osvetlenia.

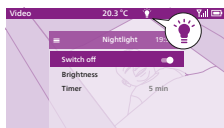

Keď je nočné osvetlenie zapnuté, na displeji sa v stavovom riadku zobrazí ikona osvetlenia.




Nočné osvetlenie detskej jednotky sa zapne.

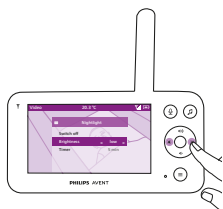


Úroveň jasu nočného osvetlenia môžete nastaviť z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte nízku, strednú alebo vysokú úroveň.

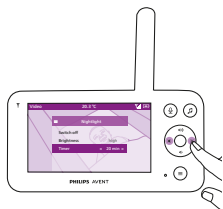


Časovač nočného osvetlenia môžete nastaviť z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte požadovaný čas.

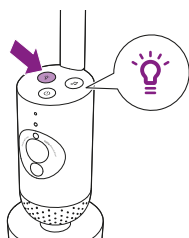


Nočné osvetlenie môžete ovládať aj z detskej jednotky.

- 1 Stlačením tlačidla nočného osvetlenia na detskej jednotke funkciu zapnete.




Nočné osvetlenie sa zapne.

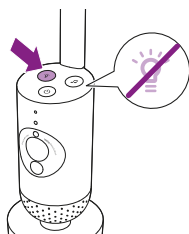

- 2 Nočné osvetlenie vypnete opätovným stlačením tlačidla nočného osvetlenia.


Upokojujúce zvuky

Funkciu upokojujúcich zvukov môžete aktivovať z rodičovskej jednotky, detskej jednotky alebo z aplikácie. Pri jej aktivácii z rodičovskej jednotky, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

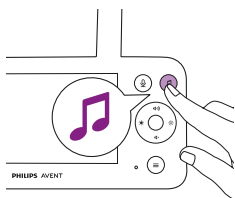


- 1 Stlačením tlačidla pre upokojujúce zvuky na rodičovskej jednotke otvorte ponuku.


Poznámka: Keď je ponuka už otvorená, stlačením tlačidla sa ponuka zavrie.

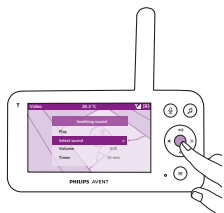

- 2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla sa posuňte nadol na položku ponuky „Vybrať zvuk“ a stlačením tlačidla potvrdenia vstúpte do zoznamu upokojujúcich zvukov.

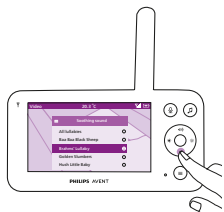

- 3 Stlačením vrchnej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla môžete prechádzať zoznamom.
- 4 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte alebo zrušte výber položky, ktorú chcete prehrať. Môžete tiež vybrať možnosť „Všetky uspávanky“ a prehrať prvých 5 uspávaniek.

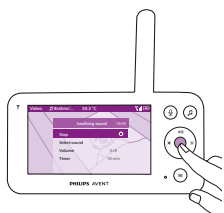


- 5 Prejdite na položku „Prehrať“ a stlačením tlačidla potvrdenia spustíte prehrávanie zvoleného zvuku.

Na zastavenie opätovne stlačte tlačidlo potvrdenia.


Stavový riadok rodičovskej jednotky zobrazuje názov prehrávaného zvuku.

Tip: Dlhým stlačením tlačidla pre upokojujúce zvuky spustíte prehrávanie vybraného zvuku.

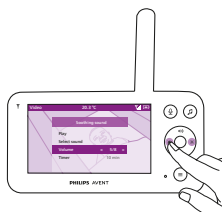


Úroveň hlasitosti zvuku alebo uspávanky môžete nastaviť z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte úroveň hlasitosti.

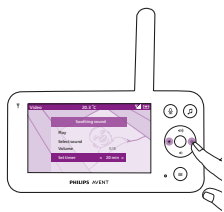

Môžete nastaviť časovač na ukončenie upokojujúceho zvuku. Vykonajte to z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte požadovaný čas.

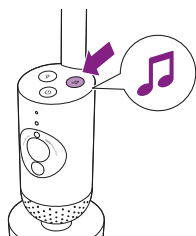

Ak chcete aktivovať funkciu pre upokojujúce zvuky z detskej jednotky, stlačte tlačidlo pre upokojujúce zvuky na detskej jednotke.




Najnovší zvuk zvolený na rodičovskej jednotke sa začne prehrávať nepretržite podľa posledného nastavenia časovača.

Ak ukončiť upokojujúce zvuky na detskej jednotke, opätovne stlačte tlačidlo pre upokojujúce zvuky.

Skutočný rozhovor

Ak sa chcete dieťaťku prihovoriť, môžete použiť pravé tlačidlo skutočného rozhovoru na rodičovskej jednotke.

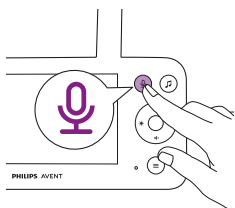


1 Na rodičovskej jednotke stlačte tlačidlo skutočného rozhovoru.



2 Na displeji rodičovskej jednotky sa zobrazuje ikona skutočného rozhovoru, ktorá označuje aktívne pripojenie. Hovorte zreteľne do mikrofónu v prednej časti rodičovskej jednotky zo vzdialenosti 15 – 30 cm.




Dieťa vás počuje rozprávať do rodičovskej jednotky. Zároveň budete počuť všetky zvuky, ktoré vaše dieťa vydáva.

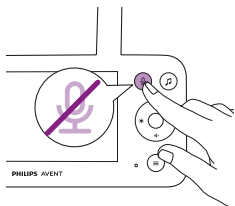

- 3 Opätovným stlačením tlačidla skutočného rozhovoru vypnete hovor.


Funkcie ponuky

Všetky funkcie popísané v nasledujúcich častiach je možné ovládať cez ponuku rodičovskej jednotky.

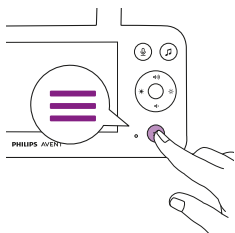

- 1 Ak chcete vstúpiť do zoznamu ponuky, stlačte tlačidlo ponuky.

Poznámka: Ďalším stlačením tlačidla ponuky opustíte ponuku.

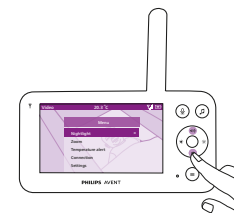


- 2 V ponuke sa môžete pohybovať pomocou ovládacieho tlačidla. Vybratá položka ponuky je zvýraznená fialovou farbou.


Poznámka: Ak sa už nachádzate v niektorej z vedľajších ponúk a chcete prepínať medzi funkciami ponuky, opätovným stlačením tlačidla ponuky sa vrátite do hlavnej ponuky.

Poznámka: Ak ste v ponuke a 8 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí bez uloženia zmenených nastavení.

Priblíženie

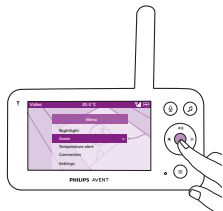

1 Ak chcete vstúpiť do ponuky priblíženia, stlačte tlačidlo potvrdenia.

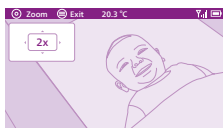


- 2 Stlačením tlačidla potvrdenia upravte obraz videa. Pomocou hornej/dolnej/pravej/ľavej časti ovládacieho tlačidla môžete vybrať, ktorá časť obrázka sa zobrazí na rodičovskej jednotke.
- 3 Nové nastavenie uložíte a odídete stlačením tlačidla ponuky.
- 4 Ak chcete oddialiť obrázok na rodičovskej jednotke, prejdite do ponuky priblíženia a vypnite funkciu priblíženia.

Tip: Dlhým stlačením tlačidla potvrdenia na dve sekundy získate rýchly prístup k funkcii priblíženia.


Teplotná výstraha

Teplotný snímač vám umožňuje sledovať teplotu v detskej izbe.


Poznámka: Aktuálna teplota v detskej izbe je zobrazená na stavovom riadku rodičovskej jednotky.

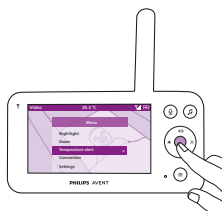

1 Ak chcete vstúpiť do ponuky signalizácie teploty, stlačte tlačidlo potvrdenia.

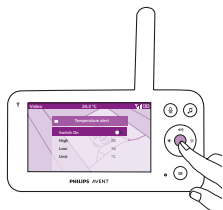


2 Signalizáciu teploty je možné zapnúť alebo vypnúť. Zapnete alebo vypnete je stlačením tlačidla potvrdenia.

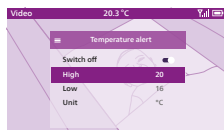

- 3 Ak chcete zmeniť maximálnu a minimálnu teplotu pre signalizáciu teploty, zvolte požadované teploty v ponuke teplôt.


Tip: Výberom možnosti príslušnej jednotky môžete zmeniť jednotku teploty z C (stupeň Celzia) na F (stupeň Fahrenheita).

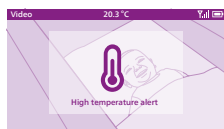


- 4 Stlačením ľavej časti ovládacieho tlačidla uložíte nové nastavenie a vrátite sa do hlavnej ponuky.
- 5 Rodičovská jednotka zobrazí túto signalizáciu, keď sa nameraná teplota dostane mimo rozsah minimálnej a maximálnej hodnoty.

Pripojenie

S touto funkciou ponuky si môžete vybrať medzi rôznymi možnosťami pripojenia. Nastavenie smerovača Direct+ prostredníctvom Wi-Fi pomáha predĺžiť bezdrôtový dosah medzi kamerou a rodičovskou jednotkou tým, že ako most používa váš domáci smerovač Wi-Fi.

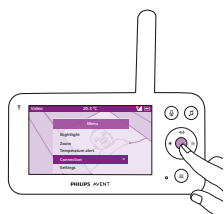


- 1 Ak chcete vstúpiť do ponuky pripojenia, stlačte tlačidlo potvrdenia.

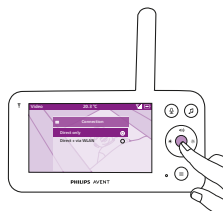


- 2 Stlačením hornej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla a tlačidla potvrdenia vyberte požadované pripojenie.

Nastavenia

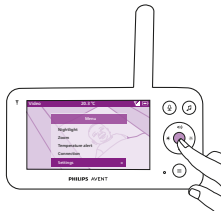


Ak chcete vstúpiť do ponuky nastavenia, stlačte tlačidlo potvrdenia.

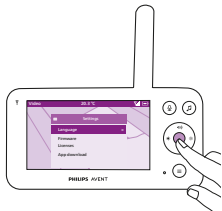


Môžete zmeniť nastavenie jazyka rodičovskej jednotky.

- 1 Ak chcete otvoriť zoznam jazykov, stlačte tlačidlo potvrdenia.
- 2 Stláčaním hornej alebo dolnej časti ovládacieho tlačidla prechádzajte všetkými jazykmi a potom stlačením tlačidla potvrdenia vyberte požadovaný jazyk.

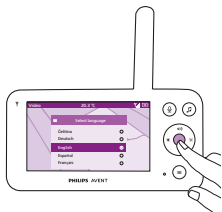

- 3 Stlačením tlačidla potvrdenia uložíte nové nastavenie a vrátite sa do hlavnej ponuky.

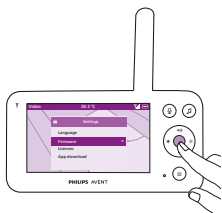


Môžete skontrolovať a aktualizovať firmvér rodičovskej jednotky.

- 1 Ak chcete vstúpiť do ponuky firmvéru, stlačte tlačidlo potvrdenia.




- 2 Na displeji sa zobrazuje najnovšia verzia firmvéru rodičovskej a detskej jednotky.

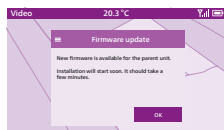


Poznámka: Keď uvidíte, že je dostupná možnosť aktualizácie, na zaistenie optimálneho výkonu zariadenia firmvér aktualizujte.

Tip: Na dokončenie aktualizácie sa uistite, že rodičovská jednotka je zapojená do sieťovej zásuvky pomocou dodaného adaptéra a je umiestnená v blízkosti detskej jednotky.

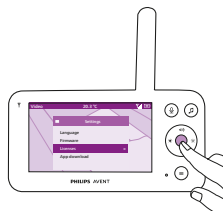


Môžete si skontrolovať licenciu softvéru rodičovskej jednotky/zariadenia na monitorovanie dieťaťa.

1 Pre vstup do funkcie licencie stlačte tlačidlo potvrdenia.

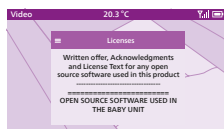

2 Na displeji sa zobrazia informácie o licencii vášho zariadenia na monitorovanie dieťaťa.


Čistenie a údržba

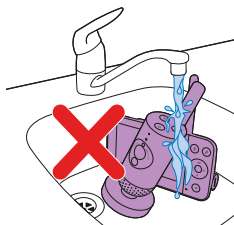

Varovanie: Rodičovskú jednotku, detskú jednotku ani sieťové adaptéry nesmiete ponárať do vody ani čistiť pod tečúcou vodou.



Varovanie: Nepoužívajte čistiace spreje ani tekuté čistiace prostriedky.

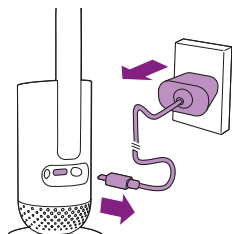


- 1 Vypnite detskú jednotku, vyberte napájací adaptér z detskej jednotky a vyberte sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.




- 2 Detskú jednotku vyčistite suchou tkaninou.


Poznámka: Odtlačky prstov alebo nečistoty na objektíve detskej jednotky môžu ovplyvniť funkčnosť kamery. Nedotýkajte sa objektívu prstami.

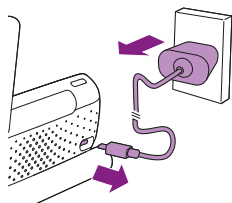

- 3 Vypnite rodičovskú jednotku, odpojte napájací adaptér z rodičovskej jednotky a sieťovej zásuvky.

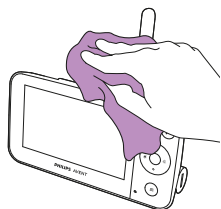

- 4 Detskú jednotku vyčistite suchou tkaninou.

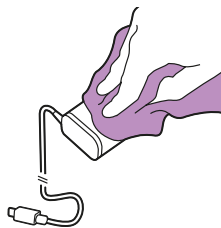

5 Adaptéry očistite suchou tkaninou.

Odkladanie

Keď nebudete zariadenie na monitorovanie dieťaťa dlhšie používať, uložte rodičovskú jednotku, detskú jednotku a adaptéry na chladné a suché miesto.

Objednávanie príslušenstva

Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku **www.philips.com/parts-and-accessories** alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v medzinárodnom záručnom liste).

Recyklácia



Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa, aby bolo možné obalový materiál ľahko rozdeliť na dva druhy: lepenku (škatuľa) a polyetylén (vrecká, ochranné fólie z ľahčeného plastu).

Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie

Zabudovanú nabíjateľnú batériu môže pri likvidácii zariadenia demontovať len odborne spôsobilý technik. Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.

Poznámka: Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Poznámka: Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.

Poznámka: Aby ste sa vyhli náhodnému skratu batérií po ich vybratí, nedovoľte, aby póly batérií prišli do kontaktu s kovovým predmetom (napr. mincami, sponkami do vlasov, prsteňmi). Batérie nebaľte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou póly batérií prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrečka.

Postup:

- 1 Na odomknutie otvorov priečinkov na batériu na zadnej strane rodičovskej jednotky použite mincu.
- 2 Odstráňte 2 gumené nôžky v spodnej časti rodičovskej jednotky.
- 3 Odstráňte 2 skrutky, ktoré sú teraz viditeľné v spodnej časti rodičovskej jednotky.
- 4 Odpojte priečinkov na batériu od rodičovskej jednotky.
- 5 Vyberte batériu.

Ak vo vašej krajine nie je zavedený systém na zber a recyklovanie elektronických výrobkov, životné prostredie môžete chrániť tak, že pred likvidáciou výrobku vyberiete a riadne zlikvidujete batériu.

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support** alebo si prečítajte informácie uvedené v celosvetovo platnom záručnom liste.

Všeobecné informácie

Lítium-iónová nabíjateľná batéria (2 600 mAh)

Frekvenčné pásmo siete Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maximálny rádiový výkon: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Napájacia jednotka:

Model: ASSA105x-050100

Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz, $\sim 0,35$ A

Výstup: 5,0 V, $\approx$ 1,0 A, 5,0 W

$x = E$ (zástrčka v EÚ) / $x = B$ (zástrčka v Spojenom kráľovstve)

$x = C$ (zástrčka pre Austráliu) / $x = F$ (zástrčka pre Kórejskú republiku)

Priemerná účinnosť v aktívnom režime: $\geq 73,62$ %

Spotreba energie bez záťaže (W): $< 0,1$ W

Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní zariadenia mohli stretnúť. Ak neviete problém vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support**, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo sa obráťte na centrum starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

AKO POUŽÍVAŤ/PRIPOJIŤ JEDNOTKY

Problém	Riešenie
Prečo sa rodičovská jednotka po pripojení do siete nenabíja?	Možno ide o chybu batérie. Skontrolujte kontrolné svetlo stavu batérií na rodičovskej jednotke. Ak svieti nepretržite na červeno, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Nedará sa mi prevziať a nainštalovať aplikáciu. Čo mám robiť?	Skontrolujte, či niektorý z nasledujúcich faktorov bráni bezproblémovému preberaniu. Je váš signál Wi-Fi stabilný a dostatočne silný? Používa vaše inteligentné zariadenie systém iOS 11 alebo novší alebo systém Android 5 alebo novší? Máte na svojom inteligentnom zariadení dostatok miesta na inštaláciu aplikácie? Zadalí ste správne heslo pre vstup do obchodu App Store alebo Google Play?
Prečo nemôžem nadviazať spojenie medzi rodičovskou a detskou jednotkou? Prečo sa spojenie z času na čas stráca? Prečo dochádza k prerušovaniu zvuku?	Detská a rodičovská jednotka sa pravdepodobne nachádzajú blízko hraničných hodnôt prevádzkového dosahu alebo dochádza k rušeniu inými bezdrôtovými zariadeniami s frekvenciou 2,4 GHz. Skúste ich položiť na iné miesto, skráťte vzdialenosť medzi jednotkami alebo vypnite ostatné 2,4 GHz bezdrôtové zariadenia (notebooky, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry atď.). Obnovenie spojenia medzi jednotkami môže trvať až 15 sekúnd. Je možné, že máte viac ako jednu sadu zariadenia na monitorovania dieťaťa alebo sú detská a rodičovská jednotka príliš blízko seba. Udržiavajte ich najmenej 1,5 metra od seba, aby ste predišli rušeniu.
Ako môžem obnoviť výrobné nastavenia detskej jednotky?	Výrobné nastavenia detskej jednotky môžete obnoviť dlhým stlačením vypínača na 10 sekúnd. Detská jednotka sa reštartuje a svetelný indikátor začne blikáť na zeleno a na oranžovo. Obnovovanie výrobných nastavení sa ukončí, keď začne svetelný indikátor svietiť na zeleno. Po obnovení výrobných nastavení sa odstránia všetky nastavenia vrátane identifikátora SSID a hesiel pripojeného smerovača Wi-Fi a pripojených používateľov aplikácie. Výrobné nastavenia detskej jednotky môžete obnoviť, ak zariadenie prestanete používať a chcete ho odovzdať novému používateľovi.

INDIKÁTORY NA RODIČOVSKÉJ JEDNOTKE

Problém	Riešenie
Čo znamená farba kontrolného svetla stavu batérií?	Keď je rodičovská jednotka zapojená do elektrickej siete, farba kontrolného svetla stavu batérie zobrazuje: * Svieti na bielo: batéria je úplne nabitá. * Svieti na oranžovo: batéria sa nabíja. * Svieti na červeno: chyba batérie. Obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
	Keď rodičovská jednotka nie je zapojená do elektrickej siete, farba kontrolného svetla stavu batérie zobrazuje: * Bliká na oranžovo: batéria je takmer vybitá (menej než 10 %). Nabite batériu.
Prečo čas nabíjania rodičovskej jednotky prekračuje 3 hodiny?	Rodičovská jednotka môže byť počas nabíjania zapnutá. Keď je displej rodičovskej jednotky neustále zapnutý, nabíjanie rodičovskej jednotky bude trvať dlhšie. Počas nabíjania vypnite rodičovskú jednotku, aby ste skrátili dobu nabíjania. Je pravdepodobné, že teplota prekročila toleranciu nabíjania, čo mohlo potenciálne vypnúť nabíjací obvod v rámci bezpečnostného ochranného mechanizmu. Ak chcete pokračovať v nabíjaní, presuňte nabíjaciu stanicu mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
	Možno nepoužívate správny napájací adaptér. Ak vidíte ikonu uvedenú vľavo, znamená to, že bol zistený nesprávny napájací adaptér. Na zaistenie optimálneho výkonu nabíjania vždy používajte adaptér dodávaný so zariadením.
Ako môžem reštartovať rodičovskú jednotku?	Rodičovskú jednotku môžete reštartovať dlhým stlačením vypínača na 10 sekúnd. Rodičovská jednotka sa reštartuje. Konkrétne informácie o používateľovi uložené v pamäti rodičovskej jednotky, ako napríklad používateľský režim, nastavenia jas, hlasitosti, výber uspávanky, výber priblíženia sa nestratia.

ŠUM/ZVUK

Problém	Riešenie
Prečo z aplikácie, rodičovskej a/alebo detskej jednotky vychádza vysoký zvuk?	Možno sú aplikácia, rodičovská a detská jednotka príliš blízko seba. Zaistite, aby boli od seba vzdialené najmenej 2,5 metra. Hlasitosť rodičovskej jednotky alebo aplikácie je nastavené príliš vysoko. Znížte hlasitosť rodičovskej jednotky alebo aplikácie.

ŠUM/ZVUK

Problém	Riešenie
Prečo nepočujem žiaden zvuk? Prečo nepočujem plač svojho dieťaťa?	Rodičovská jednotka môže byť stlmená. Stlmenie zrušte stlačením hornej časti ovládacieho tlačidla a upravte hlasitosť. Možno ste aplikáciu stlmili. Stlmenie zrušíte klepnutím na ikonu stlmenia na obrazovke videa. Nastavenie citlivosti je príliš nízke. Zvýšte citlivosť v ponuke alebo aplikácii rodičovskej jednotky na vyššiu úroveň. Detská jednotka môže byť príliš ďaleko od vášho dieťaťa. Na zaistenie optimálnej detekcie zvuku nesmie byť detská jednotka ďalej ako 1,5 metra od vášho bábätko. Vzdialenosť menšia než 1 meter zvyšuje riziko uškrtienia.
Prečo aplikácia/rodičovská jednotka reaguje príliš rýchlo na iné zvuky, a nie na tie, ktoré vydáva moje dieťa?	Nastavená úroveň citlivosti môže byť príliš vysoká. Keď vaše dieťa vydáva jemné zvuky, citlivosť musí byť vyššia. Čím je však detská izba hlučnejšia, tým nižšiu úroveň citlivosti je možné nastaviť. Citlivosť zariadenia na monitorovanie dieťaťa môžete zmeniť v ponuke rodičovskej jednotky.

PREVÁDZKOVÝ ČAS/ROZSAH

Problém	Riešenie
Prečo moje zariadenie na monitorovanie dieťaťa reaguje iba na oveľa menšiu vzdialenosť, ako je uvedené v tejto používateľskej príručke?	Špecifikovaný prevádzkový dosah medzi rodičovskou a detskou jednotkou je až 400 metrov a platí iba vonku na čerstvom vzduchu a pri priamej viditeľnosti. V závislosti od okolia a iných rušivých faktorov môže byť prevádzkový dosah menší (pozri tabuľku v kapitole „Prevádzkový dosah“). Vo vašom dome je prevádzkový dosah až 50 metrov, čo je tiež obmedzené počtom a typom stien a/alebo stropov medzi rodičovskou a detskou jednotkou.

ZOBRAZENIE NA DISPLEJI

Problém	Riešenie
Prečo je obraz rodičovskej jednotky rušený? Prečo zobrazenie videa na rodičovskej jednotke bliká? Prečo vydáva rodičovská jednotka bzučiaci zvuk?	Rušenie môže nastať, ak je rodičovská jednotka mimo dosahu detskej jednotky. Ak je medzi rodičovskou a detskou jednotkou príliš veľa stien alebo stropov. Alebo keď sú zapnuté iné bezdrôtové zariadenia s frekvenciou 2,4 GHz (napr. mikrovlnná rúra, smerovač Wi-Fi). Umiestnite rodičovskú jednotku na iné miesto, bližšie k detskej jednotke, alebo vypnite ostatné bezdrôtové zariadenia.
Prečo nie je obraz na displeji videa jasný?	Objektív detskej jednotky je pravdepodobne znečistený. Objektív očistite suchou tkaninou. Rozlíšenie videa sa automaticky upraví, keď sa rodičovská jednotka vzdiali príliš ďaleko od detskej jednotky. Rodičovskú jednotku presuňte bližšie k detskej jednotke.

ZOBRAZENIE NA DISPLEJI

Prečo prijímam čiernobiely obrázok namiesto farebných?

Zariadenie na monitorovanie dieťaťa sa prešlo do režimu nočného videnia, pretože miestnosť, kde je zariadenie umiestnené, je tmavé. Ak je v miestnosti dostatok svetla, svetelný snímač zariadenia na monitorovanie dieťaťa môže byť zakrytý alebo znečistený. Zaisťte, aby bol tento snímač úplne vystavený svetlu v miestnosti.

Často strácam pripojenie k aplikácii. V čom je problém?

Skontrolujte, či sa farba stavového svetla zmení na zelenú. Skontrolujte, či je signál siete Wi-Fi v miestnosti, kde je umiestnené zariadenie na monitorovanie dieťaťa, dostatočne silný a stabilný. Ak tomu tak nie je, na získanie silného a stabilného signálu potrebujete opakovač Wi-Fi. Ak používate opakovač Wi-Fi, uistite sa, že váš smerovač a opakovač Wi-Fi používajú rovnaký identifikátor SSID a že používate to isté heslo pre smerovač aj opakovač.

Ak svieti stavové kontrolné svetlo na prednej strane detského monitora nepretržite na bielo a stále strácate pripojenie, môže nastať problém s internetovým pripojením vášho smerovača, inteligentného zariadenia alebo detského monitora. Skontrolujte signál Wi-Fi na svojom inteligentnom zariadení alebo rýchlosť 3G alebo 4G tak, že si pozriete film, napr. v službe YouTube. Alebo reštartujte smerovač siete Wi-Fi.

Možno ste aktivovali funkciu súkromia. Skontrolujte stavové svetlo detskej jednotky, ak je zelené, funkcia súkromia je zapnutá. Vypnite ho, keď potrebujete obnoviť sledovanie aplikácie.

APLIKÁCIA/NASTAVENIE

Problém

Riešenie

Nedarí sa mi nastaviť zariadenie na monitorovanie dieťaťa. Zakaždým sa ocitnem na obrazovke chyby pripojenia. V čom je problém?

Skontrolujte, či vaše inteligentné zariadenie používa rovnakú sieť Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť zariadenie na monitorovanie dieťaťa.

Skontrolujte stavové svetlo detskej jednotky. Ak bliká na červeno, zadané heslo Wi-Fi je nesprávne. Znova začnite proces nastavovania. Znova zadajte heslo k sieti Wi-Fi a uistite sa, že je správne.

Identifikátor SSID smerovača (názov siete) alebo heslo môže obsahovať špeciálne symboly. Ak áno, zmeňte podľa toho názov identifikátora SSID smerovača alebo heslo.

Ak sa stavové svetlo pri pokuse o pripojenie rozsvieti na červeno, zariadenie na monitorovanie dieťaťa sa úspešne pripojilo k smerovaču, ale nedokáže sa pripojiť k internetu. Potom skontrolujte, či máte prístup k 2,4 GHz sieti Wi-Fi tak, že sa pokúsite o prístup k iným aplikáciám, ako je YouTube, Facebook atď. Ak ostatné aplikácie nereagujú, uistite sa, že máte prístup na internet. Ak je k dispozícii prístup na internet, server môže byť dočasne nedostupný. O nastavenie sa pokúste znova neskôr.

Je možné, že ste sa pokúšali pripojiť zariadenie na monitorovanie dieťaťa k 5 GHz sieti.

Skontrolujte, či ste vybrali identifikátor SSID siete, ktorá podporuje 2,4 GHz.

APLIKÁCIA/NASTAVENIE

Problém	Riešenie
Moje zariadenie na monitorovanie dieťaťa má problém načítať kód QR siete Wi-Fi na mojom inteligentnom zariadení. Čo mám robiť?	Uistite sa, že QR kód držíte približne vo vzdialenosti 5 – 15 cm od objektívu zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Skúste inteligentné zariadenie posunúť mierne nahor, nadol, doľava alebo doprava, aby ste zaistili, že QR kód bude priamo pred objektívom zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Na zaistenie správneho zaostrenia tiež môžete skúsiť presunúť inteligentné zariadenie bližšie alebo ďalej od objektívu zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Zaistite, aby bolo v miestnosti dostatok svetla, vyhnite sa však príliš jasnému svetlu. Keď zariadenie na monitorovanie dieťaťa načíta QR kód, budete počuť zvuk potvrdenia a farba stavového svetla detskej jednotky sa zmení na bielu.
	Možno ste z objektívu zariadenia na monitorovanie dieťaťa neodstránili ochrannú fóliu. Odstráňte ochrannú fóliu.
	Je možné, že QR kód zakrývate časťou svojej ruky. Držte zariadenie tak, aby vaša ruka nezakrývala QR kód.
Nevidím svoje bábätko. V čom je problém?	Skontrolujte, či je signál Wi-Fi v miestnosti, kde je umiestnené zariadenie na monitorovanie dieťaťa, dostatočne silný.
	Stavové svetlo siete Wi-Fi na prednej strane zariadenia na monitorovanie dieťaťa musí svietiť neprerušovane na bielo.
	Je možné, že vaše dieťa už monitorujú tri osoby. Táto aplikácia umožňuje sledovanie iba trom ľuďom. Ak máte práva správcu, môžete jednému z hostí odobrať prístup, aby ste mohli zariadenie sledovať vy.
Prečo ma aplikácia neupozorňuje, že bábätko plače?	Je možné, že ste zapli funkciu súkromia, ktorá dočasne odpojí spojenie medzi detskou jednotkou a smerovačom siete Wi-Fi. Funkciu súkromia je možné v rodičovskej jednotke vypnúť. (Pozrite si časť „Funkcia súkromia“)
	Skontrolujte, či je zariadenie na monitorovanie dieťaťa pripojené k sieti Wi-Fi. Stavové svetlo na prednej strane zariadenia na monitorovanie dieťaťa musí svietiť neprerušovane na bielo.
	Prahová hodnota zvuku pre upozornenie bola pravdepodobne nastavená príliš vysoko. V takom prípade vás aplikácia upozorní iba vtedy, keď bude dieťa príliš hlučné. Otvorte nastavenie aplikácie a znížte prahovú hodnotu zvuku, aby vás zariadenie upozornilo skôr.
	Pravdepodobne ste stlmili svoje inteligentné zariadenie. Zapnite hlasitosť.
	Skontrolujte, či ste v nastaveniach aplikácie aktivovali funkciu upozornení.
	Skontrolujte, či ste v nastaveniach inteligentného zariadenia aktivovali funkciu upozornení.
	Skontrolujte, či máte práva na sledovanie ako hosť. Funkcia upozornení je pre hosťujúcich používateľov deaktivovaná.

APLIKÁCIA/NASTAVENIE

Problém	Riešenie
Prečo sa s partnerom nemôžeme pripojiť k zariadeniu na monitorovanie dieťaťa súčasne?	Ak chcete s partnerom zdieľať rovnaký prístup, na prihlásenie sa do aplikácie zväzťe zdieľanie rovnakého správcovského konta. Nastavením aplikácie na inom zariadení s iným prihlasovacím kontom sa automaticky odpojí predtým pripojený používateľ. Ak nechcete, aby mal váš partner plný prístup, pozvite ho, aby sa prihlásil ako hosť. Prístupové práva hosťujúcich užívateľov majú obmedzenia. Podrobnosti nájdete v časti „Správa konta“.
Prečo sa nemôžem hovoriť na detskú jednotku po stlačení tlačidla spätného hovoru v aplikácii?	Je možné, že váš partner sa s dieťaťom rozpráva prostredníctvom rodičovskej jednotky. Rodičovská jednotka má vyššiu prioritu pri používaní funkcie spätného hovoru.
Ako sa môžem stať hosťujúcim používateľom?	Ak chcete byť hosťujúcim používateľom, musíte si pred sledovaním živého streamovania videa zaregistrovať konto Philips Avent Connected Baby Monitor. Vytvorte si konto podľa pokynov v aplikácii a kontaktujte správcu, že ste pripravení prijať pozvanie.
Už som hosťujúcim používateľom, prečo po otvorení aplikácie nič nevidím?	Je možné, že správca dočasne zapol režim súkromia. Mali ste na to dostať upozornenie. Je možné, že zariadenie na monitorovanie dieťaťa je offline. Ak chcete dostávať upozornenia, keď sa zariadenie na monitorovanie dieťaťa v budúcnosti prepne do režimu offline, zapnite upozornenia aplikácie v ponuke nastavení aplikácie.
Musím nechať aplikáciu otvorenú, aby som mohol sledovať svoje bábätko?	Nie, aplikácia môže monitorovať na pozadí, kým sa zaoberáte niečím iným. Zapnite monitorovanie na pozadí v ponuke nastavení aplikácie. Keď vaše dieťa vydá zvuk, potom budete na obrazovku dostávať upozornenia.
Môžem v rámci jednej aplikácie používať viac zariadení na monitorovanie dieťaťa?	K aplikácii môžete pripojiť viaceré zariadenia na monitorovanie dieťaťa, ale súčasne si môžete prezerať video iba z jedného z týchto zariadení. Dostanete upozornenia z ostatných pripojených detských monitorov. Ak dostanete upozornenie a klepnete naň, aplikácia vás presmeruje priamo na toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa. Zariadenie na monitorovanie dieťaťa, ktoré chcete zobraziť, môžete vybrať aj zo zoznamu.
Je zariadenie na monitorovanie dieťaťa odolné voči hackerom?	Vydávaním častých aktualizácií zabezpečenia robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili hekerstvu. Dbajte na to, aby ste vždy používali najnovší softvér aplikácie a najnovší firmvér zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Ak stratíte svoje inteligentné zariadenie, vykonajte obnovenie výrobných nastavení zariadenia na monitorovanie dieťaťa a odstráňte všetky pripojenia k nemu. Môžete sa tiež prihlásiť do aplikácie z iného inteligentného zariadenia a svoje konto odstrániť. Ak ste jediným správcou, budú od zariadenia na monitorovanie dieťaťa odpojené aj všetci hosťujúci používatelia.

APLIKÁCIA/NASTAVENIE

Problém	Riešenie
Stratil som svoj smartfón. Ako môžem zabrániť cudzím osobám, aby sa pozerali na moje dieťa?	Prihláste sa do aplikácie z iného inteligentného zariadenia a odstráňte svoje konto. Ak ste jediným správcom, všetci hosťujúci používatelia aplikácie sa tým odpoja od zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Obnoviť výrobné nastavenia zariadenia na monitorovanie dieťaťa môžete aj preto, aby sa deaktivovali všetky pripojenia k stratenému zariadeniu. Obnovenie výrobných nastavení vykonáte stlačením vypínača detskej jednotky na 10 sekúnd.
Dostanem upozornenia na aktualizácie aplikácie alebo softvéru zariadenia na monitorovanie dieťaťa?	Áno, na vaše inteligentné zariadenie dostanete upozornenie na aktualizáciu prostredníctvom obchodu App Store alebo Google Play. Bude sa tak diať pravidelne. Upozornenia na aktualizáciu firmvéru zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa v aplikácii zobrazia spolu s pokynmi na aktualizáciu.
Pri používaní aplikácie sa môj telefón alebo tablet zahrieva. Je to bežný jav?	Vaše zariadenie sa môže zahrievať, pretože na poskytovanie videa vo vysokej kvalite potrebuje energiu. Vaše zariadenie to nepoškodí. Keď spustíte aplikáciu na pozadí, vaše zariadenie sa nebude zahrievať.

Upevnenie na stenu

Pokyny na tlač:

Vytlačte si túto stránku v 100 % mierke a pomocou šablóny na stene presne označte polohu otvorov na skrutky.

