

PHILIPS

AVENT


SCD921, SCD923



Brukerhåndbok

Innhold

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Innledning..... | 4 |
| Generell beskrivelse..... | 4 |
| Viktig sikkerhetsinformasjon | 5 |
| VIKTIG..... | 5 |
| Før bruk..... | 8 |
| Babyenhet..... | 8 |
| Foreldreenhet..... | 8 |
| Bruke babymonitoren..... | 10 |
| Koble sammen foreldre- og babyenheten | 10 |
| Appen..... | 12 |
| Administrere konto..... | 13 |
| Sikkerhet og personvern | 13 |
| Plassere babymonitoren..... | 15 |
| Funksjoner og innstillinger | 16 |
| Statuslys..... | 16 |
| Volum..... | 18 |
| Visningslysstyrke..... | 19 |
| Lydnivålamper..... | 19 |
| Moduser og følsomhet..... | 20 |
| Nattlys | 23 |
| Beroligende lyder..... | 26 |
| Toveiskommunikasjon | 28 |
| Menyfunksjoner | 29 |
| Rengjøring og vedlikehold..... | 33 |
| Oppbevaring..... | 34 |
| Bestille tilbehør..... | 35 |
| Resirkulering..... | 35 |
| Miljøinformasjon | 35 |
| Fjerning av innebygd oppladbart batteri | 35 |
| Garanti og støtte..... | 36 |
| Feilsøking..... | 37 |
| Veggmontering..... | 43 |

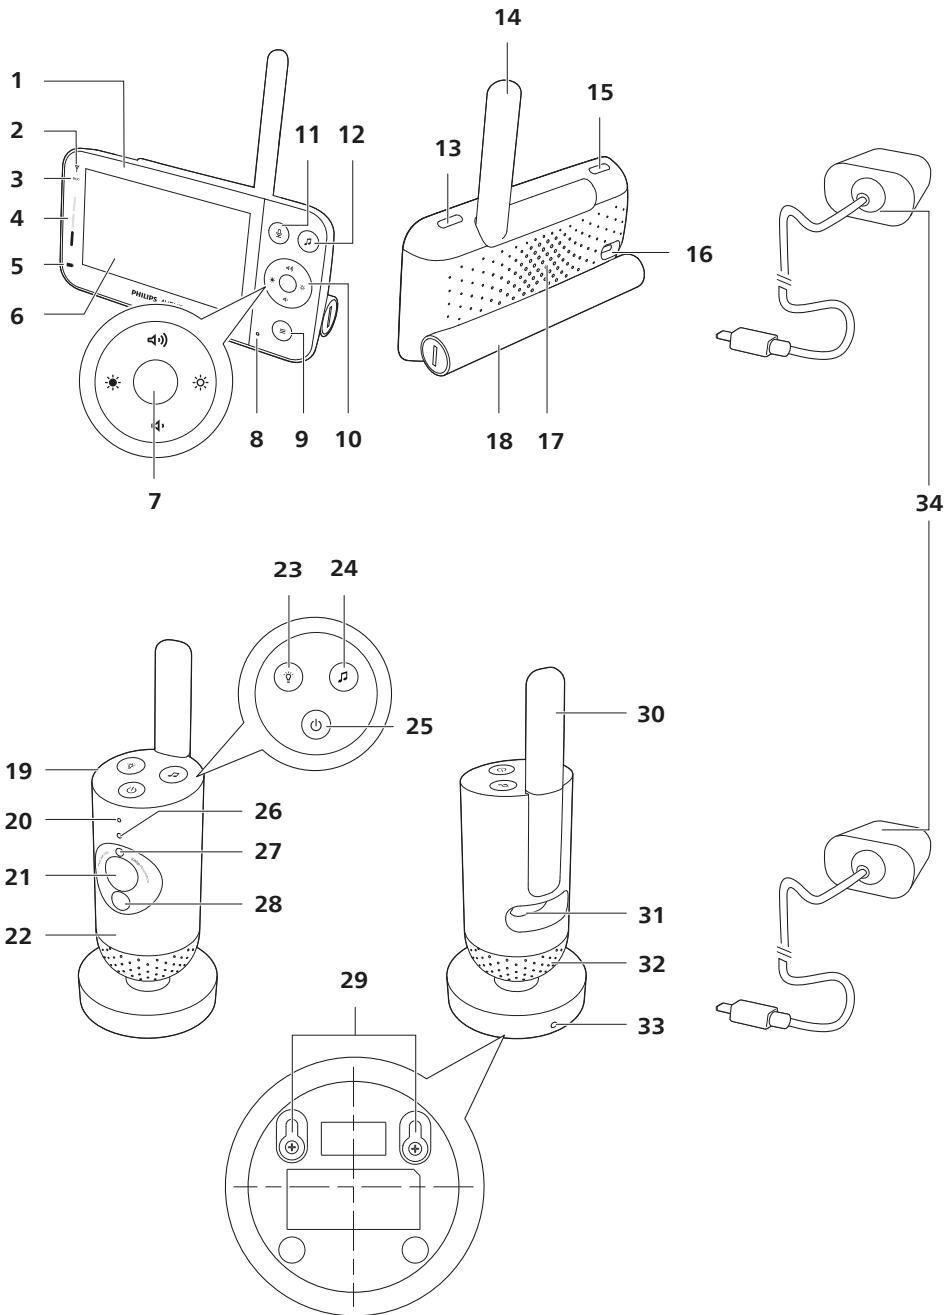

Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips Avent. Du får størst utbytte av støtten som Philips Avent tilbyr hvis du registrerer produktet på www.philips.com/welcome.

Hold et øye med babyen din sikkert og fra alle steder med Philips Avent Connected Baby Monitor. Vårt Secure Connect-system holder deg koblet til den lille fra overalt i hjemmet. Og med babymonitor+-appen kan du logge på, med mer, også når du må være borte.

Generell beskrivelse

- 1 Foreldreenhet
- 2 Koblingslampe
- 3 Eco-modus-lampe
- 4 Lydnivålamper
- 5 Batteristatuslampe
- 6 Display
- 7 Bekreftelsesknappt
- 8 Mikrofon
- 9 Menyknapp
- 10 Kontrollknapp (menynavigering/lyd/lysstyrke)
- 11 Knapp for toveis-kommunikasjon
- 12 Knapp for beroligende lyder
- 13 Av/på-knapp
- 14 Foldbar antennen
- 15 Modusknapp
- 16 Kontakt for strømadapter
- 17 Høyttaler
- 18 Batterirom
- 19 Babyenhet
- 20 Mikrofon
- 21 Kamera
- 22 Nattlys
- 23 Nattlysknapp
- 24 Knapp for beroligende lyder
- 25 Av/På-knapp
- 26 Statuslys
- 27 Sensor for omgivelseslys
- 28 Infrarødt lys
- 29 Veggmonteringshull
- 30 Antenne
- 31 Kontakt for strømadapter
- 32 Høyttaler
- 33 Temperatursensor
- 34 Strømadapter (2 stk.)

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøyde før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

VIKTIG

Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstattning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes som dette.

Du må aldri la babyen være alene hjemme. Sørg alltid for at det er noen til stede som kan passe på og ta vare på babyen.

Ansvarsfraskrivelse

Vær oppmerksom på at du bruker denne babymonitoren på egen risiko. Koninklijke Philips N.V. og tilhørende selskaper er ikke ansvarlig for funksjonen til eller bruken av denne babymonitoren og påtar seg derfor intet ansvar i forbindelse med din bruk av denne babymonitoren.

Fare

- Ikke senk noen del av babymonitoren i vann eller annen væske. Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli utsatt for vann eller annen væske. Ikke bruk babymonitoren på fuktige steder eller i nærheten av vann.
- Plasser aldri gjenstander oppå babymonitoren, og ikke dekk den til. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.

Advarsel

- Lang kabel. Kvelningsfare!
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
- Du må ikke modifisere eller skjære av noen del av adapteren og ledningen, siden dette fører til en farlig situasjon.
- Bruk bare adapteren som følger med.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, punktene der de kommer ut fra apparatet.
- Sørg for at du plasserer babymonitoren på en slik måte at ledningen ikke er i veien for en døråpning eller passasje. Hvis du plasserer babymonitoren på et bord eller et lavt skap, må du ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller skapet. Pass på at ledningen ikke ligger på gulvet der den utgjør en snublefare.

- Oppbevar emballasjen (plastposer, pappmellomlegg osv.) utenfor barns rekkevidde – den er ikke et leketøy.
- For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne babymonitoren eller foreldremonitoren.

Sikkerhetsinstruksjoner for batteri

- Produktet skal bare brukes til det tiltenkte formålet. Les denne informasjonen nøye før du bruker produktet og dets batterier og tilbehør, og ta vare på den for senere bruk. Misbruk kan føre til farlige situasjoner eller alvorlige skader. Tilbehør som følger med, kan variere for ulike produkter.
- Bruk kun originalt Philips-tilbehør og -forbruksartikler. Bruk kun den avtakbare tilførselenheten ASSA105x-050100 (x = B, C, E eller F)-serien.
- Lad opp, bruk og oppbevar produktet ved en temperatur på mellom 10 og 40 °C.
- Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
- Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller tar unormalt lang tid å lade, avbryter du bruken og oppladningen og kontakter nærmeste Philips-forhandler.
- Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn eller på en induksjonskokeplate.
- Ikke åpne, endre, punktere, skade eller demontere produktet eller batteriet for å forhindre at batteriene varmes opp eller avgir giftige eller farlige stoffer. Ikke kortslutte, overlade eller foreta omvendt lading av batterier.
- Hvis batteriene er skadet eller lekker, må du passe på at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene. Hvis dette skulle skje, må du øyeblikklig skylle godt med vann og kontakte lege.

Forsiktig

- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Sørg for at hendene dine er tørre når du håndterer adapttere, støpsler og strømledning.
- Skruedeksler/gummipute kan fjernes fra apparatet. Kontroller dem jevnlig.
- Alle nødvendige merker på babyenheten, foreldreenheten og strømadapteren finnes nederst på babyenheten, foreldreenheten og strømadapteren.

Samsvarserklæring (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer herved at dette radioutstyret type SCD921, SCD923 innfrir de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Internett på www.philips.com/support.

Samsvarserklæring (Storbritannia)


Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer herved at dette radioutstyret innfrir de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i de britiske forskriftene Statutory Instrument 2017 nr. 1206 og Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) 2023. Den fullstendige britiske samsvarserklæringen (DoC) er tilgjengelig på nett på www.philips.com/support.

Samsvar med EMF

Dette produktet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Før bruk


Babyenhet

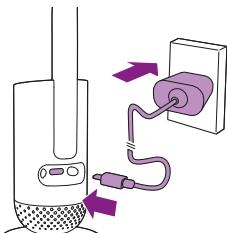


Koble strømadapteren til babyenheten og stikkontakten på veggen.

Foreldreenhet


Foreldreenheten drives av et innebygget utskiftbart litium-ion-batteri.
Følg trinnene i anvisningen nedenfor for å lade foreldreenheten:

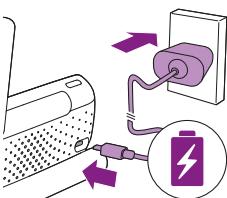



Koble strømadapteren til foreldreenheten og stikkontakten.

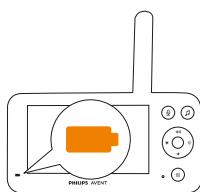

Indikatorlampen for batteristatus blinker grønt for å vise at apparatet lader.

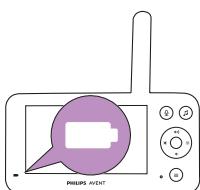

Når batteriet er fulladet, lyser batteriets statuslampe kontinuerlig hvitt.

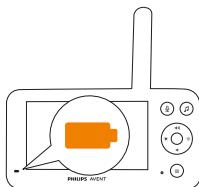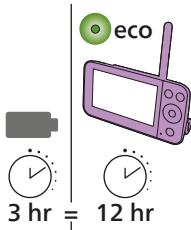

Når du lader foreldreenheten i tre timer, kan den brukes trådløst i ca. 12 timer i Eco-modus.

Hvis foreldreenheten er påskrudd under lading, vil ladingen ta omtrent dobbelt så lang tid.

Når det oppladbare batteriet i foreldreenheten nesten er tomt, blinker batteristatusindikatoren oransje, og det gis et lydvarsel om lavt batterinivå.

Hvis batteriet i foreldreenheten er tomt, og den ikke er koblet til strømnettet, vil foreldreenheten slås av, og forbindelsen til babyenheten vil gå tapt.

Merk: Det innebygde oppladbare batteriet skal bare fjernes når apparatet skal kastes. Det anbefales at bare autoriserte personer tar ut batteriet.

Merk: Hvis batteriet er i ferd med å gå tomt, begynner det å pipe fra foreldreenheten, slik at du kanskje blir vekket.


Merk: Batteriet lades gradvis og sakte ut, selv når foreldreenheten er slått av.

Tips: Slå av foreldreenheten når du ikke bruker den, for å spare batteriet.


Tips: La foreldreenheten være koblet til strømnettet om natten.

Bruke babymonitoren


Koble sammen foreldre- og babyenheten

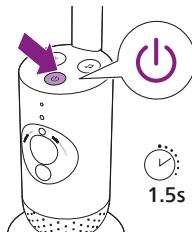


- 1 Trykk av/på-knappen i 1,5 sekund for å slå på babyenheten.

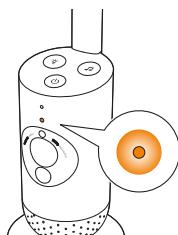


- 2 Når babyenheten er på, vil indikatorlampen lyse oransje under oppstart.

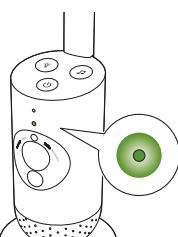


- 3 Babyenheten er klar til bruk når indikatorlampen lyser grønt, og du kan koble det til forelderenheten.

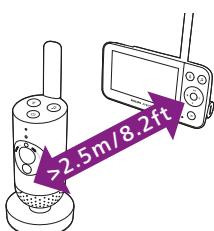


- 4 Kontroller at foreldreenheten og babyenheten står minst 2,5 meter fra hverandre for å unngå akustisk tilbakekobling.

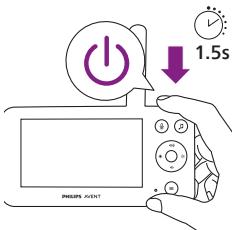


5 Trykk inn Av/På-knappen i 1,5 sekunder for å slå av foreldreenheten.

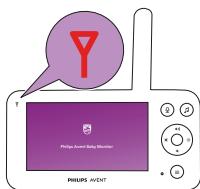

Displayet skrus på, Philips-skjoldet vises på displayet, og koblingslampen lyser rødt. Foreldreenheten begynner å søke etter babyenheten.

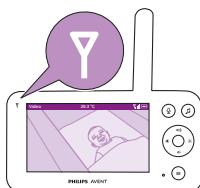

Når foreldreenheten og babyenheten er sammenkoblet, vil koblingslampen lyse hvitt på foreldreenheten, og det vises ett eller flere streker for signalstyrke på displayet.

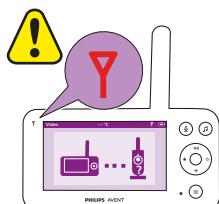

Merk: Det tar omrent 15 sekunder å opprette en kobling mellom foreldreenheten og babyenheten.

Kontroller at babyenheten er slått på. Når babyenheten er slått av, viser displayet på foreldreenheten utenfor rekkevidde-bildet.

Hvis det ikke er opprettet noen kobling, lyser koblingslampen rødt, lydvarselet på foreldreenheten høres hvert 20. sekund, og utenfor rekkevidde-bildet vises på displayet.

Appen



Før du begynner konfigurasjonen, må du kontrollere følgende:

- Du har trådløs Internett-tilgang (2,4 GHz Wi-Fi).
 - Du er i nærheten av Wi-Fi-ruteren og får inn et godt Wi-Fi-signal.
 - Hvis du bruker en Wi-Fi-forsterker, må du kontrollere at ruteren og Wi-Fi-forsterkeren har samme nettverksnavn (SSID) og passord.
 - Du har passordet til Wi-Fi-nettverket. Koble alltid babymonitoren til et sikkert nettverk (se kapittelet Sikkerhet og personvern).
- 1** Pass på at smartenheten kjører iOS 11 eller nyere eller Android 5 eller nyere. Last ned Philips Avent Baby Monitor+-appen fra App Store eller Google Play. Bruk nøkkelordene «Philips Avent Baby Monitor+» til å søke etter appen.

2 Start appen.

Tips: Du oppnår best resultat hvis du kobler smartenheten til Internett via Wi-Fi. Deretter bruker den automatisk Wi-Fi-nettverket for å koble til babymonitoren. Når det ikke er noen Wi-Fi-tilkobling til Internett, bytter smartenheten til den mobile datatilkoblingen på 3G eller 4G. Bruk av denne datatilkoblingen kan medføre ekstra kostnader fra leverandøren, avhengig av abonnementet ditt.

- 3** Følg instruksjonene på displayet for å opprette en konto.
- a Sørg for at du bruker en e-postadresse som fungerer, og som du alltid har tilgang til.
 - b Bruk et sterkt passord (se kapittelet Sikkerhet og personvern).
 - c Når du mottar e-postmeldingen med bekrefteelse, følger du instruksjonene i e-postmeldingen for å fortsette med opprettelsen av kontoen.
- 4** Følg instruksjonene i appen for å konfigurere babymonitoren.

Administrere konto

Det finnes forskjellige tilgangsrettigheter for admin-brukeren og gjestebrukere. Du kan invitere slekninger og venner som gjestebrukere og la dem overvåke babyen på smartenheter.

| | Admin-bruker | Gjestebrukere |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Overvåking | Video Lyd Bakgrunn Temperatur | Video Lyd Bakgrunn Temperatur |
| Alarmvarsel | Lyddeteksjon Bevegelsesdeteksjon Deteksjon av temperaturområde | I/T |
| Beroligende funksjoner | Nattlys, beroligende lyder, vuggesanger, true talk-back Taleopptak | Nattlys, beroligende lyder, vuggesanger true talk-back |
| Administrere konto | Invitasjon til gjestebruker | I/T |

Merk: Baby Monitor+-appen støtter to administratorkontører. Du kan invitere partneren din til å registrere seg som andre administrator og få de samme tilgangsrettighetene. Ikke del påloggingsinformasjon for admin-kontoen med noen utenfor husholdningen din.

Sikkerhet og personvern

Nettverkssikkerhet

Ikke bruk appen på et usikret Wi-Fi-nettverk. Vi anbefaler at du bare bruker babymonitoren på et Wi-Fi-nettverk som er beskyttet med WPA2-kryptering eller høyere. Med appen kan du også bruke telefonens datanettverk (ofte kalt 3G eller 4G).

Wi-Fi-tilgangspunkt på offentlige steder, som flyplasser og hoteller, er praktiske, men de er ofte ikke sikre.

Vi anbefaler at du bare bruker babymonitoren på et Wi-Fi-nettverk som er beskyttet med WPA2-kryptering eller høyere. Vi anbefaler at du ikke bruker babymonitoren på et nettverk som bruker WEP-kryptering.

Merk: Wi-Fi-nettverk som ikke krever passord er ikke sikre.

Sterke passord

Passord er avgjørende for å beskytte Wi-Fi-nettverket og kontoen mot uautorisert tilgang. Jo sterkere passordet er, desto bedre beskyttet er Wi-Fi-nettverket og kontoen.

Reglene for et sterkt passord er:

- 1 Har minst 8 tegn.
- 2 Inneholder ikke navnet ditt, babyens navn, et annet ekte navn eller et merkenavn.
- 3 Inneholder ikke et fullstendig ord.
- 4 Er svært forskjellig fra passord du har brukt tidligere.
- 5 Inneholder tegn fra minst to av følgende kategorier:
 - Bokstaver, for eksempel: A, B, C eller a, b, c
 - Tall: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - Symboler, for eksempel: _ . @ \$

Privat datasikkerhet

For å slette og derfor beskytte dine private data, tilbakestiller du babyenheten til fabrikkinnstillingene ved å trykke på Av/På-knappen 10 sekunder når babyenheten er på før du kaster enheten.

Hvis du har kjøpt enheten bruk, anbefaler vi at du utfører følgende trinn for å tilbakestille babyenheten til fabrikkinnstillingene for å sikre enheten:
Slå på babyenheten.

Når LED-lampen har byttet fra oransje til grønn eller hvit, trykker du på Av/På-knappen i mer enn 10 sekunder til LED-lampene blinker mellom grønt og oransje, og babyenheten tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Hvis du ikke utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, står ikke Philips ansvarlig for prestasjonen og funksjonen til enheten, og personvernet ditt kan være i fare.

Levering av sikkerhetsoppdateringer

Vi overvåker kontinuerlig sikkerheten til programvaren som brukes i produktet. Sikkerhetsoppdateringer kommer om nødvendig gjennom programvareoppdateringer. Det kan også komme programvareoppdateringer for å gjøre feilrettinger og ytelsesforbedringer, eller for å introdusere nye produktfunksjoner. Oppdateringer kan bli gitt til fastvaren til babyenheten og foreldreenheten, eller i mobil-appen. Oppdateringer leveres trådløst til produktet uten bruk av spesielle kabler eller spesialutstyr. Philips vil levere de nødvendige oppdateringene i minst to år etter at produktet er levert.

Systemkompatibilitet


iOS-kompatibilitet: 11 eller høyere

Android-kompatibilitet: 5 eller høyere


Plassere babymonitoren



Advarsel: Lang kabel. Kvelningsfare!

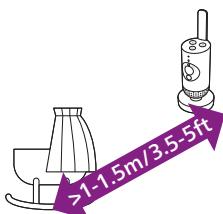


- For optimal lyddetektering må du sørge for at babyenheten ikke er mer enn 1,5 meter fra babyen. Forsikre deg om at babyenheten er minst 1 meter unna babyen på grunn av potensiell kvelningsfare.

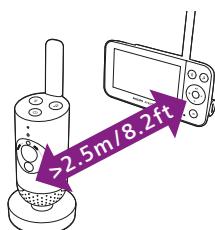

- For å unngå akustisk feedback må du sørge for at foreldreenheten er minst 2,5 unna babyenheten.

Merk: Hvis du bruker trådløs telefon, trådløs video, Wi-Fi-nettverk, mikrobølgeovn eller Bluetooth på 2,4 GHz og du får forstyrrelser på enten foreldre- eller babyenheten, flytter du foreldreenheten lengre unna til det ikke oppstår forstyrrelser.

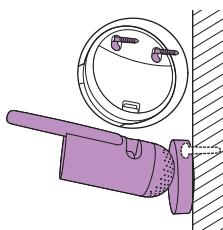

- Det er to måter å plassere babyenheten på:

a Plasser babyenheten på en stabil, jevn og vannrett overflate.

b Monter babyenheten på veggen med skruer (følger ikke med).


Tips: Du finner veggmonteringsmalen (se kapittelet «Veggmontering») for å montere babyenheten til veggen ved slutten av denne brukerhåndboken.

Tips: Sett babyenheten høyere opp enn babyens seng eller lekegrind for å få god oversikt.



- Babyenheten kan roteres for å sikre best mulig sikt til babyen din.

Driftsrekkevidde

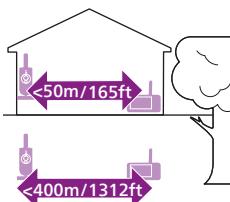


Driftsrekkevidden er opp til 50 meter innendørs og 400 meter utendørs. Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer avhengig av omgivelsene og faktorer som skaper forstyrrelser. Våte og fuktige materialer forårsaker så mye forstyrrelser at tapet av rekkevidde er på opp til 100 %.

| Tørre materialer | Materialtykkelse | Tap av rekkevidde |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Tre, gips, papp, glass (uten metall, ledninger eller bly) | < 30 cm | 0-10% |
| Murstein, kryssfinér | < 30 cm | 5-35% |
| Armert betong | < 30 cm | 30-100% |
| Metallrister eller stenger | < 1 cm | 90-100% |
| Metall- eller aluminiumsplater | < 1 cm | 100% |


Funksjoner og innstillinger

Statuslys

Oransje

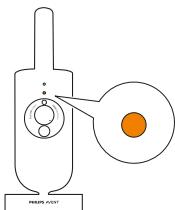


- 1 Lyser oransje: Babyenheten starter.

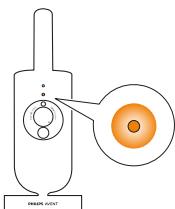

- 2 Blinker oransje: Babyenheten oppgraderer fastvaren. Ikke slå den av under oppgraderingen.


Merk: Babyenheten kan slå seg selv av en kort stund under fastvareoppgraderingen.

Grønn

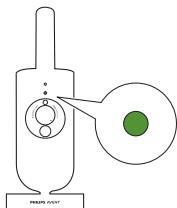


Lyser grønt: Babyenheten er klar til å kobles sammen med foreldreenheten.

Hvit

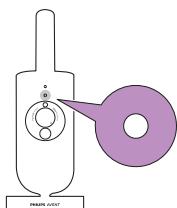


Lyser hvitt: Babyenheten er klar til å kobles sammen med foreldreenheten og appen.

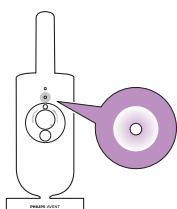


Blinker hvitt: Babyenheten kobler til hjemmenettverket.

Rødt (kun under oppsett)

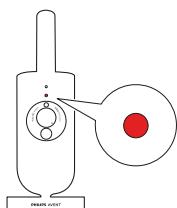


1 Lyser rødt: Babymonitoren kunne ikke koble seg til Internett.

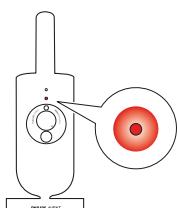

2 Blinker rødt: Du har skrevet inn feil SSID-ID eller passord.


Lilla

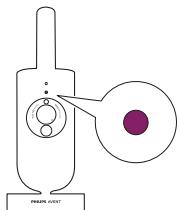

Lyser fiolett: Direktestrømming av video slås på for en eller flere appbrukere.

Volum

Høytalervolumet på foreldreenheten kan justeres til det nivået du foretrekker.

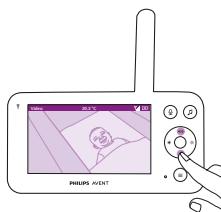

1 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen for å justere volumet.


2 Volumlinjen vises på displayet for å vise det valgte volumet.

Merk: Hvis volumet er stilt inn på et høyt nivå, bruker foreldreenheten mer strøm.

Merk: Når volumlinjen er på minimumsnivået, er volumet dempet. Foreldreenheten viser et dempeikon på statuslinjen, og du vil bare motta varsler og video fra foreldreenheten.

Visningslysstyrke

Du kan justere lysstyrken på displayet til foreldreenheten til det nivået du foretrekker.

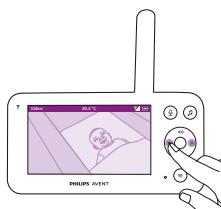

- 1 Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å justere lysstyrken på displayet på foreldreenheten.




- 2 Lysstyrkelinjen vises på displayet for å vise den valgte lysstyrken.

Merk: Foreldreenheten bruker mer strøm med høyere lysstyrke.

Lydnivålamper

Foreldreenheten overvåker kontinuerlig lydnivået på barnerommet. Lydnivålampene på foreldreenheten varsler deg hvis det er noe lyd i babyrommet.

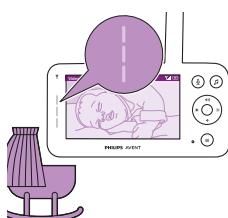

Så lenge ingen lyder registreres, er lydnivålampa slukket.




Når babyenheten registrerer en lyd, blir én eller flere lamper for lydnivå på foreldreenheten hvite. Antall lys avhenger av hvor høy lyd som registreres.

Moduser og følsomhet

Babymonitoren har tre moduser som lar deg velge hvordan du vil overvåke babyen: Video, Audio, Eco.

Følsomhetsnivået på babyenheten avgjør hva du hører gjennom foreldreenheten. Når nivået er satt høyt, vil du høre mange lyder, inkludert myke bakgrunnslyder. Når følsomhetsnivået er satt lavt, vil du bare høre de høyere lydene.

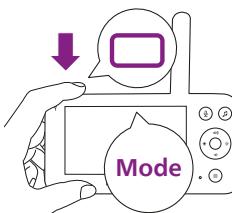

Mens babymonitoren er på, trykker du på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten. Trykk så på den øvre eller nedre delen av kontrollknappen for å veksle mellom de ulike modusene, og trykk deretter på bekrefteknappen for å velge ønsket modus.



Du kan velge forskjellige følsomhetsnivåer for forskjellige moduser ved å trykke på venstre eller høyre del av kontrollknappen.



Displayet viser valgt modus.

Den valgte modusen vises også på statuslinjen.

Når du slår på enheten, vil modusen som sist ble brukt, være aktiv.



Hvis babyen kun lager myke lyder, må man, på foreldreenheten, sette følsomheten til babyenheten til et høyt nivå.

Jo høyere lyden babyen lager, desto lavere kan følsomheten stilles inn på foreldreenheten.

Merk: I lyd- og videomodus vil du ha kontinuerlig lyd når følsomhetsnivået er satt til høyeste lysstyrke. Ellers vil lave lyder dempes.


Tips: Følsomhetsnivået kan justeres slik at du alltid hører babyen, uten å bli forstyrret av andre lyder. Hvis det er mye bakgrunnsstøy, skrur du ned følsomheten slik at du ikke hører disse lydene via foreldreenheten.

Trykk på bekrefteknappen for å lagre de nye innstillingene.

Videomodus



- 1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten.
- 2 Trykk på bekreft-knappen for å velge Video-modus.

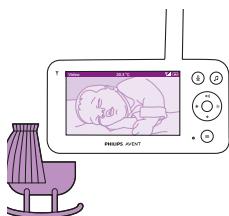


Når Video-modus er aktivert, er skjermen alltid på.




Merk: Sett følsomhetsnivået til det høyeste for å ha kontinuerlig lyd på foreldreenheten.

Lydmodus

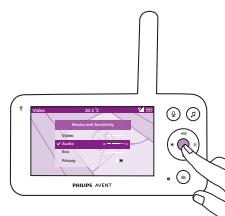


- 1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten.
- 2 Trykk på den nedre delen av kontrollknappen for å bytte til lydmodus.
- 3 Trykk på bekreftelsesknappe for å velge lydmodus.

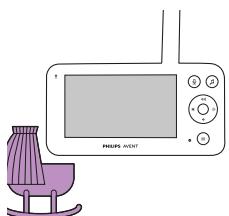

Når lydmodus er aktivert, slår skjermen på foreldreenheten seg av etter 3 sekunder.

Merk: Statuslinjen er ikke synlig når displayet er avslått.

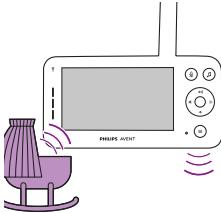

Merk: Den hvite koblingslampen viser at foreldreenheten fortsatt er på og koblet til babyenheten.

Merk: Når følsomhetsnivået ikke er angitt til høyeste nivå, blir lave lyder dempet.

Merk: Sett følsomhetsnivået til det høyeste for å ha kontinuerlig lyd på foreldreenheten. Se kapittelet «Moduser og følsomhetsnivå» for mer informasjon.


Hvis babyen lager lyd, slås lydnivålampene på, og lydene som registreres av babyenheten, overføres til foreldreenheten. Så lenge ingen lyder registreres, er lydnivålampen slukket.

Eco-modus



- 1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten.
- 2 Trykk på den nedre delen av kontrollknappen for å skifte til Eco-modus.
- 3 Trykk på bekrefteknappen for å velge Eco-modus.

Merk: Når skjermen er på, vises den valgte modusen på statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig når displayet er avslått.

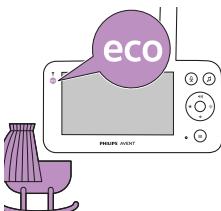

Displayet og lydnivålampene slås av når det ikke registreres noe lyd på 20 sekunder. Eco-moduslampen lyser hvitt for å vise at foreldreenheten fremdeles er på og at Eco-modus er aktiv.



Når lyden registreres på babyenheten, slår skjermen og lydnivålyset på foreldreenheten seg på umiddelbart. Video og lyd overføres til foreldreenheten og lydnivålampene lyser hvitt.

Så lenge ingen lyder registreres, er lydnivålampen slukket.

Merk: Minimumsnivået for å aktivere lyd og skjermen er definert av følsomhetsinnstillingen.

Privatlivsfunksjon

Privatlivmodus lar deg midlertidig deaktivere kameraets direktestørrømming til appen. Du kan fremdeles overvåke babyen fra foreldreenheten i den valgte modusen.



- 1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten.
- 2 Trykk nede på kontrollknappen for å bytte til Personvern-funksjonen.
- 3 Trykk på bekreft-knappen for å aktivere Personvern-funksjonen.



Når personvernmodus er aktivert, kan du fremdeles overvåke babyen fra foreldreenheten i valgt modus.

Merk: Når skjermen er på, vises personvernfunksjonsindikatoren i statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig når displayet er avslått.




Du kan ikke overvåke babyen fra appen når privatlivsfunksjonen er aktivert.

Tips: Du mottar et varsel fra appen når personvernfunksjonen er aktivert.

Nattlys

Du kan aktivere nattlysfunksjonen fra foreldreenheten, babyenheten eller appen.

Følg instruksjonene under for å aktivere nattlysfunksjonen fra foreldreenheten:

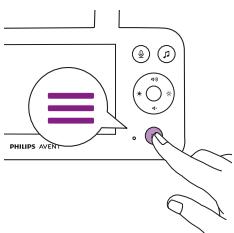


- 1 Trykk på menyknappen nederst til høyre på foreldreenheten.




2 Velg nattlys, og trykk på bekreftelseskappen for å angi innstillingene.




3 Trykk på bekreftelseskappen for å slå nattlysfunksjonen av eller på.

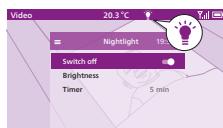


Det vises et lys-ikon på statuslinjen når nattlyset er på.

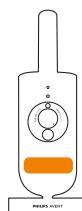


Nattlyset på babyenheten slås på.

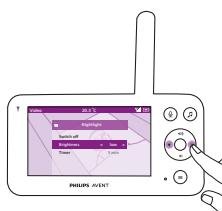


Du kan angi lysstyrken for nattlyset fra foreldreenheten.
Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge lav
medium eller høy.

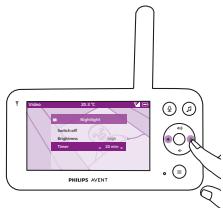


Du kan stille inn timeren for nattlyset fra foreldreenheten.
Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge ønsket tid.

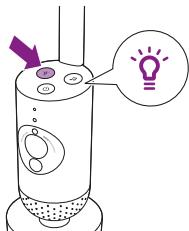

Du kan også styre nattlyset fra babyenheten.
1 Trykk på nattlysknappen på babyenheten for å slå på funksjonen.

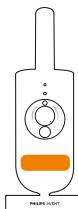


Nattlyset slås på.

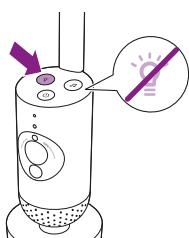

2 Trykk på nattlysknappen på nytt for å slå av.


Beroligende lyder

Du kan aktivere funksjonen for beroligende lyder fra foreldreenheten, babyenheten eller appen. Hvis du vil aktivere den fra foreldreenheten, følger du instruksjonene under:

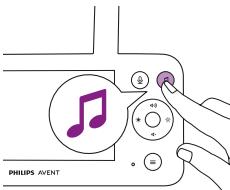


- 1 Trykk på beroligende lyder-knappen på foreldreenheten for å åpne menyen.


Merk: Hvis du trykker på knappen mens menyen allerede er åpen, lukkes menyen.

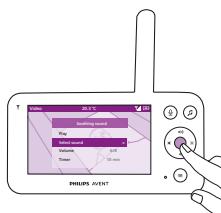

- 2 Trykk på den nedre delen av kontrollknappen for å bla ned til menyelementet Velg lyd, og trykk på bekreftelsesknappen for å gå til listen over beroligende lyder.

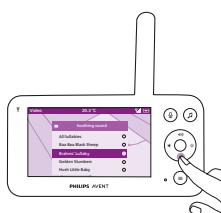

- 3 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen for å bla gjennom listen.
- 4 Trykk på bekreftelsesknappen for å velge eller oppheve den du vil spille av. Du kan også velge Alle vuggesanger for å spille av de fem første vuggesangene.

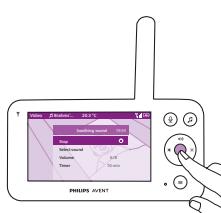

- 5 Gå til Spill av, og trykk på bekreftelsesknappen for å begynne å spille den valgte lyden.

Hvis du vil stoppe, trykker du på bekreftelsesknappen på nytt.

Statuslinjen på foreldreenheten viser navnet på lyden som spilles av.

Tips: Trykk lenge på beroligende lyder-knappen for å begynne å spille den valgte lyden.




Du kan stille inn volumnivået for lyden eller vuggevisen fra foreldreenheten.

Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge volumnivået.



Du kan stille inn en timer for å stoppe den beroligende lyden. Gjør dette fra foreldreenheten.

Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge ønsket tid.

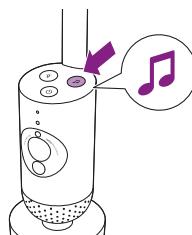

Hvis du vil aktivere funksjonen for beroligende lyder fra babyenheten, trykker du på knappen for beroligende lyder på babyenheten.




Den lyden som senest ble valgt på foreldreenheten, begynner å spilles av kontinuerlig i henhold til den siste timerinnstillingen.

Du stopper de beroligende lydene på babyenheten ved å trykke på knappen for beroligende lyder på nytt.

Toveiskommunikasjon

Du kan bruke knappen for toveiskommunikasjon på foreldreenheten for å snakke til babyen.

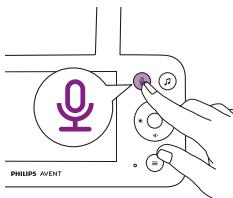


- 1 Trykk på knappen for toveiskommunikasjon på foreldreenheten.



- 2 Displayet på foreldreenheten viser ikonet for toveiskommunikasjon, som indikerer den aktive tilkoblingen. Snakk tydelig inn i mikrofonen foran på foreldreenheten med en avstand på 15–30 cm.




Babyen kan høre at du snakker i foreldreenheten. Samtidig hører du lyder som babyen lager.

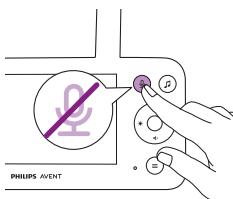

- 3 Trykk på knappen for toveiskommunikasjon igjen for å slå av når du er ferdig med å snakke.


Menyfunksjoner

Alle funksjonene som beskrives i de følgende delene, kan betjenes gjennom menyen på foreldreenheten.

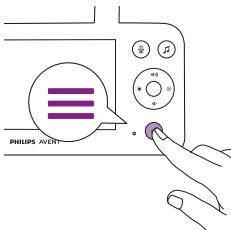

- 1 Trykk på menyknappen for å gå inn i menylisten.

Merk: Du går ut av menyen når du trykker på menyknappen igjen.

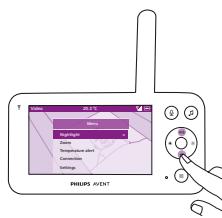


- 2 Bruk kontrollknappen til å navigere gjennom menyen. Det valgte menyelementet er merket lilla.

Merk: Hvis du allerede er på en av undermenyene og ønsker å bytte mellom menyfunksjoner, trykker du på menyknappen igjen for å gå tilbake til hovedmenyen.

Merk: Hvis du er på en meny og det går 8 sekunder uten at du trykker en knapp, avsluttes menyen uten at endrede innstillingene lagres.

Zoom

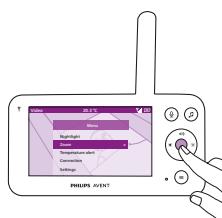

- 1 Trykk på bekreftelsesknappen for å gå inn i zoom-menyen.



- 2 Trykk på bekreft-knappen for å justere videobildet. Du kan bruke øvre/nedre/høyre/venstre del av kontrollknappen til å velge hvilken del av bildet som skal vises på foreldreenheten.
- 3 Trykk på menyknappen for å lagre den nye innstillingen og avslutte.
- 4 Hvis du vil zoome ut på bildet på foreldreenheten, går du til zoom-menyen og slår av zoom-funksjonen.

Tips: Trykk lenge på bekreft-knappen i to sekunder for å få rask tilgang til zoomfunksjonen.


Temperaturvarsel

Med temperatursensoren kan du overvåke temperaturen på barnerommet.

Merk: Temperaturen på babyrommet vises på statuslinjen på foreldreenheten.



- Trykk på bekrefteknappen for å få tilgang til menyen for temperaturvarsel.

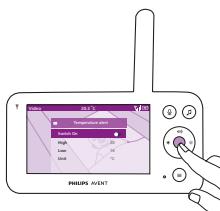

- Temperaturvarselet kan slås av eller på; trykk på bekrefteknappen for å slå det på eller av.



- Hvis du vil endre maksimums- og minimumstemperaturen for temperaturvarselet, velger du de ønskede temperaturene i temperaturmenyen.

Tips: Du kan endre temperaturenheten fra C (Celsius) til F (Fahrenheit) ved å velge enhetsalternativet.




- Trykk på venstre del av kontrollknappen for å lagre de nye innstillingene og gå tilbake til hovedmenyen.
- Foreldreenheten viser dette varselet når den målte temperaturen beveger seg ut av området mellom minimums- og maksimumsverdiene.

Kobling

Du kan velge forskjellige tilkoblingsalternativer med denne menyfunksjonen. Direct + Wi-Fi-innstillingen bidrar til å utvide den trådløse rekkevidden mellom kameraet og foreldreenheten ved å bruke Wi-Fi-ruterne som en bro.



- 1 Trykk på bekreftelsesknappen for å gå inn i tilkoblingsmenyen.

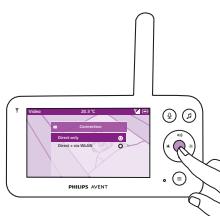

- 2 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen og bekreftelsesknappen for å velge ønsket tilkobling.

Innstillinger




Trykk på bekreftelsesknappen for å komme til innstillingsmenyen.




Du kan endre språket på foreldreenheten.

- 1 Trykk på bekreftelsesknappen for å inn på listen over språk.
- 2 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen for å rulle gjennom alle språk, og trykk på bekreftelsesknappen for å velge ønsket språk.

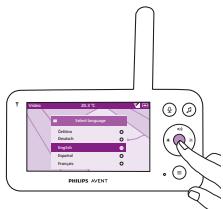

- 3** Trykk på bekreftelseskappen for å lagre de nye innstillingene og gå tilbake til hovedmenyen.

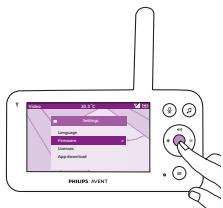

Du kan sjekke og oppdatere fastvaren på foreldreenheten.

- 1** Trykk på bekreftelseskappen for å gå inn i menyen.



- 2** Displayet viser den nyeste fastvareversjonen på foreldreenheten og babyenheten.



Merk: Når du ser at det finnes en oppdatering, oppdaterer du fastvare for optimal produktprestasjon.

Tips: Sørg for at foreldreenheten er koblet til strømkontakten med medfølgende adapter og er plassert i nærheten av babyenheten for å fullføre oppdateringen.



Du kan kontrollere programvarelisensen til foreldreenheten/babymonitoren.

- 1** Trykk på bekreftelseskappen for å gå inn i lisensfunksjonen.



2 Displayet viser lisensinformasjon for babymonitoren.


Rengjøring og vedlikehold



Advarsel: Ikke senk foreldreenheten, babyenheten og strømadapterne i vann, og ikke rengjør dem under springen.



Advarsel: Ikke bruk rengjøringsspray eller flytende rengjøringsmidler.

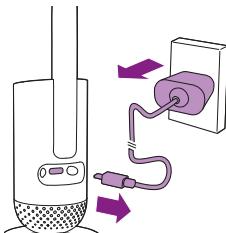


1 Slå av babyenheten, ta strømadapteren ut av babyenheten, og ta strømadapteren ut av stikkontakten.




2 Rengjør babyenheten med en tørr klut.


Merk: Fingeravtrykk eller smuss på linsen på babyenheten kan virke inn på kameraytelsen. Unngå å røre linsen med fingrene.

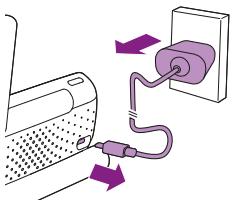

3 Slå av foreldreenheten, og ta strømadapteren ut av foreldreenheten og stikkontakten.

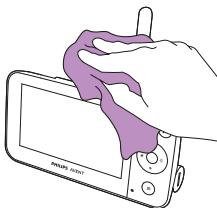

4 Rengjør foreldreenheten med en tørr klut.

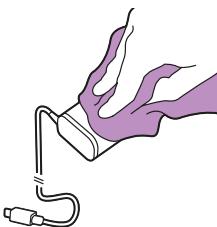

5 Rengjør adapterne med en tørr klut.

Oppbevaring

Når du ikke skal bruke babymonitoren på en lang stund, bør du oppbevare foreldreenheten, babyenheten og adapterne på et kjølig og tørt sted.

Bestille tilbehør

For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.philips.com/parts-and-accessories eller oppsøke din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips forbrukerstøtte i landet du bor i. (Du finner kontaktinformasjon i det internasjonale garantiheftet.)

Resirkulering



Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre innpakningen enkel for å dele inn i to materialer: pappkasse og polyetylen (poser, beskyttende skumark).

Fjerning av innebygd oppladbart batteri

Det innebygde oppladbare batteriet må bare fjernes av en kvalifisert tekniker når apparatet kastes. Før du fjerner batteriet, må du sjekke at stopselet til apparatet er tatt ut av stikkontakten, og at batteriet er helt tomt.

Merk: Følg nødvendige sikkerhetsregler når du bruker verktøy for å åpne apparatet, og når du kaster det oppladbare batteriet.

Merk: Pass på at du er tørr på hendene og at produktet og batteriene er i tørr stand når du håndterer batteriene.

Merk: For å unngå utilsiktet kortslutning av batteriene etter at de er tatt ut, må du ikke la batteripolene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, hårnåler og ringer). Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose før du kasserer dem.

Fremgangsmåte:

- 1 Bruk en mynt til å låse opp åpningene i batterirommet bak på foreldreenheten.
- 2 Ta av de to gummiføttene nederst på foreldreenheten.
- 3 Skru ut de to skruene som nå er synlige nederst på foreldreenheten.
- 4 Trekk batterirommet fra foreldreenheten.
- 5 Ta ut batteriet.

Hvis du ikke har et leverings-/resirkulerings-system for elektroniske produkter i landet ditt, kan du bevare miljøet ved å ta ut og resirkulere batteriet før du kaster produktet.

Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i det internasjonale garantiheftet.

Generell informasjon

Oppladbart litium-ionbatteri (2600 mAh)

Wi-Fi-frekvensbånd: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: <=20 dBm e.i.r.p

Strømforsyning:

Modell: ASSA105x-050100

Inngang: 100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A

Utgangseffekt: 5,0 V == 1,0 A, 5,0 W

x = E (EU-støpsel) / x = B (Britisk støpsel)

x = C (AU-plugg) / x = F (KR-plugg)

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: >=73,62 %

Strømforbruk uten belastning (W): <0,1 W

Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.philips.com/support for en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

SLIK BRUKES DET / KOBLE TIL ENHETENE

| Problem | Løsning |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvorfor lades ikke foreldreenheten når jeg kobler den til strømmen? | Kanskje det er feil på batteriet. Kontroller statuslampen for batteriet på foreldreenheten. Hvis den lyser rødt, tar du kontakt med forbrukerstøtten i ditt land. |
| Jeg kan ikke laste ned og installere appen. Hva kan jeg gjøre? | Undersøk om noen av de følgende ting forhindrer en nedlasting. Er Wi-Fi signalet stabilt og sterk nok? Kjører smartenheten iOS 11 eller nyere eller Android 5 eller nyere? Har du tilstrekkelig lagringsplass på smartenheten til å installere appen? Oppga du riktig passord for App Store eller Google Play? |
| Hvorfor kan jeg ikke opprette forbindelse mellom foreldreenheten og babyenheten? Hvorfor forsvinner forbindelsen av og til? Hvorfor er det forstyrrelser på lyden? | Babyenheten og foreldreenheten er sannsynligvis på grensen for driftsrekkevidden, eller det er forstyrrelser fra andre trådløse enheter på 2,4 GHz. Prøv en annen plassering, reduser avstanden mellom enhetene, eller slå av andre trådløse enheter på 2,4 GHz (bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, mikrobølgeovner osv.). Det kan ta opptil 15 sekunder å gjenopprette forbindelsen mellom enhetene. |
| Hvordan kan jeg tilbakestille babyenheten til fabrikkinnstillingene? | Kanskje du har mer enn et sett med babymonitorer, eller baby- og foreldreenheten er for nær hverandre. Da må du holde dem minst 1,5 meter fra hverandre for å hindre forstyrrelser. |

INDIKATORER PÅ FORELDREENHETEN

| Problem | Løsning |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hva betyr fargen på statuslampen for batteriet? | Når foreldreenheten er koblet til strømnettet, vil fargen på statuslampen for batteriet vise: * Lyser hvitt: batteriet er fulladet. * Lyser oransje: batteriet lades. * Lyser rødt: batterifeil. Ta kontakt med forbrukerstøttesenteret i landet der du bor. |
| Når foreldreenheten ikke er koblet til strømnettet, vil fargen på statuslampen for batteriet vise: * Blinker oransje: Batteriet er nesten utladet (mindre enn 10 %). Lad batteriet. | |

INDIKATORER PÅ FORELDREENHETEN

| Problem | Løsning |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvorfor kan ladetiden til foreldreenheten overskride tre timer? | Foreldreenheten kan være på når den lades. Når displayet på foreldreenheten hele tiden er på, tar det lengre tid å lade foreldreenheten. Slå av foreldreenheten under lading for å redusere ladetiden. |
|  | Kanskje temperaturen har overskredet ladetoleransen, noe som kan koble ut ladekretsen som en sikkerhetsmekanisme. Hvis du vil gjenoppta ladingen, flytter du ladestasjonen bort fra varmekilder som radiatorer, varmeventiler, komfyrr eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. |

HVORDAN STARTER JEG FORELDREENHeten PÅ NYTT?

Du kan starte foreldreenheten på nytt ved å trykke lenge på Av/På-knappen i 10 sekunder. Foreldreenheten starter da på nytt. Spesifikk brukerinformasjon og innstillinger som er lagret i minnet på foreldreenheten, for eksempel brukermodus, lysstyrke, volum, vuggevisevalg og zoom vil ikke gå tapt.

STØY/LYD

| Problem | Løsning |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvorfor kommer det en høy pipelyd fra appen, foreldreenheten og eller babyenheten? | Appen, foreldreenheten og babyenheten er kanskje for nærliggende. Kontroller at de er minst 2,5 meter fra hverandre. Volumet på foreldreenheten eller appen kan være for høyt. Senk volumet på foreldreenheten eller appen. |
| Hvorfor hører jeg ingen lyd? Hvorfor hører jeg ikke at babyen gråter? | Kanskje foreldreenheten er dempet. Fjern demping ved å trykke på den øverste delen av kontrollknappen og justere volumet. Kanskje du har dempet appen. Opphev demping ved å trykke på dempinkonet på videodisplayet. |
| Følsomheten er for lav. Sett følsomheten i menyen på foreldreenheten eller appen til et høyere nivå. | Babyenheten kan være for langt unna babyen. Sikre at babyenheten ikke er lengre enn 1,5 meter fra babyen for å få optimal lyddetektering. Nærmore enn 1 meter øker faren for kvelning. |
| Hvorfor reagerer appen/foreldreenheten for raskt på andre lyder enn de babyen som lager? | Følsomhetsnivået kan være stilt inn for høyt. Hvis babyen lager myke lyder, må følsomheten være høyere. Det er imidlertid slik at jo mer bråk det er på barnerommet, desto lavere kan man stille inn følsomhetsnivået. Du kan endre følsomheten til babymonitoren fra menyen på foreldreenheten. |

DRIFTSTID/REKKEVIDDE

| Problem | Løsning |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvorfor fungerer babymonitoren bare på mye kortere avstand enn det som er angitt i denne brukerhåndboken? | Den angitte driftsrekkevidden mellom foreldreenheten og babyenheten er opp til 400 meter, og den gjelder bare utendørs i friluft og i synslinje. Driftsrekkevidden kan være mindre, avhengig av omgivelsene og andre forstyrrende faktorer (se tabellen i avsnittet Driftsrekkevidde). Inne i huset er driftsrekkevidden opp til 50 meter, noe som begrenses av antall og type veggger og/eller tak som er mellom foreldreenheten og babyenheten. |

VIDEO SKJERM

| Problem | Løsning |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvorfor er det forstyrrelser i foreldreenheten? Hvorfor flimrer videodisplayet på foreldreenheten? Hvorfor kommer det en summelyd fra foreldreenheten? | Det kan oppstå forstyrrelser når foreldreenheten er utenfor rekkevidden til babyenheten. Hvis det er for mange veggger eller tak mellom foreldreenheten og babyenheten. Eller når andre 2,4 GHz trådløse enheter er slått på (f.eks. mikrobølgeovn, Wi-Fi-ruter). Sett foreldreenheten et annet sted, nærmere babyenheten, eller slå av andre trådløse enheter. |
| Hvorfor er ikke bildet på videodisplayet tydelig? | Kanskje linsen på babyenheten er skitten. Rengjør linsen med en tørr klut. Videooppløsningen justeres automatisk når foreldreenheten beveger seg for langt unna babyenheten. Flytt foreldreenheten nærmere babyenheten. |
| Hvorfor får jeg svart/hvitt-bilder i stedet for farger? | Babymonitoren har byttet til nattsyn-modus fordi rommet babymonitoren står i, er mørkt. Hvis det er nok lys i rommet, kan problemet være at lyssensoren på babymonitoren er tildekket eller skitten. Sørg for at denne sensoren er fullt eksponert for lyset i rommet. |
| Jeg mister ofte tilkoblingen til appen. Hva er galt? | Kontroller at statuslampen lyser grønt. Kontroller at Wi-Fi-signalet i rommet der babymonitoren er plassert, er sterkt nok og stabilt. Hvis dette ikke er tilfelle, trenger du en Wi-Fi-forsterker for å få et sterkt og stabilt signal. Hvis du bruker en Wi-Fi-forsterker, må du kontrollere at ruten og Wi-Fi-forsterkeren har samme SSID, og at du bruker det samme passordet på ruten og forsterkeren. |
| | Hvis statuslampen foran på babymonitoren lyser helt hvitt, men du fortsatt mister forbindelsen, kan det være et problem med Internett-tilkoblingen til ruten, smartenheten eller babymonitoren. Kontroller Wi-Fi-signalet på smarttelefonen eller 3G- eller 4G-hastigheten ved å prøve å se en film, for eksempel på YouTube. Eller tilbakestill Wi-Fi-ruten. |
| | Kanskje du har aktivert privatlivsfunksjonen. Kontroller statuslampen på babyenheten. Hvis den er grønn, er privatlivsfunksjonen på. Deaktivér denne når du må gjenoppta visning på appen. |

APP/KONFIGURASJON

| Problem | Løsning |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeg kan ikke konfigurere babymonitoren. Jeg ender opp med skjermbildet for tilkoblingsfeil hver gang jeg prøver. Hva er galt? | Kontroller at smartenhetene dine bruker samme Wi-Fi-nettverk som du ønsker å koble babymonitoren til. Kontroller statuslampen på babyenheten. Hvis det blinker rødt, oppga du feil passord. Start konfigurasjonsprosessen på nytt. Oppgi Wi-Fi-passordet på nytt og forsikre deg om at det er riktig. |
| | Det kan hende at ruterens SSID (nettverksnavnet) eller passordet inneholder spesialtegn. Hvis det gjør det, endrer du navnet på ruterens SSID eller passordet. Hvis statuslampen lyser kontinuerlig rødt under forsøk på å koble til, er babymonitoren koblet til ruteren, men klarer ikke å koble til internett. Kontroller deretter om du har tilgang til 2,4 GHz Wi-Fi ved å prøve å få tilgang til andre apper, f.eks. YouTube, Facebook osv. Hvis andre apper ikke svarer, må du forsikre deg om at du har internett-tilgang. Hvis det er ikke tilgang, kan det være at serveren for tiden ikke er tilgjengelig. Prøv å konfigurer igjen senere. |
| | Kanskje du har prøvd å koble babymonitoren til et 5 GHz-nettverk. Kontroller at du har valgt en SSID til en nettverk som støtter 2,4 GHz. |
| Jeg har problemer med å få babymonitoren til å lese Wi-Fi-QR-koden på smartenheten. Hva kan jeg gjøre? | Sørg for at du holder QR-koden minst 5–15 cm fra linsen på babymonitoren. Prøv å dra smartenheten noe opp, ned, til venstre eller høyre, for å sikre at QR-koden er rett foran linsen på babymonitoren. Du kan også bevege smartenheten nærmere eller lengre unna fra babymonitorens linse, for å få riktig fokus. Sikre at det er nok lys i rommet, men unngå sterkt lys. Etter at babymonitoren har lest QR-koden, kan du høre et bekreftelseslydsignal og se at statuslampen på babyenheten lyser hvitt. |
| | Kanskje du ikke har fjernet beskyttelsesfolien på babymonitorens linse? Fjern folien. |
| | Kanskje du dekker til deler av QR-koden med hånden? Hold enheten på en slik måte at du ikke dekker til QR-koden med hånden. |
| Jeg ser ikke babyen. Hva er feil? | Kontroller om Wi-Fi-signalet er sterkt nok i rommet som babymonitoren er plassert i. |
| | Wi-Fi-statuslampen foran på babymonitoren må lyse helt hvitt. |
| | Kanskje det allerede er tre personer som overvåker babyen? Appen tillater bare at tre personer ser på samtidig. Hvis du har administratorrettigheter, kan du fjerne tilgang for en av gjestene, for å kunne se selv. |
| | Kanskje du har slått på privatlivsfunksjonen, som midlertidig vil bryte forbindelsen mellom babyenheten og Wi-Fi-ruteren? Privatlivsfunksjonen kan slås av i foreldreenheten. (Se kapittelet Privatlivsfunksjon) |

APP/KONFIGURASJON

| Problem | Løsning |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvorfor varsler ikke appen meg om at babyen gråter? | Kontroller om babymonitoren er koblet til Wi-Fi-nettverket. Statuslampa foran på babymonitoren må lyse kontinuerlig hvitt. Lydterskelen for varsling kan være innstilt på et for høyt nivå. I så fall vil appen bare varsle deg når babyen lager mye lyd. Åpne innstillingene til appen for å senke lydterskelen, slik at du blir varslet raskere. |
| | Kanskje du har dempet smarttelefonen – slå på volumet. |
| | Kontroller at du har aktivert varslingsfunksjonen i appens innstillinger. |
| | Kontroller at du har aktivert varslingsfunksjonen i smartenhets innstillinger. |
| | Sjekk om du har visningsrettigheter som gjest. Varslingsfunksjonen er deaktivert for gjestebrukere. |
| Hvorfor kan ikke partneren min og jeg koble til babymonitoren samtidig? | Hvis du vil dele samme tilgang som partneren din, kan du vurdere å dele den samme administratorkontoen for å logge deg på appen. Hvis du konfigurerer appen på en annen enhet med en annen påloggingskonto, kobles den tidligere tilkoblede brukeren automatisk fra. Hvis du ikke ønsker at partneren din skal ha full tilgang, kan du invitere partneren din til å logge på som gjestebruker. Tilgangsrettigheter for gjestebrukere er begrenset. Se kapittelet Kontoadministrasjon for mer informasjon. |
| Hvorfor kan jeg ikke snakke med babyenheten etter at jeg har trykket på knappen for toveis kommunikasjon på appen? | Kanskje partneren din snakker med babyen fra foreldreenheten? Foreldreenheten har høyere prioritet når du bruker funksjonen for toveis kommunikasjon. |
| Hvordan kan jeg bli gjestebruker? | For å bli gjestebruker må du registrere en Philips Avent Connected Baby Monitor-konto, før du kan se direktestreamming av video. Opprett kontoen som forkart i appen, og kontakt administratoren når du er klar for å få invitasjonen. |
| Jeg er allerede gjestebruker, hvorfor kan jeg ikke se noe når jeg åpner appen? | Kanskje administratoren midlertidig har slått på privatmodus? Du skal ha mottatt en melding om dette. |
| | Babymonitoren kan være frakoblet. Hvis du vil motta et varsel når babymonitoren frakobles i fremtiden, slår du på varsler i appens innstillingsmeny. |
| Må jeg ha appen åpen for å overvåke babyen? | Nei, appen kan overvåke i bakgrunnen mens du gjør andre ting. Slå på bakgrunnsovervåking i innstillingsmenyen for appen. Du vil da motta varsler på skjermen når babyen lager lyd. |


APP/KONFIGURASJON

| Problem | Løsning |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan jeg bruke flere babymonitorer med samme app? | Du kan koble til flere babymonitorer i appen, men du kan bare vise videoen fra én babymonitor om gangen. Du vil motta varsler fra de andre babymonitorene som er tilkoblet. Hvis du mottar et varsel og trykker på det, vil appen ta deg direkte til denne babymonitoren. Du kan også velge den babymonitoren du vil vise, fra listen. |
| Er babymonitoren sikret mot hackere? | Vi gjør alt vi kan for å forhindre hacking ved å komme med hyppige sikkerhetsoppdateringer. Sørg for at du alltid bruker den nyeste app-programvaren og babymonitor-fastvaren. Hvis du mister smartenheten, må du tilbakestille babymonitoren til fabrikkinnstillingene for å fjerne enhver tilkobling. Du kan også logge på appen fra en annen smartenhet, og slette kontoen. Hvis du er den eneste administratoren, vil alle gjestebrukere også bli koblet fra babymonitoren. |
| Jeg har mistet smarttelefonen. Hvordan kan jeg forhindre at fremmede ser på babyen? | Logg på appen fra en annen smartenhet og slett kontoen din. Hvis du er den eneste administratoren, vil dette koble alle gjestebrukere av appen fra babymonitoren. Du kan også tilbakestille babymonitoren til fabrikkinnstillinger for å aktivere alle tilkoblinger til enheten du har mistet. Trykk lenge på Av/På-knappen på babyenheten i 10 sekunder for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene. |
| Blir jeg varslet om oppgraderinger av appen eller programvaren til babymonitoren? | Ja, du vil motta et varsel på smarttelefonen om å oppgradere via App Store eller Google Play. Dette vil skje med jevne mellomrom. Oppgraderingsvarsler for fastvaren til babymonitoren vises i appen sammen med instruksjoner om hvordan du oppgraderer. |
| Telefonen eller nettbrettet blir varmt når jeg bruker appen. Er dette normalt? | Enheten kan bli varm fordi den trenger strøm for å vise høykvalitetsvideo. Dette skader ikke enheten. Enheten varmes ikke opp når du kjører appen i bakgrunnen. |

Veggmontering

Utskriftsanvisninger:

Skriv ut denne siden i 100 % skala og bruk malen til å markere posisjonen for hullene for skriene på veggen nøyaktig.

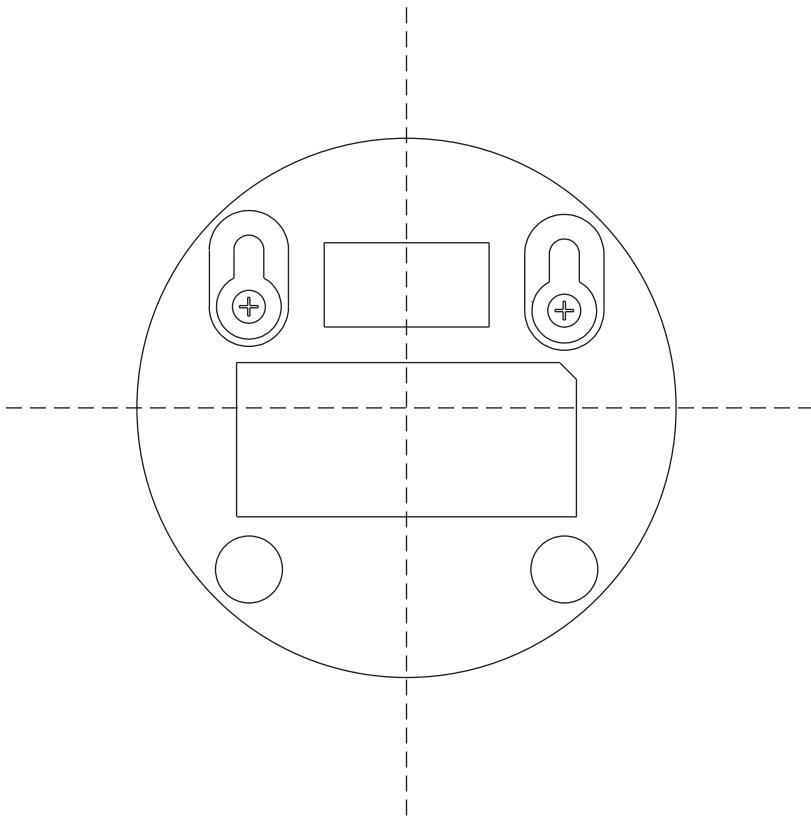



© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med enerett.

25/11/2024