

PHILIPS

AVENT



SCD921, SCD923



Naudotojo vadovas

Turinys

Įvadas.....	4
Bendrasis aprašymas.....	4
Svarbi saugos informacija	5
SVARBU	5
Paruošimas naudoti	8
Kūdikio prietaisas.....	8
Tėvų prietaisas.....	8
Kūdikio stebėjimo prietaiso naudojimas.....	10
Tėvų prietaiso susiejimas su kūdikio prietaisu	10
Pr.....	12
Paskyros tvarkymas	13
Saugumas ir privatumas.....	13
Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties parinkimas.....	15
Funkcijos ir nustatymai	17
Būsenos lemputė.....	17
Garsumas.....	19
Ekrano ryškumas.....	19
Garso lygio lemputės	20
Režimai ir jautrumas.....	20
Naktinė lempelė	24
Raminantys garsai.....	26
„True talk-back“ funkcija.....	28
Meniu funkcijos	29
Valymas ir priežiūra.....	33
Laikymas	35
Priedų užsakymas.....	35
Perdirbimas	35
Aplinkos informacija.....	35
Integruotos įkraunamos baterijos išėmimas.....	36
Garantija ir pagalba	36
Trikčių diagnostika ir šalinimas.....	37
Sieninis laikiklis	44

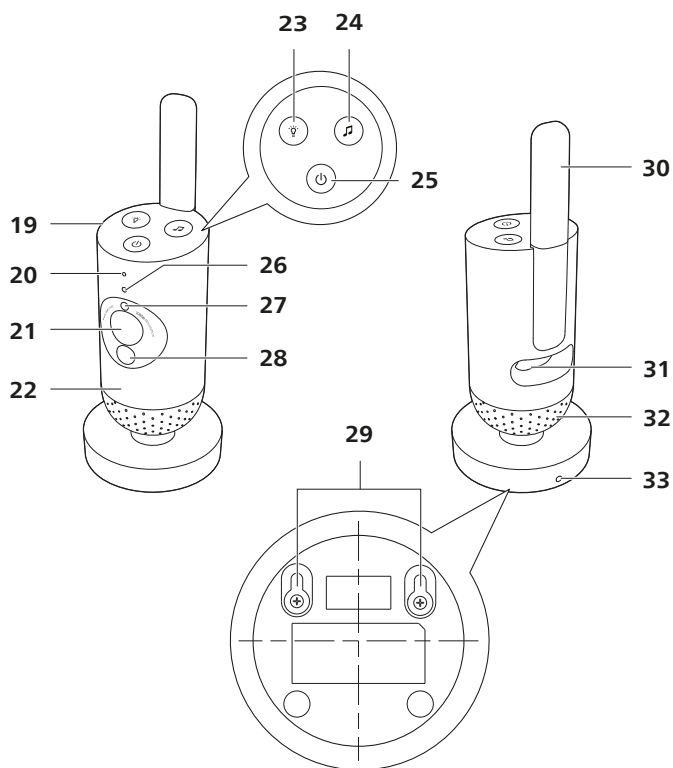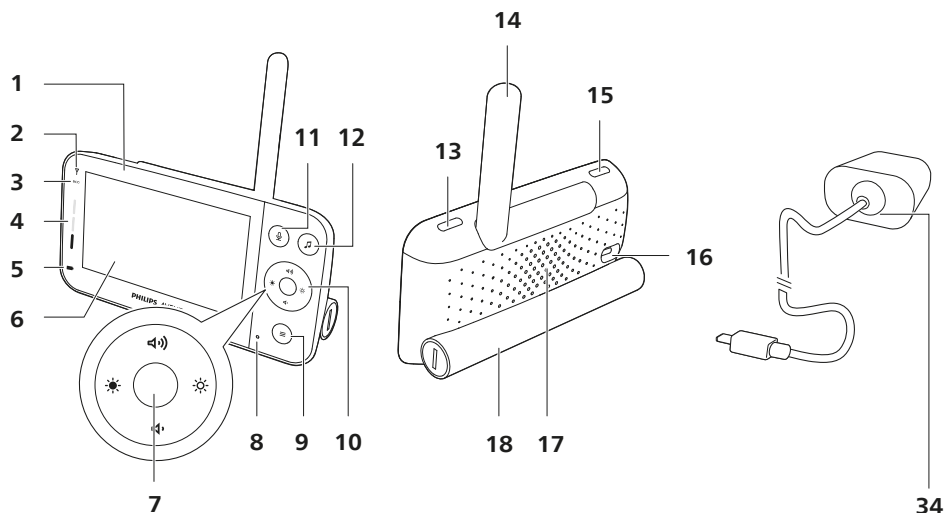

Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki prisijungę! Norėdami pasinaudoti „Philips Avent“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu **www.philips.com/welcome**.

Stebėkite savo kūdikį saugiai ir iš bet kur su „Philips Avent Connected“ kūdikių stebėjimo prietaisu. Mūsų sistema „Secure Connect“ padeda palaikyti ryšį su mažyliu visuose namuose. O naudodami programėlę „Baby Monitor+“, galite prisijungti ir naudotis kitomis funkcijomis net būdami išvykę.

Bendrasis aprašymas

- 1 Tėvų prietaisas
- 2 Ryšio lemputė
- 3 Režimo „Eko“ lemputė
- 4 Garso lygio lemputės
- 5 Baterijos būsenos lemputė
- 6 Ekranas
- 7 Patvirtinimo mygtukas
- 8 Mikrofonas
- 9 Meniu mygtukas
- 10 Valdymo mygtukas (menu naršymas / garsumas / ryškumas)
- 11 „True talk back“ mygtukas
- 12 Raminančių garsų mygtukas
- 13 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 14 Sulankstoma antena
- 15 Režimo mygtukas
- 16 Maitinimo adapterio lizdas
- 17 Garsiakalbis
- 18 Baterijų skyrius
- 19 Kūdikių prietaisas
- 20 Mikrofonas
- 21 Fotoaparatas
- 22 Naktinė lempelė
- 23 Naktinės lempelės mygtukas
- 24 Raminančių garsų mygtukas
- 25 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 26 Būsenos lemputė
- 27 Aplinkos šviesos daviklis
- 28 infraraudonoji šviesa
- 29 Tvirtinimo prie sienos angos
- 30 Antena
- 31 Maitinimo adapterio lizdas
- 32 Garsiakalbis
- 33 Temperatūros jutiklis
- 34 Maitinimo adapteris (2 x)

Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

SVARBU

Šis kūdikio stebėjimo siūstuvą sukurtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.

Niekada nepalikite kūdikio vieno namuose. Visada įsitikinkite, kad yra kas nors, kas prižiūrėtų kūdikį ir pasirūpintų jo poreikiais.

Atsakomybės ribojimas

Atminkite, kad naudodami šį kūdikio stebėjimo siūstuvą prisiimate pilną asmeninę atsakomybę už šio prietaiso naudojimą. „Koninklijke Philips N.V.“ ir jai pavaldžios įmonės neatsako už šio kūdikio stebėjimo prietaiso veikimą ir naudojimą bei neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tuo, kaip jūs naudojate šį kūdikio stebėjimo prietaisą.

Pavojus

- Kūdikio stebėjimo prietaiso niekada nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Nedėkite prietaiso ten, kur ant jo gali lašėti arba užtikšti vanduo ar kokio nors kito skysčio. Nenaudokite kūdikio stebėjimo prietaiso drėgnose vietose ir arti vandens.
- Niekada nedėkite jokių daiktų ant kūdikio stebėjimo siūstuvo ir jo neuždenkite. Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.

Įspėjimas

- Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!
- Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą.
- Nemodifikuokite ir (arba) nenupjaukite jokios adapterio ir jo laido dalies, nes tai pavojinga.
- Naudokite tik rinkinyje esantį adapterį.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrėti siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
- Saugokite maitinimo laidą, kad jis nebūtų mindomas ar sulenkiamas prie kištukų ir toje vietoje, kur laidas išeina iš prietaiso.

- Įsitikinkite, kad kūdikio stebėjimo siųstuva pastatėte taip, kad jo laidas nebūtų tarpduryje ar praėjime. Jei ketinate padėti kūdikio stebėjimo siųstuva ant stalo ar žemos spintelės, nepalikite maitinimo laido kabėti nuo stalo ar spintelės krašto. Įsitikinkite, kad laidas neguli ant grindų, kur už jo galima užkliūti.
- Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, kartonines apsaugas ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos nėra žaislai.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, neatidarykite kūdikio įrenginio arba tėvų įrenginio korpuso.

Baterijos saugos instrukcijos

- Naudokite gaminį tik pagal paskirtį. Prieš pradėdami naudoti gaminį, jo baterijas ir priedus, atidžiai perskaitykite šią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje. Netinkamai naudojant gali kilti pavojus arba galima sunkiai susižeisti. Prie skirtingų gaminių pridėdami priedai gali skirtis.
- Naudokite tik originalius „Philips“ priedus ir vartojimo reikmenis. Naudokite tik atjungiamą ASSA105x-050100 (x = B, C, E arba F) serijos maitinimo bloką.
- Prietaisą įkraukite, naudokite ir laikykite 0–40 °C temperatūroje.
- Laikykite gaminį ir baterijas atokiai nuo ugnies ir tiesioginių saulės spindulių bei saugokite nuo aukštos temperatūros.
- Jei produktas tampa neįprastai karštas arba jaučiamas kvapas, pasikeičia spalva arba įkrovimas trunka ilgiau nei turėtų, nustokite naudoti ir įkrauti produktą bei kreipkitės į „Philips“.
- Produktų ir jų baterijų nedėkite į mikrobangų krosneles arba indukcines virykles.
- Neatidarykite, nemodifikuokite, nepradurkite, nepažeiskite ir neišardykite gaminio ar baterijos, kad baterijos neįkaistų ar iš jų nesklistų nuodingų ar pavojingų medžiagų. Nesukelkite trumpojo jungimo, neperkraukite ir nebandykite įkrauti baterijų atvirkščiai.
- Jei baterijos pažeistos arba teka, venkite sąlyčio su oda arba akimis. Taip atsitikus, nedelsdami gerai paskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Dėmesio

- Nemontuokite prietaiso šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos grotelių, viryklių ar kitų įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Kai tvarkote adapterius, kištukus ir maitinimo laidą įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausos.
- Prisukami dangteliai / guminiai dangteliai gali nukristi nuo prietaiso, reguliariai juos tikrinkite.
- Visas būtinus kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio ženklavimas yra kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio apačioje.

Atitikties deklaracija (ES)

„Philips Consumer Lifestyle B.V.“ patvirtina, kad radijo įrenginių tipai SCD921, SCD923 atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas jos nuostatas. EB atitikties deklaracijos (AD) kopiją galima rasti internete adresu **www.philips.com/support**.

Atitikties deklaracija (JK)


„Philips Consumer Lifestyle B.V.“ patvirtina, kad šis gaminys atitinka esminius 2017 m. JK statutinio dokumento Nr. 1206 ir 2023 m. Gminių saugos ir telekomunikacijų infrastruktūros (atitinkamiems jungjamiems gaminiams taikomų saugos reikalavimų) taisyklių reikalavimus ir kitas atitinkamas jų nuostatas. Visą JK atitikties deklaracijos tekstą (angl. „Declaration of Conformity“, DoC) galima rasti adresu **www.philips.com/support**.

Atitikimas EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Paruošimas naudoti


Kūdikio prietaisas

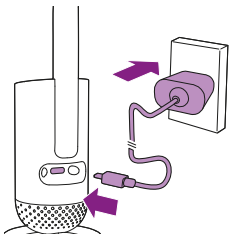


Ijunkite maitinimo adapterį į kūdikio įrenginį ir sieninį el. lizdą.

Tėvų prietaisas


Tėvų įrenginys veikia naudojant įmontuotą įkraunamą ličio jonų bateriją. Atlikite toliau nurodytus veiksmus tėvų įrenginiui įkrauti.

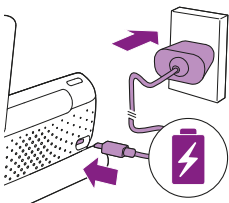


Ijunkite maitinimo adapterį į tėvų įrenginį ir sieninį el. lizdą.

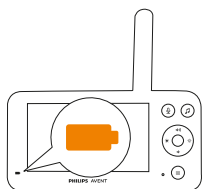

Kai prietaisas kraunamas, baterijos būsenos lemputė šviečia oranžine spalva.

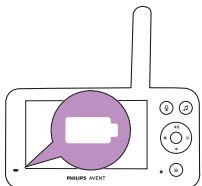

Kai baterija visiškai įkrauta, baterijos būsenos lemputė pradeda nuolat šviesti baltai.

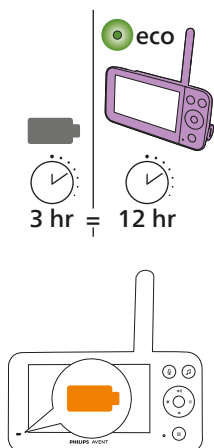

Įkrovus tėvų įrenginį 3 val., jį galima naudoti be laido iki 12 val. režimu „Eko“.

Jei įkrovimo metu tėvų įrenginys yra įjungtas, įkrovimas trunka maždaug du kartus ilgiau.

Kai įkraunama tėvų įrenginio baterija yra beveik tuščia, baterijos būsenos lemputė mirksi oranžine spalva ir girdimas įspėjimo apie išsikraunančią bateriją signalas.

Jei tėvų įrenginio baterija tuščia ir įrenginys neprijungtas prie elektros tinklo, tėvų įrenginys bus išjungtas ir nutrūks ryšys su kūdikio įrenginiu.

Pastaba. Įmontuotą pakartotinai įkraunamą bateriją išimkite tik išmesdami prietaisą. Rekomenduojama bateriją išimti tik įgaliotiems asmenims.

Pastaba. Senkant baterijai jūs gali prižadinti tėvų įrenginio įspėjimo apie išsikraunančią bateriją signalas.


Pastaba. Baterija laipsniškai ir labai lėtai išsikrauna, net kai tėvų įrenginys išjungtas.

Patarimas: Norėdami taupyti baterijos energiją, išjunkite nenaudojamą tėvų įrenginį.


Patarimas: Naktį tėvų įrenginį laikykite prijungtą prie elektros tinklo.

Kūdikio stebėjimo prietaiso naudojimas


Tėvų prietaiso susiejimas su kūdikio prietaisu

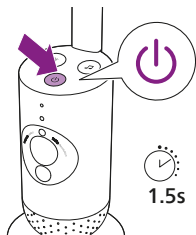


- 1 Norėdami įjungti kūdikio įrenginį, 1,5 sek. spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

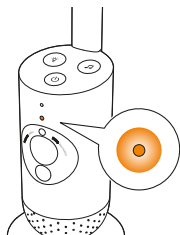


- 2 Kai kūdikio įrenginys įjungtas, vykdoma pirminė paleistį indikacinė lemputė šviečia oranžine spalva.

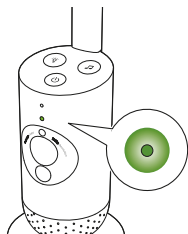


- 3 Kūdikio įrenginys yra paruoštas naudoti, kai indikatoriaus lemputė šviečia žaliai. Dabar galite jį prijungti prie tėvų įrenginio.

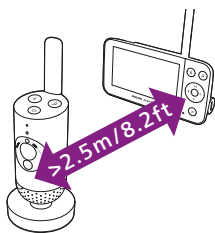


- 4 Užtikrinkite, kad tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys būtų bent 2,5 metro (8,2 pėdos) atstumu vienas nuo kito, kad būtų išvengta akustinio grįžtamojo ryšio.

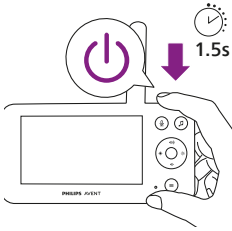


- 5 1,5 sek. spauskite tėvų įrenginio įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte tėvų įrenginį.

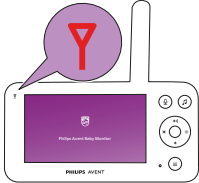

Ekranas įsijungia, ekrane parodomas „Philips“ ženklukas ir ryšio lemputė pradeda šviesti raudonai. Tėvų įrenginys pradeda ieškoti kūdikio įrenginio.

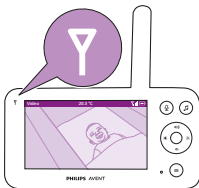

Kai tėvų įrenginys susiejamas su kūdikio įrenginiu, tėvų įrenginio ryšio lemputė šviečia baltai, o ekrane rodoma viena ar daugiau signalo stiprumo juostelių.

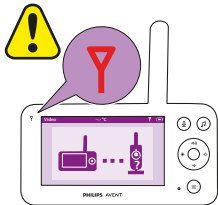


Pastaba. Ryšys tarp tėvų ir vaiko įrenginio užmezgamas apytiksliai per 15 sekundžių.

Įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra įjungtas. Jei kūdikio įrenginys išjungtas, tėvų įrenginio ekrane bus rodomas buvimo ne ryšio zonoje paveikslėlis.

Neįjungus ryšio, ryšio lemputė pradės šviesti raudonai, tėvų įrenginio įspėjamasis signalas skambės kas 20 sek., o ekrane bus rodomas buvimo ne ryšio zonoje paveikslėlis.

Pr.

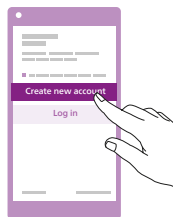

Prieš pradėdami nustatymo procedūrą užtikrinkite:

- turite prieigą prie belaidžio interneto (2,4 GHz „Wi-Fi“);
- esate pakankamai arti „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvo, kad būtų stiprus „Wi-Fi“ signalas;
- jei naudojate „Wi-Fi“ kartotuvą, įsitikinkite, kad SSID (tinklo pavadinimas) maršrutų parinktuve ir „Wi-Fi“ kartotuve yra toks pats ir kad maršrutų parinktuve ir kartotuve naudojate tą patį slaptažodį;
- „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį turite šalia. Visada prijunkite kūdikių stebėjimo prietaisą prie saugaus tinklo (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).

1 Patikrinkite, ar išmanusis įrenginys naudoja „iOS 11“ ir naujesnę arba „Android 5“ ir naujesnę versiją. Atsisiųskite programėlę „Philips Avent Baby Monitor+“ iš „App Store“ arba „Google Play“. Ieškodami programėlės naudokite raktažodžius „Philips Avent Baby Monitor+“.

2 Paleiskite programą.

Patarimas: Geriausius rezultatus gausite prijungę išmanųjį prietaisą prie interneto per „Wi-Fi“. Tada jis automatiškai naudos „Wi-Fi“ tinklą, kad prisijungtų prie kūdikių stebėjimo prietaiso. Kai nėra „Wi-Fi“ ryšio su internetu, išmaniajame prietaise įjungiamas 3G arba 4G mobiliųjų duomenų ryšys. Priklausomai nuo plano, teikėjas gali papildomai apmokestinti šio duomenų ryšio naudojimą.

3 Vadovaukitės ekrane teikiama nurodymais ir sukurkite paskyrą.

- Įsitikinkite, kad naudojate veikiančio el. pašto adresą, kuriuo visada esate pasiekiami.
- Naudokite sunkiai įveikiamą slaptažodį (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).
- Gavę patvirtinimo el. laišką, vadovaukitės el. laiške pateiktais nurodymais, kad baigtumėte kurti paskyrą.

4 Vykdykite programėlėje pateiktus nurodymus, kad nustatytumėte kūdikių stebėjimo prietaisą.

Paskyros tvarkymas

Administratorius ir naudotojai svečiai turi skirtingas prieigos teises. Galite pakviesti giminaičius ar draugus kaip naudotojus svečius ir leisti jiems stebėti kūdikį savo išmaniuosiuose prietaisuose.

	Administratorius	Naudotojai svečiai
Stebėjimas	Vaizdas Garsas Fonas Temperatūra	Vaizdas Garsas Fonas Temperatūra
Išpėjimų pranešimai	Garso aptikimas Judėjimo aptikimas Temperatūros diapazono aptikimas	Netaikoma
Raminančios funkcijos	Naktinė lempelė, raminantys garsai, lopšinės, tikralaikis pokalbis Balso įrašymas	Naktinė lempelė, raminantys garsai, lopšinės, tikralaikis pokalbis
Paskyros tvarkymas	Svečio naudotojo kvietimas	Netaikoma

Pastaba. „Baby Monitor+“ programa palaiko dvi administratoriaus paskyras. Galite pakviesti savo partnerį, kad jis užsiregistruotų kaip antrasis administratorius ir naudotųsi tokiomis pačiomis prieigos teisėmis. Nesidalykite administratoriaus kredencialais su savo namų ūkiui nepriklausančiais asmenimis.

Saugumas ir privatumas

Tinklo saugumas

Nenaudokite programėlės nesaugiamo „Wi-Fi“ tinklo. Patariame naudoti kūdikių stebėjimo prietaisą tik su WPA2 ar didesniu šifravimu apsaugotu „Wi-Fi“ tinklu. Naudodami programėlę, taip pat galite naudoti telefono duomenų tinklą (dažnai vadinamą 3G arba 4G).

„Wi-Fi“ saitvietės viešose vietose, pvz., oro uostuose ir viešbučiuose, yra patogios, tačiau dažnai nesaugios.

Patariame naudoti kūdikių stebėjimo prietaisą tik su WPA2 ar didesniu šifravimu apsaugotu „Wi-Fi“ tinklu. Patariame nenaudoti kūdikių stebėjimo prietaiso tinklo, kuriame naudojamas WEP šifravimas.

Pastaba. „Wi-Fi“ tinklai, kuriems nereikalingas slaptažodis, yra nesaugūs.

Neįveikiami slaptažodžiai

Slaptažodžiai yra būtini siekiant apsaugoti jūsų „Wi-Fi“ tinklą ir jūsų paskyrą nuo neteisėtos prieigos. Kuo sunkesnis slaptažodis, tuo geriau apsaugotas jūsų „Wi-Fi“ tinklas ir paskyra.

Neįveikiamo slaptažodžio taisyklės:

- 1 sudarytas iš ne mažiau nei 8 simbolių;
- 2 jame nėra jūsų vardo, kūdikio vardo, kito tikro vardo ar prekių ženklo pavadinimo;
- 3 jame nėra pilno žodžio;
- 4 jis labai skiriasi nuo slaptažodžių, kuriuos naudojote anksčiau;
- 5 yra simbolių iš bent dviejų toliau nurodytų kategorijų:
 - Raidės, pvz.: A, B, C arba a, b, c
 - Skaičiai: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - Simboliai, pvz.: _ . @ \$

Asmens duomenų saugumas

Norėdami panaikinti ir taip apsaugoti asmens duomenis, prieš išmesdami įrenginį atlikite kūdikio įrenginio gamyklinių nustatymų atkūrimą 10 sekundžių laikydami prispaudę įjungimo ir išjungimo mygtuką, kai kūdikio įrenginys įjungtas.

Jei esate naudoto įrenginio savininkas, patariame atlikti tolesnius veiksmus, kad atliktumėte kūdikio įrenginio gamyklinių parametrų atkūrimą ir taip apsaugotumėte savo įrenginį:

Įjunkite kūdikio įrenginį.

Kai šviesos diodo spalva pasikeis iš oranžinės į geltoną arba baltą, spauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką ilgiau nei 10 sekundžių, kol šviesos diodas pradės mirksėti žalia ir oranžine spalva, tada bus atkurti kūdikio įrenginio gamykliniai parametrai.

Jei neatliekate gamyklinių parametrų atkūrimo, „Philips“ neatsako už įrenginio veiksmingumą ir funkcionalumą, o jūsų privatumas gali nebūti užtikrintas.

Saugos naujinių teikimas

Mes nuolat stebime gaminyje naudojamos programinės įrangos saugumą. Jei reikia, saugos naujiniai bus teikiami per programinės įrangos naujinius. Programinės įrangos naujiniai taip pat gali būti teikiami, kad būtų galima pasiūlyti klaidų pataisas ir pagerinti veikimą arba pristatyti naujas gaminio funkcijas. Naujiniai gali būti teikiami kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio programinėje aparatinėje įrangoje arba mobiliojoje programoje. Naujiniai gaminiui teikiami belaidžiu būdu, nenaudojant specialių laidų ar įrangos. „Philips“ teiks reikiamus naujinius mažiausiai dvejus metus po gaminio pristatymo.

Sistemos suderinamumas


Suderinamumas su „iOS“: 11 arba naujesnė

Suderinamumas su „Android“: 5 arba naujesnė


Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties parinkimas



Ispėjimas. Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!

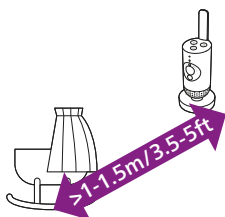

- 1 Kad būtų užtikrintas optimalus garso aptikimas, įsitinkinkite, kad kūdikio įrenginys yra ne toliau kaip 1,5 m / 5 pėdų atstumu nuo kūdikio. Įsitinkinkite, kad kūdikio įrenginys yra mažiausiai 1 m / 3,5 pėdų atstumu nuo kūdikio dėl galimo pasismaugimo pavojaus.

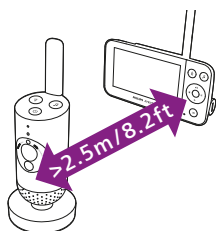

- 2 Norėdami išvengti akustinio grįžtamojo ryšio įsitinkinkite, kad tėvų įrenginys yra bent 2,5 m / 8,2 pėdų atstumu nuo kūdikio įrenginio.


Pastaba. Jei naudojate 2,4 GHz dažnių juostoje veikiančią belaidį telefoną, belaidį vaizdo įrenginį, „Wi-Fi“ tinklą, mikrobangų krosnelę ar „Bluetooth“ įrenginį ir kyla trukdžių tėvų ar kūdikio įrenginiui, perkeltkite tėvų įrenginį toliau tiek, kad trukdžių nebeliktų.


- 3 Yra 2 kūdikio įrenginio pastatymo būdai.

- a Kūdikio įrenginį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- b Pritvirtinkite kūdikio įrenginį prie sienos varžtais (nepriedami).

Patarimas: Sieninio laikiklio šabloną (žr. skyrių „Sieninis laikiklis“) kūdikio įrenginiui tvirtinti prie sienos galima rasti šio naudotojo vadovo pabaigoje.


Patarimas: Pastatykite kūdikio įrenginį aukštesniame lygyje, kad būtų gerai matoma kūdikio lovelė ar aptvarėlis.

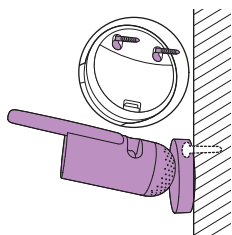

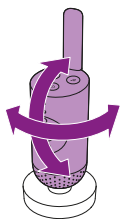

- 4 Kūdikių įrenginį galima pasukti, kad būtų užtikrintas geriausias kūdikių matomumas.

Veikimo diapazonas

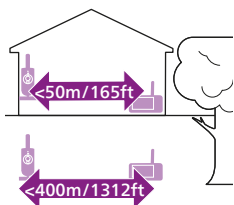

Veikimo diapazonas yra iki 50 m / 165 pėdų patalpose ir 400 m / 1312 pėdų lauke. Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius. Šlapios ir drėgnos medžiagos sukelia tiek daug trukdžių, kad diapazonas gali sumažėti iki 100 %.

Sausos medžiagos

Medžiagų storis


Diapazono sumažėjimas

Medis, tinkas, kartonas, stiklas (be metalo, laidų ar švino)	< 30 cm	0-10%
Mūras, fanera	< 30 cm	5-35%
Gelžbetonis	< 30 cm	30-100%
Metalinės grotelės arba strypai	< 1 cm	90-100%
Metalo ar aliuminio lakštai	< 1 cm	100%


Funkcijos ir nustatymai

Būsenos lemputė

Oranžinė

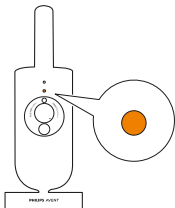


- 1 Nuolat oranžinė: vyksta kūdikio įrenginio įkrova.

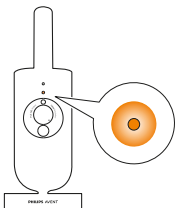

- 2 Mirksi oranžine spalva: kūdikio įrenginyje atnaujinama programinė aparatinė įranga. Neišjunkite atnaujinimo metu.


Pastaba. Atnaujinant programinę aparatinę įrangą, kūdikio įrenginys gali trumpam išsijungti.

Žalia

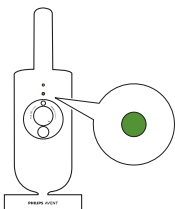


Nuolat šviečia žaliai: kūdikio įrenginys paruoštas prijungti prie tėvų įrenginio.

Balta

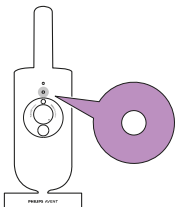


Nuolat balta: kūdikio įrenginys paruoštas prijungti prie tėvų įrenginio ir programos.

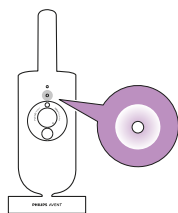


Mirksi baltai: kūdikio įrenginys jungiasi prie namų tinklo.

Raudona (tik nustatymo metu)

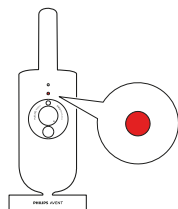


1 Nuolat raudona: kūdikio įrenginio nepavyko prijungti prie interneto.

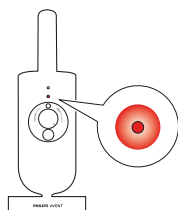

2 Mirksi raudonai: įvedėte klaidingą SSID ID arba slaptažodį.


Violetinė

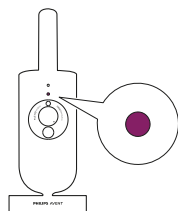

Nuolat violetinė: vienas ar daugiau programos naudotojų yra įjungęs (-ę) tiesioginę vaizdo transliaciją.

Garsumas

Tėvų įrenginio garsiakalbį galite nustatyti veikti pageidaujamu garsumu.

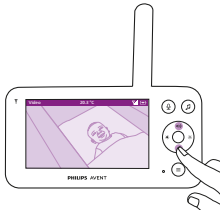

- 1 Norėdami reguliuoti garsumą, paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį.




- 2 Ekrane parodoma garsumo juosta, kurioje rodomas pasirinktas garsumas.

Pastaba. Jei nustatytas aukštas garso lygis, tėvų įrenginys naudoja daugiau energijos.

Pastaba. Kai garsumo juosta yra ties minimumu, garsas nutildytas. Tėvų įrenginio būsenos juostoje rodoma nutildymo piktograma; iš tėvų įrenginio gausite tik įspėjimus ir matysite vaizdą.

Ekrano ryškumas

Tėvų įrenginio ekraną galite nustatyti veikti pageidaujamu ryškumu.

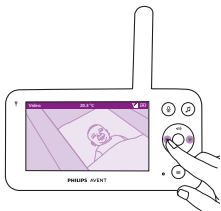

- 1 Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį, norėdami reguliuoti tėvų įrenginio ekrano ryškumą.




- 2 Ekrane parodoma ryškumo juosta, kurioje rodomas pasirinktas ryškumas.


Pastaba. Tėvų įrenginys suvartoja daugiau energijos, kai nustatytas didesnis ryškumas.

Garso lygio lemputės

Tėvų įrenginys nuolat stebi garso lygį kūdikio kambaryje. Tėvų įrenginio garso lygio lemputės padeda jums žinoti, ar kūdikio kambaryje girdimas koks nors garsas.

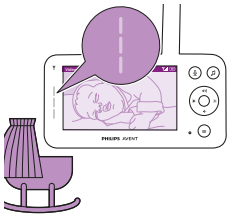

Kai nefiksuojamas joks garsas, garso lygio lemputės nešviečia.

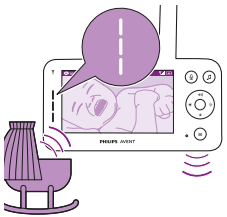


Kai kūdikio įrenginys užfiksuoja garsą, viena ar daugiau tėvų įrenginio garso lygio lempučių šviečia baltai. Lempučių skaičius priklauso nuo skleidžiamo garso garsumo.


Režimai ir jautrumas

Šiame kūdikių stebėjimo prietaise yra trys skirtingi režimai, kurie padeda pasirinkti norimą kūdikio stebėjimo būdą: Video, Audio, Eco.


Kūdikio įrenginio jautrumo lygis nurodo, kas girdima per tėvų įrenginį. Kai nustatytas lygis yra aukštas, išgirsite daug garsų, įskaitant silpnus foninius garsus. Kai jautrumo lygis yra žemas, išgirsite tik garsesnius garsus.

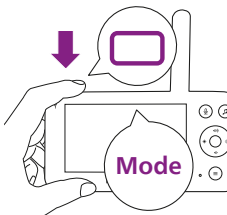

Kai kūdikių stebėjimo prietaisas įjungtas, paspauskite tėvų įrenginio viršutinėje kairėje pusėje esantį režimo mygtuką, paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį, norėdami perjungti šiuos skirtingus režimus, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą.

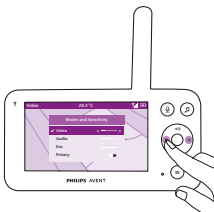

Galite pasirinkti skirtingus jautrumo lygius skirtingiems režimams, paspausdami valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį.

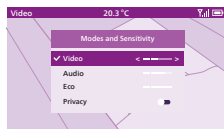

Ekrane rodomas pasirinktas režimas.

Pasirinktas režimas taip pat rodomas būsenos juostoje.

Ijungus prietaisą, bus įjungtas paskutinį kartą naudotas režimas.



Jei kūdikis skleidžia tik silpnus garsus, reikia nustatyti aukštą kūdikio įrenginio jautrumo lygį tėvų įrenginyje.


Kuo garsesni kūdikio garsai, tuo mažesnis jautrumas gali būti nustatytas tėvų įrenginyje.

Pastaba. Jei nustatytas aukštesnis jautrumo lygis, naudodami garso ir vaizdo režimus nuolat girdėsite garsą. Priešingu atveju tylūs garsai bus nutildyti.


Patarimas: Jautrumo lygį galima reguliuoti, taigi visada girdėsite savo kūdikį nenutraukdami kitų garsų. Kai girdima daug foninio triukšmo, sumažinkite jautrumą taip, kad negirdėtumėte šių garsų per tėvų įrenginį.

Norėdami išsaugoti naujus nustatymus, paspauskite patvirtinimo mygtuką.


Vaizdo režimas

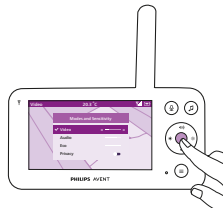

- 1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
- 2 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą Vaizdas.

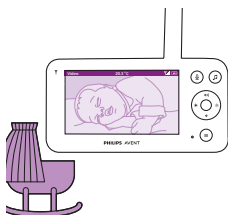


Kai įjungtas režimas Vaizdas, ekranas visada yra įjungtas.

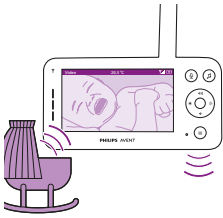


Pastaba. Nustatykite didžiausią jautrumo lygį, kad tėvų įrenginyje nuolat girdėtumėte garsą.

Garso režimas

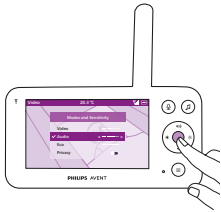


- 1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
- 2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte režimą „Garsas“.
- 3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą „Garsas“.

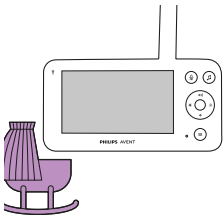

Kai įjungtas režimas „Garsas“, tėvų įrenginio ekranas išsijungia po 3 sek.

Pastaba. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.

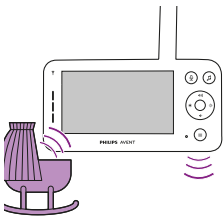


Pastaba. Balta ryšio lemputė rodo, kad tėvų įrenginys vis dar įjungtas ir prijungtas prie kūdikio įrenginio.

Pastaba. Kai nustatytas jautrumo lygis nėra aukščiausias, tylūs garsai bus nutildyti.

Pastaba. Nustatykite didžiausią jautrumo lygį, kad tėvų įrenginyje nuolat girdėtumėte garsą. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Režimai ir jautrumas“.


Jei kūdikis skleidžia bet kokią garsą, garso lygio lemputės įsijungia, o kūdikio įrenginio nustatyti garsai perduodami tėvų įrenginiui. Kai nefiksuoja joks garsas, garso lygio lemputės nešviečia.

Eko režimas

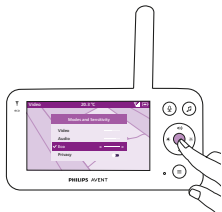


- 1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
- 2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte režimą „Eko“.
- 3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą „Eko“.

Pastaba. Kai ekranas įjungtas, pasirinktas režimas matomas būsenos juostoje. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.

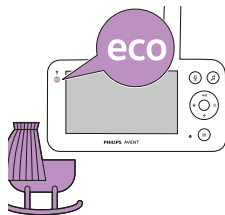

Ekranas ir garso lygio lemputės išsijungia, kai 20 sek. nefiksuojamas joks garsas. Režimo „Eko“ lemputė pradeda šviesti baltai ir nurodo, kad tėvų įrenginys vis dar įjungtas ir veikia režimas „Eko“.

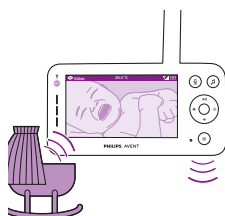


Kai kūdikio įrenginys aptinka garsą, tėvų įrenginio ekranas ir garso lygio lemputė įjungiami nedelsiant. Vaizdas ir garsai perduodami į tėvų įrenginį ir garso lygio lemputės nušvinta baltai.


Kai nefiksuojamas joks garsas, garso lygio lemputės nešviečia.

Pastaba. Minimalus garso lygis, kuriam esant įjungiamas garsas ir ekranas, apibrėžiamas jautrumo nustatymu.

Privatumo funkcija

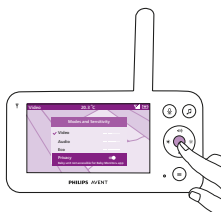

- 1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
- 2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte privatumo funkciją.
- 3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte privatumo funkciją.

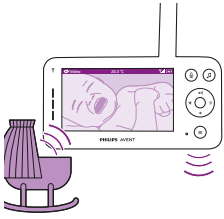

Kai įjungtas režimas „Privatumas“, vis tiek galite stebėti kūdikį naudodami tėvų įrenginį ir pasirinktą režimą.

Pastaba. Kai ekranas įjungtas, būsenos juostoje rodomas privatumo funkcijos indikatorius. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.




Kai įjungiama privatumo funkcija, negalite stebėti kūdikio naudodami programėlę.

Patarimas: Įjungus privatumo funkciją, gausite programos „push“ pranešimą.

Naktinė lempelė

Naktinės lempelės funkciją galite įjungti tėvų įrenginyje, kūdikio įrenginyje arba programėlėje.


Norėdami įjungti naktinės lempelės funkciją tėvų įrenginyje, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

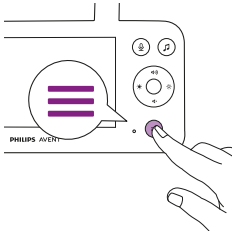


1 Paspauskite meniu mygtuką, esantį tėvų įrenginio apačioje dešinėje.




2 Pasirinkite naktinę lempelę ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įvestumėte nustatymo parinktį.

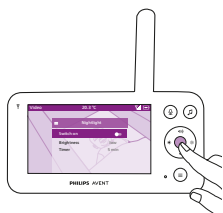


- 3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti naktinės lempelės funkciją.

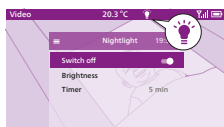


Kai naktinė lempelė įjungta, ekrano būsenos juostoje rodoma lemputės piktograma.




Įjungama kūdikio įrenginio naktinė lempelė.

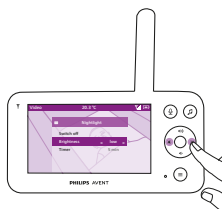

Naktinės lempelės ryškumo lygį galite nustatyti tėvų įrenginyje. Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį, kad pasirinktumėte žemą, vidutinį arba aukštą lygį.

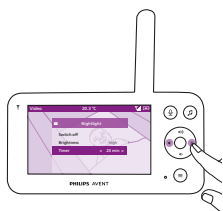


Naktinės lempelės laikmatį galite nustatyti tėvų įrenginyje. Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį ir pasirinkite norimą laiką.

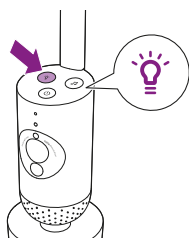


Taip pat galite valdyti naktinę lempelę kūdikio įrenginyje.

- 1 Paspauskite kūdikio įrenginio naktinės lempelės mygtuką, kad įjungtumėte šią funkciją.




Naktinė lempelė įsijungia.

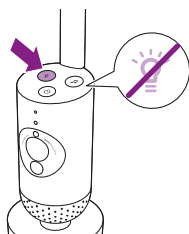

- 2 Paspauskite naktinės lempelės mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte.


Raminantys garsai

Galite įjungti raminančių garsų funkciją tėvų įrenginyje, kūdikio įrenginyje arba programėlėje. Norėdami ją įjungti tėvų įrenginyje, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

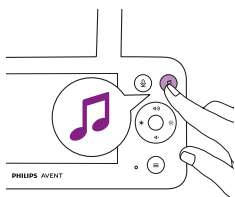


- 1 Norėdami įjungti meniu, paspauskite tėvų įrenginio raminančių garsų mygtuką.


Pastaba. Paspaudus mygtuką, kai meniu jau įjungtas, meniu bus išjungtas.

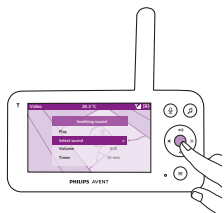

- 2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį ir slinkite žemyn, kad pasirinktumėte meniu parinktį „Pasirinkti garsą“, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įeikite į raminančių garsų sąrašą.

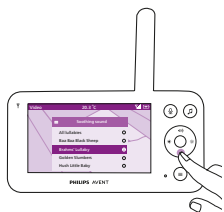

- 3 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir slinkite sąrašą.
- 4 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami pasirinkti arba panaikinti norimo leisti garso pasirinkimą. Taip pat galite pasirinkti „Visos lopšinės“, kad įjungtumėte pirmąsias 5 lopšines.

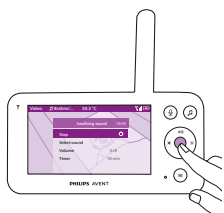


- 5 Eikite į „Leisti“ ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad paleistumėte pasirinktą garsą.

Jei norite sustabdyti, dar kartą paspauskite patvirtinimo mygtuką.


Tėvų įrenginio būsenos juostoje rodomas grojamo garso pavadinimas.

Patarimas: Ilgai spauskite raminančių garsų mygtuką, norėdami paleisti pasirinktą garsą.

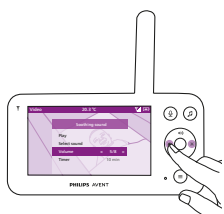


Garso arba lopšinės garsumo lygį galite nustatyti tėvų įrenginyje.

Norėdami pasirinkti garsumo lygį, paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį.

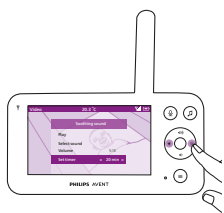

Galite nustatyti raminančio garso sustabdymo laikmatį. Galite tai padaryti tėvų įrenginyje.

Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį ir pasirinkite norimą laiką.

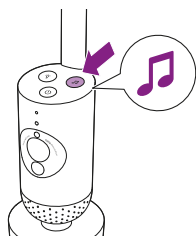

Norėdami įjungti raminančių garsų funkciją kūdikio įrenginyje, paspauskite kūdikio įrenginio raminančių garsų mygtuką.




Paskutinis tėvų įrenginyje pasirinktas garsas leidžiamas nuolat, atsižvelgiant į paskutinį laikmačio nustatymą.

Norėdami sustabdyti raminančius garsus kūdikio įrenginyje, dar kartą paspauskite raminančių garsų mygtuką.

„True talk-back“ funkcija

Norėdami pasikalbėti su kūdikiu, tėvų įrenginyje galite naudoti „True talk-back“ mygtuką.

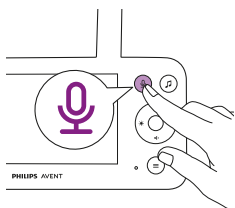


1 Tėvų įrenginyje paspauskite mygtuką „True talk-back“.



2 Tėvų įrenginio ekrane rodoma „True talk-back“ piktograma, nurodanti aktyvų ryšį. Aiškiai kalbėkite į mikrofoną tėvų įrenginio priekyje 15–30 cm atstumu.




Kūdikis girdi, kad kalbate į tėvų įrenginį. Tuo pačiu metu išgirsite bet kokius kūdikio skleidžiamus garsus.

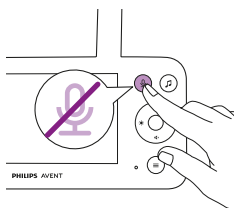

- 3 Baigę kalbėti ir norėdami išjungti, dar kartą paspauskite mygtuką „True talk-back“.


Meniu funkcijos

Visas funkcijas, aprašytas toliau esančiuose skyriuose, galima valdyti naudojant tėvų įrenginio meniu.

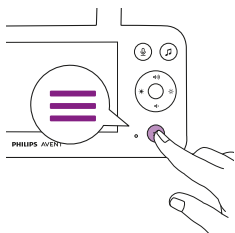

- 1 Paspauskite meniu mygtuką ir įjunkite meniu sąrašą.

Pastaba. Dar kartą paspaudę meniu mygtuką išeisite iš meniu.

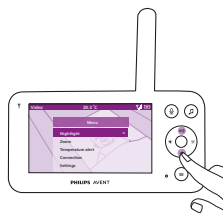


- 2 Norėdami naršyti meniu, naudokite valdymo mygtuką. Pasirinkta meniu parinktis paryškinama violetine spalva.


Pastaba. Jei jau esate viename iš antrinių ir norite perjungti meniu funkcijas, dar kartą paspauskite meniu mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.

Pastaba. Jei būdami meniu per 8 sekundes nepaspausite mygtuko, išeisite iš meniu ir pakeisti nustatymai nebus įrašyti.

Mastelio keitimas

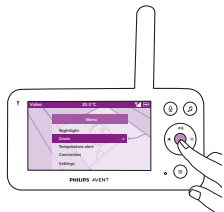

- 1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte mastelio keitimo meniu.

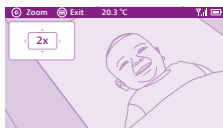


- 2 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami reguliuoti rodomą vaizdą. Norėdami pasirinkti, kuri vaizdo dalis bus rodoma tėvų įrenginyje, naudokite valdymo mygtuko viršutinę / apatinę / dešinę / kairę dalį.
- 3 Paspauskite meniu mygtuką, kad išsaugotumėte naują nustatymą ir išjungtumėte parinktį.
- 4 Jei norite nutolinti vaizdą tėvų įrenginyje, eikite į mastelio keitimo meniu ir išjunkite mastelio keitimo funkciją.

Patarimas: Dvi sekundes spauskite patvirtinimo mygtuką, kad greitai įjungtumėte mastelio keitimo funkciją.


Įspėjimas dėl temperatūros

Temperatūros jutiklis padeda stebėti kūdikio kambario temperatūrą.


Pastaba. Esama temperatūra jūsų kūdikio kambaryje rodoma tėvų įrenginio būsenos juostoje.

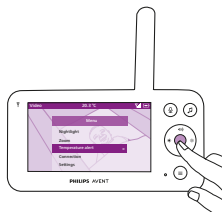

- 1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte įspėjimo apie temperatūrą meniu.

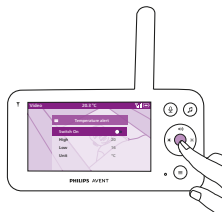


- 2 Įspėjimą apie temperatūrą galima įjungti arba išjungti; paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

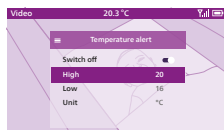

- 3 Norėdami pakeisti didžiausią ir mažiausią temperatūros nustatymą įspėjimui apie temperatūrą įjungti, temperatūros meniu pasirinkite norimą temperatūrą.


Patarimas: temperatūros vienetus iš C (Celsijaus) į F (Farenheito) galite pakeisti pasirinkdami matavimo vienetų parinktį.

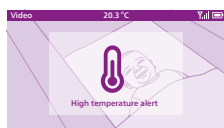


- 4 Paspauskite valdymo mygtuko kairę dalį, kad išsaugotumėte naują nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- 5 Tėvų įrenginyje šis įspėjimas rodomas, kai išmatuota temperatūra neatitinka mažiausia ir didžiausia vertėmis nustatyto intervalo.

Ryšys

Šioje meniu funkcijoje galite pasirinkti skirtingas ryšio parinktis. „Direct + Wi-Fi“ nustatymas padeda išplėsti kameros ir tėvų įrenginio belaidžio ryšio diapazoną, naudojant namų „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvą kaip tiltą.

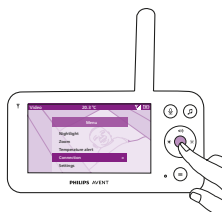


- 1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite ryšio meniu.

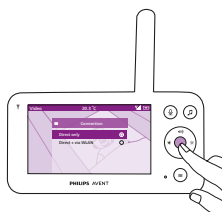


- 2 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą ryšį.

Nustatymai

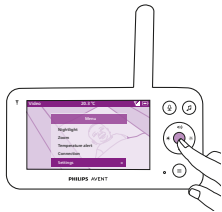


Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte nustatymų meniu.

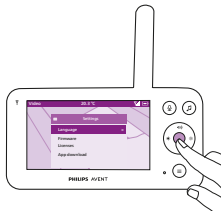


Galite keisti tėvų įrenginio kalbos nustatymą.

- 1 Norėdami įjungti kalbų sąrašą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- 2 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir slinkite visomis kalbomis, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą kalbą.

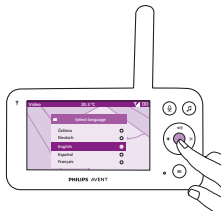

- 3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte naują nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį meniu.

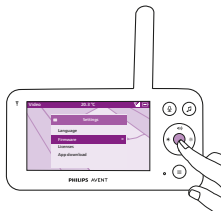


Galite patikrinti ir atnaujinti tėvų įrenginio programinę aparatinę įrangą.

- 1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte programinės aparatinės įrangos meniu.




- 2 Ekrane rodoma naujausia tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio programinės aparatinės įrangos versija.

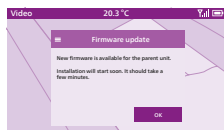


Pastaba. Kai matote atnaujinimo parinktį, atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, kad prietaisas veiktų optimaliai.

Patarimas: Įsitikinkite, kad tėvų įrenginys yra prijungtas prie elektros tinklo naudojant pridėtą adapterį ir kad jis yra šalia kūdikio įrenginio, kad būtų baigtas naujinimas.

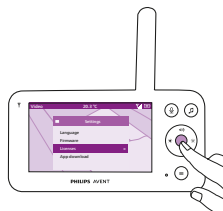


Galite patikrinti tėvų įrenginio / kūdikio stebėjimo prietaiso programinės įrangos licenciją.

1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte licencijos funkciją.

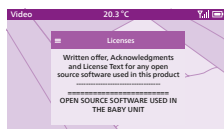

2 Ekrane rodoma kūdikio stebėjimo prietaiso licencijos informacija.


Valymas ir priežiūra

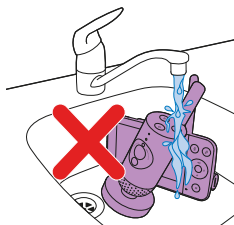

Įspėjimas. Tėvų įrenginio, kūdikio įrenginio ir maitinimo adapterių nemerkite į vandenį ir nevalykite po vandentiekio čiaupu.



Ispėjimas. Nenaudokite valymo purškalo arba skystų valiklių.

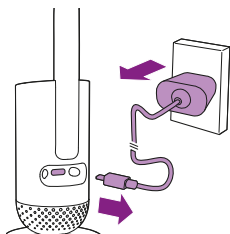


- 1** Išjunkite kūdikio įrenginį, atjunkite maitinimo adapterį nuo kūdikio įrenginio ir atjunkite maitinimo adapterį nuo sieninio el. lizdo.




- 2** Nuvalykite kūdikio įrenginį sausu skudurėliu.


Pastaba. Pirštų atspaudai ir nešvarumai ant kūdikio įrenginio lęšio gali paveikti vaizdo kameros veiksmingumą. Venkite liesti objektyvą pirštais.

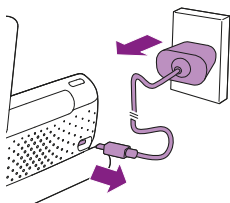

- 3** Išjunkite tėvų įrenginį, atjunkite maitinimo adapterį nuo tėvų įrenginio ir sieninio el. lizdo.

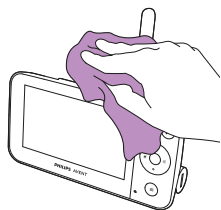

- 4** Nuvalykite tėvų įrenginį sausu skudurėliu.

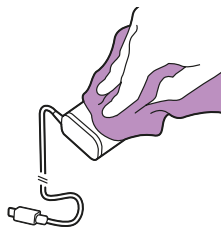

5 Nuvalykite adapterius sausu audeklu.

Laikymas

Jei ilgą laiką nenaudosite kūdikių stebėjimo prietaiso, tėvų įrenginį, kūdikio įrenginį ir adapterius laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

Priedų užsakymas

Norėdami pirkti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **www.philips.com/parts-and-accessories** arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite kreiptis į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (kontakcinę informaciją rasite tarptautinės garantijos lankstinuke).

Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad elektros produktų ir baterijų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Laikykitės šalies taisyklių, skirtų atskiram elektros produktų ir akumuliatorių surinkimui.

Aplinkos informacija

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Bandėme padaryti, kad pakuotė būtų lengvai perskiriama į dvi medžiagas: kartono dėžutę ir polietileną (maišeliai, apsauginis putų apvalkalas).

Integruotos įkraunamos baterijos išėmimas

Integruotą įkraunamą bateriją turi išimti tik kvalifikuotas specialistas, kai prietaisas yra utilizuojamas. Prieš išimdami bateriją, įsitinkite, kad prietaisas atjungtas nuo sieninio elektros lizdo ir kad baterija yra visiškai išsikrovusi.

Pastaba. Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių, kai naudojotės rankiais, norėdami atidaryti prietaisą, ir kai šalinatė pakartotinai įkraunamą bateriją.

Pastaba. Prieš tvarkydami baterijas įsitinkite, kad jūsų rankos, produktas ir baterijos yra sausi.

Pastaba. Siekdami išvengti netyčinio trumpojo baterijų sujungimo po to, kai jas išimate, nelieskite baterijų gnybtų prie metalinių daiktų (pvz., monetų, plaukų segtukų, žiedų). Draudžiama vynioti baterijas į aliuminio foliją. Prieš šalindami baterijas apvyniokite jų gnybtus lipnia juosta arba įdėkite baterijas į plastikinį maišelį.

Gaminimas:

- 1 naudodamiesi moneta atlaisvinkite tėvų įrenginio užpakalinėje pusėje esančias akumuliatorius skyriaus angas.
- 2 Nuimkite 2 gumines kojeles tėvų įrenginio apačioje.
- 3 Atsukite 2 varžtus, kurie dabar yra matomi tėvų įrenginio apačioje.
- 4 Ištraukite akumuliatoriaus skyrių iš tėvų įrenginio.
- 5 Išimkite bateriją.

Jeigu jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių surinkimo ar perdirbimo sistemos, galite apsaugoti aplinką išimdami ir pateikdami perdirbti akumuliatorių prieš išmesdami gaminį.

Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite

www.philips.com/support arba perskaitykite tarptautinės garantijos lankstinuką.

Bendroji informacija

Pakartotinai įkraunama ličio jonų baterija (2600 mAh)

„Wi-Fi“ dažnių juosta: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimali radijo dažnio galia: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Maitinimo blokas:

Modelis: ASSA105x-050100

Įėjimas: 100–240 V 50/60 Hz ~0,35 A

Išėjimas: 5,0 V $\equiv$ 1,0 A, 5,0 W

x = E (ES kištukas) / x = B (JK kištukas)

x = C (AU kištukas) / x = F (KR kištukas)

Vidutinis aktyvus efektyvumas: $\geq 73,62$ %

Energijos sąnaudos be apkrovos (W): $< 0,1$ W

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei naudojantis toliau pateikta informacija nepavyks išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support, kur rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

ĮRENGINIŲ NAUDOJIMAS / PRIJUNGIMAS

Problema	Sprendimas
Kodėl prijungus tėvų įrenginį jis neįkraunamas?	Galbūt įvyko baterijos klaida. Patikrinkite tėvų įrenginio baterijos būsenos lemputę. Jei ji nuolat šviečia raudonai, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Nepavyksta atsisiųsti ir įdiegti programėlės. Ką daryti?	Patikrinkite, ar kuris nors iš šių veiksnių trukdo sklandžiai atsisiųsti. Ar „Wi-Fi“ signalas yra stabilus ir pakankamai stiprus? Ar išmanusis prietaisas veikia su „iOS 11“ arba naujesne, „Android 5“ arba naujesne versija? Ar išmaniajame prietaise yra pakankamai vietos programėlei įdiegti? Ar įvedėte teisingą slaptažodį „App Store“ ar „Google Play“?
Kodėl negaliu nustatyti ryšio tarp tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio? Kodėl vis dingsta ryšys? Kodėl girdimi garso trikdžiai?	Kūdikio įrenginys ir tėvų įrenginys tikriausiai yra netoli išorinių veikimo diapazono ribų arba yra kitų 2,4 GHz belaidžių įrenginių keliamų trikdžių. Pabandykite kitą vietą, sumažinti atstumą tarp įrenginių arba išjungti kitus 2,4 GHz belaidžius įrenginius (nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, mikrobangų krosneles ir kt.). Įrenginių ryšio atkūrimas gali užtrukti iki 15 sek. Galbūt turite daugiau nei vieną kūdikių stebėjimo prietaisą arba kūdikio ir tėvų įrenginiai yra per arti vienas kito; laikykite juos bent 1,5 m / 5 pėdų atstumu vieną nuo kito, kad išvengtumėte trikdžių.
Kaip atkurti kūdikio įrenginio gamyklinius nustatymus?	Kūdikio įrenginio gamyklinius nustatymus galite atkurti ilgai, 10 sekundžių, spausdami įjungimo ir išjungimo mygtuką. Kūdikio įrenginys bus perkrautas ir indikatorius lemputė mirksės žalia ir oranžine spalva, gamyklinių nustatymų atkūrimas baigtas, kai indikatorius lemputė nuolat šviečia žaliai. Po gamyklinių nustatymų atkūrimo pašalinami visi nustatymai, įskaitant prijungto „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo SSID ir slaptažodžius bei prijungtus programų naudotojus. Jei nebenaudojate gaminio ir norite jį perleisti kitam naudotojui, galite atlikti kūdikio įrenginio gamyklinių nustatymų atkūrimą.

INDIKACIJOS TĖVŲ ĮRENGINYS

Problema	Sprendimas
Ką reiškia baterijos būsenos lemputės spalva?	Prijungus tėvų įrenginį prie maitinimo tinklo, baterijos būsenos lemputės spalva rody: * Nuolat balta: baterija visiškai įkrauta. * Nuolat oranžinė: baterija įkraunama. * Nuolat raudona: baterijos klaida. Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Tėvų įrenginiui esant neprijungtam prie maitinimo tinklo, baterijos būsenos lemputės spalva rody: * Mirksi oranžine spalva: baterija beveik išseikvota (liko mažiau nei 10 %). Įkraukite bateriją.
Kodėl tėvų įrenginio įkrovimo laikas gali trukti ilgiau nei 3 valandas?	Įkraunamas tėvų įrenginys gali būti įjungtas. Jei tėvų įrenginio ekranas nuolat įjungtas, tėvų įrenginio įkrovimas užtruks ilgiau. Įkrovimo metu išjunkite tėvų įrenginį, kad įkrovimas būtų trumpesnis. Galbūt temperatūra viršijo leistiną įkrovimo temperatūros nuokrypį, dėl kurio, kaip apsauginis mechanizmas, gali būti nutraukta įkrovimo grandinė. Norėdami tęsti įkrovimą, patraukite įkrovimo stotelę nuo bet kokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos sklendžių, viryklės ar kitų šilumą sklaidžiančių prietaisų (įskaitant stiprintuvus). Galbūt naudojate netinkamą maitinimo adapterį. Jei matote piktogramą kairėje, tai reiškia, kad aptiktas netinkamas adapteris. Visada naudokite pateiktą adapterį, kad įkrovimo veiksmingumas būtų optimalus.
Kaip iš naujo paleisti tėvų įrenginį?	Tėvų įrenginį galite iš naujo paleisti ilgai (10 sek.) spausdami įjungimo ir išjungimo mygtuką. Tėvų įrenginys bus paleistas iš naujo. Tėvų įrenginio atmintyje saugoma konkreti naudotojo informacija, pvz., naudotojo režimas, ryškumo nustatymai, garsumas, lopšinės pasirinkimas, mastelio keitimo pasirinkimas, nebus prarasta.



TRIUŠMAS / GARSAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programėlė, tėvų įrenginys ir / arba kūdikio įrenginys skleidžia aukšto dažnio garsą?	Galbūt programėlė, tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys yra per arti vienas kito. Įsitikinkite, kad jie yra bent 2,5 m / 8,2 pėdų atstumu vienas nuo kito. Nustatytas per didelis tėvų įrenginio arba programėlės garsumas. Sumažinkite tėvų įrenginio arba programėlės garsumą.
Kodėl negirdžiu garso? Kodėl negirdžiu, kai mano kūdikis verkia?	Galbūt tėvų įrenginio garsas išjungtas. Įjunkite garsą paspausdami viršutinę valdymo mygtuko dalį ir sureguliuokite garsumą. Galbūt išjungėte programėlės garsą. Įjunkite garsą paliesdami garso išjungimo piktogramą vaizdo ekrane. Nustatytas per mažas jautrumas. Padidinkite jautrumą tėvų įrenginio meniu arba programėlėje. Kūdikio įrenginys gali būti per toli nuo kūdikio. Įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra ne toliau kaip 1,5 m / 5 pėdų atstumu nuo kūdikio, kad garsas būtų aptinkamas optimaliai. Dėl mažesnio nei 1 m / 3,5 pėdos atstumo kyla pavojus pasismaugti.

TRIUKŠMAS / GARSAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programėlė / tėvų įrenginys per greitai reaguoja į kitus, ne kūdikio garsus?	Gali būti nustatytas per didelis jautrumo lygis. Kai kūdikis skleidžia tylūs garsus, jautrumas turi būti didesnis. Tačiau, kuo didesnis triukšmas vaikų kambaryje, tuo mažesnis jautrumo lygis gali būti nustatytas. Tėvų įrenginio meniu galite keisti kūdikių stebėjimo prietaiso jautrumą.

VEIKIMO LAIKAS / DIAPAZONAS

Problema	Sprendimas
Kodėl mano kūdikio stebėjimo prietaisas veikia kur kas mažesniu atstumu, nei nurodyta naudotojo vadove?	Nurodytas tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio veikimo diapazonas yra iki 400 m / 1312 pėdų. Toks diapazonas yra tik lauke, atviroje erdvėje ir regėjimo lauke. Dėl aplinkos sąlygų ir įvairių trukdančių veiksnių veikimo diapazonas gali būti mažesnis (žr. lentelę skyriuje „Veikimo diapazonas“). Namuose veikimo diapazonas yra iki 50 m / 165 pėdų. Be to, jį riboja sienų ir (arba) lubų, esančių tarp tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio, skaičius ir tipas.

VAIZDO EKRANAS

Problema	Sprendimas
Kodėl tėvų įrenginys patiria trukdžius? Kodėl vaizdas tėvų įrenginyje mirga? Kodėl tėvų įrenginys skleidžia zirzimo garsą?	Kai tėvų įrenginys yra už kūdikio įrenginio veikimo diapazono, gali atsirasti trikdžių. Jei tarp tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio yra per daug sienų ar lubų. Arba, kai įjungiami kiti 2,4 GHz belaidžiai įrenginiai (pvz., mikrobangų krosnelė, „Wi-Fi“ maršruto parinktuvas). Pastatykite tėvų įrenginį kitoje vietoje, arčiau kūdikio įrenginio, arba išjunkite kitus belaidžius įrenginius.
Kodėl vaizdas ekrane neaiškus?	Galbūt kūdikio įrenginio objektyvas yra nešvarus. Nuvalykite objektyvą sausu skudurėliu. Vaizdo skiriami geba automatiškai sureguliuojama, kai tėvų įrenginys nunešamas per toli nuo kūdikio įrenginio. Perkelkite tėvų įrenginį arčiau kūdikio įrenginio.
Kodėl vietoj spalvotų vaizdų matau nespalvotus vaizdus?	Kūdikių stebėjimo prietaise įsijungė naktinio matymo režimas, nes kambarys, kuriame yra kūdikių stebėjimo prietaisas, yra tamsus. Jei kambaryje yra pakankamai šviesos, kūdikių stebėjimo prietaiso šviesos jutiklis gali būti uždengtas arba nešvarus. Įsitikinkite, kad šis jutiklis yra visiškai apšviestas kambario šviesos.

VAIZDO EKRANAS

Dažnai nutrūksta ryšys su programėle. Kodėl taip yra?

Patikrinkite, ar būsenos lemputė šviečia žaliai. Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ signalas kambaryje, kuriame yra kūdikių stebėjimo prietaisas, yra pakankamai stiprus ir stabilus. Jei taip nėra, reikia „Wi-Fi“ kartotuvo, kad signalas būtų stiprus ir stabilus. Jei naudojate „Wi-Fi“ kartotuvą, įsitikinkite, kad maršrutų parinktuve ir „Wi-Fi“ kartotuve nustatytas vienodas SSID ir kad maršrutų parinktuve ir kartotuve naudojate tą patį slaptažodį.

Jei kūdikių stebėjimo prietaiso priekyje esanti būsenos lemputė nuolat šviečia baltai ir nuolat nutrūksta ryšys, gali būti, kad yra problemų dėl interneto ryšio, jungiančio maršrutų parinktuvą, išmanųjį prietaisą ar kūdikių stebėjimo prietaisą. Patikrinkite „Wi-Fi“ signalą išmaniajame prietaise arba 3G arba 4G greitį bandydami žiūrėti filmą, pvz., „YouTube“. Arba iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvą.

Galbūt įjungėte privatumo funkciją; patikrinkite kūdikio įrenginio būsenos lemputę, jei ji žalia, įjungta privatumo funkcija. Išjunkite ją, jei norite atnaujinti peržiūrą programėlėje.

PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema

Sprendimas

Negaliu nustatyti kūdikių stebėjimo prietaiso. Kiekvieną kartą man parodomas ryšio klaidos ekranas. Kodėl taip yra?

Įsitikinkite, kad išmaniajame prietaise naudojamas tas pats „Wi-Fi“ tinklas, prie kurio norite prijungti kūdikių stebėjimo prietaisą.

Patikrinkite kūdikio įrenginio būsenos lemputę; jei ji mirksi raudonai, įvestas „Wi-Fi“ slaptažodis buvo neteisingas. Iš naujo paleiskite nustatymo procesą. Iš naujo įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį ir įsitikinkite, kad slaptažodis yra teisingas.

Galbūt maršrutų parinktuvo SSID (tinklo pavadinime) arba slaptažodyje yra specialių simbolių. Jei taip, atitinkamai pakeiskite maršrutų parinktuvo SSID arba slaptažodžio pavadinimą.

Jei bandant prijungti būsenos lemputė pradeda nuolat šviesti raudonai, kūdikių stebėjimo prietaisas sėkmingai prijungtas prie maršrutų parinktuvo, tačiau jo nepavyksta prisijungti prie interneto. Tokiu atveju patikrinkite, ar turite prieigą prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo, bandydami prisijungti prie kitų programėlių, pvz., „YouTube“, „Facebook“ ir kt. Jei kitos programėlės nereaguoja, įsitikinkite, kad veikia interneto ryšys. Jei interneto ryšys veikia, serveris gali būti laikinai nepasiekiamas. Bandykite nustatyti dar kartą vėliau.

Galbūt bandėte prijungti kūdikių stebėjimo prietaisą prie 5 GHz tinklo. Patikrinkite, ar pasirinkote SSID tinklo, kuris palaiko 2,4 GHz dažnį.

PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Kūdikių stebėjimo prietaisui nepavyksta nuskaityti išmaniojo prietaiso sugeneruoto QR kodo. Ką daryti?	Laikykite QR kodą apie 5–15 cm atstumu nuo kūdikių įrenginio lęšio. Pabandykite šiek tiek pajudinti išmanųjį prietaisą aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę, kad QR kodas būtų tiesiai priešais kūdikių stebėjimo prietaiso objektyvą. Taip pat galite pabandyti perkelti išmanųjį prietaisą arčiau ar toliau nuo kūdikių stebėjimo prietaiso objektyvo, kad jis būtų tinkamai sufokusuotas. Įsitikinkite, kad kambaryje yra pakankamai šviesos, bet venkite per ryškios šviesos. Kūdikių stebėjimo prietaisui nuskaičius QR kodą, išgirsite patvirtinimo garsą ir kūdikių įrenginio būsenos lemputė pradės šviesti baltai. Greičiausiai nuo kūdikių stebėjimo prietaiso objektyvo nepašalinote apsauginės plėvelės. Pašalinkite plėvelę. Galbūt dalis jūsų rankos uždengia QR kodą. Laikykite prietaisą taip, kad ranka neuždengtų QR kodo.
Nematau savo kūdikių. Kas yra negerai?	Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ signalas yra pakankamai stiprus kambaryje, kuriame padėtas kūdikių stebėjimo prietaisas. Kūdikių stebėjimo prietaiso priekyje esanti „Wi-Fi“ būsenos lemputė turi nuolat šviesti baltai. Galbūt jau yra trys jūsų kūdikių stebintys žmonės. Programėlė leidžia vienu metu stebėti tik tris žmones. Jei turite administratoriaus teises, galite pašalinti vieno iš svečių prieigą ir stebėti pats. Galbūt įjungėte privatumo funkciją, kuri laikinai išjungia ryšį tarp kūdikių įrenginio ir „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvo. Privatumo funkciją galima išjungti tėvų įrenginyje. (Žr. skyrių „Privatumo funkcija“)
Kodėl programėlė nepraneša, kad kūdikis verkia?	Patikrinkite, ar kūdikių stebėjimo prietaisas prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo. Kūdikių stebėjimo prietaiso priekyje esanti būsenos lemputė turi nuolat šviesti baltai. Gali būti nustatyta per aukšta pranešimų apie garsą riba. Tokiu atveju programėlė praneš tik tada, kai kūdikis skleis daug garsų. Įjunkite programėlės nustatymą, kad sumažintumėte garsų ribą ir užtikrintumėte, kad apie tai bus pranešta anksčiau. Galbūt nutildėte išmanųjį prietaisą, įjunkite garsą. Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją programėlės nustatymuose. Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją išmaniojo prietaiso nustatymuose. Patikrinkite, ar turite teisę peržiūrėti kaip svečias. Pranešimų funkcija svečiams naudotojams yra išjungta.

PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Kodėl mano partneris ir aš negalime prisijungti prie kūdikių stebėjimo prietaiso tuo pačiu metu?	Jei norite dalytis ta pačia prieiga kaip ir partneris, apsvastykite galimybę bendrai naudotis ta pačia administratoriaus paskyra prisijungdami prie programėlės. Nustatant programėlę kitame prietaise su kita prisijungimo paskyra, automatiškai atjungiamas anksčiau prijungtas naudotojas. Jei nenorite, kad partneris turėtų pilną prieigą, pakvieskite partnerį prisijungti kaip svečią naudotoją. Svečių naudotojų prieigos teisės yra ribotos. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje „Paskyros tvarkymas“.
Kodėl negaliu kalbėti naudodamas kūdikio įrenginį, kai paspaudžiu „Talk-back“ mygtuką programėlėje?	Galbūt jūsų partneris kalba su kūdikiu naudodamas tėvų įrenginį. Tėvų įrenginiui nustatytas didesnis prioritetas naudojant funkciją „Talk-back“.
Kaip galiu tapti svečiu naudotoju?	Norėdami būti svečiu naudotoju, turite užregistruoti „Philips Avent Connected“ kūdikių stebėjimo prietaiso paskyrą, tada galėsite peržiūrėti tiesioginę vaizdo transliaciją. Sukurkite paskyrą, kaip nurodyta programėlėje, ir kreipkitės į administratorių pranešdami, kad esate pasiruošę priimti kvietimą.
Aš jau esu svečias naudotojas, kodėl nieko nematau, kai įjungiu programėlę?	Galbūt administratorius laikinai įjungė privatumo režimą. Apie tai jums turėjo būti pranešta. Kūdikių stebėjimo prietaisas gali būti neprijungtas prie tinklo. Norėdami gauti pranešimą, kai ateityje kūdikių stebėjimo prietaisas bus atjungtas nuo tinklo, įjunkite programėlės pranešimų funkciją iš programėlės nustatymų meniu.
Ar turiu laikyti programėlę įjungtą, kad galėčiau stebėti kūdikį?	Ne, programėlė gali veikti fone, kol užsiimate kitais reikalais. Įjunkite foninio stebėjimo režimą programėlės nustatymų meniu. Tada ekrane gausite pranešimus, kai kūdikis skleis garsus.
Ar galiu toje pačioje programėlėje naudoti daugiau kūdikių stebėjimo prietaisų?	Prie programėlės galite prijungti kelis kūdikių stebėjimo prietaisus, tačiau vienu metu galite stebėti tik vieno kūdikių stebėjimo prietaiso vaizdą. Gausite pranešimus iš kitų prijungtų kūdikių stebėjimo prietaisų. Jei gausite pranešimą ir jį paliesite, programėlė iškart įjungs kūdikių stebėjimo prietaisą. Taip pat sąrašė galite pasirinkti kūdikių stebėjimo prietaisą, kurį norite matyti.
Ar kūdikių stebėjimo prietaisas apsaugotas nuo programišių?	Darome viską, ką galime, kad užkirstume kelią įsilaužimui, todėl dažnai teikiame saugumo naujinius. Įsitikinkite, kad visada naudojate naujausią programėlės programinę aparatinę įrangą ir kūdikių stebėjimo prietaiso programinę aparatinę įrangą. Jei prarasite išmanųjį prietaisą, atlikite kūdikių stebėjimo prietaiso gamyklinių nustatymų atkūrimą, kad nutrauktumėte bet kokius jo ryšius. Taip pat galite prisijungti prie programėlės iš kito išmaniojo prietaiso ir ištrinti savo paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, visi svečiai naudotojai bus atjungti nuo kūdikių stebėjimo prietaiso.

PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Aš praradau savo išmanųjį telefoną. Kaip galiu užkirsti kelią nepažįstamiems stebėti kūdikį?	Prisijunkite prie programos iš kito išmaniojo prietaiso ir panaikinkite paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, visi programėlės svečiai naudotojai bus atjungti nuo kūdikių stebėjimo prietaiso. Taip pat galite atlikti kūdikių stebėjimo prietaiso gamyklinių nustatymų atkūrimą, kad nutrauktumėte visus ryšius su prarastu prietaisu. Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, ilgai (10 sek.) spauskite kūdikio įrenginio įjungimo ir išjungimo mygtuką.
Ar man bus pranešta apie programėlės ar kūdikių stebėjimo prietaiso programinės aparatinės įrangos naujinius?	Taip, išmaniajame prietaise gausite pranešimą, kad galėtumėte atnaujinti naudodami „App Store“ ar „Google Play“. Tai vyks periodiškai. Kūdikių stebėjimo prietaiso programinės aparatinės įrangos naujinių pranešimai bus rodomi programėlėje kartu su atnaujinimo instrukcijomis.
Kai naudoju programėlę, telefonas arba planšetinis kompiuteris sušyla. Ar tai normalu?	Prietaisas gali sušilti, nes jam reikalinga galia aukštos kokybės vaizdo įrašams teikti. Tai nekenkia prietaisui. Jūsų prietaisas nešyla, kai naudojate programėlę foniniu režimu.

Sieninis laikiklis

Spausdinimo instrukcijos:
spausdinkite šį puslapį nustatę 100 % lapo dydį ir naudokite šablono
tiksliai sraigtų skylių padėčiai ant sienos pažymėti.

