

Philips
Čistič tenisek

3x hlavice kartáče

CP6832



3 kartáče na čištění různých materiálů

Houbový kartáč na choulostivé povrchy. Měkký kartáč pro univerzální použití. Tvrdý kartáč na odolné povrchy.

Easy cleaning

- Jednoduché použití ve třech krocích

Effective cleaning

- Rotující kartáč čistí efektivně

Safe for your sneakers

- Měkký kartáč pro univerzální použití

Safe for your sneakers

- Tvrdý kartáč pro tvrdé povrchy
- Houbový kartáč pro jemné povrchy
- Tři kartáče pro čištění různých materiálů

PHILIPS


Přednosti

Efektivní úklid



Díky až 500 otáčkám za minutu poskytuje čistič tenisek Philips efektivní čištění.

Tvrdý kartáč

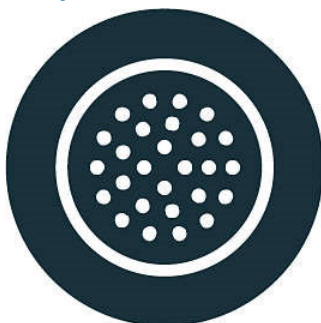


Tvrdý kartáč se skvěle používá pro tvrdé materiály, jako je texturovaná guma nebo gumová podrážka tenisky.

Snadné použití



Jednoduše navlhčete kartáč vodou a mýdlem, zapnete čistič tenisek Philips a po dokončení otřete tenisky čistým ručníkem.

Měkký kartáč

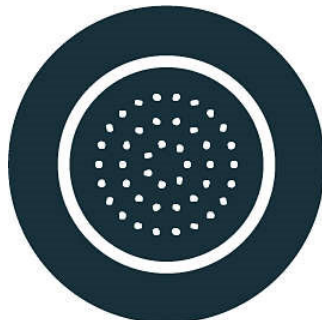

Měkký kartáč je určen pro použití na více površích a je ideální pro síťovinu a plátno.

Houbový kartáč



Houbový kartáč je ideální k použití na choulostivé materiály, jako je PVC, kůže, semiš a hladká pryž.

Tři kartáčkové hlavice



Vyberte si houbičku, měkký nebo tvrdý kartáč, abyste bezpečně vyčistili materiál, ze kterého je teniska vyrobena.

Specifikace

Bezpečné pro tenisky

- Včetně 3 kartáčků: Tvrdý kartáč, Měkký kartáč, Houba

