

PHILIPS

AC1715



Kasutusjuhend

Sisu

1	Tähtis	2
	Ohutus	2
	Elektromagnetväljad (EMV)	4
	Ümbertöötlus	4
	ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon	4
2	Teie õhupuhasti	5
	Toote ülevaade	5
	Nuppude tutvustus	6
3	Alustamine	7
	Filtri paigaldamine	7
	Wi-Fi näidiku mõistmine	7
	Toite ühendamine	8
	Wi-Fi-ühendus	8
4	Õhupuhasti kasutamine	9
	Õhukvaliteedi märgutulede tähendused	9
	Sisse- ja väljalülitamine	10
	Režiimi sätete muutmine	10
	Kuva näidiku muutmine	11
	Märgutulede sisse-/väljalülitamise funktsiooni kasutamine	11
5	Puhastamine ja hooldus	12
	Puhastusgraafik	12
	Õhupuhasti korpuse puhastamine	12
	Osakeste anduri puhastamine	13
	Filtri pinna puhastamine	13
	Filtri vahetamine	14
	Filtri lähtestamine	15
6	Hoiustamine	16
7	Veaotsing	16
8	Garantii ja hooldus	19
	Varuosade või tarvikute tellimine	19

1 Tähtis

Ohutus

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Parima jõudluse tagamiseks veenduge, et puhasti oleks värskendatud uusimale versioonile. Värskendada saab rakenduse Clean Home+ abil.

Oht!

- Elektrilöögi ja/või tuleoahu vältimiseks ärge puhastage seadet ega laske seadmesse sattuda veel, muul vedelikul ega (süttival) puhastusvahendil.
- Ärge pihustage seadme läheduses tuleohtlikke materjale nagu putukamürki või lõhnaõli.

Hoiatus!

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Kui toitejuhe on rikutud, laske ohtlike olukordade vältimiseks toitejuhe vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade ise on kahjustatud.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge tõkestage õhu sisse- ja väljavoolu avasid, nt paigutades esemeid õhu väljavoolu avale või õhu sissevoolu ava ette.
- Veenduge, et võõrkehade ei kukuks õhu väljavoolu ava kaudu seadmesse.

- Standardne Wi-Fi-liides, mis põhineb standardil 802.11b/g/n sagedusel 2,4 GHz ja mille maksimaalne väljundvõimsus on 31,62 mW EIRP.

Ettevaatust!

- See seade ei asenda korralikku ventilatsiooni, korrapärast tolmuimejaga puhastamist ega ka toiduvalmistamisel äratõmbega õhupuhastit või ventilaatorit.
- Kasutage ja asetage seade alati kuivale, kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.
- Jätke seadme ümber vaba ruumi vähemalt 20 cm ja seadme kohale vähemalt 30 cm.
- Ärge istuge ega seiske seadmele. Ärge asetage midagi seadme peale.
- Ärge asetage seadet otse kliimaseadme alla, vältimaks kondensatsiooni tilkumist seadmele.
- Kasutage ainult Philipsi selle seadme jaoks mõeldud originaalfiltreid. Ärge kasutage muid filtreid.
- Filtri süttimine võib tekitada pöördumatut ohtu inimestele ja/ või ohustada elusid. Ärge kasutage filtrit kütusena või muul sarnasel otstarbel.
- Vältige raskete esemete tagumist vastu seadet (eriti vastu õhu sissevoolu või väljavoolu ava).
- Ärge sisestage oma sõrmi ega esemeid õhu sissevoolu või väljavoolu avadesse, vältimaks füüsilisi vigastusi või seadme talitlushäireid.
- Ärge kasutage seadet pärast siseruumis suitsueraldava putukatõrjevahendi kasutamist või kohtades, kus on õlijääke, põletatud viirukit või keemiliste ainete aurusi.
- Ärge kasutage seadet gaasiseadmete, küttekehade või kaminade läheduses.
- Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui soovite seadet liigutada, puhastada, vahetada filtrit või muid hooldustöid teostada.
- Seade on mõeldud kasutamiseks normaalses tingimustes ja ainult koduses majapidamises.

- Ärge kasutage seadet märgades tingimustes ega suure niiskuse või kõrge ümbritseva temperatuuriga keskkondades nagu vannitoas, tualetis või köögis, või suurte temperatuurimuutustega ruumis.
- Seade ei eemalda süsinikoksiidi (CO) ega radooni (Rn). Seda ei saa kasutada ohutusseadmena põlemise või ohtlike kemikaalide õnnetuste korral.

Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetväljaga kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Ümbertöötlus

See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).



Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon


Siinkohal avaldab DAP B.V., et raadioseade AC1715 on kooskõlas ELi direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel: www.philips.com.

2 Teie õhupuhasti

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!


Philipsi pakutava tugiteenuse maksimaalseks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.

Toote ülevaade

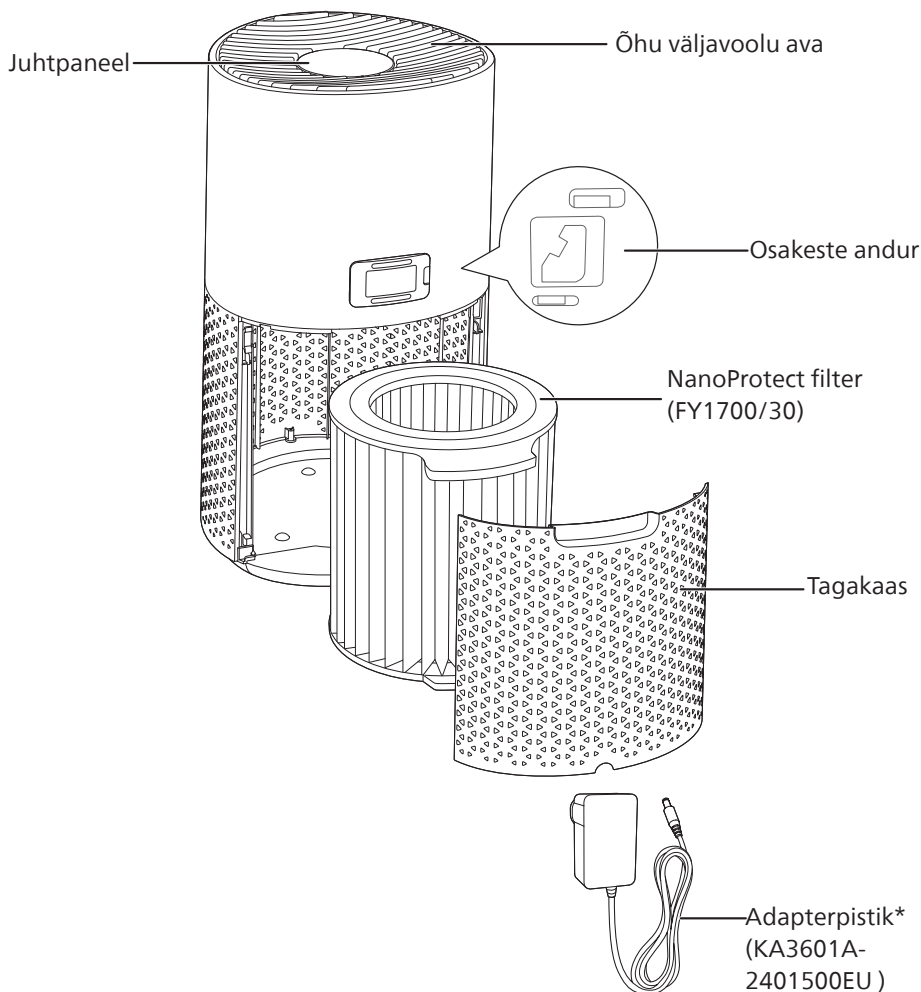

*Kasutage ainult kaasasolevat adapterpistikut

Nuppude tutvustus

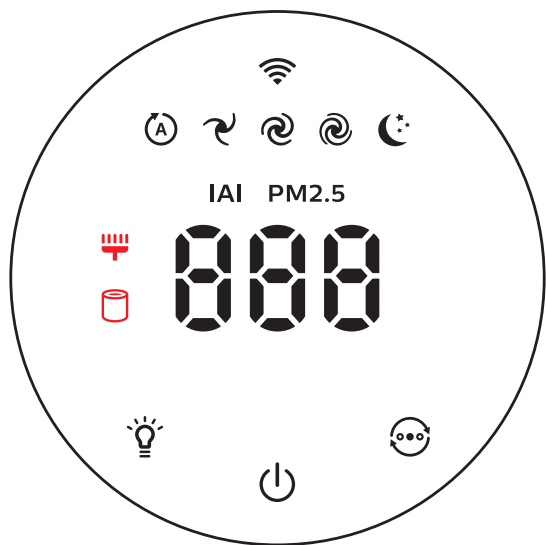

Juhtnupud

	Märgutule sisse-/väljalülitamise nupp		Toitenupp
	Režiimi lülitamise nupp		

Ekraan


	Wi-Fi näidik		Automaatrežiim
	1. kiirus		2. kiirus
	Turborežiim		Puhkerežiim
PM2.5	PM2.5 ekraan	IAI	Siseruumi allergeenide taseme näidik
	Filtri puhastamise meeldetuletus		Filtri asendamise meeldetuletus

3 Alustamine

Filtri paigaldamine

Eemaldage filtrilt enne kasutamist kogu pakend.

Märkus. Veenduge, et õhupuhasti on enne filtri paigaldamist elektripistikust lahti ühendatud.

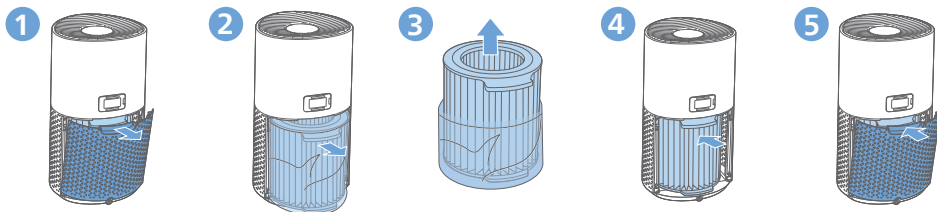

- 1 Tõmmake tagakaant ja eemaldage see seadmest.
- 2 Tõmmake filter seadmest välja.
- 3 Eemaldage õhupuhasti filtri kõik pakkematerjalid.
- 4 Pange filter tagasi seadmesse.
- 5 Paigaldage tagakaas uuesti.

Wi-Fi näidiku mõistmine


Wi-Fi ikooni olek	Wi-Fi ühenduse olek
Oranžina vilkumine	Ühendamine nutitelefoni
Oranžina põlemine	Ühendatud nutitelefoni
Valgena vilkumine	Serveriga ühendamine
Valgena põlemine	Serveriga ühendatud
Väljas	Wi-Fi funktsioon keelatud

Toite ühendamine

Märkus. Elektrilöögi oht! Toiteadapterit alalisvooluvõrgust välja võttes eemaldage pistik seinakontaktist. Ärge kunagi tõmmake toiteadapterit juhtimest.

Ühendage toiteadapter:

- kõigepealt seadmes olevasse elektrikistikusse.
- Seejärel seinakontakti.

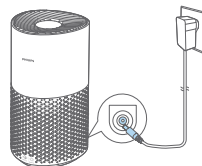

Wi-Fi-ühendus

Wi-Fi-ühenduse esmakordne seadistamine

- 1 Laadige alla ja installige rakendus Philips **Clean Home+ App Store**’ist või **Google Playst**.
- 2 Sisestage õhupuhasti pistik pistikupesasse ja puudutage õhupuhasti sisselülitamiseks nuppu .
↳ Wi-Fi näidik  vilgub esmakordselt oranžilt.
- 3 Veenduge, et teie nutiseade või tahvelarvuti on edukalt Wi-Fi võrguga ühendatud.
- 4 Käivitage rakendus **Clean Home+** ja klõpsake nuppu **Ühendage uus seade** või vajutage nuppu **+** ekraani ülaservas. Järgige õhupuhasti võrku ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Märkus.

- See juhis kehtib ainult siis, kui õhupuhastit häälestatakse esimest korda. Kui võrk on muutunud või seadistamist on vaja uuesti teha, vaadake jaotist „Wi-Fi-ühenduse lähtestamine” leheküljel 9.
- Kui soovite oma telefoni või tahvelarvutiga ühendada rohkem kui ühe õhupuhasti, peate seda tegema ühekaupa.
- Veenduge, et vahemaa teie nutiseadme või tahvelarvuti ja õhupuhasti vahel on ilma takistusteta vähem kui 10 m.
- See rakendus toetab Androidi ja iOSi uusimaid versioone. Vaadake veebilehelt www.philips.com/cleanhome, kas toetatavate operatsioonisüsteemide ja seadmete jaoks on saadaval uuendus.

Wi-Fi-ühenduse lähtestamine

Märkus.

- Lähtestage Wi-Fi-ühendus, kui teie vaikevõrk on muutunud.
- 1 Sisestage õhupuhasti pistik pistikupessa ja puudutage õhupuhasti sisselülitamiseks nuppu .
 - 2 Hoidke nuppu  3 sekundit all, kuni kõlab piiks.
 - ↳ Õhupuhasti lülitub sidumisrežiimile.
 - ↳ Wi-Fi näidik  vilgub oranžilt.
 - 3 Järgige jaotise „Wi-Fi-ühenduse esmakordne seadistamine” juhiseid 3-4.

4 Õhupuhasti kasutamine

Õhukvaliteedi märgutulede tähendused

Õhukvaliteedi märgutuli süttib automaatselt õhupuhasti sisselülitamisel ja kõik värvid süttivad järjest. Ligikaudu 30 sekundi pärast valib osakeste andur värvi, mis vastab õhus lendlevate osakeste ümbritseva õhu kvaliteedile.

Õhukvaliteeti märkiva märgutule värv määratakse PM2.5 ja IAI näitude seast kõrgeima indeksi järgi.

Õhukvaliteedi märgutule värv	Õhukvaliteedi tase
Sinine	Hea
Sinakas-lilla	Rahuldav
Lillakas-punane	Nõrk
Punane	Väga kehv

PM2.5

AeraSense tajumistehnoloogia tuvastab ja reageerib kiiresti isegi kõige väiksematele osakeste muudatustele õhus. See tagab teile kindlustunde reaajas PM2.5 tagasisidega.

Enamik siseõhu saasteaineist kuuluvad PM2.5 alla, mis tähendab õhus levivaid saasteosakesi, mis on väiksemad kui 2,5 mikromeetrit. Tavalised peente

osakeste allikad siseruumides on tubakasuits, toiduvalmistamine ja küünalde põletamine. PM2.5 alla kuuluvad ka mõned õhus levivad bakterid ja väikseimad hallituseosed, lemmikloomade allergeenid ja tolmulestade allergeenide osakesed.

PM2.5 tase	Õhukvaliteedi märgutule värv
≤12	Sinine
13–35	Sinakas-lilla
36–55	Lillakas-punane
>55	Punane

IAI

Professionaalsel tasemel **AeraSense** andur tuvastab siseõhu allergeenide taseme ja kuvab selle potentsiaalse ohutaseme numbrilise tagasisidega vahemikus 1–12. 1 näitab parimat õhukvaliteeti.

IAI tase	Õhukvaliteedi märgutule värv
1–3	Sinine
4–6	Sinakas-lilla
7–9	Lillakas-punane
10–12	Punane

Sisse- ja väljalülitamine

Märkus.

- Optimaalseks puhastamiseks sulgege uksed ja aknad.
- Hoidke kardinad õhu sisse- ja väljalaskevast eemal.

- 1 Pange õhupuhasti pistik pistikupessa.
- 2 Puudutage nuppu , et õhupuhasti sisse lülitada.
 - ↳ Õhupuhasti piiksub.
 - ↳ Soojenemise ajal kuvatakse ekraanil „---“. Seejärel kuvab õhupuhasti pärast õhukvaliteedi mõõtmist PM2.5/IAI gaasitaseme.
 - ↳ Õhupuhasti töötab automatrežiimil ja ekraanil kuvatakse IAI.



- 3 Õhupuhasti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit.

Märkus. Kui õhupuhasti jääb pärast VÄLJALÜLITAMIST elektrivõrku, töötab see uuesti SISSELÜLITAMISEL samade sätetega.

Režiimi sätete muutmine.

Automaatrežiimi, kiiruse 1, kiiruse 2, turborežiimi või puhkerežiimi valimiseks puudutage nuppu .



Automaatrežiim (A): õhupuhasti reguleerib ventilaatori kiirust automaatselt välisõhu kvaliteedi alusel.



Käsitsi valitav kiirus (⌚ & ⌚): käsitsirežiimis töötab õhupuhasti kiirusel 1 või 2.



Turborežiim (☯): õhupuhasti töötab suurimal kiirusel.



Puhkerežiim (☺): õhupuhasti töötab vaikselt aeglasel kiirusel. 3 sekundi möödumisel lülitub ekraan välja.


Kuva näidiku muutmine

Märkus. Seade kuvab vaikimisi PM2.5 taset.

- Hoidke nuppu ☼ 3 sekundit all, et lülitada kuva näidikut IAI/PM2.5 vahel.



Märgutulede sisse-/väljalülitamise funktsiooni kasutamine

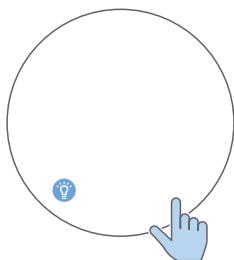

Valgusanduriga saab juhtpaneel sõltuvalt ümbritsevast valgusest automaatselt sisse lülitada, välja lülitada või pimeneda. Juhtpaneel lülitub välja või pimeneb, kui ümbritsev valgus on tume. Saate kõikide tulede äratamiseks puudutada

mis tahes nuppu. Kui tegevusega ei jätkata, lülitatakse kõik tuled taas välja või pimendatakse, et need vastaksid ümbritsevale valgusele.

Kõigi tuled ja juhtpaneeli käsitsi väljalülitamiseks puudutage nuppu . Kõigi tuled äratamiseks puudutage mis tahes nuppu.

5 Puhastamine ja hooldus

Märkus.

- Tõmmake seadme pistik alati enne puhastamist seinakontaktist välja.
- Ärge kastke seadet vette ega mõne muu vedeliku sisse.
- Ärge kasutage kunagi seadme osade puhastamiseks abrasiivseid, karme või tuleohtlikke puhastusvahendeid nagu valgendi või alkohol.
- Ärge kasutage filtri puhastamiseks kunagi vedelikke (sh vett).
- ärge püüdke osakeste andurit puhastada tolmuimejaga.

Puhastusgraafik

Sagedus	Puhastusmeetod
Vajaduse korral	Puhastage seadme plastosa pehme kuiva lapiga
	Puhastage õhu väljalaskeava katet
Iga kahe kuu järel	Puhastage osakeste andurit kuiva vatitampooniga
Ekraanil kuvatakse  .	Puhastage filtri pinda

Õhupuhasti korpuse puhastamine

Puhastage õhupuhastit korrapäraselt nii seest kui ka väljast, et vältida tolmu kogunemist.

- Kasutage õhupuhasti seest, väljast ja õhu väljavoolu ava puhastamiseks pehmet kuiva lappi.

Osakeste anduri puhastamine

Seadme optimaalseks toimimiseks puhastage osakeste andurit iga 2 kuu järel.


Märkus.

- Kui õhupuhastit kasutatakse tolmu keskkonnas, võib see vajada tihedamat puhastamist.
- Kui niiskustase toas on väga kõrge, võib osakeste andurile tekkida kondensatsioon ja õhukvaliteedi märgutuli võib näidata kehvemat õhukvaliteeti, kuigi tegelik kvaliteet on hea. Sellisel juhul puhastage osakeste andurit.


2



3

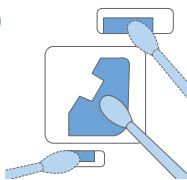


5

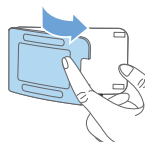

- 1 Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- 2 Avage õhukvaliteedi anduri kate.
- 3 Puhastage osakeste andurit niiske vatitampooniga.
- 4 Kuivatage kõik osad kuiva vatitampooniga.
- 5 Sulgege õhukvaliteedi andur.

Filtri pinna puhastamine

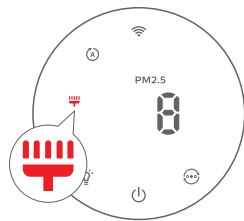

Filtri meeldetuletuse märgutule olek


Ekraanil kuvatakse filtri puhastamise meeldetuletus 𐀀.

Toiming


Puhastage filtri pinda tolmuimejaga.

- 1 Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik pistikupesast.


2




3




4

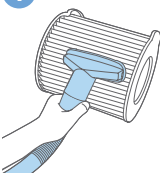


5



6



- 2 Tõmmake tagakaant ja eemaldage see seadmest.
- 3 Tõmmake filter seadmest välja.
- 4 Puhastage filtri pinda tolmuimejaga.
- 5 Pange filter tagasi seadmesse.
- 6 Paigaldage tagakaas uuesti.
- 7 Pange õhupuhasti pistik pistikupessa.
- 8 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu .
- 9 Filtri puhastusaja lähtestamiseks hoidke nuppe  ja  kolm sekundit all.
- 10 Peske pärast filtri puhastamist põhjalikult käed.

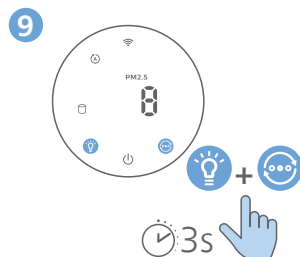

Filtri vahetamine

Tervisliku kaitseluku teave


See õhupuhasti on varustatud filtri asendamise näidikuga, tagamaks õhupuhasti töötamisel selle filtri optimaalne seisukord. Kui filter tuleb välja vahetada, süttib filtri asendamise meeldetuletuse märgutuli  punaselt.

Kui filtrit ei vahetata õigeaegselt, lõpetab õhupuhasti töötamise ja lukustub automaatselt ruumi õhukvaliteedi kaitsmiseks. Vahetage filter esimesel võimalusel välja.

Filtri vahetamine


Märkus.

- Filter ei ole pestav ega taaskasutatav.
- Lülitage õhupuhasti enne filtrite vahetamist alati välja ja lahutage elektripistikust.

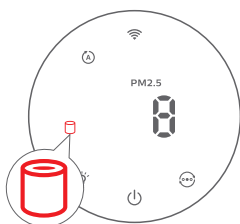

Filtri meeldetuletuse märgutule olek	Toiming
Süttib filtri asendamise meeldetuletuse märgutuli 	NanoProtecti filtri (FY1700/30) vahetamine

1 Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

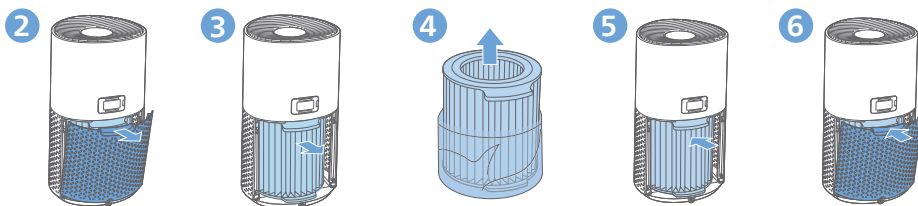

2 Tõmmake tagakaant ja eemaldage see seadmest.

3 Tõmmake filter seadmest välja.

4 Eemaldage uue filtri küljest kõik pakkematerjalid.

5 Asetage uus filter seadmesse.

6 Paigaldage tagakaas uuesti.


7 Pange õhupuhasti pistik pistikupesasse.

8 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu .

9 Filtri kasutusea loenduri lähtestamiseks hoidke nuppe  ja  3 sekundit all.

10 Peske pärast filtri vaheamist põhjalikult käed.


Märkus. Ärge nuusutage filtrit, kuna see on kogunud õhust saasteaineid

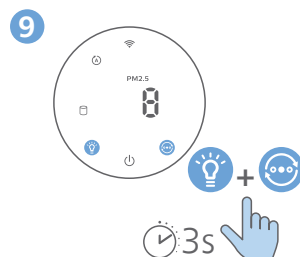

Filtri lähtestamine

Saate vahetada filtri enne, kui ekraanil kuvatakse filtri asendamise meeldetuletus (). Pärast filtri vahetamist tuleb käsitsi lähtestada filtri kasutusea loendur.

1 Hoidke seadme väljalülitamiseks toitenuppu  3 sekundit all ja lahutage see elektrikapistikust.

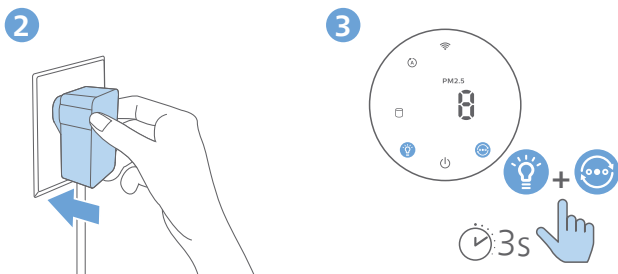

2 Sisestage toitepistik pistikupesasse.

3 Vajutage 15 sekundi jooksul pärast toite sisselülitamist nuppe  ja  ning hoidke neid 3 sekundit all.

6 Hoiustamine

- 1 Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- 2 Puhastage õhupuhasti, osakeste andur ja filtri pind (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).
- 3 Laske kõikidel osadel enne hoiustamist õhu käes kuivada.
- 4 Pakkige filter õhukindlaltesse kilekottidesse.
- 5 Hoidke õhupuhasti filtrit jahedas ja kuivas kohas.
- 6 Peske alati pärast filtri käsitlemist hoolikalt käsi.

7 Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik lahendus
Seade ei tööta korralikult.	• Filtri asendamise häire märgutuli on pidevalt põlenud, kuid te ei ole vastavat filtrit välja vahetanud. Selle tulemusel on seade nüüd lukustatud. Sellisel juhul vahetage filter välja ja puudutage filtri kasutusea loenduri lähtestamiseks nuppe  ja .
Õhu väljalaskest väljuv õhuvool on oluliselt nõrgem kui varem.	• Filtri pind on määrdunud. Puhastage filtri pinda (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).
Õhukvaliteet ei parane, kuigi seade on pikalt töötanud.	• Kontrollige, kas filtri pakkematerjalid on eemaldatud. • Filter pole seadmesse sisestatud. Veenduge, et filter (FY1700/30) oleks nõuetekohaselt paigaldatud. • Osakeste andur on märg. Teie ruumi niiskustase on kõrge ja põhjustab kondensatsiooni. Veenduge, et osakeste andur oleks puhas ja kuiv (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“). • Ruum on suur või välisõhu kvaliteet on kehv. Optimaalseks puhastustõhususe tagamiseks sulgege õhupuhasti käitamisel ukseid ja aknad. • Esinevad siseruumide saasteallikad. Näiteks suitsetamine, küpsetamine, viiruk, parfüüm või alkohol. • Filtri kasutusaeg saab läbi. Asendage filter uuega.

Probleem	Võimalik lahendus
Õhukvaliteedi märgutuli on pidevalt sama.	Osakeste andur on määrdunud. Puhastage osakeste andurit (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Esimestel kasutuskordadel võib seade eritada plastmassi lõhna. See on normaalne. Kuid kui seade eraldab kõrbenud lõhna isegi pärast filtrite eemaldamist, pöörduge Philipsi edasimüüja või volitatud Philipsi teeninduskeskuse poole. Filter võib eraldada lõhna pärast mõneajast kasutamist siseõhu gaaside neeldumise tõttu. Soovitav on filter reaktiveerida, asetades selle korduvkasutamiseks otsese päikesevalguse kätte. Kui lõhn ei kao, vahetage filter välja.
Seade on eriti vali.	- See on tavaline, kui seade töötab turborežiimil. - Kui seade on automaatrežiimil liiga vali töötab seade kiiremini kas halveneva õhukvaliteedi tõttu või käivitavad teie isiklikud sätted rakenduses suurema ventilaatori kiiruse. Saate valida puhkerežiimi või muuta rakenduses seadistusi. - Ebahariliku heli kõlamilisel pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse. - Kui midagi kukub õhu väljavoolu avasse, võib see samuti ebaharilikku heli tekitada. Lülitage seade kohe välja ja keerake see võörkehade seadmest välja saamiseks tagurpidi.
Seade näitab endiselt, et pean filtri välja vahetama, kuigi juba vahetasin.	Filtri kasutusea loendur võis jääda lähtestamata. Lülitage seade sisse. Seejärel hoidke nuppe  ja  3 sekundit all.
Ekraanil kuvatakse veakood „E1“.	Mootoril on talitlushäired. Pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse.

Probleem	Võimalik lahendus
Wi-Fi-seadistus ei õnnestunud.	• Kui ruuter, millega teie puhasti on ühendatud, on kahe sagedusega ja on praegu ühendatud 2,4GHz võrku, lülitage sama ruuteri teisele sagedusele (2,4GHz) ja proovige oma puhastit uuesti siduda. 5GHz võrke ei toetata. • Veebiautentimisvõrke ei toetata. • Kontrollige, kas puhasti on Wi-Fi ruuteri ulatusalas. Võite proovida õhupuhasti Wi-Fi ruuterile lähemale toomist. • Kontrollige, kas võrgu nimi on õige. Võrgu nimi on tõstutundlik. • Kontrollige, kas Wi-Fi parool on õige. Parool on tõstutundlik. • Proovige uuesti seadistada selle jaotise „Wi-Fi-ühenduse lähtestamine“ juhiste järgi. • Wi-Fi-ühendust võivad segada elektromagnetilised ja muud häired. Hoidke seade eemal muudest elektriseadmetest, mis võivad ühendust häirida. • Kontrollige, kas mobiilseade on lennurežiimil. Veenduge, et Wi-Figa ühendamisel oleks lennurežiim inaktiveeritud. • Vaadake rakenduse spikrist põhjalikke ja asjakohaseid tõrkeotsingu näpunäiteid.

8 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskuse poole (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.

Varuosade või tarvikute tellimine

Kui te peate mõnda osa vahetama või soovite lisaosa tellida, pöörduge Philipsi toodete edasimüüja poole või külastage veebilehte www.philips.com/support. Kui teil on raskusi seadmele varuosade muretsemisega, siis võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt).

