

PHILIPS

AC1715



Uporabniški priročnik

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
	Elektromagnetna polja (EMF)	4
	Recikliranje	4
	Poenostavljena izjava o skladnosti EU	4
2	Vaš čistilnik zraka	5
	Pregled izdelka	5
	Pregled gumbov	6
3	Začetek uporabe	7
	Namestitev filtra	7
	Razlaga indikatorja povezave Wi-Fi	7
	Priključitev napajanja	8
	Povezava Wi-Fi	8
4	Uporaba čistilnika zraka	9
	Razlaga indikatorja kakovosti zraka	9
	Vklop in izklop	10
	Spreminjanje nastavitve načina	11
	Preklop indikatorja na zaslonu	12
	Uporaba funkcije za vklop/izklop osvetlitve	12
5	Čiščenje in vzdrževanje	13
	Razpored čiščenja	13
	Čiščenje ohišja čistilnika zraka	13
	Čiščenje senzorja delcev	13
	Čiščenje površine filtra	14
	Zamenjava filtra	15
	Ponastavitev filtra	16
6	Shranjevanje	17
7	Odpravljanje težav	17
8	Garancija in servis	19
	Naročanje delov ali dodatne opreme	19

1 Pomembno

Varnost

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Za zagotovitev optimalnega delovanja čistilnik zraka posodobite na najnovejšo različico. Nadgradnjo lahko izvedete z aplikacijo Clean Home+.

Nevarnost

- Aparata ne čistite z vodo, drugo tekočino ali (vnetljivim) čistilom in pazite, da ne pridejo v aparat. Če tega ne upoštevate, lahko pride do električnega udara in/ali požara.
- Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali dišave.

Opozorilo

- Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali sam aparat.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka, na primer s postavljanjem predmetov na odvod ali pred dovod.
- Pazite, da skozi dovod zraka v aparat ne padejo tujki.
- Standardni vmesnik Wi-Fi na osnovi standarda 802.11b/g/n pri 2,4 GHz z največjo izhodno močjo 31,62 mW EIRP.

Pozor

- Ta aparat ne predstavlja nadomestila za zračenje, redno sesanje ali uporabo kuhinjske nape oziroma ventilatorja med kuhanjem.
- Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
- Okoli aparata naj bo vsaj 20 cm prostora, nad njim pa vsaj 30 cm.
- Na aparatu ne smete sedeti ali stati. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Aparata ne postavljajte neposredno pod klimatsko napravo, da preprečite kapljanje kondenzata na aparat.
- Uporabljajte samo originalne Philipsove filtre, ki so posebej izdelani za ta aparat. Ne uporabljajte drugih filtrov.
- Zgorevanje filtra lahko povzroči nepopravljivo nevarnost za ljudi in/ali ogrozi druga življenja. Filtra ne uporabljajte za gorivo ali druge namene.
- Po aparatu ne udarjajte s trdimi predmeti (predvsem po dovodu in odvodu zraka).
- S prsti ali drugimi predmeti ne posegajte v odvod ali dovod zraka, da preprečite telesne poškodbe ali nepravilno delovanje aparata.
- Aparata ne uporabljajte, če ste uporabili dimno sredstvo proti mrčesu ali ob prisotnosti ostankov olja, gorečih kadil ali kemičnih hlapov.
- Aparata ne uporabljajte v bližini plinskih aparatov, ogrevalnih naprav ali kaminov.
- Ko želite aparat prestaviti, očistiti, zamenjati filter ali izvesti druga vzdrževalna dela, ga izključite iz električnega omrežja.
- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo ob normalnih pogojih delovanja.
- Aparata ne uporabljajte v vlažnem okolju ali v okolju z visoko vlažnostjo ali visoko temperaturo, na primer v kopalnici, na stranišču, v kuhinji ali prostoru z velikimi spremembami temperature.
- Aparat ne odstranjuje ogljikovega monoksida (CO) ali radona (Rn). Ne smete ga uporabljati kot varnostno napravo v primeru nesreč s postopki zgorevanja in nevarnimi kemikalijami.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).



Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Poenostavljena izjava o skladnosti EU


Podjetje DAP B.V. izjavlja, da je radijska oprema tipa AC1715 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.philips.com.

2 Vaš čistilnik zraka

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!


Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

Pregled izdelka

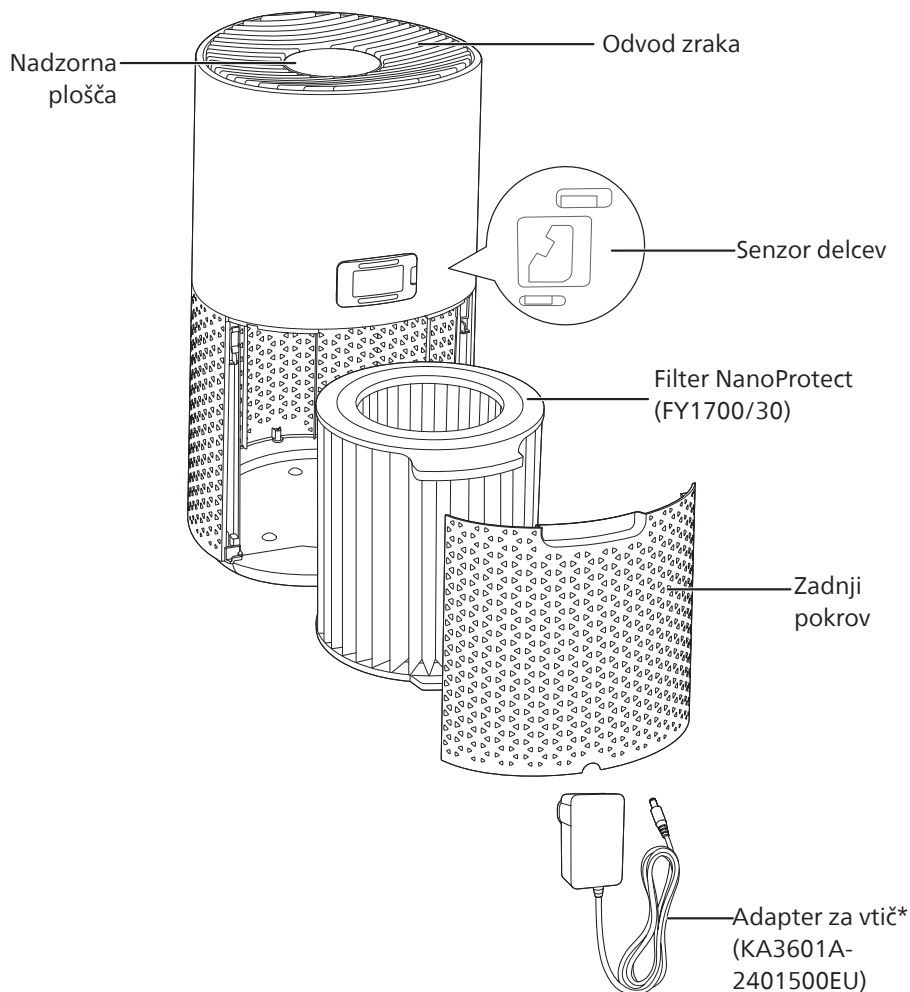

* Uporabljajte samo priloženi adapter za vtič

Pregled gumbov

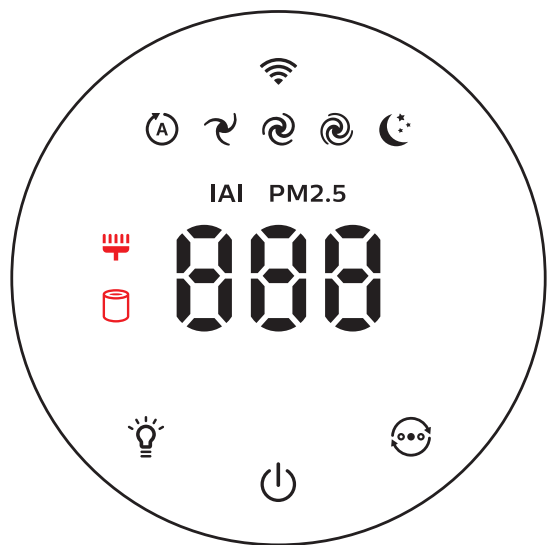

Upravljalne tipke

	Gumb za vklop/izklop osvetlitve		Gumb za vklop/izklop
	Gumb za izbiro načina		

Zaslonska plošča


	Indikator povezave Wi-Fi		Samodejni način
	Hitrost 1		Hitrost 2
	Turbo način		Način mirovanja
PM2.5	Prikaz delcev PM2.5	IAI	Prikaz indeksa alergenov v prostoru
	Opozorilo za čiščenje filtra		Opozorilo za menjavo filtra

3 Začetek uporabe

Namestitev filtra

Pred prvo uporabo s filtra odstranite vso embalažo.

Opomba: pred nameščanjem filtra se prepričajte, da je čistilnik zraka odklopljen iz električne vtičnice.

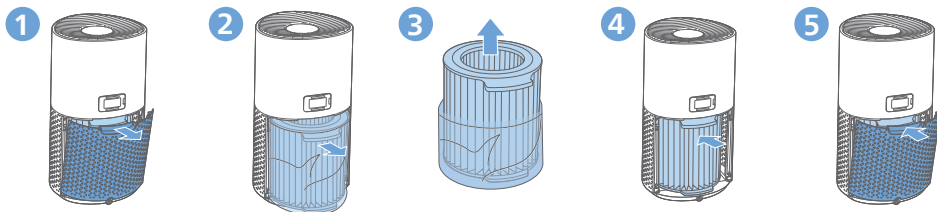

- 1 Zadnji pokrov povlecite in ga odstranite z aparata.
- 2 Filter povlecite iz aparata.
- 3 S filtra za čiščenje zraka odstranite ves embalažni material.
- 4 Filter namestite nazaj v aparat.
- 5 Znova pritrdite zadnji pokrov.

Razlaga indikatorja povezave Wi-Fi


Stanje ikone povezave Wi-Fi	Stanje povezave Wi-Fi
Utripa oranžno	Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom
Sveti oranžno	Vzpostavljena povezava s pametnim telefonom
Utripa belo	Vzpostavljanje povezave s strežnikom
Sveti belo	Vzpostavljena povezava s strežnikom
Izklopljeno	Funkcija Wi-Fi je onemogočena

Priključitev napajanja

Opomba: nevarnost električnega udara. Če želite izključiti napajalni kabel AC, vedno povlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.

Priključite napajalni adapter:

- Najprej v vtičnico na aparatu.
- Nato v stensko vtičnico.

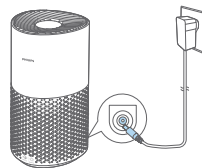

Povezava Wi-Fi

Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi

- 1 Prenesite in namestite Philipsovo aplikacijo "**Clean Home+**" iz trgovine **App Store** ali **Google Play**.
- 2 Priključite vtič čistilnika zraka v vtičnico in se dotaknite , da vklopite čistilnik zraka.
→ Indikator povezave Wi-Fi  prvič utripa oranžno.
- 3 Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan v omrežje Wi-Fi.
- 4 Zaženite aplikacijo "**Clean Home+**" in kliknite "**Connect a New Device**" (Poveži novo napravo) ali pritisnite gumb "+" na vrhu zaslona. Za povezavo čistilnika zraka z omrežjem sledite navodilom na zaslonu.



Opomba:

- To navodilo velja le za prvo nastavitev čistilnika zraka. Če se je omrežje spremenilo ali je potrebna ponovna nastavitev, glejte poglavje "Ponastavitev povezave Wi-Fi" na strani 9.
- Če želite s pametnim telefonom oz. tabličnim računalnikom povezati več čistilnikov zraka, morate ta postopek izvesti za vsakega posebej.
- Pametni telefon oz. tablični računalnik in čistilnik zraka ne smeta biti več kot 10 m narazen in med njima ne sme biti nobenih ovir.
- Ta aplikacija podpira operacijska sistema Android in iOS najnovejše različice. Za najnovejšo posodobitev glede podprtih operacijskih sistemov in naprav glejte www.philips.com/cleanhome.

Ponastavitev povezave Wi-Fi

Opomba:

- Povezavo Wi-Fi ponastavite, ko se privzeto omrežje spremeni.
- 1 Priključite vtič čistilnika zraka v vtičnico in se dotaknite , da vklopите čistilnik zraka.
 - 2 Za 3 sekunde pridržite , da zaslišite pisk.
 - ↳ Čistilnik zraka preklopi v način združevanja.
 - ↳ Indikator povezave Wi-Fi  utripa oranžno.
 - 3 Sledite korakom 3–4 v razdelku "Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi".

4 Uporaba čistilnika zraka

Razlaga indikatorja kakovosti zraka

Indikator kakovosti zraka se samodejno vklopi, ko vklopíte čistilnik zraka, pri čemer ena za drugo zasvetijo vse barve. Po približno 30 sekundah senzor delcev izbere barvo, ki ustreza kakovosti zraka in delcem v zraku.

Barvo indikatorja kakovosti zraka določa najvišji indeks med odčitki delcev PM2.5 in IAL.

Barva indikatorja kakovosti zraka	Stopnja kakovosti zraka
Modra	Dobro
Modrovijolična	Zelo svetla
Vijoličnordeča	Slabo
Rdeča	Zelo slaba

PM2.5

Tehnologija zaznavanja **AeraSense** pravilno zazna in se hitro odzove na tudi najmanjše spremembe delcev v zraku. Tako vas pomiri s pomočjo povratnih informacij glede PM2.5 v realnem času.

Večina onesnaževalcev notranjega zraka spada med delce PM2.5, kar pomeni, da so delci onesnaževalcev v zraku manjši od 2,5 mikrometra. Pogosti viri majhnih delcev v prostoru so tobačni dim, kuhanje in prižgane sveče. Med delce PM2.5 spadajo tudi nekatere bakterije, ki se prenašajo po zraku, in najmanjše spore plesni, alergeni hišnih ljubljencev in pršice.

Stopnja delcev PM2.5	Barva indikatorja kakovosti zraka
≤ 12	Modra
13–35	Modrovijolična
36–55	Vijoličnordeča
> 55	Rdeča

IAI

Profesionalni senzor **AeraSense** zazna stopnjo alergenov v zraku v prostoru ter prikaže potencialno stopnjo tveganja za prisotnost zračnih alergenov na lestvici od 1 do 12. 1 označuje najboljšo kakovost zraka.

Stopnja IAI	Barva indikatorja kakovosti zraka
1–3	Modra
4–6	Modrovijolična
7–9	Vijoličnordeča
10–12	Rdeča

Vklop in izklop

Opomba:

- Za kar najboljšo zmogljivost čiščenja zaprite vrata in okna.
- Pazite, da zaves ne približate dovodu ali odvodu zraka.

- 1 Vtič čistilnika zraka priključite v vtičnico.
- 2 Dotaknite se gumba , da vklopite čistilnik zraka.
 - ↳ Čistilnik zraka zapiska.
 - ↳ Med ogrevanjem se na zaslonu prikaže "---". Nato čistilnik zraka prikaže stopnjo delcev PM2.5/IAI, ko izmeri kakovost zraka.
 - ↳ Čistilnik zraka deluje v samodejnem načinu, na zaslonu pa je prikazan indeks IAI.
- 3 Za izklop čistilnika zraka se dotaknite gumba  in ga pridržite za 3 sekunde.



Opomba: če čistilnik zraka po izklopu ostane priključen v vtičnico, ob ponovnem vklopu deluje s prejšnjimi nastavitvami.

Spreminjanje nastavitve načina

Z gumbom  lahko izberete samodejni način, hitrost 1, hitrost 2, turbo način ali način mirovanja.



Samodejni način (A): čistilnik zraka samodejno prilagodi hitrost ventilatorja glede na kakovost zraka v prostoru.



Ročna nastavitve hitrosti (↺ in ↻): v ročnem načinu čistilnik zraka deluje pri hitrosti 1 ali 2.



Turbo način (🌀): čistilnik zraka deluje pri največji hitrosti.



Način mirovanja (🌙): čistilnik zraka deluje tiho pri majhni hitrosti. Po 3 sekundah se osvetlitev zaslona izklopi.


Preklop indikatorja na zaslonu

Opomba: aparat privzeto prikazuje stopnjo delcev PM2.5.

- Za oreklop indikatorja med IAI in PM2.5 za 3 sekunde pridržite gumb .



Uporaba funkcije za vklop/izklop osvetlitve

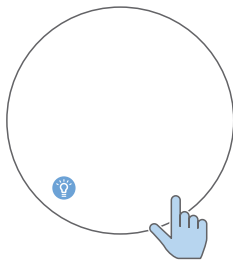

Nadzorna plošča se lahko s pomočjo senzorja svetlobe samodejno vklopi ali izklopi oz. se zatemni glede na svetlobo v prostoru. Ko je v prostoru temno, je nadzorna plošča izklopljena ali zatemnjena. Če želite vklopiti vse indikatorje, se dotaknite kateregakoli gumba. Če potem ne naredite ničesar, se vsi indikatorji ponovno izklopijo ali zatemnijo v skladu s svetlobo v prostoru.

Lahko se tudi dotaknete gumba , da ročno izklopite vse indikatorje in nadzorno ploščo. Če želite vklopiti vse indikatorje, se dotaknite kateregakoli gumba.

5 Čiščenje in vzdrževanje

Opomba:

- Aparat pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.
- Aparata ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Delov aparatov ne čistite z jedkimi, agresivnimi ali vnetljivimi čistili, kot sta belilo ali alkohol.
- Filtra ne čistite s tekočinami (vključno z vodo).
- Senzorja delcev ne čistite s sesalnikom.

Razpored čiščenja

Pogostost	Metoda čiščenja
Po potrebi	Plastični del aparata obrišite z mehko in suho krpo
	Očistite pokrov odvoda zraka
Vsaka dva meseca	Senzor delcev očistite s suho vatirano paličico
Na zaslonu se prikaže 𐀀.	Očistite površino filtra

Čiščenje ohišja čistilnika zraka

Redno čistite notranjost in zunanost čistilnika zraka, da se tam ne začne nabirati prah.

- Z mehko in suho krpo očistite notranjost in zunanost čistilnika zraka in odvoda zraka.


Čiščenje senzorja delcev

Senzor delcev očistite vsaka 2 meseca, če želite zagotoviti optimalno delovanje aparata.

Opomba:


- Če čistilnik zraka uporabljate v prašnem prostoru, ga boste morda morali čistiti pogosteje.

- Če je v prostoru visoka vlažnost, lahko na senzorju delcev nastane kondenzat, navedena kakovost zraka pa je lahko slabša, čeprav je dejansko dobra. V tem primeru očistite senzor delcev.

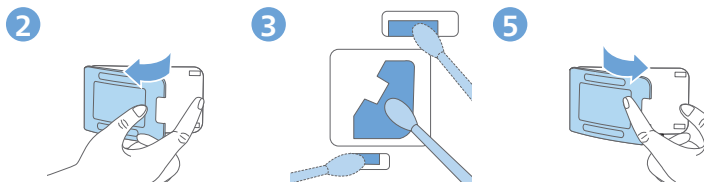

- 1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Odprite pokrov senzorja kakovosti zraka.
- 3 Senzor delcev očistite z vlažno vatrano paličico.
- 4 Vse dele temeljito osušite s suho vatrano paličico.
- 5 Zaprite senzor kakovosti zraka.

Čiščenje površine filtra

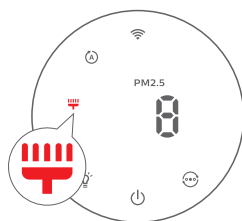


Stanje opozorilnega indikatorja filtra

Na zaslonu se prikaže opozorilo za čiščenje filtra 𐀀.

Dejanje


Površino filtra očistite s sesalnikom.

- 1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.

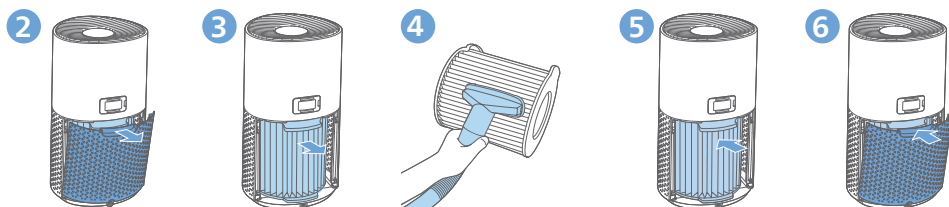

- 2 Zadnji pokrov povlecite in ga odstranite z aparata.
- 3 Filter povlecite iz aparata.
- 4 Površino filtra očistite s sesalnikom.
- 5 Filter namestite nazaj v aparat.
- 6 Znova pritrdite zadnji pokrov.

- 7 Vtič čistilnika zraka priključite v vtičnico.
- 8 Pritisnite gumb , da vklopite aparat.
- 9 Za 3 sekunde pridržite gumba  in , da ponastavite čas čiščenja filtra.
- 10 Ko očistite filter, si temeljito umijte roke.

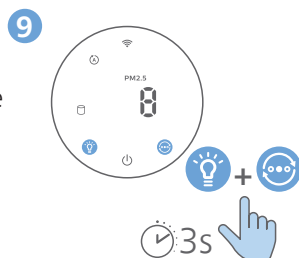

Zamenjava filtra

Razlaga zaklepa za varovanje zdravja


Ta čistilnik zraka je opremljen z indikatorjem zamenjave filtra, ki zagotavlja optimalno stanje filtra za čiščenje zraka med delovanjem čistilnika zraka. Ko je potrebna menjava filtra, opozorilo za menjavo filtra  sveti rdeče.

Če filtra ne zamenjate pravočasno, bo čistilnik zraka prenehal delovati in se samodejno zaklenil za zaščito kakovosti zraka v prostoru. Filter zamenjajte čim prej.

Menjava filtra


Opomba:

- Filter ni pralen za večkratno uporabo.
- Pred menjavo filtrov izklopite čistilnik zraka in ga izključite iz električne vtičnice.

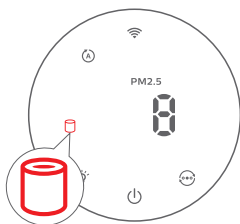

Stanje opozorilnega indikatorja filtra	Dejanje
Opozorilo za menjavo filtra  sveti	Zamenjajte filter NanoProtect (FY1700/30)

1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.

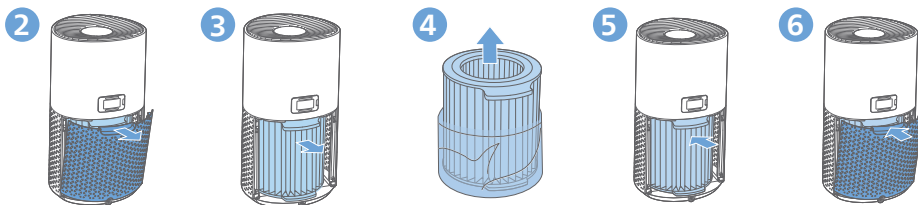

2 Zadnji pokrov povlecite in ga odstranite z aparata.

3 Filter povlecite iz aparata.

4 Z novega filtra odstranite ves embalažni material.

5 V aparat vstavite nov filter.

6 Znova pritrdite zadnji pokrov.


7 Vtič čistilnika zraka priključite v vtičnico.

8 Pritisnite gumb , da vklopite aparat.

9 Za 3 sekunde pridržite gumba  in , da ponastavite števec življenjske dobe filtra.

10 Ko zamenjate filter, si temeljito umijte roke.


Opomba: filtra ne vonjajte, saj vsebuje onesnaževalce zraka.

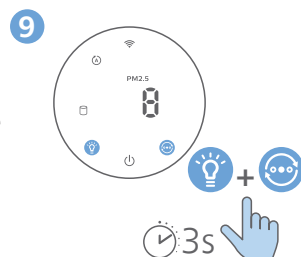

Ponastavitev filtra

Filter lahko zamenjate tudi pred prikazom opozorila za menjavo filtra () na zaslonu. Po menjavi filtra morate ročno ponastaviti števec življenjske dobe filtra.

1 Dotaknite se gumba za vklop  za 3 sekunde, da izklopite aparat in ga izključite iz električne vtičnice.

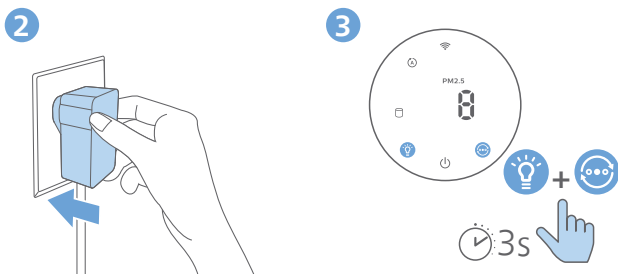

2 Vtič vključite v vtičnico.

3 V 15 sekundah po vklopu za 3 sekunde pridržite gumba  in , da ponastavite števec življenjske dobe filtra.

6 Shranjevanje

- 1 Čistilnik zraka izklopите in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Očistite čistilnik zraka, senzor delcev in površino filtra (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").
- 3 Vse dele temeljito posušite na zraku, preden jih shranite.
- 4 Filter ovijte v nepredušno plastično vrečko.
- 5 Čistilnik zraka in filter hranite na hladnem in suhem mestu.
- 6 Po rokovanju s filtrom si vedno temeljito umijte roke.

7 Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi naprave. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Aparat ne deluje pravilno.	• Opozorilo za menjavo filtra je svetilo neprekinjeno, vendar zadavnega filtra niste zamenjali. Zaradi tega je zdaj aparat zaklenjen. V tem primeru zamenjajte filter in pridržite gumba  in , da ponastavite števec življenjske dobe filtra.
Pretok zraka iz odvoda zraka je bistveno šibkejši kot prej.	• Površina filtra je umazana. Očistite površino filtra (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").
Kakovost zraka se ne izboljša, čeprav aparat deluje dlje časa.	• Preverite, ali ste s filtra odstranili embalažni material. • Filter ni nameščen v aparat. Preverite, ali je filter (FY1700/30) pravilno nameščen. • Senzor delcev je moker. Stopnja vlažnosti v prostoru je visoka in povzroča kondenzacijo. Preverite, ali je senzor delcev čisti in suh (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje"). • Prostor je velik ali pa je kakovost zunanjega zraka slaba. Za kar najboljšo zmogljivost čiščenja med uporabo čistilnika zraka zaprite vrata in okna. • V prostoru so viri onesnaževanja, na primer kajenje, kuhanje, kadilo, parfum ali alkohol. • Življenjska doba filtra se je iztekla. Filter zamenjajte z novim.

Težava	Možna rešitev
Barva indikatorja kakovosti zraka se ne spreminja.	• Senzor delcev je umazan. Očistite senzor delcev (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").
Aparat oddaja nenavaden vonj.	• Pri prvih nekaj uporabah lahko iz aparata prihaja vonj po plastiki. To je običajno. Če pa naprava oddaja vonj po zažganem tudi po odstranitvi filtrov, priporočamo, da se obrnete na prodajalca Philipsovih izdelkov ali Philipsov servisni center. Filter lahko oddaja vonj, potem ko ga uporabljate nekaj časa, in sicer zaradi vpijanja notranjih plinov. Priporočamo, da za večkratno uporabo filter ponovno aktivirate, tako, da ga postavite na neposredno sončno svetlobo. Če vonj ne izgine, filter zamenjajte.
Aparat je zelo glasen.	• To je običajno, če aparat deluje v turbo načinu. • Če je aparat v samodejnem načinu preglasen, aparat morda deluje pri visoki hitrosti, ker se je kakovost zraka poslabšala ali pa je prilagojena nastavitev v aplikaciji sprožila višjo hitrost ventilatorja. Lahko izberete način mirovanja ali pa spremenite nastavitev v aplikaciji. • Če se pojavlja nenormalen zvok, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. • Če je v odvod zraka padel predmet, lahko tudi to povzroča nenormalen glasen zvok. Aparat takoj izklopite in ga obrnite na glavo, da spravite tujke iz aparata.
Aparat še vedno kaže, da moram zamenjati filter, vendar sem ga že zamenjal.	• Morda niste ponastavili števca življenjske dobe filtra. Vključite aparat. Nato za 3 sekunde pridržite gumba  in .
Na zaslonu se prikaže koda napake "E1".	• Motor ne deluje pravilno. Obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Povezava Wi-Fi ni uspešno vzpostavljena.	• Če usmerjevalnik, s katerim je povezan čistilnik, deluje na dveh frekvenčnih pasovih in trenutno nima vzpostavljene povezave z 2,4 GHz omrežjem, preklopite na drug frekvenčni pas usmerjevalnika (2,4 GHz) in ponovno poskusite združiti čistilnik. 5 GHz omrežja niso podprta. • Omrežja s spletnim preverjanjem pristnosti niso podprta. • Preverite, ali je čistilnik v dosegu usmerjevalnika Wi-Fi. Čistilnik zraka lahko poskusite premakniti bližje usmerjevalniku Wi-Fi. • Preverite, ali je ime omrežja pravilno. Ime omrežja razlikuje med velikimi in malimi črkami. • Preverite, ali je geslo za Wi-Fi pravilno. Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami. • Poskusite znova z nastavitvijo po navodilih v razdelku »Ponastavitev povezave Wi-Fi«. • Povezavo Wi-Fi lahko motijo elektromagnetne ali druge motnje. Aparat hranite zunaj dosega drugih elektronskih naprav, ki bi lahko povzročale motnje. • Preverite, ali je mobilna naprava v letalskem načinu. Letalski način mora biti izklopljen, ko vzpostavljate povezavo z omrežjem Wi-Fi. • Za podrobnejše in najnovejše nasvete za odpravljanje težav glejte razdelek s pomočjo v aplikaciji.

8 Garancija in servis

Če potrebujete informacije ali imate težavo, obiščite Philipsovo spletno mesto na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni centra za pomoč uporabnikom, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Naročanje delov ali dodatne opreme

Če želite zamenjati del ali kupiti dodaten del, se obrnite na Philipsovega prodajalca ali obiščite spletno stran www.philips.com/support.

V primeru težav pri nabavi delov se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu).

