



PHILIPS

XC8045



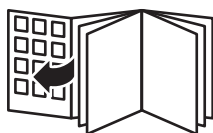

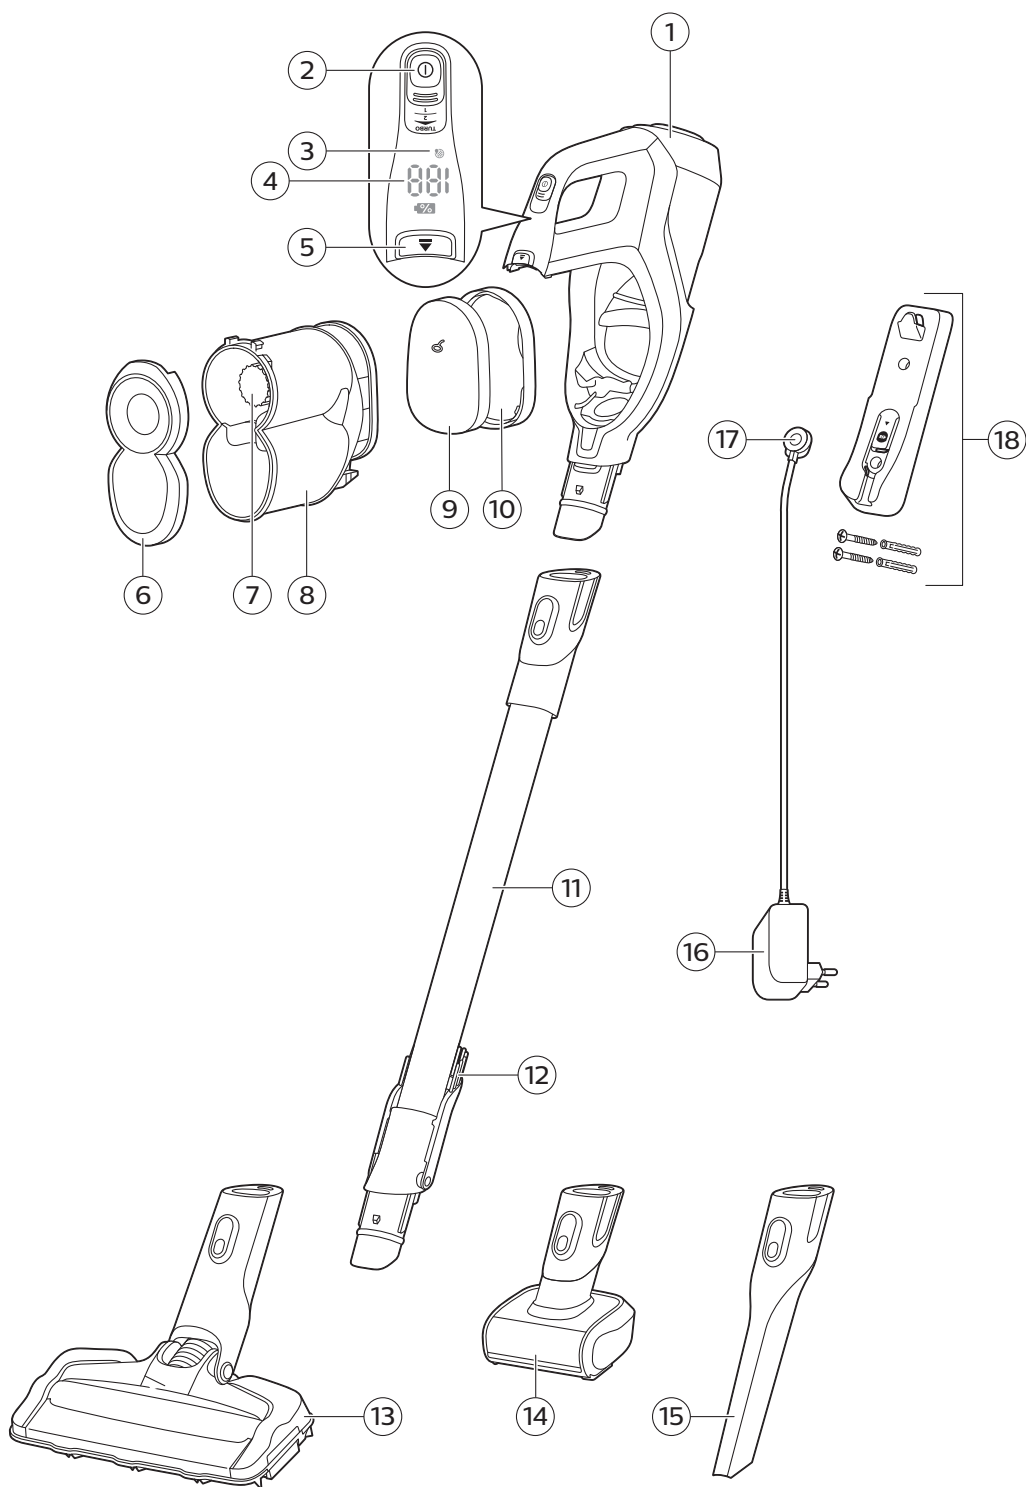

Deutsch 6

Inhalt

Einführung	6
Wichtige Sicherheitsinformationen	6
Allgemeine Beschreibung	8
Vor dem ersten Gebrauch	9
Aufladen	9
Betriebsdauer	10
Das Gerät benutzen	11
Wartung	15
Die Signale der Benutzeroberfläche und deren Bedeutung	20
Ersatz	21
Bestellen von Zubehör	22
Garantie und Support	22
Recycling	22
Fehlerbehebung	23

Einführung

Vielen Dank für den Kauf dieses Philips-Produkts! Um die Kundenunterstützung von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/registerspeedpromax.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts und des Zubehörs aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.

Gefahr

- Saugen Sie nie Wasser oder andere Flüssigkeiten auf.
- Saugen Sie nie brennbare Stoffe auf.
- Tauchen Sie das Gerät oder den Adapter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.

Warnhinweis

- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät oder den Adapter nicht, wenn Beschädigungen daran erkennbar sind. Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil nur durch Originalteile.
- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies den Benutzer gefährden kann.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie immer die magnetische Ladescheibe von sehr kleinen Kindern fern.
- Der Adapter muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
- Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät einige Zeit nicht verwenden.
- Fahren Sie mit der motorisierten Düse nicht über die Netzkabel anderer Geräte oder über andere Kabel, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf einen angemessenen Abstand von losen Kleidungsstücken, Haaren und Körperteilen zu den motorisierten Bürsten.
- Bedecken und blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
- Blockieren Sie den Einlass des Geräts nicht, während es in Betrieb ist. Andernfalls kann sich das Gerät zu stark erhitzen.
- Dieses Gerät enthält einen Akku, der nur von einem Fachmann ersetzt werden kann. Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen.
- Der Akku darf nur von qualifizierten Servicetechnikern ausgetauscht werden. Lassen Sie den Akku des Geräts bei einem autorisierten Philips Service-Center austauschen, wenn Sie ihn nicht mehr aufladen können oder er sich schnell entlädt.
- Wenn das Gerät beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zu laden.
- Das Gerät darf nicht bei Temperaturen über 40 °C oder unter 5 °C aufbewahrt oder geladen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Raum mit einer Temperatur über 40 °C.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht, nehmen Sie es nicht auseinander, und setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus. Der Akku kann explodieren, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
- Dieser Staubsauger ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht zum Saugen von Gebäudeabfällen, Zementstaub, feinem Sand, Kalk und ähnlichen Substanzen. Verwenden Sie den Staubsauger niemals ohne die Filter. Dies könnte zu Beschädigungen des Motors führen und die Lebensdauer des Staubsaugers verkürzen. Reinigen Sie immer alle Teile des Staubsaugers, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Reinigen Sie keine Teile mit Wasser bzw. Reinigungsmitteln, wenn dies nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben ist.

Achtung

- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Adapter auf. Verwenden Sie nur 30V-Adapter ZD12D300050. Die entsprechende Adapternummer finden Sie auf dem Adapter.
- Während des Ladevorgangs wird der Adapter spürbar warm. Das ist normal.

- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht nass sind, wenn Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, den Stecker aus der Steckdose ziehen oder das Gerät bedienen.
- Entfernen Sie den Adapter nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Wenn Sie die Ladestation nicht zum Laden verwenden, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, indem Sie zuerst die magnetische Ladescheibe auf der Unterseite des Geräts abnehmen.
- Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung und vor dem Aufladen immer aus.
- Decken Sie die Abluftöffnungen auf der Rückseite des Geräts während des Staubsaugens nicht ab.
- Reinigen Sie den Staubbehälter und dessen Deckel nicht in der Spülmaschine. Sie sind nicht spülmaschinenfest.
- Das weiße Material des Filterhalters darf nicht mit einem normalen Staubsauger oder einer Bürste gereinigt werden. Andernfalls kann das Material beschädigt werden.
- Reinigen Sie das weiße Material des Filterhalters nicht mit Wasser oder Reinigungsmittel. Dadurch wird das Material beschädigt.
- Verwenden Sie den Staubsauger ausschließlich bei aufgesetzter Filtereinheit.
- Wenn Sie den abwaschbaren Schwammfilter mit Wasser reinigen, vergewissern Sie sich, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Filterhalter und Staubbehälter einsetzen. Trocknen Sie den Schwammfilter nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, auf einem Heizkörper oder im Wäschetrockner. Reinigen Sie den Filterhalter nicht mit Wasser. Dieses Teil ist nicht waschbar.
- Ersetzen Sie den Filter, wenn er nicht mehr richtig gereinigt werden kann oder wenn er beschädigt ist.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wandhalterung, an der das Gerät befestigt wird, gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung an der Wand angebracht wurde.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Löcher in die Wand bohren, um die Ladestation zu befestigen. Es besteht das Risiko eines Stromschlags.

Elektromagnetische Felder (EMF)


Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Allgemeine Beschreibung

- 1 Handstaubsauger
- 2 Ein-/Ausschalter und Schieberegler für Saugleistung
- 3 Kontrollanzeige für Filterreinigung
- 4 Akkuladestandanzeige
- 5 Entriegelungstaste für Staubbehälter
- 6 Staubbehälterdeckel
- 7 Zyklon
- 8 Staubbehälter

- 9 Schwammfilter
- 10 Filterhalter
- 11 Rohr
- 12 Integrierte Reinigungsbürste
- 13 360 °-Saugdüse
- 14 Mini-Turbo-Bürste
- 15 Lange Fugendüse
- 16 Adapter
- 17 Magnetischer Anschluss
- 18 Wand-Ladestation mit 2 Schrauben

Vor dem ersten Gebrauch

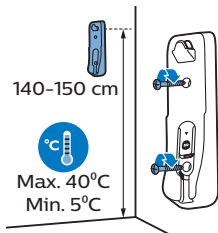


Wenn Sie das Gerät an der Wand-Ladestation laden und aufbewahren möchten, befestigen Sie die Ladestation mithilfe der mitgelieferten Schrauben an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass sich die Ladestation 140-150 cm über dem Fußboden befindet. Achten Sie darauf, dass die Temperatur in dem Raum, in dem das Gerät aufbewahrt oder aufgeladen wird, zwischen 5 °C und 40 °C liegt.

Achtung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Löcher in die Wand bohren, um die Ladestation zu befestigen. Es besteht das Risiko eines Stromschlags.


Aufladen


Das Gerät ist mit einem 25 V Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Das Laden dauert 5 Stunden.

- 1 Um das Gerät aufzuladen, stecken Sie den Adapter in die Steckdose und schieben Sie den Magnetstecker in den Schlitz der Ladestation, bis er hörbar einrastet.

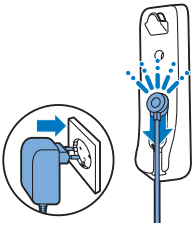


- 2 Hängen Sie das Gerät an der Ladestation auf.

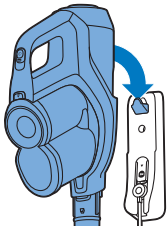

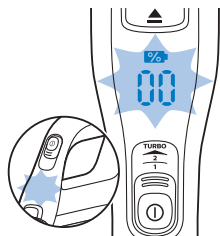


- Auf dem Display blinkt eine Zahl zwischen „00“ und „90“, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird.

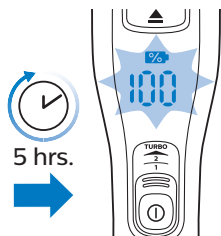

- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Nummer „100“ auf dem Display auf. Nach ein paar Minuten hört die Nummer „100“ auf zu erscheinen und nur das Akkusymbol wird angezeigt.

Warnhinweis: Laden Sie das Gerät bei Temperaturen über 5 °C und unter 40 °C auf. Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.

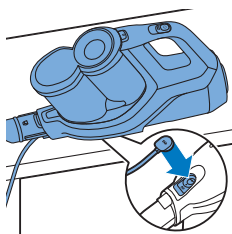


Hinweis: Sie können den Handstaubsauger auch aufladen, indem Sie den Adapter in die Steckdose stecken und den Magnetstecker in die Unterseite des Handstaubsaugers schieben.

Betriebsdauer


Das Gerät mit dem Turbo-Betriebsmodus verwenden	Bis zu 28 Minuten
Das Gerät mit normalem Betriebsmodus verwenden (Stufe 2)	Bis zu 35 Minuten
Das Gerät mit ECO-Betriebsmodus verwenden (Stufe 1)	Bis zu 60 Minuten

Das Gerät benutzen


Weiche und harte Fußböden saugen

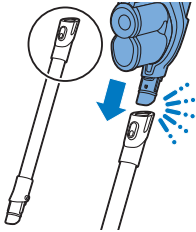

- 1 Um weiche oder harte Böden zu saugen, befestigen Sie den Handstaubsauger am Saugrohr, bis er hörbar einrastet.

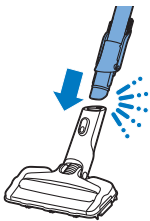

- 2 Stecken Sie das Saugrohr in die 360 °-Saugdüse.

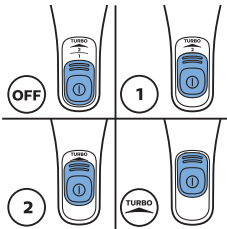


- 3 Um den Boden zu saugen, schieben Sie den Ein-/Ausschalter und Schieberegler für Saugleistung auf die Leistungsstufe 1. Verwenden Sie die Leistungsstufe 2 für mehr Saugkraft und die Turbo-Einstellung für die höchste Reinigungsleistung.



Warnhinweis: Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf.

Tipp: Die LEDs in der 360 °-Saugdüse erleichtern das Erkennen von Schmutz auf dem Boden. Das Saugrohr und die 360 °-Saugdüse ermöglichen es Ihnen, unter niedriges Mobiliar zu gelangen, ohne das Gerät zu verdrehen.

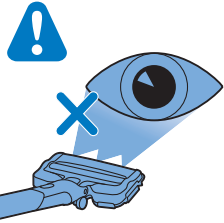


Achtung: Blicken Sie nicht direkt in die LEDs der 360°-Saugdüse und richten Sie die LEDs nicht auf die Augen anderer. Das LED-Licht ist sehr hell.

Verwenden des Rohrs und der integrierten Bürste



Sie können das Rohr am Handstaubsauger befestigen und es ohne Düse verwenden, um enge Räume zwischen oder hinter Möbelstücken mit dem Ende des Rohrs zu saugen.

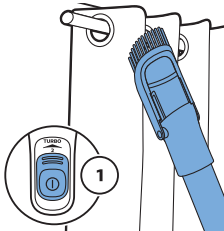

Sie können die zusammenklappbare Bürste auch zusammenklappen, sodass sie über das Rohrende passt, und die Reinigungsbürste verwenden, um Vorhänge, Sockelleisten, Bilderrahmen, Ecken an der Decke usw. zu reinigen.

Den Handstaubsauger verwenden




Sie können den Handstaubsauger ohne die Düse und das Rohr verwenden, um kleine Flecken von Staub und Schmutz (wie z. B. von verstreuten Brotkrümel) zu befreien, oder um Treppen und Regale zu reinigen.

Warnhinweis: Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf.


Verwenden der Mini-Turbo-Saugbürste




- 1 Um die Mini-Turbo-Saugbürste anzubringen, stecken Sie das Saugrohr des Handstaubsaugers in die Düse.

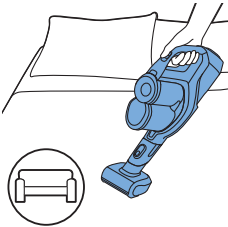

- 2 Sie können die Mini-Turbo-Saugbürste für die Standardreinigung verwenden, z. B. für weiche Bereiche wie Betten und Sofas. Sie können die Saugleistung Ihrem Reinigungsbedarf entsprechend einstellen.

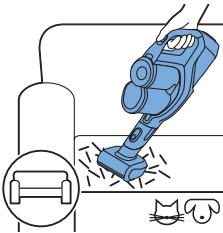

- 3 Sie können die Mini-Turbo-Saugbürste für eine besonders gründliche Reinigung verwenden, z. B. zum Aufsaugen von Haustierhaaren oder zum Reinigen kleiner Flächen, zum Beispiel von verstreuten Brotkrümeln. Sie können die Saugleistung Ihrem Reinigungsbedarf entsprechend einstellen.

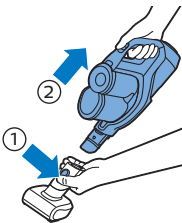

- 4 Um die Mini-Turbo-Saugbürste abzunehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste (1) und ziehen den Handstaubsauger aus der Düse bzw. aus dem Rohr (2).




Warnhinweis: Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf.


Verwenden der langen Fugendüse



- 1 Um die lange Fugendüse anzubringen, stecken Sie das Saugrohr oder den Handstaubsauger in die lange Fugendüse.

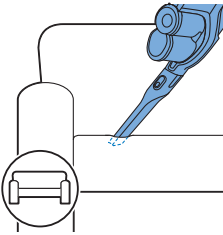

- 2 Verwenden Sie die lange Fugendüse, um enge oder schwer erreichbare Stellen zu reinigen. Sie können die Saugleistung Ihrem Reinigungsbedarf entsprechend einstellen.

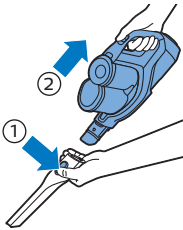

- 3 Um die lange Fugendüse abzunehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und ziehen Sie den Handstaubsauger aus der Düse bzw. aus dem Rohr (2).




Warnhinweis: Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf.

Verwenden der 360°-Saugdüse



Sie können die 360 °-Saugdüse verwenden, um kleine Bereiche, wie z. B. Treppenstufen, zu reinigen, um Schmutz in Ecken oder auf schmalen Absätzen zu saugen, oder um kleine Flächen, z. B. von verstreuten Brotkrümeln, zu reinigen.

- 1 Um die 360 °-Saugdüse anzubringen, stecken Sie das Saugrohr bzw. den Handstaubsauger in die Düse.

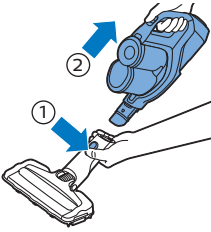


- 2 Um die 360 °-Saugdüse abzunehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und ziehen Sie den Handstaubsauger aus der Düse bzw. aus dem Rohr (2).

Warnhinweis: Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf.


Wartung

Den Staubbehälter leeren

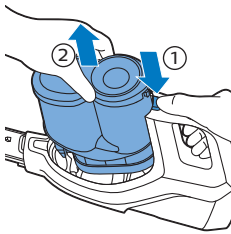


Leeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, und achten Sie darauf, dass der Schmutz die Markierung MAX nicht überschreitet. Dadurch wird verhindert, dass der Filter vorzeitig verstopft wird.


- 1 Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den hinteren Teil des Staubbehälters zu öffnen (1), und heben Sie anschließend den Staubbehälter vom Gerät (2).

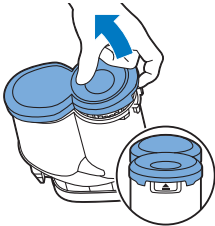

- 2 Ziehen Sie den Deckel vom Staubbehälter ab.

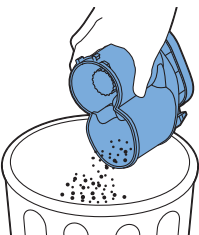


- 3 Entleeren Sie den Staubbehälter in einen Mülleimer.

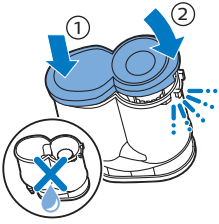

- 4 Setzen Sie den Deckel wieder auf den Staubbehälter. Befestigen Sie zuerst die Vorderseite (1), und drücken Sie dann die andere Seite (2) nach unten.

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass der Staubbehälter vollständig trocken ist, bevor Sie den Deckel wieder auf den Staubbehälter setzen.

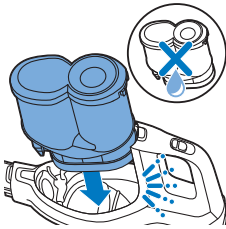


- 5 Setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät ein. Vergewissern Sie sich, dass Sie den hinteren Teil so auf das Gerät drücken, dass er hörbar einrastet.


Achtung: Vergewissern Sie sich, dass der Staubbehälter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen.

Reinigen des Staubbehälters

Reinigen Sie den Staubbehälter jedes Mal, wenn Sie ihn entleeren.

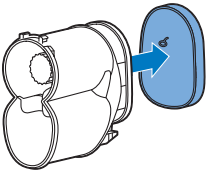


- 1 Um den Staubbehälter und den Zyklon zu reinigen, nehmen Sie den Filterhalter mit dem Schwammfilter heraus.

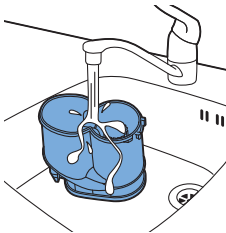


- 2 Drehen Sie den Staubbehälter um, und nehmen Sie den Deckel ab. Spülen Sie die Innenseite des Staubbehälters und des Zyklons unter fließendem Wasser ab.

Warnhinweis: Reinigen Sie den Staubbehälter nicht in der Spülmaschine.

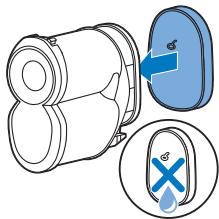

- 3 Lassen Sie den Staubbehälter und den Zyklon trocknen. Setzen Sie den Filterhalter mit dem Schwammfilter wieder ein, sobald der Staubbehälter trocken ist.


Achtung: Vergewissern Sie sich, dass der Schwammfilter vollkommen trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Filterhalter einsetzen und setzen Sie den Filterhalter dann wieder in den Staubbehälter ein. Reinigen Sie das weiße Material des Filterhalters nicht mit Wasser oder Reinigungsmittel. Dadurch wird das Material beschädigt.

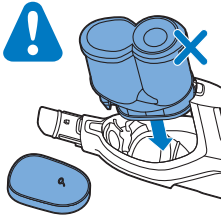

- 4 Setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät ein.


Achtung: Setzen Sie den Staubbehälter nicht ohne den Filterhalter mit Schwammfilter in das Gerät ein.

Den Filter reinigen

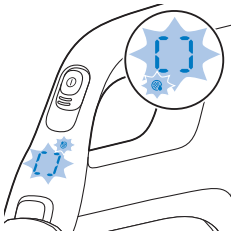


Reinigen Sie den Filter jedes Mal, wenn auf dem Display ein blinkendes Quadrat angezeigt wird und auch das orangefarbene Symbol für die Filterreinigung blinkt.

- 1 Nehmen Sie den Filterhalter aus dem Staubbehälter.

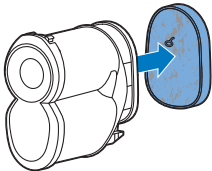



- 2 Nehmen Sie den Schwammfilter aus dem Filterhalter.

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass der Filterhalter während der Reinigung nicht nass wird.

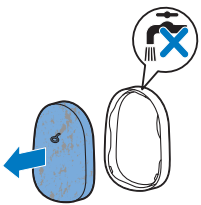

- 3 Schütteln Sie den Schwammfilter über einen Abfallbehälter, um die Schmutzschicht auf dem Schwammfilter zu entfernen. Spülen Sie dann den Schwammfilter unter fließendem Wasser ab.

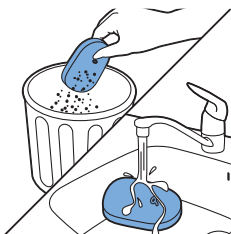

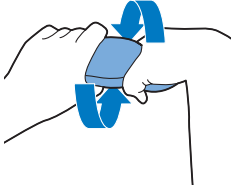


- 4 Pressen Sie den Schwammfilter, um das Wasser herauszudrücken.




- 5 Schütteln Sie den Filterhalter über einen Abfallbehälter, um den Staub zu entfernen.

Achtung: Sie dürfen Sie das weiße Material des Filterhalters nicht mit einem normalen Staubsauger oder einer Bürste reinigen. Reinigen Sie das weiße Material des Filterhalters nicht mit Wasser oder Reinigungsmittel. Andernfalls wird das Material beschädigt.

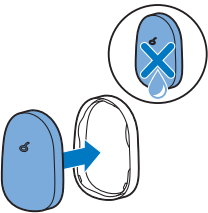


- 6 Lassen Sie den Schwammfilter trocknen, und vergewissern Sie sich, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Filterhalter einsetzen.

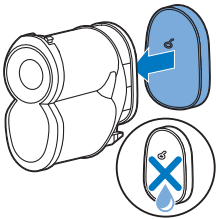

- 7 Setzen Sie den Filterhalter mitsamt Schwammfilter wieder in den Staubbehälter ein.


Achtung: Vergewissern Sie sich, dass der Filterhalter und der Schwammfilter vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder in den Staubbehälter einsetzen.

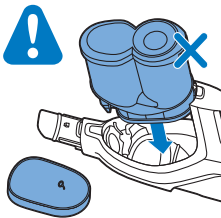


- 8 Setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät ein

Achtung: Setzen Sie den Staubbehälter nicht ohne den Filterhalter und Schwammfilter in das Gerät ein.


Die Bürstenrolle reinigen

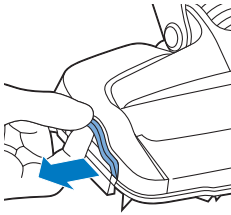


- 1 Drücken Sie den Verriegelungshebel an der Seite der 360 °-Saugdüse nach unten.

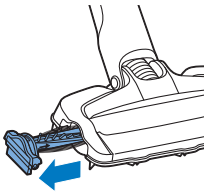


- 2 Schieben Sie die Bürstenrolle aus der 360 °-Saugdüse.
- 3 Sie können verfangene Haare oder Fäden von der Bürstenrolle entfernen, indem Sie mit einer Hand über die Bürstenrolle gleiten.

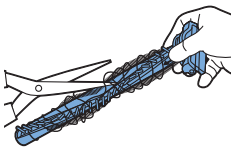

Tipp: Sie können auch die Klinge einer Schere verwenden, um in der Rille der Bürstenrolle Haare und Fäden abzuschneiden, sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.

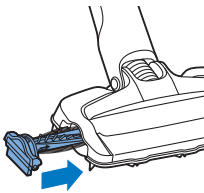


- 4 Schieben Sie die Bürstenrolle wieder in die 360°-Saugdüse.

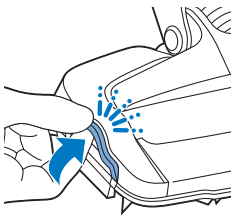


- 5 Drücken Sie den Verriegelungshebel nach oben, um die Bürstenrolle in der 360 °-Saugdüse so zu befestigen, dass sie hörbar einrastet.

Reinigen der Mini-Turbo-Saugbürste

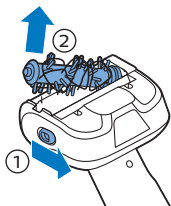


- 1 Entsperren Sie die Entriegelungstaste an der Seite der Mini-Turbo-Saugbürste (1), und heben Sie die Bürstenrolle aus der Mini-Turbo-Saugbürste (2).

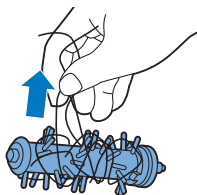

- 2 Entfernen Sie die Haare und den Schmutz, die sich an der Bürstenrolle angesammelt haben.

Tipp: Sie können auch die Klinge einer Schere verwenden, um in der Rille der Bürstenrolle Haare und Fäden abzuschneiden, sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.

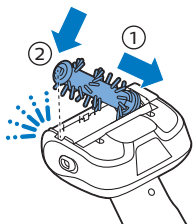

- 3 Drücken Sie eine Seite der Bürstenrolle wieder in die Mini-Turbo-Saugbürste (1), und drücken Sie die andere Seite der Bürstenrolle nach unten, um die Bürstenrolle in der Mini-Turbo-Saugbürste zu fixieren (hörbares Einrasten).

Die Signale der Benutzeroberfläche und deren Bedeutung

Signal	Beschreibung des Signals	Bedeutung des Signals
	Das Signal „00“ und das Batteriesymbol blinken auf dem Display.	Der Akku ist vollständig entladen.
	Einen Wert zwischen „00“ und „90“ blinkt auf dem Display.	Das Gerät wird aufgeladen.
	Die Zahl „100“ leuchtet auf dem Display.	Nach einem vollen Aufladezyklus zeigt dieses Signal an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
	Das Akkusymbol leuchtet auf dem Display auf.	Das Gerät befindet sich im Standby-Modus mit einem vollständig aufgeladenen Akku.

Signal	Beschreibung des Signals	Bedeutung des Signals
	Ein Wert zwischen „00“ und „10“ und das Batteriesymbol blinken auf dem Display.	Der Akku des Geräts ist fast leer.
	Auf dem Display wird ein blinkendes Quadrat angezeigt, und auch das orangefarbene Symbol zur Filter Filterreinigung blinkt.	Dies zeigt den empfohlenen Zeitpunkt zum Prüfen und Reinigen des Filters an, um die optimale Leistung des Geräts sicherzustellen.
	Der Fehlercode „E1“ leuchtet auf dem Display. Hinweis: Während das Gerät zum Aufladen auf der Ladestation steht, sieht der E1-Fehlercode möglicherweise wie die Zahl 13 aus.	Dies zeigt an, dass das Gerät bei einer Temperatur unter 5 °C aufbewahrt oder aufgeladen wurde. Bringen Sie das Gerät in einen wärmeren Raum. Das Gerät darf nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C aufbewahrt oder geladen werden.
	Der Fehlercode „E4“ leuchtet auf dem Display. Hinweis: Während das Gerät zum Aufladen auf der Ladestation steht, sieht der E4-Fehlercode möglicherweise wie H3 aus.	Die Bürstenrolle in der 360 °-Saugdüse oder in der Mini-Turbo-Saugbürste ist blockiert und kann sich nicht frei drehen. Schalten Sie das Gerät aus, und überprüfen Sie die Bürstenrolle auf Hindernisse oder verfangene Haare.
	Der Fehlercode „E6“ leuchtet auf dem Display. Hinweis: Während das Gerät zum Aufladen auf der Ladestation steht, sieht der E6-Fehlercode möglicherweise wie die Zahl 93 aus.	Der Adapter oder der Akku ist möglicherweise defekt. In diesem Fall nehmen Sie bitte mit dem Philips Service-Center Kontakt auf, oder bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Philips Service-Center.
	Der Fehlercode „E7“ leuchtet auf dem Display. Hinweis: Während das Gerät zum Aufladen auf der Ladestation steht, sieht der E7-Fehlercode möglicherweise wie L3 aus.	Möglicherweise ist der Adapter defekt. In diesem Fall nehmen Sie bitte mit dem Philips Service-Center Kontakt auf, oder bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Philips Service-Center.
	Der Fehlercode „SE“ leuchtet auf dem Display. Hinweis: Während das Gerät zum Aufladen auf der Ladestation steht, sieht der SE-Fehlercode möglicherweise wie die Zahl 35 aus.	SE bedeutet Service. Bitte bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Philips Service-Center.

Ersatz

Ersetzen Sie den Filter alle 6 Monate, um die bestmögliche Leistung sicherzustellen. Ersatzfilter erhalten Sie unter der Teilenummer CP1100.

Hinweis: Den alten Filter können Sie mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com/parts-and-accessories**, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter **www.philips.com/support**, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
 - Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.
- 1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
 - 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
 - 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
 - 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: **<https://www.stiftung-ear.de/>**; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich.

Entfernen des integrierten Akkus

Wird das Gerät entsorgt, darf der integrierte Akku nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden. Bevor Sie den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt und der Akku vollständig entleert ist.


Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den wiederaufladbaren Akku entsorgen.

Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind.


Um ein versehentliches Kurzschließen von Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Akku zu entfernen:


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät so lange laufen, bis der Motor zum Stillstand kommt.
- 2 Nehmen Sie den Staubbehälter aus dem Gerät.

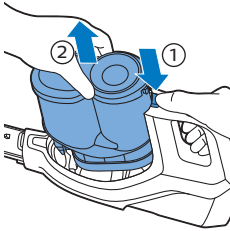

- 3 Lösen Sie die drei Schrauben, mit denen das Akkufach am Gehäuse des Geräts befestigt ist.

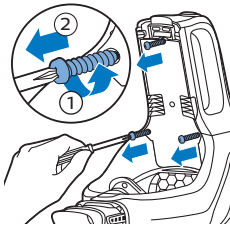

- 4 Ziehen Sie das Akkufach aus dem Gerät.

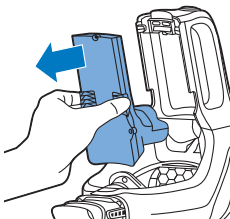

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter:

www.philips.com/support und ziehen Sie die Liste „Häufig gestellte Fragen“ hinzu, oder wenden Sie sich an das Philips Consumer Care-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht, wenn ich den Regler schiebe.	Wenn der Akku leer ist, blinkt das nachfolgende Symbol auf dem Display: 	Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Gerät an die Ladestation an, oder befestigen Sie den Handstaubsauger direkt an der magnetischen Ladescheibe.
	Sie müssen den Regler nach vorne schieben, um das Gerät einzuschalten.	Schieben Sie den Regler nach vorne in Einstellung 1, um das Gerät einzuschalten. Erhöhen Sie die Saugleistung weiter, indem Sie den Regler auf Stufe 2 schieben, oder wählen Sie die Turbo-Einstellung, um sehr stark verschmutzte Stellen mit der höchsten Saugleistung zu reinigen.
Das Gerät steht plötzlich still.	Wenn es ein Problem gibt, reagieren die Tasten nicht, und der Bildschirm bleibt leer.	Schließen Sie das Gerät an die Ladestation an, oder befestigen Sie den Handstaubsauger direkt am Magneten an der Ladestation. Überprüfen Sie das Display. Sobald der Ladevorgang beginnt, können Sie das Gerät wie gewohnt verwenden. Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, finden Sie dessen Bedeutung in dieser Broschüre.
Das Gerät hat eine geringere Saugleistung als gewöhnlich.	Der Filter und der Zyklon sind verschmutzt.	Entleeren Sie den Staubbehälter. Reinigen Sie den Filter und den Zyklon. Die Filteranzeige leuchtet nach einigen Stunden Verwendung auf, um anzuzeigen, dass Sie den Schwammfilter abwaschen müssen. Achten Sie darauf, dass Sie den Schwammfilter mindestens einmal pro Monat abwaschen, wenn Sie das Gerät regelmäßig verwenden. Achten Sie darauf, etwaige im Zyklon stecken gebliebene Haare oder Verschmutzungen zu entfernen.
	Sie haben den Staubbehälter-Deckel nicht ordnungsgemäß am Staubbehälter angebracht, oder Sie haben den Staubbehälter nicht ordnungsgemäß am Gerät befestigt. In beiden Fällen tritt ein Verlust von Saugleistung auf.	Achten Sie darauf, dass Sie den Staubbehälter-Deckel korrekt am Staubbehälter und den Staubbehälter korrekt am Gerät befestigen.
Aus dem Gerät entweicht Staub.	Der Filter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Filter.
	Der Filter befindet sich nicht im Gerät.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter sich im Gerät befindet und richtig eingesetzt wurde.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Der Zyklon wird durch einen Gegenstand blockiert.	Überprüfen Sie, ob Gegenstände im Zyklon stecken geblieben sind, und entfernen Sie Gegenstände, die den Zyklon blockieren. Achten Sie darauf, etwaige im Zyklon stecken gebliebene Haare oder Verschmutzungen zu entfernen.
	Wenn Staub aus dem Staubbehälter herausfällt, ist wahrscheinlich der Staubbehälter-Deckel nicht korrekt am Staubbehälter befestigt.	Leeren Sie den Staubbehälter, und befestigen Sie den Deckel des Staubbehälters richtig.
Dieses Symbol blinkt auf dem Display: 	Der Filter ist möglicherweise verschmutzt.	Wir empfehlen, den Filter zu reinigen. Wenn Sie den Filter vor Kurzem gereinigt haben, können Sie dieses Symbol ignorieren. Um weiterhin saugen zu können, schalten Sie das Gerät aus und dann wieder.
Das Gerät bewegt nicht leichtgängig über den Boden, wenn ich einen Teppich reinige.	Sie haben eine zu hohe Saugkraft eingestellt.	Verringern Sie die Saugkraft, indem Sie Stufe 1 auswählen.
Die Bürste dreht sich nicht mehr.	Die Bürste ist mit Haaren oder Schmutz verstopft.	Reinigen Sie die Bürste mit einer Schere oder von Hand.
	Die Bürste kann aufhören sich zu drehen, wenn sie auf zu viel Widerstand von Langflor-Teppichen stößt.	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
	Sie haben die Bürstenrolle nach der Reinigung nicht ordnungsgemäß in die Düse eingesetzt.	Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Reinigung“ der Bedienungsanleitung, um die Bürstenrolle ordnungsgemäß in die Düse zu setzen. Befestigen Sie die Bürstenrolle im Inneren der Düse, indem Sie den Verriegelungshebel einrasten lassen.
Die LEDs in der Düse leuchten nicht auf.	Sie haben die Düse nicht ordnungsgemäß am Rohr oder am Gerät befestigt.	Befestigen Sie die Düse korrekt am Saugrohr bzw. am Gerät.
Das Gerät wird nicht aufgeladen.	Der magnetische Anschluss ist nicht ordnungsgemäß an der Ladeplatte angeschlossen, oder der Adapter wurde nicht ordnungsgemäß in die Steckdose gesteckt.	Achten Sie darauf, dass der magnetische Anschluss korrekt an der Ladeplatte angeschlossen ist und dass der Adapter richtig in die Steckdose gesteckt wurde.
	Sie haben nicht den mitgelieferten Adapter angeschlossen.	Achten Sie darauf, dass Sie den mitgelieferten Adapter verwenden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
		Wenn Sie die oben genannten Punkte überprüft haben und das Gerät immer noch nicht aufgeladen wird, wenden Sie sich an ein Philips Service-Center.
Die Mini-Turbo-Saugbürste funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Die Bürstenrolle ist blockiert.	Entfernen Sie mithilfe einer Schere Haare von der Bürste.
	Die Bürstenrolle ist bei der Reinigung durch Stoff oder Oberflächen blockiert.	Achten Sie darauf, dass die Mini-Turbo-Saugbürste an der Oberfläche anliegt, und drücken Sie sie nicht in weiche Oberflächen.
	Die Bürstenrolle wurde nicht richtig in die Mini-Turbo-Saugbürste eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die Rollerbürste und die Mini-Turbo-Saugbürste ordnungsgemäß angebracht wurden und dass keine Lücke zwischen den Teilen ist.
Wenn ich meinen Staubsauger verwende, spüre ich elektrische Schocks durch statische Aufladung.	Ihr Staubsauger lädt sich statisch auf. Je niedriger die Luftfeuchtigkeit, desto mehr statische Elektrizität bildet sich am Gerät.	Entladen Sie das Gerät regelmäßig, indem Sie mit dem Saugrohr andere metallene Gegenstände wie Tisch- oder Stuhlbeine etc. berühren. Sie können auch die Luftfeuchtigkeit im Zimmer erhöhen.
	Sie haben Staub und Schmutz aufgesaugt. Dies verursacht auch statische Elektrizität.	Entleeren Sie den Staubbehälter, und reinigen Sie den Filter.

© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved
3000.048.7147.2 (12/2021)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé