

PHILIPS

sonicare

Насадки для
комплексного ухода

3 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

HX9073/07



Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

Для полноценной заботы о зубах и деснах

Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium удаляет до 10 раз больше налета* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели***, а насадка Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня*

Инновационная технология

- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта
- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки****

Разработана для достижения наилучшего результата

- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

Глубокая очистка с Philips Sonicare


- Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

Для исключительной заботы о зубах и деснах

- Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня*
- Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
- Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели***

Особенности

Попрощайтесь с зубным налетом

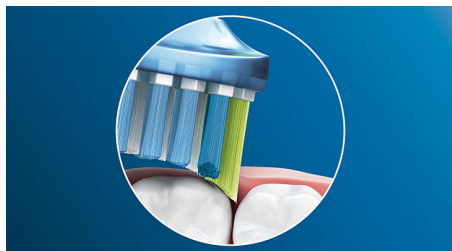

Благодаря гибкой конструкции насадка C3 Premium Plaque Control удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

Акцент на здоровье десен



Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Philips Sonicare C3 Premium поглощают избыточное давление, поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.


Белоснежная улыбка — еще быстрее



Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки

подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.

Адаптивная технология чистки

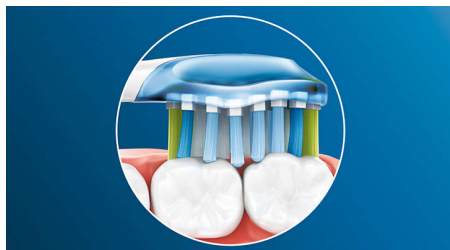

Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Philips Sonicare C3 Premium, Premium Gum Care и Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Насадки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность**, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.

Функция подключения BrushSync



Функция подключения BrushSync™ обеспечивает идеальную чистоту при каждой чистке****. Чистящие насадки Premium синхронизируются с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку, отбеливание и уход за деснами. Просто начните чистить зубы.

Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Подсказки о замене насадки



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

Простая установка



Чистящие насадки Premium Plaque Control, Premium White и Premium Gum Care легко и надежно крепятся на ручку зубной щетки Philips Sonicare. Для замены насадки просто снимите ее. Благодаря такой конструкции уход за насадкой и ее очистка становятся чрезвычайно простыми. Чистящие насадки Premium подходят для всех щеток, кроме PowerUp Battery и Essence.

Характеристики

Дизайн и отделка

Цвет: Белый

Дизайн и отделка

Жесткость щетинок: Средняя

Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают

Материал насадки щетки: Мягкие и гибкие резиновые ребра

Размер: Стандартный

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные

Функция подключения BrushSync

Подходит для этих моделей: 2 Series Plaque

Control, 2 Series Plaque Defense, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Несовместимо: Philips One

В комплекте

Насадки: C3 Premium Plaque Defence, 1 шт., W3 Premium White, 1 шт., G3 Premium Gum Care, 1 шт.

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца

Протестировано: для оптимального использования

Польза для здоровья

Удаление налета: Удаляет в 10 раз больше налета*

Здоровые десен: Состояние десен в 7 раз лучше*

Осветление: Удаляет на 100 % больше потемнений*

