



PHILIPS

sonicare

3000 Series
4000 Series



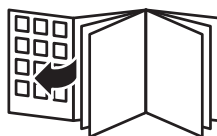

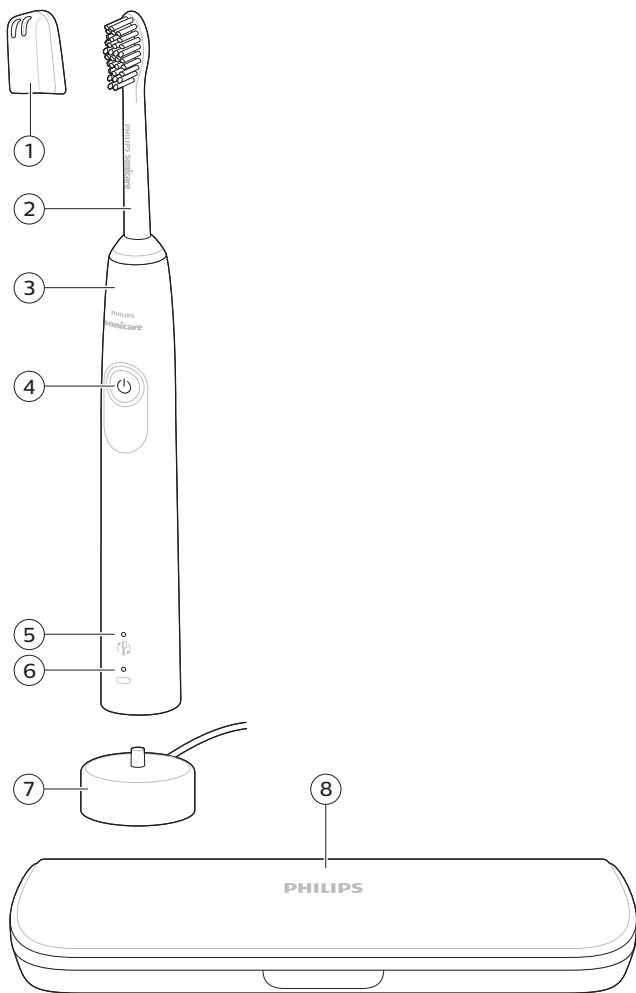

English 6
Bahasa Indonesia 21
Bahasa Melayu 38
ภาษาไทย 54
한국어 67

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

Warnings

- Charge only with Philips WAA1001, WAA2001, UL or equivalent safety approved adapters with input ratings (100 - 240V~; 50/60Hz; 3.5W) and output ratings (5Vdc; 2.5W). For the list of adapters, please see **Philips.com/support**
- Keep the charger away from water.
- Make sure the handle is completely dry before you connect the USB charger.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use the USB charger provided with the product.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country (see 'Warranty and support').
- Do not charge the product outdoors or near heated surfaces.

- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue.
- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive bleeding occurs after use, if bleeding continues to occur after 1 week of use or if you experience discomfort or pain.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.
- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristles dislodging.
- Charge, use and store the product at a temperature between 0 °C and 40 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.

- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Intended use

3000 Series power toothbrushes are intended to remove adherent plaque and food debris from the teeth to reduce tooth decay and improve and maintain oral health. 3000 Series power toothbrushes are intended for consumer home use. Use by children should be with adult supervision.

Your Philips Sonicare toothbrush


- 1 Hygienic travel cap
- 2 Brush head
- 3 Handle
- 4 Power on/off button
- 5 Brush head replacement reminder
- 6 Battery level indicator
- 7 USB charger (wall adapter not included)
- 8 Travel case (Specific models only)

Note: Wall adapter not included. Only use 5V IPX4 adapter (Type A).

Note: Brush heads may vary.

Getting started

Attaching the brush head

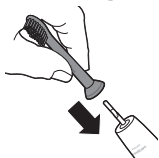

- 1 Align the brush head so the bristles point in the same direction as the front of the handle.



- 2 Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it stops.

Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle. This allows the brush head to vibrate properly.

Charging your Philips Sonicare

- 1 Plug the USB charging cord into a wall adapter that is connected to a electrical outlet.
- 2 Place the handle on the charger.
 - The light of the battery level indicator illuminates and the handle beeps twice. This indicates that the toothbrush is charging.


Note: It can take up to 24 hours to fully charge the battery, but you can use the Philips Sonicare toothbrush before it is fully charged.

Using your Philips Sonicare toothbrush

If you are using your Sonicare toothbrush for the first time, it is normal to feel more vibration than when using a non-electric toothbrush. It is common for first time users to apply too much pressure. Only apply gentle pressure and let the toothbrush do the brushing for you. Please follow brushing instructions below for the best experience. To help you transition to your new Sonicare power toothbrush, it comes with the EasyStart feature turned on. This feature gently increases the power over the first 14 brushings to help

you adapt to brushing with a Philips Sonicare toothbrush.

Brushing instructions

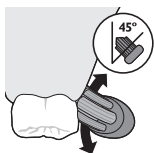

- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing gently to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.

- 3 Press the power on/off button to turn on the Philips Sonicare.
- 4 Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with small back and forth motion so the bristles reach between the teeth. Continue this motion throughout your brushing cycle.

Note: The bristles should slightly flare. It is not recommended to scrub as you would with a manual toothbrush.




- 5 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter 'Features').



- 6 Begin brushing in section 1 (outside upper teeth) and brush for 30 seconds before you move to section 2 (inside upper teeth). Continue brushing in section 3 (outside lower teeth) and brush for 30 seconds before you move to section 4 (inside lower teeth).



- 7 After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You can also brush your tongue, with the toothbrush turned on or off, as you prefer. Your Philips Sonicare toothbrush should be safe to use on braces (brush heads wear out sooner when used on braces) and dental restorations (fillings, crowns, veneers) if they are properly adhered and not compromised. If a problem occurs, please follow up with a dental professional.

Note: When the Philips Sonicare toothbrush is used in clinical studies, the handle should be fully charged and the EasyStart feature deactivated.

Charging and battery status

- 1 Attach the USB charging cord to a wall adapter, plug the wall adapter into an electrical wall outlet.
- 2 Place the handle on the charger.

Note: The handle will emit 2 short beeps to confirm that the handle is placed properly on the charger and is charging.

Note: This Philips Sonicare toothbrush is designed to provide at least 28 brushing sessions, each session lasting 2 minutes (14 days if used twice per day). The battery level indicator shows the battery status when you complete the 2-minute brushing session, when you pause the handle, or while it is charging.

Battery status (when handle is on a working charger)

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green (turns off after 30 seconds)
Charging	Flashing green

Battery status (When handle is not placed on charger)

Battery status	Battery indicator	Sound
Full	Solid green	-
Partially full	Flashing green	-
Low	Flashing orange	3 beeps
Empty	Flashing orange	2 sets of 5 beeps

Note: To save energy, the battery light will turn off when not in use.

Note: When the battery is completely empty, the Philips Sonicare toothbrush turns off. Place the Philips Sonicare toothbrush on the charger to charge it.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your Philips Sonicare toothbrush on the charger when not in use.

Features

- Intensities
- EasyStart
- Brush head replacement reminder
- Pressure sensor
- Quadpacer
- SmarTimer

Intensities

Your power toothbrush gives you the option to choose between low and high intensity.

Note: When you use the toothbrush for the first time, the default setting is the low intensity.

- Press the power button once to turn on the toothbrush.
- Press a second time **within 2 seconds** to change the intensity.
- Press a third time **within 2 seconds** to pause.

After 2 seconds of brushing, pressing the power button again will also pause the toothbrush.

EasyStart

This Philips Sonicare model comes with the EasyStart feature activated. The EasyStart feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you get used to the brushing with the Philips Sonicare.

To deactivate EasyStart see 'Activating or deactivating features'.


Brush head replacement reminder

Your Philips Sonicare is equipped with BrushSync technology that tracks the wear of your brush head.

Note: This feature only works with Philips Sonicare smart brush heads with BrushSync technology.

- 1** When attaching a new smart brush head for the first time the handle recognizes that you have a Philips brush head with BrushSync technology and begins tracking brush head wear.
- 2** Over time, based on the pressure you apply and the amount of time used, the handle will track brush head wear in order to determine the optimal time to change your brush head. This feature gives you the guarantee for the best cleaning and care of your teeth.
- 3** When the brush head replacement reminder light lights up amber, you should replace your brush head.

To deactivate the brush head replacement reminder see 'Activating or deactivating features'.

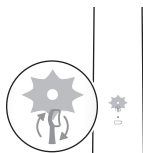

Pressure Sensor

Your Philips Sonicare is equipped with an advanced sensor that measures the pressure you apply while brushing. If you apply too much pressure, the toothbrush will provide immediate feedback to indicate that you need to reduce the pressure. This feedback is given by a change in vibration and therefore brushing sensation and sound. Additionally, the brush head replacement reminder light will flash amber.

To deactivate the pressure sensor see 'Activating or deactivating features'.

QuadPacer



The QuadPacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 4 sections of your mouth evenly and thoroughly. This Philips Sonicare toothbrush comes with the QuadPacer feature activated.

SmarTimer

The SmarTimer indicates that your brushing cycle is complete by automatically turning off the toothbrush at the end of the brushing cycle. Dental professionals recommend brushing no less than 2 minutes twice a day.

Note: If you press the power on/off button after you started the brushing cycle, the toothbrush will pause. After a pause of 30 seconds, the SmarTimer resets.

Activating or deactivating features

You can activate or deactivate the following features of your toothbrush:

- EasyStart
- Brush head replacement reminder
- Pressure sensor

To activate or deactivate these features, follow the instructions below:

EasyStart

- 1 Put the handle on the plugged-in charger.
- 2 Press and hold the power on/off button while the handle remains on the charger.
- 3 Keep the power on/off button pressed until you hear a single short beep (after 3 seconds).
- 4 Release the power on/off button.

- Triple tone of low-med-high means the EasyStart feature has been activated. The battery level indicator light will also blink green 2 times to confirm activation.
- Triple tone of high-med-low means the EasyStart feature has been deactivated. The battery level indicator light will blink amber 1 time to confirm deactivation.

Note: To achieve clinical efficacy, EasyStart needs to be deactivated.

Brush head replacement reminder

Note: You can only activate or deactivate the brush head replacement reminder when a smart brush head is on the handle.

Note: New smart brush heads come with the brush head replacement reminder feature activated.

- 1 Put the handle on the plugged-in charger.
 - 2 Press and hold the power on/off button while the handle remains on the charger.
 - 3 Keep the power on/off button pressed until you hear a series of two short beeps (after 5 seconds).
 - 4 Release the power on/off button.
- Triple tone of low-med-high means the brush head replacement reminder feature has been activated. The battery level indicator light will also blink green 2 times to confirm activation.
 - Triple tone of high-med-low means the brush head replacement reminder feature has been deactivated. The battery level indicator light will blink amber 1 time to confirm deactivation.

Pressure sensor

- 1 Put the handle on the plugged-in charger.
- 2 Press and hold the power on/off button while the handle remains on the charger.
- 3 Keep the power on/off button pressed until you hear a series of three short beeps (after 7 seconds).
- 4 Release the power on/off button.

- Triple tone of low-med-high means the pressure sensor feature has been activated. The battery level indicator light will also blink green 2 times to confirm activation.
- Triple tone of high-med-low means the pressure sensor feature has been deactivated. The battery level indicator light will blink amber 1 time to confirm deactivation.

If you continue holding the power on/off button after the three short beeps, the activate/deactivate sequence repeats.

Cleaning

You should clean your Philips Sonicare toothbrush regularly to remove toothpaste and other residue. Failure to clean your Philips Sonicare toothbrush may result in an unhygienic product and damage to it may occur.

Warning: Do not clean product or accessories with sharp objects or in dishwasher, microwave, with chemicals or in boiling hot water

Toothbrush handle




- 1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste.

Caution: Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Note: Do not tap the handle on the sink to remove excess water.

Brush head

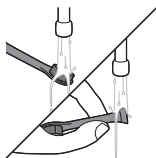

- 1 Rinse the brush head and bristles after each use.
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection with warm water at least once a week. Rinse the travel cap as often as needed.

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth.

Travel case

Rinse with warm water and use a damp cloth to clean inside of travel case

Storage

If you are not going to use the product for a long time, unplug it, clean it (see chapter 'Cleaning') and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Replacement

Brush head

Replace Philips Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results. Use only Philips Sonicare replacement brush heads.

Locating the model number

Look on the bottom of the Philips Sonicare toothbrush handle for the model number (HX36XX).

Warranty and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.


To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

Removing the rechargeable battery

Before removing the battery, make sure that the battery is completely empty.


To remove the rechargeable battery, you need a towel or cloth, a hammer and a flat-head (standard) screwdriver.

- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Philips Sonicare and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the Philips Sonicare.
- 2 Remove and discard the brush head. Cover the entire handle with a towel or cloth.

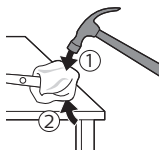


- 3 Hold the top of the handle with one hand and strike the handle housing 0.5 inch above the bottom end. Strike firmly with a hammer on all 4 sides to eject the end cap.


Note: You may have to hit on the end several times to break the internal snap connections.

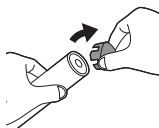


- 4 Remove the end cap from the toothbrush handle. If the end cap does not release easily from the housing, repeat step 3 until the end cap is released.

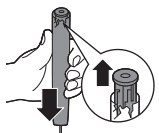


- 5 Holding the handle upside down, press the shaft down on a hard surface. If the internal components do not easily release from the housing, repeat step 3 until the internal components are released.

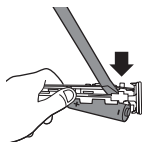

- 6 Wedge the screwdriver between the battery and the white frame at the bottom of the internal components. Then pry the screwdriver away from the battery to break the bottom of the white frame.

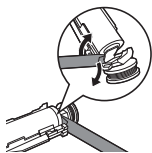

- 7 Insert the screwdriver between the bottom of the battery and the white frame to break the metal tab connecting the battery to the green printed circuit board. This will release the bottom end of the battery from the frame.

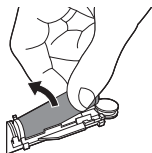

- 8 Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab.

Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.



- 9 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge. The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di **www.philips.com/welcome**.

Informasi keselamatan penting

Hanya gunakan produk sesuai indikasi penggunaan. Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan produk, baterai, dan aksesorinya, dan simpan untuk referensi di kemudian hari. Penyalahgunaan dapat menyebabkan bahaya atau cedera serius.

Peringatan

- Isi daya hanya dengan Philips WAA1001, WAA2001, UL atau adaptor setara yang disetujui keamanannya dengan peringkat input (100 - 240V~; 50/60Hz; 3,5W) dan peringkat output (5Vdc; 2,5W). Untuk daftar adaptor, lihat **Philips.com/support**
- Jauhkan pengisi daya dari air.
- Pastikan pegangan benar-benar kering sebelum Anda menghubungkan pengisi daya USB.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak dan orang dengan cacat fisik, indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak tidak boleh membersihkan dan memelihara alat ini tanpa pengawasan.
- Anak-anak dilarang memainkan alat ini.
- Hanya gunakan aksesoris dan komponen habis pakai Philips yang asli. Gunakan hanya pengisi daya yang disertakan dengan produk.
- Alat ini tidak memiliki komponen yang bisa diperbaiki sendiri oleh pengguna. Jika alat rusak, hentikan penggunaan dan hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda (lihat 'Garansi dan dukungan').

- Jangan isi daya produk di luar ruangan atau dekat permukaan panas.
- Jangan bersihkan bagian apa pun dari produk dalam mesin cuci piring.
- Alat ini dirancang hanya untuk membersihkan gigi, gusi, dan lidah.
- Berhenti menggunakan alat dan konsultasikan dengan dokter gigi/dokter jika terjadi perdarahan berlebihan setelah menggunakan alat, jika perdarahan terus terjadi setelah 1 minggu penggunaan, atau jika Anda merasa tidak nyaman atau sakit.
- Jika rongga mulut atau gusi Anda baru dioperasi 2 bulan sebelumnya, tanyakan dengan dokter gigi Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Jika Anda menggunakan alat pacu jantung atau alat implan lainnya, hubungi dokter atau produsen alat implan sebelum penggunaan.
- Jika khawatir dengan kesehatan Anda, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Alat adalah perangkat perawatan pribadi dan bukan untuk digunakan oleh beberapa orang pasien pada praktik atau institusi gigi.
- Hentikan penggunaan kepala sikat dengan bulu yang sudah rusak atau bengkok. Ganti kepala sikat setiap 3 bulan atau lebih sering jika terlihat tanda-tanda kerusakan.
- Bila pasta gigi Anda mengandung peroksida, baking soda atau bikarbonat (sering terdapat pada pasta gigi pemutih), bersihkan kepala sikat secara menyeluruh dengan sabun dan air setelah penggunaan. Ini akan mencegah keretakan pada plastik.
- Hindari kontak langsung dengan produk yang berisi minyak esensial atau minyak kelapa. Kontak dapat menyebabkan sikat terlepas.
- Isi daya, gunakan, dan simpan produk pada suhu antara 0 °C dan 40 °C.

- Jauhkan produk dan baterai dari api dan jangan sampai terkena sinar matahari langsung atau suhu tinggi.
- Jika produk memanas atau mengeluarkan bau yang tidak lazim, berubah warna, atau memerlukan waktu pengisian daya yang lebih lama dari biasanya, hentikan penggunaan dan pengisian daya produk dan hubungi dealer Philips setempat.
- Jangan letakkan produk dan baterainya dalam oven microwave atau di atas kompor induksi.
- Jangan membuka, memodifikasi, merusak, merusak, atau membongkar produk atau baterai agar baterai tidak memanas atau melepaskan zat beracun atau berbahaya. Jangan melakukan hubungan arus pendek, mengisi daya terlalu lama, atau mengisi daya baterai secara terbalik.
- Jika baterai rusak atau bocor, hindari kontak dengan kulit atau mata. Jika hal ini terjadi, segera bilas hingga bersih dengan air dan cari bantuan medis.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Tujuan penggunaan

Sikat gigi listrik Series 3000 ditujukan untuk membersihkan plak yang melekat dan sisa makanan di gigi, mengurangi kerusakan gigi, serta meningkatkan dan menjaga kesehatan mulut. Sikat gigi listrik Series 3000 ditujukan untuk penggunaan di rumah konsumen. Penggunaan oleh anak-anak harus dengan pengawasan orang dewasa.

Sikat gigi Philips Sonicare Anda

- 1 Tutup yang higienis
- 2 Kepala sikat
- 3 Gagang
- 4 Tombol daya
- 5 Pengingat penggantian kepala sikat


- 6 Indikator level baterai
- 7 Pengisi daya USB (adaptor dinding tidak disertakan)
- 8 Wadah penyimpanan (Hanya model tertentu)

Catatan: Adaptor dinding tidak disertakan. Hanya gunakan adaptor IPX4 5V (Tipe A).

Catatan: Kepala sikat mungkin bervariasi.

Persiapan awal

Memasang kepala sikat

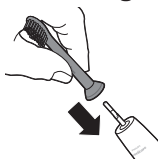

- 1 Sejajarkan kepala sikat agar bulu sikat menghadap arah yang sama dengan bagian depan gagang.



- 2 Tekan kepala sikat ke bawah, ke arah poros logam hingga berhenti.

Catatan: Wajar jika terdapat celah kecil antara kepala sikat dengan gagang. Hal ini dilakukan agar kepala sikat dapat bergetar dengan optimal.

Mengisi daya Philips Sonicare


- 1 Tancapkan kabel pengisi daya USB ke adaptor dinding yang terhubung ke stopkontak listrik.
- 2 Pasang gagang ke pengisi daya.
 - Lampu indikator level baterai akan menyala dan gagang akan mengeluarkan bunyi bip dua kali. Ini menunjukkan bahwa sikat gigi sedang mengisi daya.

Catatan: Pengisian daya baterai hingga penuh memerlukan waktu hingga 24 jam, tetapi Anda dapat menggunakan sikat gigi Philips Sonicare sebelum baterai terisi penuh.

Menggunakan sikat gigi Philips Sonicare Anda

Jika Anda menggunakan sikat gigi Sonicare untuk pertama kalinya, wajar apabila merasakan getaran yang lebih kuat daripada ketika menggunakan sikat gigi nonelektrik. Biasanya pengguna baru memberikan tekanan terlalu kuat. Cukup beri sedikit tekanan dan biarkan sikat gigi mulai menyikat gigi Anda. Harap ikuti petunjuk menggosok gigi di bawah untuk mendapatkan pengalaman terbaik. Untuk membantu transisi Anda ke sikat gigi elektrik, fitur EasyStart pada sikat gigi Sonicare baru Anda telah diaktifkan. Fitur ini secara bertahap akan menaikkan kekuatan penyikatan dalam 14 sesi pertama agar Anda terbiasa menggosok gigi dengan sikat gigi Philips Sonicare.

Instruksi menyikat

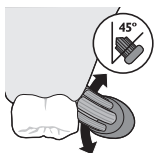

- 1 Basahi bulu sikat gigi dan beri sedikit pasta gigi.
- 2 Posisikan bulu sikat gigi pada gigi hingga membentuk sudut kecil (45 derajat), tekan perlahan agar bulu sikat menjangkau garis gusi atau sedikit di bawah garis gusi.

Catatan: Jaga bagian tengah sikat agar selalu menyentuh gigi.

- 3 Tekan tombol on/off untuk menghidupkan Philips Sonicare.
- 4 Dengan lembut, pertahankan posisi bulu sikat pada gigi dan garis gusi. Sikat gigi dengan gerakan kecil maju mundur sehingga bulu sikat mencapai sela-sela gigi. Lanjutkan gerakan ini selama menyikat gigi.

Catatan: Bulu sikat akan sedikit melebar. Tidak disarankan menggosok gigi dengan cara yang biasa Anda lakukan saat menggosok gigi dengan sikat gigi manual.




- 5 Untuk membersihkan permukaan bagian dalam gigi depan, miringkan gagang sikat setengah tegak dan lakukan beberapa gerakan menyikat vertikal yang tumpang tindih pada setiap gigi.

Catatan: Untuk memastikan Anda menyikat gigi secara merata, bagi mulut Anda ke dalam 4 bagian dengan menggunakan fitur Quadpacer (lihat bab 'Fitur').



- 6 Mulailah menyikat di bagian 1 (sisi luar gigi atas) selama 30 detik sebelum pindah ke bagian 2 (sisi dalam gigi atas). Lanjutkan menyikat di bagian 3 (sisi luar gigi bawah) dan sikat selama 30 detik sebelum pindah ke bagian 4 (sisi dalam gigi bawah).



- 7 Setelah selesai menyikat gigi, Anda dapat menggunakan waktu tambahan menyikat permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah dan area lainnya yang biasanya bernoda. Anda juga dapat menyikat lidah saat sikat gigi dalam keadaan hidup atau mati, sesuai keinginan Anda. Sikat gigi Philips Sonicare Anda aman untuk digunakan pada kawat gigi (kepala sikat aus lebih cepat jika digunakan pada kawat gigi) dan restorasi gigi (tambalan, mahkota, veneer) jika dipasang dengan benar dan tidak bermasalah. Jika terjadi masalah, konsultasikan dengan dokter gigi.

Catatan: Ketika sikat gigi Philips Sonicare digunakan pada studi klinis, gagang harus terisi daya penuh dan fitur EasyStart harus dinonaktifkan.

Pengisian daya dan status baterai

- 1 Hubungkan kabel pengisi daya USB ke adaptor dinding, tancapkan adaptor dinding ke stopkontak dinding listrik.
- 2 Pasang gagang ke pengisi daya.

Catatan: Gagang akan mengeluarkan bunyi bip pendek 2 kali untuk mengonfirmasi bahwa gagang dipasang dengan benar pada pengisi daya dan sedang mengisi daya.

Catatan: Sikat gigi Philips Sonicare ini dirancang untuk melakukan setidaknya 28 sesi menyikat, dengan setiap sesi berlangsung selama 2 menit (14 hari jika digunakan dua kali sehari). Indikator level baterai menunjukkan status baterai saat Anda menyelesaikan sesi menyikat 2 menit, saat Anda menjeda gagang, atau saat mengisi daya.

Status baterai (saat gagang berada di pengisi daya yang aktif)

Status baterai	Indikator baterai
Penuh	Menyala hijau terus-menerus (mati setelah 30 detik)
Mengisi daya	Berkedip hijau

Status baterai (Saat gagang tidak dipasang di pengisi daya)

Status baterai	Indikator baterai	Berbunyi
Penuh	Menyala hijau terus-menerus	-
Setengah penuh	Berkedip hijau	-
Rendah	Berkedip oranye	3 kali bip
Kosong	Berkedip oranye	2 set dengan 5 kali bip per set

Catatan: Untuk menghemat energi, lampu baterai akan mati saat tidak digunakan.

Catatan: Bila daya baterai benar-benar habis, sikat gigi Philips Sonicare akan mati. Letakkan sikat gigi Philips Sonicare pada pengisi daya untuk mengisi daya baterai.

Catatan: Agar baterai selalu terisi penuh, Anda bisa meletakkan sikat gigi Philips Sonicare pada pengisi daya ketika sedang tidak digunakan.

Fitur

- Intensitas
- EasyStart
- Peningat penggantian kepala sikat
- Sensor tekanan
- Quadpacer
- SmarTimer

Intensitas

Sikat gigi elektrik ini menyediakan pilihan tingkat intensitas rendah dan tinggi.

Catatan: Saat Anda menggunakan sikat gigi untuk pertama kalinya, pengaturan defaultnya adalah intensitas rendah.

- Tekan tombol daya satu kali untuk menghidupkan sikat gigi.
- Tekan sekali lagi **dalam waktu2 detik** untuk mengubah intensitasnya.
- Tekan ketiga kalinya **dalam waktu2 detik** untuk menjeda.

Setelah2 detik menyikat, tekan tombol daya lagi jika ingin menjeda sikat gigi.

EasyStart

Model Philips Sonicare ini hadir dengan fitur EasyStart yang diaktifkan. Fitur EasyStart secara perlahan akan menaikkan tenaga di 14 sikatan pertama agar Anda terbiasa menggosok gigi dengan Philips Sonicare.


Untuk menonaktifkan EasyStart, lihat 'Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur'.

Peningat penggantian kepala sikat

Philips Sonicare Anda dilengkapi dengan teknologi BrushSync yang dapat melacak keausan kepala sikat Anda.

Catatan: Fitur ini hanya berfungsi dengan kepala sikat cerdas Philips Sonicare dengan teknologi BrushSync.

- 1 Saat memasang kepala sikat cerdas baru untuk pertama kalinya, gagang akan mengenali bahwa Anda memiliki kepala sikat Philips dengan teknologi BrushSync dan mulai melacak keausan kepala sikat.
- 2 Seiring waktu, tergantung pada tekanan yang Anda terapkan dan durasi penggunaan, gagang akan melacak penggunaan kepala sikat untuk menentukan waktu optimal mengganti kepala sikat. Fitur ini memberi Anda jaminan pembersihan dan perawatan gigi yang terbaik.
- 3 Ganti kepala sikat ketika lampu pengingat penggantian kepala sikat menyala kuning kecokelatan.

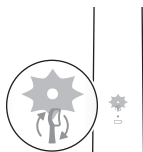

Untuk menonaktifkan pengingat penggantian kepala sikat, lihat 'Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur'.

Sensor Tekanan

Philips Sonicare Anda dilengkapi dengan sensor canggih yang mampu mengukur tekanan yang Anda gunakan ketika menyikat. Jika tekanan yang digunakan terlalu kuat, sikat gigi akan segera menyarankan Anda untuk mengurangi tekanan yang diterapkan. Umpan balik ini akan diberikan dalam bentuk perubahan pada getaran dan sensasi menyikat serta bunyi. Selain itu, lampu pengingat penggantian kepala sikat akan berkedip kuning kecokelatan.

Untuk menonaktifkan sensor tekanan, lihat 'Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur'.

QuadPacer



QuadPacer adalah penghitung waktu interval dengan bunyi bip pendek dan jeda guna mengingatkan Anda untuk menyikat 4 bagian dalam mulut secara merata dan menyeluruh. Sikat gigi Philips Sonicare ini dilengkapi dengan fitur QuadPacer yang diaktifkan.

SmarTimer

SmarTimer menandakan siklus menyikat gigi Anda selesai saat sikat gigi secara otomatis mati di akhir siklus menyikat gigi.

Para ahli gigi menyarankan untuk menggosok gigi tidak kurang dari 2 menit, dua kali sehari.

Catatan: Bila Anda menekan tombol daya setelah memulai siklus menyikat gigi, sikat gigi akan dijeda. Setelah jeda selama 30 detik, SmarTimer akan diatur ulang.

Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur sikat gigi berikut:

- EasyStart
- Peringat untuk mengganti kepala sikat
- Sensor tekanan

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tersebut, ikuti petunjuk di bawah ini:

EasyStart

- 1 Letakkan gagang pada pengisi daya yang terhubung ke listrik.
- 2 Tekan dan tahan tombol on/off selagi gagang masih tertancap pada pengisi daya.
- 3 Tekan dan tahan tombol on/off sampai Anda mendengar bunyi bip pendek (setelah 3 detik).
- 4 Lepaskan tombol on/off.

- Anda akan mendengar bunyi bip lemah-sedang-keras tiga kali yang menandakan bahwa fitur EasyStart telah diaktifkan. Lampu indikator level baterai juga akan berkedip hijau 2 kali untuk mengonfirmasi aktivasi.
- Anda akan mendengar bunyi bip keras-sedang-lemah tiga kali yang menandakan bahwa fitur EasyStart telah dinonaktifkan. Lampu indikator tingkat baterai akan berkedip kuning kecokelatan 1 kali untuk mengonfirmasi penonaktifan.

Catatan: Untuk mencapai efektivitas klinis, EasyStart harus dinonaktifkan.

Pengingat penggantian kepala sikat

Catatan: Anda hanya dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengingat penggantian kepala sikat ketika kepala sikat cerdas berada di gagang.

Catatan: Kepala sikat cerdas baru dilengkapi dengan fitur pengingat penggantian kepala sikat yang diaktifkan.

- 1 Letakkan gagang pada pengisi daya yang terhubung ke listrik.
- 2 Tekan dan tahan tombol on/off selagi gagang masih tertancap pada pengisi daya.
- 3 Tekan dan tahan tombol on/off sampai Anda mendengar serangkaian bunyi bip pendek (setelah 5 detik).
- 4 Lepaskan tombol on/off.
 - Anda akan mendengar bunyi bip lemah-sedang-keras tiga kali yang menandakan bahwa fitur pengingat penggantian kepala sikat telah diaktifkan. Lampu indikator level baterai juga akan berkedip hijau 2 kali untuk mengonfirmasi aktivasi.
 - Anda akan mendengar bunyi bip keras-sedang-lemah tiga kali yang menandakan bahwa fitur pengingat penggantian kepala sikat telah dinonaktifkan. Lampu indikator tingkat baterai akan berkedip kuning kecokelatan 1 kali untuk mengonfirmasi penonaktifan.

Sensor tekanan

- 1 Letakkan gagang pada pengisi daya yang terhubung ke listrik.
- 2 Tekan dan tahan tombol on/off selagi gagang masih tertancap pada pengisi daya.
- 3 Tekan dan tahan tombol on/off sampai Anda mendengar bunyi bip pendek tiga kali (setelah 7 detik).
- 4 Lepaskan tombol on/off.
 - Anda akan mendengar bunyi bip lemah-sedang-keras tiga kali yang menandakan bahwa fitur sensor tekanan telah diaktifkan. Lampu indikator level baterai juga akan berkedip hijau 2 kali untuk mengonfirmasi aktivasi.
 - Anda akan mendengar bunyi bip keras-sedang-lemah tiga kali yang menandakan bahwa fitur sensor tekanan telah dinonaktifkan. Lampu indikator tingkat baterai akan berkedip kuning kecokelatan 1 kali untuk mengonfirmasi penonaktifan.

Jika Anda tetap menahan tombol on/off setelah bunyi bip pendek tiga kali, urutan mengaktifkan/menonaktifkan akan berulang.

Membersihkan

Sebaiknya bersihkan sikat gigi Philips Sonicare Anda secara rutin untuk menghilangkan bekas pasta gigi dan kotoran lainnya. Sikat gigi Philips Sonicare yang tidak dibersihkan dapat menyebabkan produk tidak higienis dan dapat terjadi kerusakan.

Peringatan: Jangan bersihkan produk atau aksesori dengan benda tajam atau di mesin cuci piring, microwave, dengan bahan kimia, atau dalam air panas mendidih

Gagang sikat gigi




- 1 Lepaskan kepala sikat dan bilas area poros logam dengan air hangat. Pastikan Anda membersihkan sisa-sisa pasta gigi.

Perhatian: Jangan mendorong segel karet pada poros logam dengan benda tajam, hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

- 2 Seka semua permukaan gagang dengan kain lembab.

Catatan: Jangan mengetukkan gagang ke wastafel untuk membersihkan sisa air.

Kepala sikat

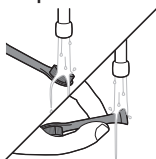

- 1 Bilas kepala sikat dan bulu sikat setelah digunakan.
- 2 Lepaskan kepala sikat dari gagang dan bilas sambungan kepala sikat dengan air hangat sedikitnya seminggu sekali. Seringlah membilas tutup pelindung dengan frekuensi seperlunya.

Pengisi daya

- 1 Cabut pengisi daya sebelum Anda membersihkannya.
- 2 Seka permukaan pengisi daya dengan kain lembab.

Wadah penyimpanan

Bilas dengan air hangat dan gunakan kain lembab untuk membersihkan bagian dalam wadah penyimpanan

Penyimpanan

Jika Anda tidak akan menggunakan produk untuk waktu yang lama, cabut steker dari stopkontak, bersihkan produk (lihat bab 'Membersihkan'), lalu simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari sinar matahari langsung.

Penggantian

Kepala sikat

Ganti kepala sikat Philips Sonicare setiap 3 bulan untuk memperoleh hasil yang optimal. Gunakan hanya kepala sikat pengganti Philips Sonicare.

Mencari nomor model

Lihat bagian bawah gagang sikat gigi Philips Sonicare untuk mencari nomor model (HX36XX).

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, silakan kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

Batasan garansi

Ketentuan garansi internasional tidak mencakup hal berikut:

- Kepala sikat.
- Kerusakan akibat penggunaan komponen pengganti yang tidak resmi.
- Kerusakan akibat kesalahan penggunaan, penyalahgunaan, kelalaian, perubahan, atau perbaikan tidak resmi.
- Kerusakan dan keausan normal, termasuk cuil, goresan, lecet, perubahan warna, atau memudar.

Mendaur ulang



- Simbol ini menandakan bahwa produk elektronik dan baterai tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa.
- Ikuti peraturan setempat untuk pengumpulan alat listrik dan produk elektronik dan baterai secara terpisah.

Melepaskan baterai isi ulang bawaan

Baterai isi ulang bawaan hanya boleh dilepas oleh profesional yang kompeten pada saat pembuangan.

alat. Sebelum mengeluarkan baterai, pastikan daya baterai benar-benar kosong.

Lakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan ketika menggunakan alat bantu untuk membuka peralatan dan ketika membuang baterai isi ulang. Pastikan mata, tangan, dan jari Anda terlindungi, begitu juga dengan permukaan tempat Anda bekerja.

Saat melepas baterai, pastikan tangan Anda, produk, dan baterai dalam keadaan kering.

Untuk menghindari arus pendek yang tidak disengaja pada baterai setelah dilepas, jangan sampai terminal baterai bersentuhan dengan benda logam (misalnya, koin, jepit rambut, cincin). Jangan membungkus baterai dengan aluminum foil. Selotip terminal baterai atau masukkan baterai ke dalam kantong plastik sebelum dibuang.


Melepas baterai isi ulang

Sebelum mengeluarkan baterai, pastikan daya baterai benar-benar kosong.

Untuk mengeluarkan baterai isi ulang, Anda memerlukan handuk atau kain, palu, dan obeng minus (standar).


- 1 Untuk menghabiskan daya baterai isi-ulang, lepaskan gagang dari pengisi daya, hidupkan Philips Sonicare dan biarkan beroperasi hingga berhenti. Ulangi langkah ini hingga Anda tidak bisa lagi menghidupkan Philips Sonicare.
- 2 Lepaskan dan buang kepala sikat. Tutup semua gagang dengan handuk atau kain.



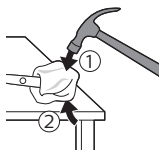


- 3 Pegang bagian atas gagang dengan satu tangan dan pukul wadah gagang 0,5 inci di atas ujung bawah. Pukul kuat dengan palu di keempat sisi untuk mengeluarkan penutup ujung.


Catatan: Anda mungkin harus memukul ujungnya beberapa kali untuk melepaskan sambungan internalnya.

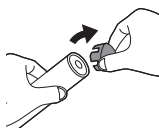


- 4 Lepaskan penutup ujung dari gagang sikat gigi. Jika penutup ujung tidak bisa dilepas dari wadahnya dengan mudah, ulangi langkah 3 sampai penutup ujung terlepas.

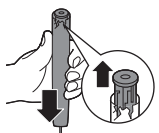


- 5 Dengan memegang gagang secara terbalik, tekan poros ke bawah pada permukaan keras. Jika komponen internal tidak terlepas dengan mudah dari wadahnya, ulangi langkah 3 sampai komponen internal terlepas.

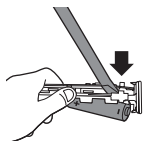

- 6 Masukkan obeng di antara baterai dan rangka putih di bagian bawah komponen internal. Lalu cungkil obeng menjauhi baterai untuk melepaskan bagian bawah rangka putih.

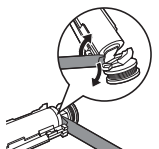

- 7 Masukkan obeng di antara bagian bawah baterai dan rangka putih untuk melepas tab logam yang menyambungkan baterai dengan papan sirkuit berwarna hijau. Ini akan melepas ujung bawah baterai dari rangka.

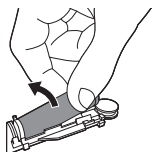

- 8 Pegang baterai dan tarik dari komponen internal untuk melepas tab baterai logam kedua.

Perhatian: Berhati-hatilah dengan ujung tab baterai yang tajam agar tidak mencederaai jari Anda.



- 9 Tutupi kontak baterai dengan selotip untuk mencegah hubungan arus pendek dari sisa daya baterai. Baterai isi ulang kini dapat didaur ulang dan sisa produk bisa dibuang dengan cara yang tepat.

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di **www.philips.com/welcome**.

Maklumat keselamatan penting

Hanya gunakan produk untuk tujuan penggunaan produk ini. Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan produk dan bateri serta aksesori, dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Penyalahgunaan boleh menyebabkan bahaya atau kecederaan serius.

Amaran

- Hanya mengecas dengan penyesuai Philips WAA1001, WAA2001, UL atau penyesuai yang diperakui selamat yang setara dengan pengedaran input (100 - 240V ~; 50 / 60Hz; 3.5W) dan pengedaran output (5Vdc; 2.5W). Untuk senarai penyesuai, sila lihat **Philips.com/support**
- Pastikan pengecas berada jauh dari air.
- Pastikan pemegang kering sepenuhnya sebelum anda menyambungkan pengecas USB.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak dan orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak harus dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.
- Hanya gunakan aksesori atau barangan pakai habis Philips yang tulen. Hanya gunakan pengecas USB yang dibekalkan bersama produk.

- Perkakas ini tidak mengandungi bahagian yang boleh diservis pengguna. Jika perkakas tersebut rosak, berhenti menggunakan perkakas itu dan hubungi Pusat Khidmat Pengguna di negara (lihat 'Jaminan dan sokongan') anda.
- Jangan cas produk ini di luar atau berdekatan permukaan panas.
- Jangan bersihkan mana-mana bahagian produk ini di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
- Perkakas ini hanya direka bentuk untuk membersihkan gigi, gusi dan lidah.
- Berhenti menggunakan perkakas ini dan berjumpa dengan doktor gigi/doktor anda sekiranya pendarahan berlebihan berlaku selepas penggunaan, jika pendarahan terus berlaku setelah 1 minggu penggunaan atau jika anda mengalami ketidakselesaan atau kesakitan.
- Jika anda pernah melalui pembedahan gigi atau gusi dalam tempoh 2 bulan sebelum ini, hubungi doktor gigi anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Jika anda mempunyai perentak jantung atau peranti lain yang diimplan, hubungi doktor anda atau pengilang peranti yang diimplan sebelum menggunakan peranti tersebut.
- Jika anda mempunyai keraguan dari segi perubatan, temui doktor anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Perkakas ini ialah alat pembersihan peribadi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh lebih dari seorang pesakit di klinik atau institusi gigi.
- Berhenti menggunakan kepala berus dengan bulu kejur yang renyuk atau bengkok. Gantikan kepala berus setiap 3 bulan sekali atau lebih awal jika tanda-tanda haus kelihatan.
- Jika ubat gigi anda mengandungi peroksida, baking soda atau bikarbonat (biasa di dalam ubat gigi pemutihan), bersihkan kepala berus dengan teliti menggunakan sabut dan air selepas setiap kali digunakan. Ini mencegah kemungkinan rekahan pada plastiknya.

- Elakkan sentuhan langsung dengan produk yang mengandungi minyak pati atau minyak kelapa. Sentuhan mungkin menyebabkan bulu berus tertanggal.
- Cas, gunakan dan simpan produk pada suhu antara 0 °C hingga 40 °C.
- Jauhkan produk dan bateri daripada api dan jangan dedahkan kepada cahaya matahari langsung atau suhu tinggi.
- Jika produk menjadi panas secara luar biasa atau mengeluarkan bau, berubah warna atau jika pengecasan memakan masa yang lebih lama daripada biasa, berhenti menggunakan serta mengecas produk dan hubungi pengedar Philips tempatan anda.
- Jangan letakkan produk dan baterinya dalam ketuhar gelombang mikro atau pada dapur induksi.
- Jangan buka, ubah suai, tebuk, rosakkan atau merungkas produk atau bateri untuk mengelak bateri daripada memanas atau melepaskan bahan toksik atau berbahaya. Jangan pintaskan litar, terlebih cas atau melakukan pengecasan berbalik pada bateri.
- Jika bateri rosak atau bocor, elakkan daripada tersentuh kulit atau mata. Jika ini berlaku, bilas segera dengan air dan dapatkan rawatan perubatan.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawaian dan peraturan yang berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Tujuan penggunaan

Berus gigi berkuasa 3000 Series bertujuan untuk menanggalkan plak dan sisa makanan yang melekat daripada gigi untuk mengurangkan kerosakan gigi dan menambah baik serta menjaga kesihatan oral. Berus gigi berkuasa 3000 Series bertujuan untuk penggunaan pengguna di rumah. Penggunaan oleh

kanak-kanak hendaklah dengan pengawasan orang dewasa.

Berus gigi Philips Sonicare anda


- 1 Penutup kembara yang bersih
- 2 Kepala berus
- 3 Pemegang
- 4 Butang kuasa hidup/mati
- 5 Peringatan penggantian kepala berus
- 6 Penunjuk paras bateri
- 7 Pengecas USB (penyesuai dinding tidak disertakan)
- 8 Beg kembara (Model khusus sahaja)

Nota: Penyesuai dinding tidak disertakan. Hanya gunakan penyesuai 5V IPX4 (Jenis A).

Nota: Kepala berus mungkin berbeza-beza.

Mulakan

Memasang kepala berus

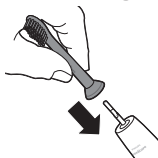

- 1 Jajarkan kepala berus agar bulu kejunya menghala ke arah yang sama seperti bahagian depan pemegang.



- 2 Tekan kepala berus ke bawah dengan kukuh ke atas aci logam sehingga ia berhenti.

Nota: Menjadi perkara biasa untuk melihat jurang antara kepala berus dan pemegang. Ini membolehkan kepala berus bergetar dengan betul.

Mengecas Philips Sonicare anda

- 1 Pasangkan kabel pengecas USB ke dalam penyesuai dinding yang disambungkan kepada salur keluar elektrik.
- 2 Letakkan pemegang pada pengecas.


- Lampu penunjuk paras bateri bernyala dan pemegang membunyikan bip sebanyak dua kali. Ini menunjukkan bahawa brus gigi sedang mengecas.

Nota: Masa yang diperlukan untuk mengecas bateri sepenuhnya ialah kira-kira 24 jam, tetapi anda boleh menggunakan brus gigi Philips Sonicare sebelum perkakas itu dicas sepenuhnya.

Menggunakan brus gigi Philips Sonicare anda

Jika anda menggunakan brus gigi Sonicare anda untuk kali pertama, adalah perkara biasa untuk merasai lebih banyak getaran daripada semasa menggunakan brus gigi bukan elektrik. Menjadi perkara biasa untuk pengguna kali pertama meletakkan terlalu banyak tekanan. Hanya letakkan sedikit tekanan dan biarkan brus gigi tersebut memberus untuk anda. Sila ikuti arahan memberus di bawah ini bagi pengalaman terbaik. Untuk membantu anda beralih kepada brus gigi kuasa Sonicare baharu, brus gigi ini disediakan dengan ciri EasyStart yang dihidupkan. Ciri ini meningkatkan kuasa secara perlahan-lahan selepas 14 pemberusan pertama untuk membantu anda menyesuaikan diri dengan memberus menggunakan brus gigi Philips Sonicare.

Arahan pemberusan

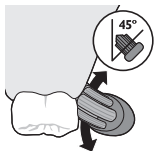

- 1 Basahkan bulu kejur dan letakkan sedikit ubat gigi.
- 2 Letakkan bulu kejur brus gigi pada gigi dengan sudut menyerong sedikit (45 darjah), tekan dengan perlahan untuk memastikan bulu kejur mencapai garis gusi atau bawah sedikit dari garis gusi.

Nota: Pastikan bahagian tengah brus bersentuhan dengan gigi pada setiap masa.

- 3 Tekan butang kuasa hidup/mati untuk menghidupkan Philips Sonicare.

- 4 Pastikan bulu kejunya diletakkan dengan perlahan-lahan pada gigi anda dalam garis gusi. Berus gigi anda dengan gerakan ke hadapan dan ke belakang yang kecil agar bulu kejunya sampai di antara gigi. Teruskan gerakan ini di sepanjang kitaran pemberusan anda.

Nota: Bulu kejunya hendaklah kembang sedikit. Menyental seperti anda menggunakan berus gigi manual adalah tidak disyorkan.




- 5 Untuk membersihkan permukaan dalaman gigi depan, serongkan pemegang berus ke separuh menegak dan buat beberapa urutan memberus bertindan secara menegak pada setiap gigi.

Catatan: Untuk memastikan anda memberus dengan rata di seluruh mulut anda, bahagikan mulut anda kepada 4 bahagian menggunakan ciri Quadpacer (lihat bah 'Ciri').



- 6 Mulakan memberus dalam bahagian 1 (di luar gigi atas) dan berus selama 30 saat sebelum anda beralih ke bahagian 2 (bahagian dalam gigi atas). Teruskan memberus di bahagian 3 (di luar gigi atas) dan berus selama 30 saat sebelum anda beralih ke bahagian 4 (di dalam gigi bawah).



- 7 Selepas anda menyelesaikan kitaran pemberusan, anda boleh meluangkan masa untuk memberus permukaan mengunyah gigi anda dan kawasan yang terdapat kotoran. Anda boleh juga memberus lidah anda, dengan berus gigi yang dihidupkan atau dimatikan, sebagaimana yang anda suka. Berus gigi Philips Sonicare anda hendaklah selamat untuk digunakan pada pendakap (kepala berus akan haus dengan lebih cepat apabila digunakan pada pendakap) dan pemulihan gigi (tampalan, korona, venir) jika ia dipatuhi dengan betul dan tidak dikompromi. Jika masalah berlaku, sila buat susulan dengan pakar pergigian.

Nota: Apabila berus gigi Philips Sonicare digunakan dalam kajian klinikal, pemegangnya hendaklah dicas sepenuhnya dan ciri EasyStart dinyahaktifkan.

Pengecasan dan status bateri

- 1 Pasangkan kabel pengecas USB kepada penyesuai dinding, pasang penyesuai dinding ke dalam salur keluar elektrik.
- 2 Letakkan pemegang pada pengecas.

Nota: Pemegang akan mengeluarkan 2 bunyi bip yang singkat untuk mengesahkan bahawa pemegang telah diletakkan dengan betul pada pengecas dan sedang dicas.

Nota: Berus gigi Philips Sonicare ini direka bentuk untuk menyediakan sekurang-kurangnya 28 sesi pembersihan, setiap sesi berjalan selama 2 minit (14 hari jika digunakan dua kali sehari). Penunjuk paras bateri menunjukkan status bateri semasa anda selesai sesi memberus 2 minit, semasa anda menjeda pemegang atau semasa ia sedang dicas.

Status bateri (semasa pemegang pada pengecas yang berfungsi)

Status bateri	Penunjuk bateri
Penuh	Hijau tetap (mati selepas 30 saat)
Mengecas	Hijau berkelip

Status bateri (Semasa pemegang tidak diletakkan pada pengecas)

Status bateri	Penunjuk bateri	Bunyi
Penuh	Hijau tetap	-
Separa penuh	Hijau berkelip	-
Rendah	Jingga berkelip	3 bip
Kosong	Jingga berkelip	2 set daripada 5 bip

Nota: Untuk menjimatkan tenaga, lampu bateri akan mati apabila tidak digunakan.

Nota: Apabila bateri kosong sepenuhnya, berus gigi Philips Sonicare dimatikan. Letakkan berus gigi Philips Sonicare pada pengecas untuk mengecasnya.

Nota: Untuk memastikan bateri dicas sepenuhnya sepanjang masa, anda boleh menyimpan berus gigi Philips Sonicare anda pada pengecas apabila tidak digunakan.

Ciri

- Keamatan
- EasyStart
- Peringatan penggantian kepala berus
- Sensor tekanan
- QuadPacer
- SmartTimer

Keamatan

Berus gigi kuasa anda memberi anda pilihan untuk memilih antara keamatan rendah dan tinggi.

Nota: Apabila anda menggunakan berus gigi buat kali pertama, tetapan lalai ialah keamatan rendah.

- Tekan butang kuasa sekali untuk menghidupkan berus gigi.
- Tekan untuk kali kedua **dalam masa2 saat** untuk menukar keamatan.
- Tekan untuk kali ketiga **dalam masa2 saat** untuk menjeda.

Selepas2 saat memberus, menekan butang kuasa sekali lagi akan turut menjeda berus gigi.

EasyStart

Model Philips Sonicare ini disediakan dengan ciri EasyStart diaktifkan. Ciri EasyStart meningkatkan kuasa secara perlahan-lahan selepas 14 pemberusan pertama untuk membantu anda membiasakan diri memberus dengan Philips Sonicare.

Untuk menyahaktifkan EasyStart, lihat 'Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri'.


Peringatan penggantian kepala berus

Philips Sonicare anda dilengkapi dengan teknologi BrushSync yang menjejaki kelusuhan kepala berus anda.

Nota: Ciri ini hanya berfungsi dengan kepala berus pintar Philips Sonicare dengan teknologi BrushSync.

- 1 Semasa memasang kepala berus pintar baharu untuk kali pertama, pemegang mengecam bahawa anda mempunyai kepala berus Philips dengan teknologi BrushSync dan mula menjejaki kelusuhan kepala berus.
- 2 Selepas sedikit masa, berdasarkan tekanan yang anda kenakan dan jumlah masa yang digunakan, pemegang akan menjejaki kelusuhan kepala berus untuk menentukan masa yang optimum untuk menukar kepala berus anda. Ciri ini menjamin pembersihan dan penjagaan terbaik bagi gigi anda.
- 3 Apabila lampu peringatan penggantian kepala berus menyala warna kuning jingga, anda sepatutnya menggantikan kepala berus anda.

Untuk menyahaktifkan peringatan penggantian kepala berus, lihat 'Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri'.

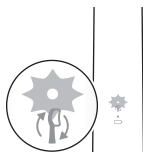

Sensor Tekanan

Philips Sonicare anda dilengkapi sensor maju yang mengukur tekanan yang anda gunakan semasa memberus. Jika anda menggunakan terlalu banyak tekanan, berus gigi akan memberi maklum balas serta-merta untuk mengisyaratkan bahawa anda perlu mengurangkan tekanan. Maklum balas ini diberikan melalui perubahan pada getaran dan dengan itu sensasi dan bunyi memberus. Selain itu, lampu peringatan penggantian kepala berus akan berkelip warna kuning jingga.

Untuk menyahaktifkan sensor tekanan, lihat 'Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri'.

QuadPacer



QuadPacer ialah pemasa selang yang mempunyai bunyi bip yang singkat dan menjeda untuk mengingatkan anda agar memberus 4 bahagian daripada mulut anda dengan rata dan rapi. Berus gigi Philips Sonicare ini disediakan dengan ciri QuadPacer diaktifkan.

SmarTimer

SmarTimer menunjukkan bahawa kitaran pembersihan anda selesai dengan mematikan berus gigi secara automatik di penghujung kitaran pembersihan. Pakar pergigian mengesyorkan agar memberus tidak kurang daripada 2 minit dua kali sehari.

Nota: Jika anda menekan butang hidup/mati selepas anda memulakan kitaran pembersihan, berus gigi akan menjeda. Selepas menjeda selama 30 saat, SmarTimer ditetapkan semula.

Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri yang berikut bagi berus gigi anda:

- EasyStart
- Peringatan penggantian kepala berus
- Sensor tekanan

Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri ini, ikut arahan di bawah:

EasyStart

- 1 Letakkan pemegang di atas pengecas yang dipasangkan palam.
- 2 Tekan dan tahan butang kuasa hidup/mati sementara pemegang kekal di atas pengecas.
- 3 Terus menekan butang kuasa hidup/mati sehingga anda mendengar satu bunyi bip yang singkat (selepas 3 saat).
- 4 Lepaskan butang kuasa hidup/mati.

- Tiga nada rendah-sederhana-tinggi bermakna ciri EasyStart telah diaktifkan. Lampu penunjuk paras bateri juga akan berkelip warna hijau sebanyak 2 kali untuk mengesahkan pengaktifan.
- Tiga nada tinggi-sederhana-rendah bermakna ciri EasyStart telah dinyahaktifkan. Lampu penunjuk paras bateri akan berkelip warna kuning jingga sebanyak 1 kali untuk mengesahkan penyahaktifan.

Nota: Untuk mencapai keberkesanan klinikal, EasyStart perlu dinyahaktifkan.

Peringatan penggantian kepala berus

Nota: Anda hanya boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan peringatan penggantian kepala berus apabila kepala berus pintar berada di atas pemegang.

Nota: Kepala berus pintar baharu disediakan dengan ciri peringatan penggantian kepala berus yang diaktifkan.

- 1 Letakkan pemegang di atas pengecas yang dipasangkan palam.
 - 2 Tekan dan tahan butang kuasa hidup/mati sementara pemegang kekal di atas pengecas.
 - 3 Teruskan menekan butang kuasa hidup/mati sehingga anda mendengar satu siri dua bunyi bip yang singkat (selepas 5 saat).
 - 4 Lepaskan butang kuasa hidup/mati.
- Tiga nada rendah-sederhana-tinggi bermakna ciri peringatan penggantian kepala berus telah diaktifkan. Lampu penunjuk paras bateri juga akan berkelip warna hijau sebanyak 2 kali untuk mengesahkan pengaktifan.
 - Tiga nada tinggi-sederhana-rendah bermakna ciri peringatan penggantian kepala berus telah dinyahaktifkan. Lampu penunjuk paras bateri akan berkelip warna kuning jingga sebanyak 1 kali untuk mengesahkan penyahaktifan.

Sensor tekanan

- 1 Letakkan pemegang di atas pengecas yang dipasangkan palam.

- 2 Tekan dan tahan butang kuasa hidup/mati sementara pemegang kekal di atas pengecas.
- 3 Teruskan menekan butang kuasa hidup/mati sehingga anda mendengar satu siri tiga bunyi bip yang singkat (selepas 7 saat).
- 4 Lepaskan butang kuasa hidup/mati.
 - Tiga nada rendah-sederhana-tinggi bermakna ciri sensor tekanan telah diaktifkan. Lampu penunjuk paras bateri juga akan berkelip warna hijau sebanyak 2 kali untuk mengesahkan pengaktifan.
 - Tiga nada tinggi-sederhana-rendah bermakna ciri sensor tekanan telah dinyahaktifkan. Lampu penunjuk paras bateri akan berkelip warna kuning jingga sebanyak 1 kali untuk mengesahkan penyahaktifan.

Jika anda terus menahan butang kuasa hidup/mati selepas tiga bunyi bip singkat, urutan aktifkan/nyahaktifkan akan berulang.

Pembersihan

Anda hendaklah membersihkan berus gigi Philips Sonicare anda dengan kerap untuk menyingkirkan sisa ubat gigi dan sisa lain. Kegagalan untuk membersihkan berus gigi Philips Sonicare anda mungkin menyebabkan produk itu tidak bersih dan rosak.

Amaran: Jangan bersihkan produk atau aksesori dengan benda tajam atau di dalam mesin basuh pinggan mangkuk, ketuhar gelombang mikro, dengan bahan kimia atau di dalam air panas mendidih

Pemegang berus gigi




- 1 Keluarkan kepala berus dan bilas kawasan aci logam dengan air suam. Pastikan anda mengeluarkan sebarang sisa ubat gigi.

Awas: Jangan tekan kedap getah pada aci logam dengan benda tajam, kerana ini boleh menyebabkan kerosakan.

- 2 Kesat keseluruhan permukaan pemegang dengan kain lembap.

Nota: Jangan ketuk pemegang pada singki untuk mengeluarkan air berlebihan.

Kepala berus

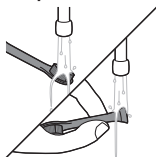

- 1 Bilas kepala berus dan bulu kejur selepas setiap kali digunakan.
- 2 Keluarkan kepala berus daripada pemegang dan bilas penyambungan kepala berus dengan air suam sekurang-kurangnya sekali seminggu. Bilas tudung kembara sekerap mungkin.

Pengecas

- 1 Cabut plag pengecas sebelum anda mula membersihkannya.
- 2 Kesat permukaan pengecas dengan kain lembap.

Beg kembara

Bilas dengan air suam dan gunakan kain lembap untuk membersihkan bahagian dalam beg kembara

Penyimpanan

Jika anda tidak akan menggunakan produk bagi tempoh masa yang lama, cabut plagnya, bersihkannya (lihat bab 'Pembersihan') dan simpan di tempat yang dingin dan kering jauh dari sinaran matahari langsung.

Penggantian

Kepala berus

Gantikan kepala berus Philips Sonicare setiap 3 bulan sekali untuk mencapai hasil yang optimum. Gunakan kepala berus penggantian Philips Sonicare sahaja.

Mencari nombor model

Lihat bawah pemegang berus gigi Philips Sonicare bagi nombor model (HX36XX).

Jaminan dan sokongan

Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati **www.philips.com/support** atau baca risalah jaminan antarabangsa.

Had waranti

Terma waranti sedunia tidak meliputi yang berikut:

- Kepala berus.
- Kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan alat ganti yang tidak diizinkan.
- Kerosakan disebabkan penyalahgunaan, pengabaian, pengubahsuaian atau pembaikan yang tidak dibenarkan.
- Haus dan lusuh yang biasa termasuklah terserpih, tercalar, lelas, perubahan warna atau kepudaran.

Kitar semula



- Simbol ini bermakna bahawa produk elektrik dan bateri tidak harus dibuang bersama sampah rumah biasa.
- Patuhi peraturan negara anda untuk pengambilan produk elektrik dan bateri secara berasingan.

Penanggalan bateri boleh cas semula terbina dalam

Bateri boleh cas semula yang terbina dalam mestilah ditanggalkan oleh profesional yang berkelayakan sahaja semasa perkakas dibuang. Sebelum mengeluarkan bateri, pastikan bateri kosong sepenuhnya.

Lakukan sebarang langkah berjaga-jaga yang perlu apabila anda mengendalikan alat untuk membuka perkakas tersebut dan apabila anda membuat bateri boleh cas semula. Pastikan untuk melindungi mata, tangan, jari dan permukaan yang anda jalankan kerja anda.

Apabila anda mengendalikan bateri, pastikan tangan anda, produk dan bateri kering.


Untuk mengelakkan litar pintas bateri yang tidak disengajakan selepas pengeluaran, jangan biarkan terminal bateri tersentuh objek logam (mis. syiling, pin rambut, cincin). Jangan balut bateri dalam kerajang aluminium. Lekatkan terminal bateri atau masukkan bateri ke dalam beg plastik sebelum anda membuangnya.

Mengeluarkan bateri boleh cas semula

Sebelum mengeluarkan bateri, pastikan bateri kosong sepenuhnya.


Untuk mengalih keluar bateri boleh dicas, anda perlukan tuala atau kain, tukul dan pemutar skru (standard) kepala rata.

- 1 Untuk menghabiskan sebarang cas bagi bateri boleh cas semula, tanggalkan pemegang daripada pengcas, hidupkan Philips Sonicare dan biarkannya berjalan sehingga perkakas itu berhenti. Ulangi langkah ini sehingga anda tidak boleh menghidupkan lagi Philips Sonicare.
- 2 Tanggalkan dan buang kepala brus. Tutup seluruh pemegang dengan tuala atau kain.

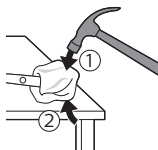


- 3 Pegang bahagian atas pemegang dengan sebelah tangan dan ketuk perumah pemegang 0.5 inci di atas bahagian hujung bawah. Ketuk dengan kukuh menggunakan tukul di keempat-empat sisi untuk mengeluarkan tudung hujung.


Catatan: Anda mungkin perlu mengetuk pada hujungnya beberapa kali untuk membuka sambungan ketap bahagian dalam.

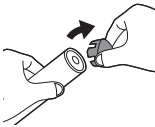


- 4 Tanggalkan tudung hujung dari pemegang berus gigi. Jika tudung hujungnya tidak dilepaskan dengan mudah dari perumahannya, ulangi langkah 3 sehingga tudung hujungnya dilepaskan.

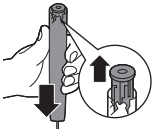


- 5 Pegang pemegangnya secara terbalik, kemudian tekan aci ke bawah pada permukaan yang keras. Jika komponen dalamnya tidak dilepaskan dengan mudah dari perumahannya, ulangi langkah 3 sehingga komponen dalamnya dilepaskan.

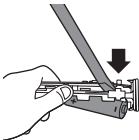

- 6 Sendalkan pemutar skru antara bateri dan bingkai putih di bahagian bawah komponen dalaman. Kemudian umpil pemutar skru dari bateri untuk memecahkan bahagian bawah bingkai putih.

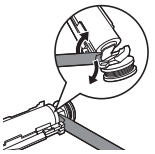

- 7 Masukkan pemutar skru di antara bahagian bawah bateri dengan bingkai putih untuk memecahkan tab logam yang menyambung bateri ke papan litar bercetak hijau. Ini akan melepaskan hujung bawah bateri daripada bingkai.

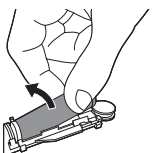

- 8 Pegang bateri dan tarik keluar dari komponen dalaman untuk memecahkan tab bateri logam yang kedua.

Awas: Berhati-hati dengan bahagian tepi yang tajam pada tab bateri untuk mengelakkan kecederaan pada jari anda.



- 9 Tutup sesentuh bateri dengan pita untuk mengelakkan sebarang litar pintas elektrik daripada cas bateri sisa. Bateri boleh cas semula kini boleh dikitar semula dan bahagian produk yang lain dibuang dengan sewajarnya.

54 ภาษาไทย

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และต้อนรับเข้าสู่โลกของฟิลิปส์! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น
โปรดอ่านข้อมูลสำคัญนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์รวมถึงแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม และเก็บคู่มือไว้ให้อ้างอิงในคราวต่อไป การนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บสาหัสได้

คำเตือน

- ชาร์จกับ Philips WAA1001, WAA2001, UL หรืออะแดปเตอร์ที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยที่เทียบเท่าซึ่งมีระดับกำลังไฟฟ้า (100 - 240V~; 50/60Hz; 3.5W) และระดับกำลังไฟส่งออก (5Vdc; 2.5W) เท่านั้น
โปรดดูรายการอะแดปเตอร์ที่ Philips.com/support
- เก็บแทนชาร์จให้ห่างจากน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตามจับแห่งสนิมก่อนต่อเข้ากับแท่นชาร์จ USB
- เด็กและผู้ที่มีสภาพร่างกาย ไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัส ไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจ ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องนี้ได้ หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษา โดย ไม่มีการควบคุมดูแล
- ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องนี้
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือสินค้าบริโภคกันตัวของ Philips ใช้แทนชาร์จ USB, ได้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- เครื่องนี้ ไม่มีส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ หากเครื่องเกิดความเสียหาย โปรดหยุดใช้งานและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศ (ดู 'การรับประกันและสนับสนุน') ของคุณ
- อยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์กลางแจ้งหรือใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามนำส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ไปทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน
- เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้น เหยือก และลิ้นเท่านั้น
- หยุดใช้เครื่องและปรึกษาทันตแพทย์/แพทย์ของคุณหากมีเลือดออกมากเกินไปหลังการใช้งาน หากยังคงมีเลือดออกหลังจากใช้งาน 1 สัปดาห์ หรือหากคุณรู้สึก ไม่สบายหรือเจ็บปวด
- หากคุณเคยผ่านการผ่าตัดหรือศัลยกรรมภายในช่องปากในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา โปรดปรึกษาทันตแพทย์ก่อนใช้งาน

- หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือได้รับการฝังอุปกรณ์อื่นๆ ให้ติดต่อแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ฝังในร่างกายก่อนใช้งาน
- หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องนี้
- เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดส่วนบุคคล และไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับผู้ป่วยหลายคนในสถาบันหรือการดำเนินงานทางทันตกรรมได้
- หยุดใช้หัวแปรงที่ถูกกดทับหรือมีขนแปรงที่โค้งงอ เปลี่ยนหัวแปรงใหม่ทุก 3 เดือนหรือเร็วกว่านั้นเมื่อขนแปรงเริ่มเสื่อมสภาพ
- หากยาสีฟันของคุณมีฟร็อกไซด์ ผงฟู หรือไบคาร์บอเนต (ใช้โดยทั่วไปในยาสีฟันที่มีสารทำให้ฟันขาว) ให้ทำความสะอาดหัวแปรงด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้พลาสติกเกิดการเกาะเกาะได้
- ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำมันมะพร้าว เพราะอาจส่งผลให้ขนแปรงแข็งผิดรูป
- ชาร์จไฟ ช่างงาน และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 °C และ 40 °C
- เก็บผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ให้ห่างจากไฟไหม้ และห้ามให้ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่สัมผัสแสงอาทิตย์หรือความร้อนสูง
- หากผลิตภัณฑ์ร้อนผิดปกติ มีกลิ่นแปลกๆ เปลี่ยนสี หรือใช้เวลาชาร์จนานปกติ ให้หยุดใช้และหยุดชาร์จผลิตภัณฑ์ แล้วติดต่อ Philips
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไว้ในเตาไมโครเวฟหรือบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ห้ามเปิด ดัดแปลง เจาะ ทำให้เกิดความเสียหาย หรือถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป หรือปล่อยสารพิษหรือสารที่เป็นอันตราย อย่าทำให้แบตเตอรี่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ชาร์จไฟเกิน หรือชาร์จไฟกลับด้าน
- หากแบตเตอรี่เสียหายหรือรั่ว ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าทันที และไปพบแพทย์

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

อุปกรณ์ Philips

เครื่องนี้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

56 ภาษาไทย

วัตถุประสงค์การใช้งาน

แปรงสีฟันไฟฟ้า 3000 Series

ใช้สำหรับขัดคราบพลัคและเศษอาหารที่ติดแน่นจากฟันเพื่อลดฟันผุ รวมถึงปรับปรุงและรักษาสุขภาพของปาก แปรงสีฟันไฟฟ้า 3000 Series ใช้สำหรับการใช้งานภายในบ้านของผู้บริโภค การให้เด็กใช้งานควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่

แปรงสีฟัน Philips Sonicare ของคุณ


- 1 ฝาครอบปิดแบบพกพาที่ถูกลูซอนามัย
- 2 หัวแปรง
- 3 ดามจับ
- 4 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- 5 สัญลักษณ์เตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง
- 6 ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่
- 7 ที่ชาร์จ USB (ไม่รวมอะแดปเตอร์ติดผนัง)
- 8 กล่องบรรจุพกพา (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

หมายเหตุ: ไม่รวมอะแดปเตอร์ติดผนัง ใช้อะแดปเตอร์ IPX4 5V เท่านั้น (ชนิด A)

หมายเหตุ: หัวแปรงอาจแตกต่างกันไป

เริ่มใช้งาน

การใส่หัวแปรง

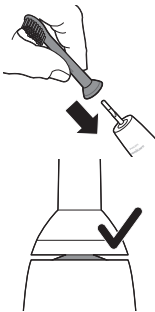

- 1 จัดตำแหน่งหัวแปรงให้ปลายขนแปรงหันไปทิศทางเดียวกับด้านหน้าของ ดามจับ

- 2 กดหัวแปรงลงในด้ามหลักให้แน่นจนสุด

หมายเหตุ: คุณสามารถมองเห็นช่องว่างเล็กๆ ระหว่างหัวแปรงและดามจับ ได้เป็นร่องรูปก้นช้อน ช่องว่างนี้จะช่วยให้หัวแปรงสั่นสะเทือน ได้อย่างเหมาะสม

การชาร์จ Philips Sonicare ของคุณ

- 1 เสียบสายชาร์จ USB เขากับอะแดปเตอร์ติดผนังที่เชื่อมต่อกับตัวรับไฟฟ้า

2 วางด้ามจับบนที่ชาร์จ


- ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่จะสว่างขึ้นและด้ามจับจะส่งเสียงบี๊ฟสองครั้ง ซึ่งเป็นการแสดงให้ทราบว่าแปรงสีฟันกำลังชาร์จไฟ

หมายเหตุ: อาจต้องใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม แต่คุณสามารถใช้แปรงสีฟัน Philips Sonicare ก่อนที่จะชาร์จไฟจนเต็ม ได้

การใช้แปรงสีฟัน Philips Sonicare ของคุณ

หากคุณใช้แปรงสีฟัน Sonicare เป็นครั้งแรก คุณจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนมากกว่าการไขแปรงสีฟันที่ไม่ใช่แปรงสีฟันไฟฟ้า เป็นเรื่องปกติที่ผู้ใช้ครั้งแรกจะไขแรงกดมากเกินไป เพียงแค่กดเบาๆ แล้วปล่อยให้แปรงสีฟันแปรงฟันให้คุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการแปรงฟันที่อยู่ด้านล่างนี้เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare รุ่นใหม่นี้มาพร้อมคุณสมบัติ EasyStart ที่เปิดใช้งานเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปรงสีฟันของคุณ คุณสมบัตินี้จะคอยๆ เพิ่มพลังแรงขึ้นในระหว่างการแปรงฟัน 14 ครั้งแรก เพื่อให้คุณปรับการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟัน Philips Sonicare

คำแนะนำการแปรงฟัน

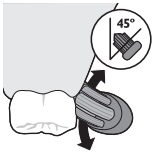

- 1 ทำขนแปรงสีฟันให้เบียดและบีบยาสีฟันออกมาเล็กน้อย
- 2 วางแปรงสีฟันให้ขนแปรงทำมุมเอียงกับฟันเล็กน้อย (45 องศา) กดแปรงเบาๆ เพื่อใหขนแปรงเข้าถึงขอบเหงือก หรืออยู่ใต้ขอบเหงือกเล็กน้อย

หมายเหตุ: รักษาให้ส่วนกลางของแปรงสัมผัสกับฟันอยู่ตลอดเวลา

- 3 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดสวิตช์ Philips Sonicare
- 4 วางขนแปรงเบาๆ บนฟันและแนวเหงือก แปรงฟันด้วยการเคลื่อนไหวขาและออกเล็กน้อยเพื่อให้ขนแปรงเข้าถึงซอกฟัน เคลื่อนไหวในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องตลอดรอบการแปรงฟัน

หมายเหตุ: ขนแปรงอาจบานออกเล็กน้อย



คำแนะนำให้ใช้ด้ามจับแบบเดียวกับที่คุณแปรงฟันเองด้วยแปรงสีฟันปกติ



- 5 ในการทำความสะอาดด้านในของฟันหน้า ให้เอียงตามแปรงจับแบบกึ่งตั้งขึ้น และแปรงลงในแนวขวางกันหลายๆ ครั้ง ทีละซี่

หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแปรงฟันได้ทั่วถึงทั้งซอกปาก ให้แบ่งฟันที่ในของปากเป็น 4 ส่วน โดยใช้คุณสมบัติ Quadpacer (ดูที่บท 'คุณสมบัติ')

58 ภาษาไทย

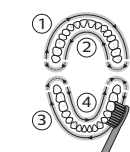

- 6 เริ่มแปรงฟันส่วนที่ 1 (ด้านนอกฟันบน) และแปรงเป็นเวลา 30 วินาทีก่อนเริ่มแปรงส่วนที่ 2 (ด้านในฟันบน) แปรงฟันส่วนที่ 3 (ด้านนอกฟันล่าง) ต่อ และแปรงเป็นเวลา 30 วินาทีก่อนเริ่มแปรงส่วนที่ 4 (ด้านใน ฟันล่าง)

- 7 หลังจากแปรงฟันเสร็จ คุณสามารถใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อแปรงฟันผิวของฟันที่ขัดเคี้ยวและฟันที่มีรอยคราบได้ คุณยังสามารถแปรงลิ้นของคุณได้โดยเปิดหรือปิดแปรงสีฟันตามต้องการ แปรงสีฟัน Philips Sonicare ของคุณควรที่จะใช้งานบนหลักัดฟัน (หัวแปรงจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเมื่อใช้บนหลักัดฟัน) และการบูรณะฟัน (อุดฟัน ครอบฟัน เคลือบฟัน) ได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่คุณกรณเหล่านี้ยึดติดกับฟันอย่างแน่นหนา และ ไม่มีความเสียหาย หากเกิดปัญหา โปรดติดต่อทันตแพทย์ของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อใช้แปรงสีฟัน Philips Sonicare ในการวิจัยทางการแพทย์ ควรชาร์จไฟตามจับให้เต็มและต้องปิดใช้งานคุณสมบัต EasyStart

การชาร์จและสถานะแบตเตอรี่

- 1 ต่อสายชาร์จ USB เข้ากับอะแดปเตอร์ตูดินนิ่ง เสียบอะแดปเตอร์ตูดินนิ่งเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าบนผนัง
- 2 วางตามจับบนที่ชาร์จ

หมายเหตุ: ด้ามแปรงจะส่งเสียงบี๊พสั้นๆ 2 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าการวางตามจับบนที่ชาร์จทำได้ถูกต้องและกำลังชาร์จอยู่

หมายเหตุ: แปรงสีฟัน Philips Sonicare รุ่นนอกแบบมาเพื่อใช้แปรงฟันอย่างน้อย 28 รอบ โดยที่แต่ละรอบจะใช้เวลา 2 นาที (14 วันหากใช้สองครั้งต่อหนึ่งวัน) ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่จะแสดงสถานะแบตเตอรี่เมื่อคุณแปรงฟัน ได้ครบ 2 นาทีแล้ว เมื่อคุณปรับตามจับให้เป็นหยุดชั่วคราว หรือในขณะที่ชาร์จไฟอยู่

สถานะแบตเตอรี่ (เมื่อตามจับอยู่บนที่ชาร์จที่ทำงานอยู่)

สถานะของแบตเตอรี่	สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เต็ม	สีเขียวสองสว่าง (ไฟดับหลังจาก 30 วินาที)

การชาร์จ

สีเขียวกะพริบ

สถานะแบตเตอรี่ (เมื่อตามจับไม่ได้อยู่บนที่ชาร์จ)

สถานะของแบตเตอรี่ สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่

แบตเตอรี่	สีเขียวส่องสว่าง	-
แบตเตอรี่เต็ม	สีเขียวกะพริบ	-
ต่ำ	สีส้มกะพริบ	เสียงบี๊พ 3 ครั้ง
ไม่มี	สีส้มกะพริบ	เสียงบี๊พ 5 ครั้ง 2 รอบ

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการประหยัดไฟ
ไฟแบตเตอรี่จะดับลงเมื่อ ไม่มีการใช้งาน

หมายเหตุ: เมื่อแบตเตอรี่หมดแล้ว แปรงสีฟัน Philips Sonicare
จะหยุดทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่โดยวางแปรงสีฟัน Philips Sonicare
บนที่ชาร์จ

หมายเหตุ: คุณสามารถวางแปรงสีฟัน Philips Sonicare
ไว้บนที่ชาร์จเมื่อ ไม่ ได้ใช้งาน เพื่อให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติ

- ความแรง
- EasyStart
- สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง
- เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด
- QuadPacer
- SmartTimer

ความถี่

แปรงสีฟันไฟฟ้าของคุณมีตัวเลือกระดับความถี่ที่แตกต่างกันให้คุณเลือก-
ตั้งระดับต่ำ ไปจนถึงสูง

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้แปรงสีฟันเป็นครั้งแรก
การตั้งค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ความถี่ต่ำ

- กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแปรงสีฟัน
- กดครั้งที่สองภายใน 2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนความถี่
- กดครั้งที่สามภายใน 2 วินาทีเพื่อหยุดชั่วคราว

หลังจากแปรงฟันผ่านไป 2 วินาที
การกดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้งจะหยุดแปรงสีฟันไว้ชั่วคราวเช่นกัน

EasyStart

Philips Sonicare รุ่นนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ EasyStart ที่เปิดใช้งานอยู่แล้ว, คุณสมบัต EasyStart จะคอยๆ เพิ่มพลังขึ้นในระหว่างการแปรง 14 ครั้งแรก เพื่อให้คุณคุ้นเคยกับการแปรงฟันโดยใช้ Philips Sonicare

หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติ EasyStart ให้ดูที่ 'การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ'


สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง

Philips Sonicare ของคุณมาพร้อมกับเทคโนโลยี BrushSync ที่ติดตามการสึกหรอของหัวแปรง

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้งานได้กับหัวแปรงอัจฉริยะ Philips Sonicare ที่มีเทคโนโลยี BrushSync เท่านั้น

- 1 เมื่อติดหัวแปรงอัจฉริยะอันใหม่เป็นครั้งแรก ตามจับจะจดจำว่าคุณมีหัวแปรง Philips ที่มีเทคโนโลยี BrushSync และเริ่มติดตามการสึกหรอของหัวแปรง
- 2 เมื่อเวลาผ่านไป ตามจับจะติดตามการสึกหรอของหัวแปรงเพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนหัวแปรง โดยขึ้นอยู่กับแรงกดที่คุณใช้และระยะเวลาที่ใช้ใช้งาน คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าฟันของคุณจะได้รับการทำความสะอาดและการดูแลรักษาที่ดีที่สุด
- 3 เมื่อไฟเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงสว่างเป็นสีเหลือง คุณควรเปลี่ยนหัวแปรง

หากต้องการปิดใช้งานสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง ให้ดูที่ 'การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ'

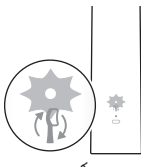

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด

Philips Sonicare

ของคุณมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขั้นสูงที่วัดแรงกดที่คุณใช้ระหว่างแปรงฟัน หากคุณใช้แรงกดมากเกินไป

แปรงสีฟันจะให้ผลตอบรับทันทีเพื่อแนะนำว่าคุณจำเป็นต้องลดแรงกด ผลตอบรับนี้มาจากแรงสั่นสะเทือนที่เปลี่ยนไปซึ่งส่งผลถึงความรู้สึกและเสียงในการแปรงฟัน นอกจากนี้

ไฟเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงจะกะพริบเป็นสีเหลือง

หากต้องการปิดใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด ให้ดูที่
'การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ'

QuadPacer



QuadPacer เป็นตัวตั้งเวลาที่มีเสียงสัญญาณบี๊บสั้นๆ และหยุดชั่วคราวเพื่อเตือนให้คุณแปรงทั้ง 4 ส่วนของปากอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง แปรงสีฟัน Philips Sonicare มาพร้อมกับคุณสมบัติ QuadPacer ที่เปิดใช้งานอยู่แล้ว

SmarTimer

SmarTimer

จะแสดงให้ทราบว่ารอบการแปรงฟันของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยแปรงสีฟันจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดรอบการแปรงฟัน ทันทีและแนะนำให้แปรงฟัน ไม่ต่ำกว่า 2 นาที สองครั้งต่อวัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องหลังจากเริ่มรอบการแปรงฟัน แปรงสีฟันจะหยุดทำงานชั่วคราว หลังจากหยุดไป 30 วินาที SmarTimer จะรีเซ็ต

การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่อไปนี้ของแปรงสีฟันได้

- EasyStart
- สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง
- เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

EasyStart

- 1 วางคัมจับบนที่ชาร์จที่เสียบปลั๊กไฟอยู่
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ ในขณะที่คัมจับยังอยู่บนที่ชาร์จ
- 3 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊บสั้นๆ หนึ่งครั้ง (หลังจากนั้น 3 วินาที)
- 4 ปลอยปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 - เสียงต่ำ-กลอง-สูง รวบรวมสามครั้ง หมายความว่าคุณสมบัติ EasyStart ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีเขียว 2 ครั้งเพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน
 - เสียงสูง-กลอง-ต่ำ รวบรวมสามครั้ง หมายความว่าคุณสมบัติ EasyStart ได้ถูกปิดใช้งานแล้ว ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีเหลือง 1 ครั้งเพื่อยืนยันการปิดใช้งาน

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพทางการแพทย์สูงสุด
คุณจำเป็นต้องปิดใช้งาน EasyStart

สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง

หมายเหตุ:

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงได้ก็ต่อ-
เมื่อหัวแปรงอัจฉริยะอยู่บนที่จับเท่านั้น

หมายเหตุ:

หัวแปรงอัจฉริยะใหม่มาพร้อมคุณสมบัติการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง-
ที่มีการเปิดใช้งาน

- 1 วางด้ามจับบนที่ชาร์จที่เสียบปลั๊กไฟอยู่
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ ในขณะที่ด้ามจับยังอยู่บนที่ชาร์จ
- 3 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊บสั้นๆ
สองครั้งติดกัน (หลังจากนั้น 5 วินาที)
- 4 ปลอยปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 - เสียงต่ำ-กลาง-สูง รวมสามครั้ง

หมายความว่าคุณสมบัติเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีเขียว 2
ครั้งเพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน

- เสียงสูง-กลาง-ต่ำ รวมสามครั้ง

หมายความว่าคุณสมบัติเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงได้ถูกปิดใช้งานแล้ว
ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีเหลือง 1
ครั้งเพื่อยืนยันการปิดใช้งาน

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด

- 1 วางด้ามจับบนที่ชาร์จที่เสียบปลั๊กไฟอยู่
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ ในขณะที่ด้ามจับยังอยู่บนที่ชาร์จ
- 3 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊บสั้นๆ
สามครั้งติดกัน (หลังจากนั้น 7 วินาที)
- 4 ปลอยปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 - เสียงต่ำ-กลาง-สูง รวมสามครั้ง

หมายความว่าคุณสมบัติเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกดได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีเขียว 2
ครั้งเพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน

- เสียงสูง-กลาง-ต่ำ รวมสามครั้ง

หมายความว่าคุณสมบัติเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกดได้ถูกปิดใช้งานแล้ว
ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีเหลือง 1
ครั้งเพื่อยืนยันการปิดใช้งาน

หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ต่อหลังจากได้ยินเสียงบี๊บสั้นๆ
สามครั้ง เครื่องจะทำงานลำดับการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานซ้ำ


การทำความสะอาด

คุณควรทำความสะอาดแปรงสีฟัน Philips Sonicare เป็นประจำเพื่อกำจัดยาสีฟันและคราบตกค้างอื่นๆ หากไม่ทำความสะอาดแปรงสีฟัน Philips Sonicare อย่างเหมาะสมอาจทำให้ตัวเครื่อง ไม่สะอาดและเสียหายได้

จำเตือน:

ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมด้วยวัตถุมีคม- หรือในเครื่องล้างจาน ไม่โครเวฟ ไซสาร์เคมี หรือแช่ในน้ำร้อน

ตามจับแปรงสีฟัน

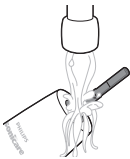


- 1 ถอดหัวแปรงและล้างทำความสะอาดบริเวณด้ามโลหะด้วยน้ำอุ่น ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณ ใคูลอง คราบยาสีฟันที่ตกค้างอยู่ออกจนหมดแล้ว

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้วัตถุมีคมกดที่ซี่ลยางบนด้ามเหล็ก เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

- 2 เช็ดพื้นผิวทั้งหมดของตามจับด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด

หมายเหตุ: ห้ามเคาะด้ามจับบนอ่างน้ำเพื่อขจัดน้ำส่วนเกิน

หัวแปรง

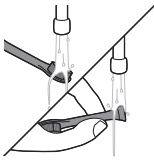

แท่นชาร์จ

- 1 ล้างทำความสะอาดหัวแปรง และขนแปรงหลังการใช้ทุกครั้ง
- 2 นำหัวแปรงออกจากตามจับและล้างอุปกรณ์เชื่อมต่อหัวแปรงด้วยน้ำอุ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ล้างฝาครอบปิดแบบพกพาบ่อยเท่าที่จำเป็น

กล่องบรรจุพกพา

- 1 ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนทำความสะอาด
- 2 เช็ดพื้นผิวทั้งหมดของเครื่องชาร์จด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด

ล้างออกด้วยน้ำอุ่นและใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาดด้านในของกล่องบรรจุพกพา

การจัดเก็บ

หากคุณจะไม่ใช้แปรงสีฟันเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กแท่นชาร์จ ทำความสะอาดเครื่อง (ดูที่บท 'การทำความสะอาด') และเก็บไว้ในที่แห้งเย็น และห่างจากการสัมผัสโดยตรงกับแสงแดด

64 ภาษาไทย

การเปลี่ยนอะไหล่

หัวแปรง

เปลี่ยนหัวแปรง Philips Sonicare ทุกๆ 3 เดือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การแปรงฟันที่ดีที่สุด ใช้หัวแปรงของ Philips Sonicare ในการเปลี่ยนหัวแปรงเท่านั้น

การระบุหมายเลขรุ่น

มองที่ด้านล่างของด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare เพื่อดูหมายเลขรุ่น (HX36XX)

การรับประกันและสนับสนุน

หากคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุน โปรดเข้าชมเว็บไซต์ www.philips.com/support หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับที่แยกแยะเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก

ข้อจำกัดในการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันแบบทั่วโลกจะไม่ครอบคลุมรายการต่อไปนี้

- หัวแปรง
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี การละเมิดเงื่อนไขการซื้อ การแก้ไขโดยละเอียดและประมาณ การดัดแปลง หรือการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การชำรุดและการสึกหรบที่เกิดขึ้นโดยปกติ ซึ่งรวมถึงการแตกกะเทาะ รอยขีดข่วน รอยขีดข่วน สีเปลี่ยนหรือสีซีดจาง

การรีไซเคิล



- สัญลักษณ์นี้หมายความว่า คุณจะต้องนำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไปทิ้งร่วมกับขยะภายในบ้านทั่วไป
- ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัว

ต้องถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัวโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นเมื่อทิ้งเครื่อง ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ไม่มีประจุไฟหลงเหลืออยู่

ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเมื่อคุณหยิบจับเครื่องมือเพื่อเปิดตัวเครื่อง รวมถึงขณะที่ทั้งแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปกป้องดวงตา มือ นิ้ว และพื้นที่ผิวที่คุณทำงานอยู่แล้ว

เมื่อคุณจัดการแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมือของคุณผลิตภัณฑ์ และแบตเตอรี่แห้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรของแบตเตอรี่โดยไม่ตั้งใจหลังการถอด อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เหรียญ ที่หนีบผม แหวน)

ห้ามหอบแบตเตอรี่ด้วยแผ่นฟอยล์อลูมิเนียม
ควรพันขั้วแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่ในถุงพลาสติกก่อนทิ้ง

การถอดแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้

ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ไม่มีประจุไฟหลงเหลืออยู่

ในการถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ ไดออก คุณต้องไขผ้าเช็ดมือหรือผ้าทัวไปค้อน และไขควงปากแบน (แบบมาตรฐาน)


1 ในการปล่อยประจุแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ ได้นั้น

ให้ถอดตามู้ออกจากแท่นชาร์จ เปิดสวิตช์ Philips Sonicare

และปล่อยให้อุปกรณ์ทำงานจนกว่าเครื่องจะหยุด

ทั้งขั้นตอนนี้ช่างงานของคุณจะ ไม่สามารถเปิดใช้งาน Philips Sonicare ได้อีก

2 ถอดหัวแปรงทั้ง หุ้มด้ามจับทั้งด้ามด้วยผ้าขนหนูหรือ ผ้าทัวไป

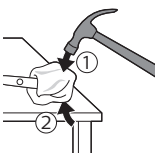


3 กดด้านบนสุดของด้ามจับค้างไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง

และกะพาะที่ตัวด้ามจับเหนือส่วนท้ายของด้ามจับประมาณครึ่งนิ้ว


กะพาะด้วยคอนแรงๆ ทั้ง 4 ด้าน เพื่อนำ ผาครอบออก

หมายเหตุ: คุณอาจต้องใช้แรงตอกส่วนท้ายหลายครั้ง
เพื่อแยกการเชื่อมต่อที่ติดแน่นภายใน


66 ภาษาไทย

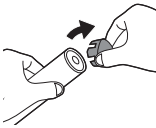


- 4 ถอดฝาครอบออกจากตัวจับแปรงสีฟัน
หากฝาครอบตามจับยังไม่หลุดออกจากตัวเครื่องอย่างง่ายดาย
ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 จนกว่าฝาครอบ จะหลุดออก

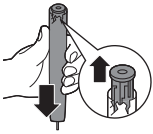

- 5 กลับหัวตัวจับลง แล้วให้กดส่วนแหลมลงบนพื้นแข็ง
หากส่วนประกอบภายในยังไม่หลุดออกอย่างง่ายดายจากตัวเครื่อง
ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 จนกว่าส่วนประกอบภายในจะ หลุดออก

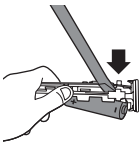


- 6 ใช้ไขควงจี้ระหว่างแบตเตอรี่และกรอบสีขาว่าที่ด้านล่างของส่วนประกอบภายใน
จากนั้นกด ไขควงออกจากตัวแบตเตอรี่เพื่อทำลายส่วนล่างของกรอบสีขาว่า

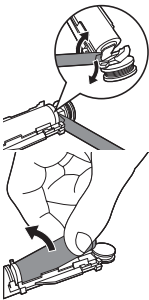

- 7 สอดไขควงเข้าไปที่ระหว่างส่วนล่างของแบตเตอรี่และกรอบสีขาว่า
เพื่อทำลายแถบโลหะที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับแผงวงจรสีเขียว
การทำเช่นนี้จะปลดล๊อคส่วนล่างสุดของแบตเตอรี่ออกจากกรอบ ได้

- 8 จับแบตเตอรี่แล้วดึงออกจากส่วนประกอบภายใน
เพื่อทำลายแถบโลหะชั้นที่สองของแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ระวังระวังขอบคมของแถบแบตเตอรี่
เพื่อไม่ให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ

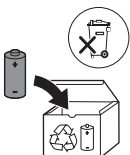

- 9 พันแบตเตอรี่ด้วยเทปกาวยเพื่อป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าที่ตกค้างในแบตเตอรี่
ตอนนี้แบตเตอรี่ที่ขั้วใหม่ ได้จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และนำชิ้นส่วนอื่นของเครื่อง ไปทิ้ง อย่างถูกต้อง

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 최대한 누리시려면 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

중요 안전 정보

본래 용도로만 제품을 사용하십시오. 본 제품과 배터리, 액세서리를 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제품을 오용하면 위험한 상황이 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

경고

- 필립스 WAA1001, WAA2001, UL 또는 입력 정격(100~240V, 50/60Hz, 3.5W) 및 출력 정격(5Vdc, 2.5W)의 동급의 승인된 어댑터로 충전하십시오. 어댑터 목록을 확인하려면 Philips.com/support를 참조하십시오.
- 충전기를 물기가 있는 곳에 두지 마십시오.
- 핸들을 완전히 건조시킨 다음에 USB 충전기를 연결하십시오.
- 본 장비를 어린이 및 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사람이 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 또한 어린이가 어른의 감독없이 제품의 세척과 관리를 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 필립스에서 제공하는 정품 액세서리 또는 소모품만 사용하십시오. 제품과 함께 제공된 USB 충전기만 사용하십시오.
- 본 제품에는 서비스 가능한 부품이 없습니다. 제품에 손상된 부분이 있으면 사용을 중단하고 해당 국가의 고객 상담실에 문의하십시오 (보기 '품질 보증 및 지원').
- 제품을 실외 또는 발열하는 표면 근처에서 충전하지 마십시오.
- 식기세척기를 사용하여 제품의 부품을 세척하지 마십시오.
- 본 제품은 치아, 잇몸, 혀만을 세정하기 위한 용도로 설계되었습니다.

- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일이라도 증상이 호전되지 않거나 불편함을 느끼거나 통증이 있을 경우 기기 사용을 중단하고 치과 의사/의사와 상의하십시오.
- 최근 2개월 내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 심장 박동 보조기 등 보조 기기를 이식받은 경우에는, 사용하기 전에 의사나 이식한 해당 기기의 제조업체에 문의한 후 사용하십시오.
- 사용자에게 건강과 관련한 문제가 있다면 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 이 제품은 개인 위생 기구이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.
- 칫솔모의 모가 눅거나 휘면 사용을 중단하십시오. 3개월마다 또는 마모의 흔적이 보이면 그 전이라도 칫솔모를 교체하십시오.
- 사용하는 치약에 과산화수소, 탄산수소나트륨, 중탄산염 (일반적 미백 치약 성분)이 포함된 경우, 양치질을 하고 난 후 칫솔모를 비누로 닦고 물로 깨끗이 씻어 내십시오. 이렇게 해야 플라스틱 부분의 손상을 방지할 수 있습니다.
- 에센셜 오일 또는 코코넛 오일이 함유된 제품과 직접적으로 닿지 않도록 하십시오. 닿을 경우 칫솔모가 빠질 수 있습니다.
- 제품은 0° C - 40° C 사이의 온도에서 충전, 사용 및 보관하는 것이 적합합니다.
- 제품과 배터리를 불에서 멀리 떨어진 곳에 두고 직사광선이나 고온에 노출되지 않도록 하십시오.
- 제품이 이상 수준으로 뜨거워지거나 냄새가 나거나 색이 변하거나 충전 시간이 평소보다 훨씬 오래 걸리면 제품의 사용 및 충전을 중단하고 필립스 고객센터에 문의하십시오.
- 제품과 배터리를 전자레인지에 넣거나 또는 인덕션 위에 올리지 마십시오.
- 배터리가 가열되거나 유독 또는 유해 물질이 방출되지 않도록 제품 또는 배터리를 열거나 개조하거나 구멍을 내거나 손상시키거나 분해하지 마십시오. 배터리를 누전시키거나 과충전하거나 역충전하지 마십시오.

- 배터리가 손상되거나 누출된 경우 피부 또는 눈에 닿지 않도록 하십시오. 이 경우 즉시 물로 잘 헹구고 치료를 받으십시오.

EMF (전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

용도

3000 Series 전동칫솔은 치아에 붙어있는 플라그 및 음식 잔여물을 제거하여 충치를 줄이고 구강 건강을 개선 및 유지합니다. 3000 Series 전동칫솔은 가정에서 사용하는 고객을 위한 제품입니다. 어린이가 사용할 경우 반드시 성인의 감독과 지도가 필요합니다.

필립스 소닉케어 칫솔


- 1 칫솔모 위생캡
- 2 칫솔모
- 3 핸들
- 4 전원 버튼
- 5 칫솔모 교체 알림
- 6 배터리 잔량 표시등
- 7 USB 충전기(벽면 어댑터 미포함)
- 8 여행용 케이스(특정 모델만 해당)

참고: 벽면 어댑터가 포함되지 않습니다. 5V IPX4 어댑터(유형 A)만 사용하십시오.

참고: 칫솔모가 다를 수 있습니다.

시작하기

칫솔모 부착하기

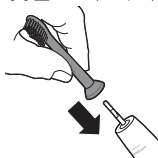

- 1 칫솔모가 핸들 앞부분을 향하도록 맞춥니다.



- 2 칫솔모를 금속 몸체에 꼭 눌러 고정시킵니다.

참고: 칫솔모와 핸들 사이에 약간의 이격이 생기는 것은 정상이며, 이를 통해 칫솔모가 적절하게 진동합니다.

필립스 소닉케어 충전 방법


- 1 USB 충전 코드를 전원 콘센트에 연결된 벽면 어댑터에 꽂습니다.
- 2 충전기에 핸들을 꽂습니다.
 - 배터리 잔량 표시등이 점등되고 핸들에서 신호음이 두 번 울립니다. 이는 칫솔이 충전되고 있음을 나타냅니다.

참고: 배터리가 완전히 충전되면 최대 24시간이 걸리지만 필립스 소닉케어 칫솔은 완전히 충전되지 않아도 사용할 수 있습니다.

필립스 소닉케어 칫솔 사용

소닉케어 칫솔을 처음 사용하는 경우 전동식이 아닌 칫솔을 사용할 때보다 진동이 심하게 느껴지는 것은 정상입니다. 일반적으로 처음 사용할 때 사용자는 너무 많은 압력을 가합니다. 가볍게 누르면서 칫솔이 움직이는 대로 따라가십시오. 최상의 결과를 얻으려면 아래에 있는 칫솔질 지침을 따르십시오. 새로운 소닉케어 칫솔로 바꾸는 데 도움이 되도록 이지스타트 기능이 활성화되어 제공됩니다. 이 기능은 최초 14회 양치하는 동안 서서히 출력을 높여서 필립스 소닉케어 칫솔을 이용한 양치질에 적응하도록 도와줍니다.

양치질 방법

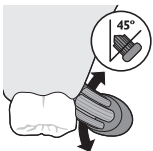

- 1 칫솔모에 소량의 치약을 바르십시오.
- 2 칫솔모를 치아에 45도 정도로 살짝 비스듬하게 대고 잇몸 경계 부분이나 그 약간 아래에 칫솔모가 닿도록 부드럽게 누릅니다.

참고: 항상 칫솔모 중앙이 치아에 닿아야 합니다.

- 3 전원 버튼을 눌러 필립스 소닉케어를 켜십시오.

- 4 치아와 잇몸에 칫솔모를 가볍게 올려 놓습니다. 칫솔모가 치간을 닦을 수 있도록 앞뒤로 작게 움직이면서 치아를 닦습니다. 이 방식으로 치아 전체를 닦습니다.

참고: 칫솔모가 살짝 퍼지도록 합니다. 일반 칫솔로 양치할 때와 같이 문지르지 않는 것이 좋습니다.



- 5 앞니의 안쪽 표면을 닦으려면 칫솔 손잡이를 수직 상태에서 살짝 기울인 후 각 치아에 수직으로 여러 번 반복하여 칫솔질을 합니다.

참고: 입 안을 골고루 양치할 수 있도록 Quadpacer(쿼드페이서) 기능을 사용하여 입안을 4구간으로 나누십시오(‘기능’ 부분 참조).



- 6 1구역(윗니 바깥쪽)부터 칫솔질을 시작하여 30초 동안 닦은 후 2구역(윗니 안쪽)을 닦습니다. 그런 다음에는 3구역(아랫니 바깥쪽)을 30초 동안 닦고 4구역(아랫니 안쪽)을 닦습니다.



- 7 칫솔질이 모두 끝나면 치아의 씹는 면과 착색이 있는 부분을 추가로 닦습니다. 혀도 닦을 수 있습니다. 혀를 닦을 때는 칫솔을 켜거나 끈 상태 중 선호하는 방법을 선택하십시오.

필립스 소닉케어 칫솔은 치아에 제대로 부착되어 있고 손상 부위가 없는 치과 보철물(레진, 세라믹, 아말감 등 충전, 크라운, 라미네이트) 및 치아 교정기에 사용해도 안전합니다. 단, 교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 빨리 마모될 수 있습니다. 문제가 발생하는 경우 치과전문인에게 문의하십시오.

참고: 필립스 소닉케어 칫솔을 임상 연구용으로 사용할 경우, 칫솔 핸들을 완전히 충전하고 이지스타트 기능을 반드시 해제해야 합니다.

충전 및 배터리 잔량

- 벽면 어댑터에 USB 충전 코드를 연결한 다음 벽면 전원 콘센트에 꽂습니다.
- 충전기에 핸들을 꽂습니다.

72 한국어

참고: 핸들이 충전기에 올바르게 놓여 있고 정상적으로 충전될 경우 핸들에서 두 번의 짧은 신호음이 울립니다.

참고: 본 필립스 소닉케어 칫솔은 1회당 2분씩 최소 28회 이상의 양치질을 할 수 있도록 설계되었습니다(1일 2회 사용 시 14일). 배터리 잔량 표시등은 2분 양치질을 완료하거나, 핸들을 일시 중지하거나, 충전 중일 때의 배터리 상태를 알려줍니다.

배터리 잔량(칫솔 핸들을 충전기에 꽂았을 때)

배터리 잔량	배터리 표시등
완전 충전	녹색(30초 후에 꺼짐)
충전 중	녹색 깜박임

배터리 잔량(칫솔 핸들을 충전기에 꽂지 않았을 때)

배터리 잔량	배터리 표시등	알림음
완전 충전	녹색	-
일부 충전	녹색 깜박임	-
부족	주황색 깜박임	3회
완전 방전	주황색 깜박임	5회씩 두 번

참고: 에너지 절약을 위해 사용하지 않을 때는 배터리 표시등이 꺼집니다.

참고: 배터리가 완전히 방전되면 필립스 소닉케어 칫솔의 전원이 꺼집니다. 필립스 소닉케어 칫솔을 충전기에 꽂고 충전하십시오.

참고: 배터리를 항상 완전히 충전된 상태로 유지하려면 필립스 소닉케어 칫솔을 사용하지 않을 때 충전기에 꽂아 두십시오.

기능

- 강도

- 이지스타트
- 칫솔모 교체 알림
- 압력 센서
- 쿼드페이서
- 스마트타이머

강도

음파 칫솔은 낮음과 높음 중에 강도 레벨을 선택할 수 있습니다.

참고: 음파 칫솔을 처음 사용하는 경우, 기본 설정 강도는 낮음입니다.

- 전원 버튼을 한 번 눌러 음파 칫솔을 켜십시오.
- **2초이내**에 다시 눌러 강도를 변경합니다.
- **2초이내**에 한번 더 눌러 작동을 중지합니다.

이를 닫기 시작한 **2초후**에 전원 버튼을 다시 눌러도 칫솔이 작동을 중지합니다.

이지스타트

본 필립스 소닉케어 모델은 이지스타트 기능이 설정되어 제공됩니다. 이지스타트 기능은 처음 14회 양치질하는 동안 서서히 전동을 높여서 필립스 소닉케어를 이용한 양치질에 익숙해지도록 도와줍니다.


이지스타트를 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

칫솔모 교체 알림

필립스 소닉케어에는 칫솔모의 마모를 추적하는 BrushSync 기술이 있습니다.

참고: 이 기능은 BrushSync 기술이 적용된 필립스 소닉케어 스마트 칫솔모를 사용할 때만 작동합니다.

- 1 새 스마트 칫솔모를 처음 부착하면 핸들은 BrushSync 기술이 적용된 필립스 칫솔모가 있음을 인식하고 칫솔모 마모를 추적하기 시작합니다.
- 2 시간이 지나면서 가해지는 압력과 사용한 시간에 따라 핸들이 칫솔모 마모를 추적하여 칫솔모를 교체할 최적의 시점을 결정합니다. 이 기능을 통해 치아의 청결과 관리를 최적으로 유지할 수 있습니다.

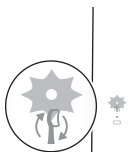

압력 센서

- 3 칫솔모 교체 알림 표시등이 주황색으로 켜지면 칫솔모를 교체해야 합니다.

칫솔모 교체 알림을 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

필립스 소닉케어에는 양치질하는 동안 가해지는 압력을 측정하는 고급 센서가 탑재되어 있습니다. 압력을 너무 세게 가했을 경우 칫솔에서 압력을 줄여야 함을 알리는 피드백을 즉시 제공합니다. 이 피드백은 소리 및 진동과 함께 양치질이 변하는 느낌을 통해 전달됩니다. 또한 칫솔모 교체 알림 표시등이 주황색으로 깜박입니다.

압력 센서를 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

쿼드페이서



쿼드페이서는 구강의 4부분을 균등하고 꼼꼼하게 양치질할 수 있도록 짧은 신호음과 함께 일시 중지하는 간격 타이머입니다. 본 필립스 소닉케어 칫솔은 쿼드페이서 기능이 설정된 상태로 제공됩니다.

스마트타이머

스마트타이머는 칫솔질이 끝나는 시점에 칫솔을 자동으로 꺼서 칫솔질이 완료되었음을 알려주는 기능입니다. 치과전문인은 하루 두 번 2분 이상 양치질하는 것을 권장합니다.

참고: 이를 닦기 시작한 후 전원 버튼을 누르면 칫솔 작동이 일시 중지됩니다. 일시정지 후 30초가 지나면 스마트타이머가 재설정됩니다.

기능 설정 또는 해제

칫솔의 다음 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

- 이지스타트
- 칫솔모 교체 알림
- 압력 센서

이러한 기능을 설정 또는 해제하려면 다음 지침을 따르십시오.

이지스타트

- 1 전원이 연결된 충전기에 핸들을 꽂습니다.
- 2 핸들을 충전기에 꽂아둔 상태에서 전원 버튼을 길게 누릅니다.
- 3 짧은 신호음이 한 번 울릴 때까지(3초 후) 전원 버튼을 계속 누릅니다.
- 4 전원 버튼을 놓습니다.
 - 저-중-고 세 번 신호음이 울리면 이지스타트 기능이 설정되었다는 의미입니다. 배터리 잔량 표시등도 2회 녹색으로 깜박여 설정되었음을 확인합니다.
 - 고-중-저 세 번 신호음이 울리면 이지스타트 기능이 해제되었다는 의미입니다. 배터리 잔량 표시등도 1회 주황색으로 깜박여 해제되었음을 확인합니다.

참고: 임상적 효과에 도달하기 위해서는 이지스타트 기능을 해제해야 합니다.

칫솔모 교체 알림

참고: 스마트 칫솔모가 핸들에 있을 때만 칫솔모 교체 알림을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

참고: 새 스마트 칫솔모는 칫솔모 교체 알림 기능이 설정되어 제공됩니다.

- 1 전원이 연결된 충전기에 핸들을 꽂습니다.
- 2 핸들을 충전기에 꽂아둔 상태에서 전원 버튼을 길게 누릅니다.
- 3 짧은 신호음이 두 번 연속 울릴 때까지(5초 후) 전원 버튼을 계속 누릅니다.
- 4 전원 버튼을 놓습니다.
 - 저-중-고 세 번 신호음이 울리면 칫솔모 교체 알림 기능이 설정되었다는 의미입니다. 배터리 잔량 표시등도 2회 녹색으로 깜박여 설정되었음을 확인합니다.
 - 고-중-저 세 번 신호음이 울리면 칫솔모 교체 알림 기능이 해제되었다는 의미입니다. 배터리 잔량 표시등도 1회 주황색으로 깜박여 해제되었음을 확인합니다.

76 한국어

압력 센서


- 1 전원이 연결된 충전기에 핸들을 꽂습니다.
 - 2 핸들을 충전기에 꽂아둔 상태에서 전원 버튼을 길게 누릅니다.
 - 3 짧은 신호음이 세 번 연속 울릴 때까지(7초 후) 전원 버튼을 계속 누릅니다.
 - 4 전원 버튼을 놓습니다.
 - 저-중-고 세 번 신호음이 울리면 압력 센서 기능이 설정되었다는 의미입니다. 배터리 잔량 표시등도 2회 녹색으로 깜박여 설정되었음을 확인합니다.
 - 고-중-저 세 번 신호음이 울리면 압력 센서 기능이 해제되었다는 의미입니다. 배터리 잔량 표시등도 1회 주황색으로 깜박여 해제되었음을 확인합니다.
- 짧은 신호음에 세 번 울릴 때까지 전원 버튼을 계속 길게 누르면 설정/해제 순서가 반복됩니다.

세척

필립스 소닉케어 칫솔을 정기적으로 세척하여 치약과 기타 잔여물을 제거해야 합니다. 필립스 소닉케어 칫솔을 청결하게 관리하지 않을 경우 제품의 위생 상태가 나빠지고 제품이 손상될 수 있습니다.

경고: 날카로운 물체나 식기세척기, 전자레인지, 화학약품 또는 지나치게 뜨거운 물을 사용하여 제품이나 액세서리를 세척하지 마십시오.

칫솔 핸들

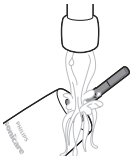


- 1 칫솔모를 제거하고 금속 몸체 부분을 따뜻한 물로 헹굽니다. 남아 있는 치약을 모두 제거해야 합니다.

주의: 손상될 수 있으므로 금속 몸체 주위의 고무 덮개를 날카로운 물체로 누르지 마십시오.

- 2 젖은 천으로 손잡이의 표면을 전체적으로 닦으십시오.

참고: 남은 물기를 없애기 위해 싱크대에서 손잡이를 두드리지 마십시오.

브러쉬 헤드

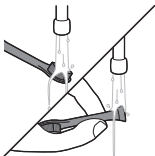

- 1 사용 후에는 항상 칫솔모를 물로 헹구십시오.
- 2 칫솔 손잡이에서 브러쉬 헤드를 제거하고 매주 1회 브러쉬 헤드와 손잡이 사이의 연결 부분을 따뜻한 물로 닦아 냅니다. 필요 시 여행용 마개를 세척합니다.

충전기

- 1 청소하기 전에 항상 충전기의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 젖은 천으로 충전기의 표면을 닦으십시오.

여행용 케이스

따뜻한 물로 헹구고 젖은 천으로 여행 케이스 내부를 세척합니다.

보관

오랫동안 제품을 사용하지 않을 경우 제품의 전원을 뽑고 세척('청소' 부분 참조)한 다음, 직사광선이 없는 건냉한 곳에 보관하십시오.

교체

칫솔모

최적의 결과를 얻으려면 3개월에 한 번씩 필립스 소닉케어 칫솔모로 교체하십시오. 필립스 소닉케어 교체용 칫솔모만 이용하십시오.

모델 번호 표기 위치

필립스 소닉케어 칫솔 핸들 하단에서 모델 번호(HX36XX)를 확인할 수 있습니다.

품질 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트(www.philips.com/support)를 방문하거나 국제 보증 리플릿을 참조하십시오.

보증 제한

국제 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 칫솔모
- 정품이 아닌 비공인 호환 부품 사용으로 인한 손상
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 찌개짐, 긁힘, 마모, 변색, 탈색 등 일반적인 마모 및 손상

재활용



- 이 기호는 전기 제품 및 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 된다는 것을 의미합니다.
- 전기 제품 및 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오.

내장 충전식 배터리 분리

제품을 폐기할 때는 자격을 갖춘 전문가만 내장 충전식 배터리를 분리해야 합니다. 배터리를 분리하기 전에 배터리가 완전히 비어있는지 확인하십시오.

도구를 사용하여 제품을 분해하고 충전식 배터리를 폐기할 때 필요한 안전 주의 사항을 준수하십시오. 눈, 손, 손가락 및 작업대 표면을 보호하십시오.

배터리를 다룰 때는 손, 제품 및 배터리가 마른 상태인지 확인하십시오.

배터리를 분리한 후 실수로 배터리가 단락되는 것을 방지하려면 배터리 단자가 금속 물체(예: 동전, 머리핀, 고리)에 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 알루미늄 포일로 감싸지 마십시오. 배터리 단자에 테이프를 붙이거나 비닐 봉지에 넣어 폐기하십시오.

충전용 배터리 분리


배터리를 분리하기 전에 배터리가 완전히 비어있는지 확인하십시오.

충전용 배터리를 분리하려면 수건이나 헝겊 및 망치와 일자형(표준) 드라이버가 필요합니다.

- 1 완전히 방전되지 않은 충전식 배터리를 방전시키려면 충전기에서 핸들을 분리하고 필립스 소닉케어가 작동하지 않을 때까지 전원을 켜 둡니다. 필립스 소닉케어의 전원이 켜지지 않을 때까지 이 과정을 반복하십시오.
- 2 칫솔모 분리하여 폐기합니다. 수건이나 형광으로 손잡이 부분을 전체를 감쌉니다.




- 3 한 손으로 손잡이의 윗부분을 잡고 손잡이 케이스 하단에서 0.5인치 윗부분을 망치로 두드립니다. 네 면을 모두 망치로 강하게 내리쳐서 엔드 캡을 꺼냅니다.

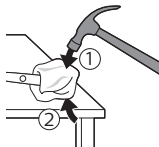


참고: 내부의 스냅형 연결부를 분리하려면 끝부분을 여러 차례 쳐야 할 수도 있습니다.


- 4 칫솔 손잡이에서 엔드 캡을 분리합니다. 케이스에서 엔드 캡이 쉽게 분리되지 않으면 엔드 캡이 분리될 때까지 3단계를 반복합니다.

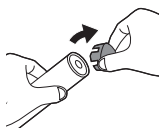


- 5 손잡이를 거꾸로 잡고 단단한 표면에 내리칩니다. 내부 부품이 케이스에서 쉽게 분리되지 않으면 내부 부품이 분리될 때까지 3단계를 반복합니다.

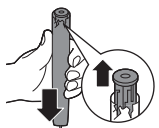

- 6 내부 부품 하단의 흰색 지지대와 배터리 사이에 드라이버를 끼웁니다. 그런 다음 드라이버를 들어올려서 배터리에서 흰색 지지대를 분리합니다.

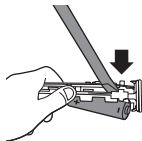


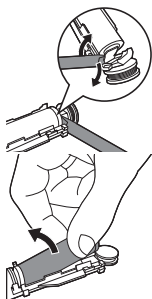

- 7 배터리 하단과 흰색 지지대 사이에 드라이버를 끼워 넣어 배터리와 녹색 인쇄 회로 기판을 연결하는 금속 탭을 제거합니다. 그러면 배터리 바닥 부분이 지지대에서 분리됩니다.

- 8 두 번째 금속 배터리 탭을 분리하려면 배터리를 잡아 당겨서 내부 부품에서 분리합니다.

주의: 배터리 탭의 날카로운 모서리에 손가락을 다치지 않도록 주의하십시오.

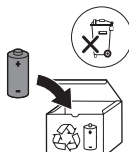

- 9 배터리 접촉면에 테이프를 붙여서 배터리에 남아 있는 전기로 인한 감전을 방지합니다. 충전용 배터리는 분리하여 재활용을 위한 배터리 수거함에 버리고 제품의 나머지 부분은 적절한 방식으로 폐기합니다.

www.philips.com/Sonicare

©2021 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.
300007437902 (8/10/2021)

