



Philips و Philips Shield Emblem علائم تجاری Koninklijke Philips N.V می‌باشند و تحت مجوز استفاده می‌شوند.
این محصول توسط Versuni Holding B.V. تولید و تحت مسئولیت این شرکت به فروش رسیده است و Versuni Holding B.V. ضمانت‌کننده محصول خواهد بود.
Versuni Holding B.V © 2023



AC1711_EU_UM_v1.0(09/08/2023)

اشکال	راه حل ممکن
دستگاه بوی غیرطبیعی ایجاد می‌کند.	چند بار اول که از دستگاه استفاده می‌کنید، ممکن است بوی پلاستیک ایجاد شود. امری عادی است. اما اگر حتی با خارج کردن فیلترها، دستگاه بوی سوختگی ایجاد کرد، با فروشنده Philips یا مرکز خدمات مجاز Philips تماس بگیرید. فیلتر ممکن است پس از مدتی استفاده، بو تولید کند که این به خاطر جذب گازهای داخل اتاق است. توصیه می‌شود فیلتر را در برابر نور مستقیم خورشید قرار دهید تا دوباره فعال شده و قابل استفاده باشد. اگر هنوز بو وجود دارد، فیلتر را تعویض کنید.
صدای دستگاه بسیار بلند است.	- اگر دستگاه در حالت توربو راه‌اندازی می‌شود، این حالت عادی نیست. - در حالت خودکار، اگر صدای دستگاه خیلی زیاد است، ممکن است به علت بد شدن کیفیت هوا، دستگاه با سرعت زیاد در حال کار است. می‌توانید حالت خواب را انتخاب کنید. - اگر صدای غیرعادی ادامه داشت، با مرکز خدمات پس از فروش در کشور خود تماس بگیرید. - اگر چیزی در خروجی هوا افتاده باشد، این هم می‌تواند باعث صدای بلند شود. فوراً دستگاه را خاموش کرده، دستگاه را وارونه کنید تا بتوانید اشیاء وارد شده را خارج کنید.
فیلتر را عوض کرده‌ام اما دستگاه همچنان نشان می‌دهد فیلتر را عوض کنید.	ممکن است تایمر طول عمر فیلتر را بازنشانی نکرده باشید. دستگاه را روشن کنید. سپس  و  را لمس کرده و 3 ثانیه نگهدارید.
کد خطای "Er" روی صفحه نشان داده می‌شود.	موتور درست کار نمی‌کند. با مرکز خدمات پس از فروش در کشور خود تماس بگیرید.

8 ضمانت و پشتیبانی

با خرید این محصول، Versuni یک ضمانت دو ساله در اختیار شما قرار می‌دهد. این ضمانت خرابی ناشی از استفاده نادرست یا مراقبت و نگهداری نامناسب از دستگاه را پوشش نمی‌دهد. ضمانت ما بر حقوق شما تحت قوانین مصرف‌کننده تأثیری ندارد. برای اطلاعات بیشتر یا درخواست ضمانت، از وب‌سایت زیر بازدید کنید www.philips.com/support.

سفارش دادن قطعات یا لوازم جانبی

اگر می‌خواهید قطعه‌ای از دستگاه را تعویض کنید یا قطعه اضافی خریداری کنید، به فروشنده Philips یا به سایت www.philips.com/support مراجعه کنید. اگر در فراهم کردن قطعات با مشکل مواجه شدید، لطفاً به مرکز خدمات پس از فروش Philips در کشور خود مراجعه کنید.

6 نگهداری دستگاه


- 1 دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و از برق بکشید.
- 2 دستگاه تصفیه هوا، حسگر ذرات و سطح فیلتر را تمیز کنید (به بخش 'تمیز کردن و مراقبت از دستگاه' مراجعه کنید).
- 3 قبل از کنار گذاشتن دستگاه، اجازه دهید همه قطعات کاملاً در هوا خشک شوند.
- 4 فیلتر را در کیسه‌های پلاستیکی زیپ‌دار ببندید.
- 5 دستگاه تصفیه هوا و فیلتر را در محیط خنک و خشک نگهداری کنید.
- 6 همیشه بعد از کار با فیلتر، دست‌هایتان را کامل بشوید.

7 عیب‌یابی

خلاصه ای از اشکالاتی که ممکن است معمولاً هنگام کار با دستگاه برای شما پیش آید در این بخش گنجانده شده است. اگر نتوانستید با استفاده از این اطلاعات اشکال دستگاه خود را برطرف کنید، با مرکز خدمات پس از فروش مشتری در کشور خود تماس بگیرید.

اشکال	راه حل ممکن
دستگاه درست کار نمی‌کند.	• هشدار تعویض فیلتر به طور مداوم روی صفحه نشان داده می‌شود اما هنوز فیلتر مورد نظر را تعویض نکرده‌اید. در نتیجه دستگاه قفل می‌شود. در این صورت، فیلتر را تعویض کرده و  و  را طولانی لمس کنید تا تایمر طول عمر فیلتر بازنشانی شود.
جریان هوایی که از خروجی هوا بیرون می‌آید به طور قابل توجهی ضعیف‌تر از قبل می‌باشد.	• سطح فیلتر کثیف است. سطح فیلتر را تمیز کنید (به بخش 'تمیز کردن و مراقبت از دستگاه' مراجعه کنید).
با وجود اینکه دستگاه به مدت طولانی کار کرده است، اما کیفیت هوا تغییر نکرده است.	• بررسی کنید مواد بسته‌بندی از فیلتر جدا شده باشد. • فیلتر در دستگاه قرار ندارد. مطمئن شوید فیلتر (FY1700/30) درست نصب شده باشد. • حسگر ذرات خشک نیست. میزان رطوبت در اتاق بسیار بالا بوده و موجب میعان و ایجاد قطرات آب شده است. مطمئن شوید حسگر ذرات تمیز و خشک باشد (به بخش "تمیز کردن و مراقبت از دستگاه" مراجعه کنید). • اندازه اتاق بزرگ است یا کیفیت هوای بیرون بد است. • برای عملکرد بهینه تصفیه هوا، هنگام روشن کردن دستگاه، درب‌ها و پنجره‌ها را ببندید. • منابع آلودگی هوا در داخل ساختمان وجود دارد. برای مثال، سیگار کشیدن، آشپزی، خوشبوکننده هوا، عطر یا الکل. • عمر فیلتر پایان یافته است. فیلتر را با یک فیلتر جدید تعویض کنید.
رنگ چراغ کیفیت هوا همیشه یک رنگ باقی می‌ماند.	• حسگر ذرات کثیف است. حسگر ذرات را تمیز کنید (به بخش 'تمیز کردن و مراقبت از دستگاه' مراجعه کنید).

1 دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و دو شاخه را از برق بکشید.

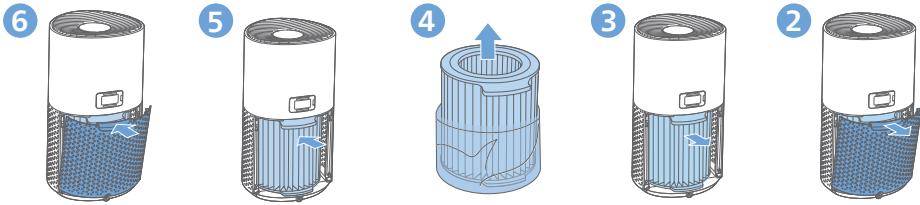

2 درپوش پشتی را بکشید و از دستگاه جدا کنید.

3 فیلتر را از دستگاه بیرون بکشید.

4 تمام بسته‌بندی فیلتر جدید را جدا کنید.

5 فیلتر جدید را در دستگاه قرار دهید.

6 درپوش پشتی را دوباره ببندید.


7 دو شاخه دستگاه تصفیه هوا را به پریز برق بزنید.

8 دکمه را لمس کنید تا دستگاه روشن شود.

9 دکمه و را لمس کرده و 3 ثانیه نگهدارید تا تایمر طول عمر فیلتر بازنشانی شود.

10 بعد از تعویض کردن فیلتر، دستگاه‌های خود را کامل بشویید.


توجه: از بو کردن فیلتر خودداری کنید، زیرا آلاینده‌های هوا در آن جمع شده است.

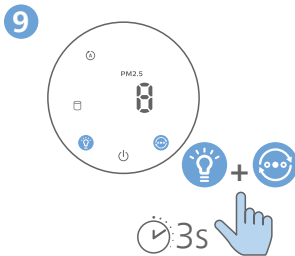

بازنشانی فیلتر

می‌توانید حتی قبل از آنکه هشدار تعویض فیلتر () روی صفحه نشان داده شود، فیلتر را تعویض کنید. بعد از تعویض فیلتر، باید شمارشگر طول عمر فیلتر را با دست بازنشانی کنید.


1 دکمه روشن/خاموش را 3 ثانیه لمس کنید تا دستگاه خاموش شود و دو شاخه را از پریز بکشید.

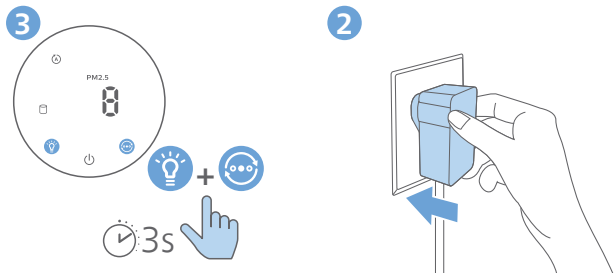

2 دو شاخه را به پریز برق بزنید.

3 ظرف 15 ثانیه بعد از روشن شدن دستگاه، دکمه و را لمس کرده و 3 ثانیه نگهدارید، تا تایمر طول عمر فیلتر بازنشانی شود.

9

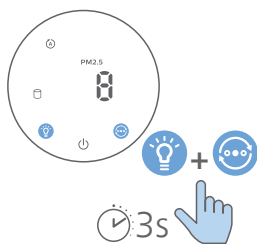

- 3 فیلتر را از دستگاه بیرون بکشید.
- 4 سطح فیلتر را با جاروبرقی تمیز کنید.
- 5 فیلتر را به دستگاه برگردانید.
- 6 درپوش پشتی را دوباره ببندید.
- 7 دو شاخه دستگاه تصفیه هوا را به پریز برق بزنید.
- 8 دکمه را لمس کنید تا دستگاه روشن شود.
- 9 دکمه و را لمس کرده و 3 ثانیه نگهدارید تا زمان تمیز کردن فیلتر بازنشانی شود.
- 10 بعد از تمیز کردن فیلتر، دستگاهی خود را کامل بشوید.

تعویض فیلتر


آشنایی با قفل محافظ هوای سالم

این دستگاه تصفیه هوا مجهز به یک نشانگر تعویض فیلتر است که وقتی دستگاه تصفیه هوا کار می‌کند، از شرایط بهینه فیلتر خالص‌سازی هوا اطمینان حاصل شود. وقتی فیلتر نیاز به تعویض دارد، هشدار تعویض فیلتر به رنگ قرمز روشن می‌شود. اگر فیلتر به موقع تعویض نشود، دستگاه تصفیه هوا متوقف شده و به طور خودکار قفل می‌شود تا کیفیت هوای اتاق حفظ شود. فیلتر را هر چه سریع‌تر تعویض کنید.

تعویض فیلتر

توجه:

- فیلتر قابل شستشو یا استفاده مجدد نیست.
- همیشه قبل از تعویض فیلترها، دستگاه تصفیه هوا را خاموش کنید و دوشاخه آن را از پریز بکشید.

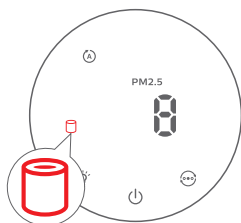


وضعیت چراغ هشدار فیلتر	عملکرد
هشدار تعویض فیلتر روشن می‌شود	فیلتر NanoProtect (FY1700/30) را تعویض کنید

تمیز کردن حسگر ذرات


برای عملکرد بهینه دستگاه، هر 2 ماه یک بار حسگر ذرات را تمیز کنید.
توجه:

- اگر از دستگاه تصفیه هوا در محیط پر گرد و خاک استفاده می‌شود، باید آن را دفعات بیشتری تمیز کنید.
- اگر سطح رطوبت اتاق خیلی زیاد باشد، ممکن است در حسگر ذرات میعان رخ دهد و با وجودی که کیفیت هوا خوب است، چراغ کیفیت هوا، کیفیت ضعیف را نشان دهد. اگر این اتفاق افتاد، حسگر ذرات را تمیز کنید.

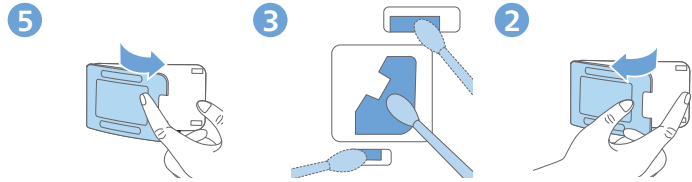


- 1 دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و دو شاخه را از برق بکشید.
- 2 درپوش حسگر کیفیت هوا را باز کنید.
- 3 حسگر ذرات را با یک پد نخی خشک تمیز کنید.
- 4 همه قطعات را با یک پارچه نخی خشک کاملاً تمیز کنید.
- 5 حسگر کیفیت هوا را ببندید.

تمیز کردن سطح فیلتر

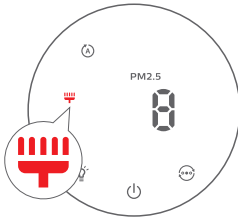

وضعیت چراغ هشدار فیلتر	عملکرد
هشدار تمیز کردن فیلتر روی صفحه نشان داده می‌شود.	سطح فیلتر را با جاروبرقی تمیز کنید.

- 1 دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و دو شاخه را از برق بکشید.

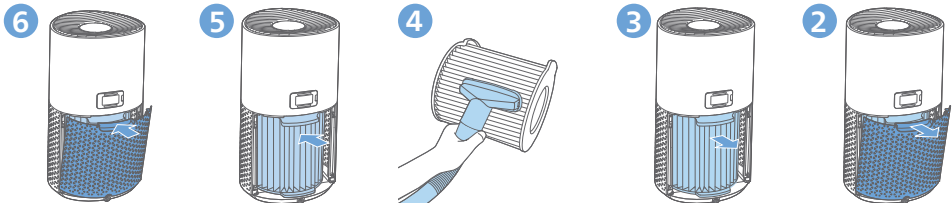

- 2 درپوش پشتی را بکشید و از دستگاه جدا کنید.

5 تمیز کردن و مراقبت از دستگاه

توجه:

- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، دو شاخه را از پریز بکشید.
- هرگز دستگاه را در آب یا مایع دیگری فرو نکنید.
- هیچگاه از مواد پاک‌کننده زبر، قوی یا قابل اشتعال مانند وایتکس یا الکل برای تمیز کردن قطعات دستگاه استفاده نکنید.
- هرگز از هیچ مایعی (از جمله آب) برای تمیز کردن فیلتر استفاده نکنید.
- از تمیز کردن حسگر ذرات با جاروبرقی خودداری کنید.

برنامه تمیز کردن دستگاه

تعداد	روش تمیز کردن
در صورت لزوم	سطح دستگاه را با پارچه نرم و خشک پاک کنید
	روکش خروجی هوا را تمیز کنید
هر دو ماه یک بار	حسگر ذرات را با یک پد نخی خشک تمیز کنید
۳۳ روی صفحه نشان داده می‌شود.	تمیز کردن سطح فیلتر

تمیز کردن بدنه دستگاه تصفیه هوا

- برای جلوگیری از تجمع گرد و خاک، مرتباً درون و بیرون دستگاه تصفیه هوا را تمیز کنید.
- از یک پارچه نرم و خشک برای تمیز کردن داخل و خارج دستگاه تصفیه هوا و خروجی هوا استفاده کنید.




حالت خواب (☾): دستگاه تصفیه هوا آرام و با سرعت کم کار می‌کند. بعد از 3 ثانیه، چراغ‌های صفحه خاموش می‌شود.




حالت توربو (🌀): در حالت توربو، دستگاه تصفیه هوا با بیشترین سرعت کار می‌کند.

تغییر نشانگر نمایش

توجه: دستگاه به طور پیش‌فرض سطح PM2.5 را نمایش می‌دهد.
• دکمه را لمس کرده و 3 ثانیه نگهدارید تا نشانگر نمایش به IAQ / PM2.5 تغییر کند.

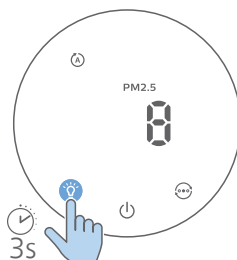

استفاده از عملکرد روشن/خاموش کردن چراغ

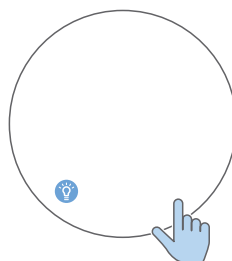

با حسگر چراغ، صفحه کنترل دستگاه می‌تواند بر اساس نور محیط، به طور خودکار روشن، خاموش یا کم‌نور شود. صفحه کنترل دستگاه با تاریک شدن نور محیط، خاموش یا کم‌نور می‌شود. برای فعال کردن همه چراغ‌ها، می‌توانید هر دکمه‌ای را لمس کنید. سپس، اگر عملکرد دیگری انجام نشود، برای تطبیق با نور محیط، همه چراغ‌ها خاموش شده یا کم‌نور می‌شوند. دکمه را به صورت دستی فشار دهید تا همه چراغ‌ها و صفحه کنترل دستگاه خاموش شوند. برای فعال کردن همه چراغ‌ها، یک دکمه را لمس کنید.

روشن و خاموش کردن

توجه:

- برای بهترین عملکرد تصفیه، درب‌ها و پنجره‌ها را ببندید.
- پرده‌ها را دور از ورود یا خروجی هوا قرار دهید.

1 دو شاخه دستگاه تصفیه هوا را به پریز برق بزنید.

2 (⏻) را لمس کنید تا دستگاه تصفیه هوا روشن شود.

↳ دستگاه بوق می‌زند.

↳ در حین گرم شدن، "---" روی صفحه نشان داده می‌شود.

سپس دستگاه تصفیه هوا بعد از اندازه‌گیری کیفیت هوا،

سطح PM2.5/IAI را نشان می‌دهد.

↳ دستگاه تصفیه هوا در حالت خودکار کار می‌کند و IAI روی صفحه نشان داده می‌شود.

3 برای خاموش کردن دستگاه تصفیه هوا، دکمه (⏻) را لمس کرده و 3 ثانیه نگه دارید.

توجه: اگر دستگاه تصفیه هوا بعد از خاموش شدن همچنان به برق متصل باشد، وقتی دوباره روشن شود، با تنظیمات قبلی کار خواهد کرد.

تغییر تنظیم حالت خودکار

می‌توانید حالت خودکار، سرعت 1، سرعت 2، حالت توربو یا حالت خواب را با لمس دکمه (⊙) انتخاب کنید.



حالت دستی (⌚ و ⊙): در حالت دستی، دستگاه تصفیه هوا با سرعت 1 یا سرعت 2 کار می‌کند.



حالت خودکار (⊙): دستگاه تصفیه هوا، به طور خودکار سرعت فن را براساس کیفیت هوای محیط انتخاب می‌کند.

4 استفاده از دستگاه تصفیه هوا

مفهوم چراغ کیفیت هوا

رنگ چراغ کیفیت هوا	سطح کیفیت هوا
آبی	خوب
آبی-بنفش	بور
بنفش-قرمز	ضعیف
قرمز	خیلی ضعیف

با روشن شدن تصفیه هوا، چراغ کیفیت هوا به طور خودکار روشن شده و همه رنگ‌ها به ترتیب روشن می‌شوند. بعد از حدود 30 ثانیه، حسگر ذرات، رنگی که مطابق با کیفیت هوای محیط ذرات هوا می‌باشد را انتخاب می‌کنند.

رنگ چراغ کیفیت هوا بر اساس بیشترین شاخص بین PM2.5 و IAI تعیین می‌شود.

PM2.5

رنگ چراغ کیفیت هوا	سطح PM2.5
آبی	≤ 12
آبی-بنفش	13-35
بنفش-قرمز	36-55
قرمز	> 55

فناوری AeraSense به طور دقیق حتی کوچکترین تغییر در ذرات هوا را شناسایی کرده و به سرعت واکنش می‌دهد. با بازخورد فوری PM2.5، به شما اطمینان بیشتری می‌دهد.

بیشتر آلاینده‌های هوا در داخل ساختمان در گروه PM2.5 قرار می‌گیرند که ذرات آلاینده هوای ریزتر از 2.5 میکرومتر است. منابع معمول ذرات ریز داخل ساختمان دود تنباکو، ذرات حاصل از پخت و پز و سوختن شمع می‌باشند. برخی باکتری‌های هوایی و ریزترین هاگ‌های قارچ، ذرات مایت خاکی آلرژی‌زا و ذرات آلرژی‌زای حیوانات خانگی، همگی در گروه PM2.5 قرار می‌گیرند.

IAI


رنگ چراغ کیفیت هوا	سطح IAI
آبی	1-3
آبی-بنفش	4-6
بنفش-قرمز	7-9
قرمز	10-12

حسگر تخصصی **AeraSense** سطح مواد آلرژی‌زای هوا در داخل ساختمان را شناسایی کرده و خطر احتمالی وجود مواد آلرژی‌زای هوا در داخل ساختمان را به صورت بازخورد عددی 1 تا 12 مشخص می‌کند. 1 نشان‌دهنده بهترین کیفیت هوا است.

3 شروع به کار

نصب فیلتر


قبل از اولین استفاده از دستگاه، تمام بسته‌بندی فیلتر را جدا کنید.
توجه: قبل از نصب فیلتر مطمئن شوید دستگاه تصفیه هوا از پریز برق کشیده شده باشد.

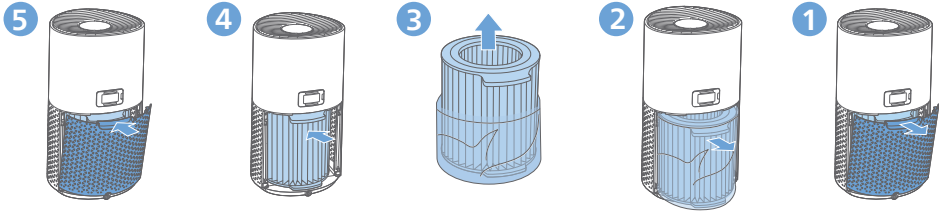

- 1 درپوش پشتی را بکشید و از دستگاه جدا کنید.
- 2 فیلتر را از دستگاه بیرون بکشید.
- 3 تمام بسته‌بندی فیلتر تصفیه هوا را جدا کنید.
- 4 فیلتر را به دستگاه برگردانید.
- 5 درپوش پشتی را دوباره ببندید.


متصل کردن دستگاه به برق

توجه: خطر برق‌گرفتگی! هنگام کشیدن دو شاخه برق AC از پریز، همیشه دو شاخه را بگیرید و بیرون بکشید. هرگز سیم را نکشید.

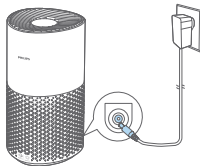

آداپتور برق را:

- ابتدا به سوکت برق در دستگاه.
- و سپس به پریز برق بزنید.

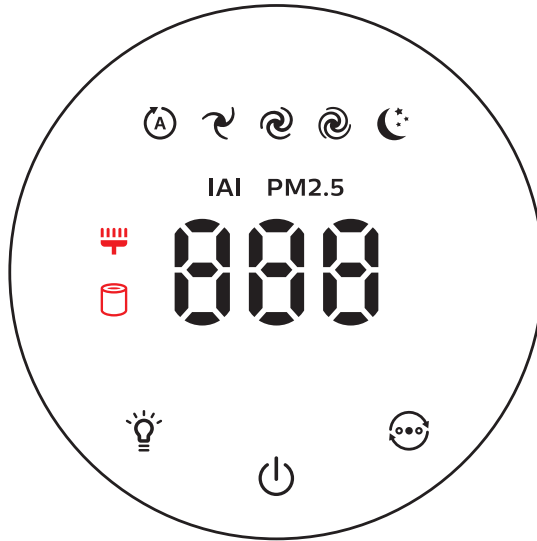

دکمه‌های کنترل

دکمه روشن/خاموش	⏻	دکمه روشن/خاموش چراغ	💡
		دکمه تعویض حالت	⌚


صفحه نمایش

سرعت 1	🌀	حالت خودکار	Ⓐ
حالت توربو	🌀	سرعت 2	🌀
نمایش PM2.5	PM2.5	حالت خواب	🌙
هشدار تمیز کردن فیلتر	🔥	نمایش شاخص مواد آلرژی‌زای داخل ساختمان	IAI
		هشدار تعویض فیلتر	🗑️

2 دستگاه تصفیه هوا

به دنیای محصولات Philips خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می گوئیم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

نمای کلی دستگاه

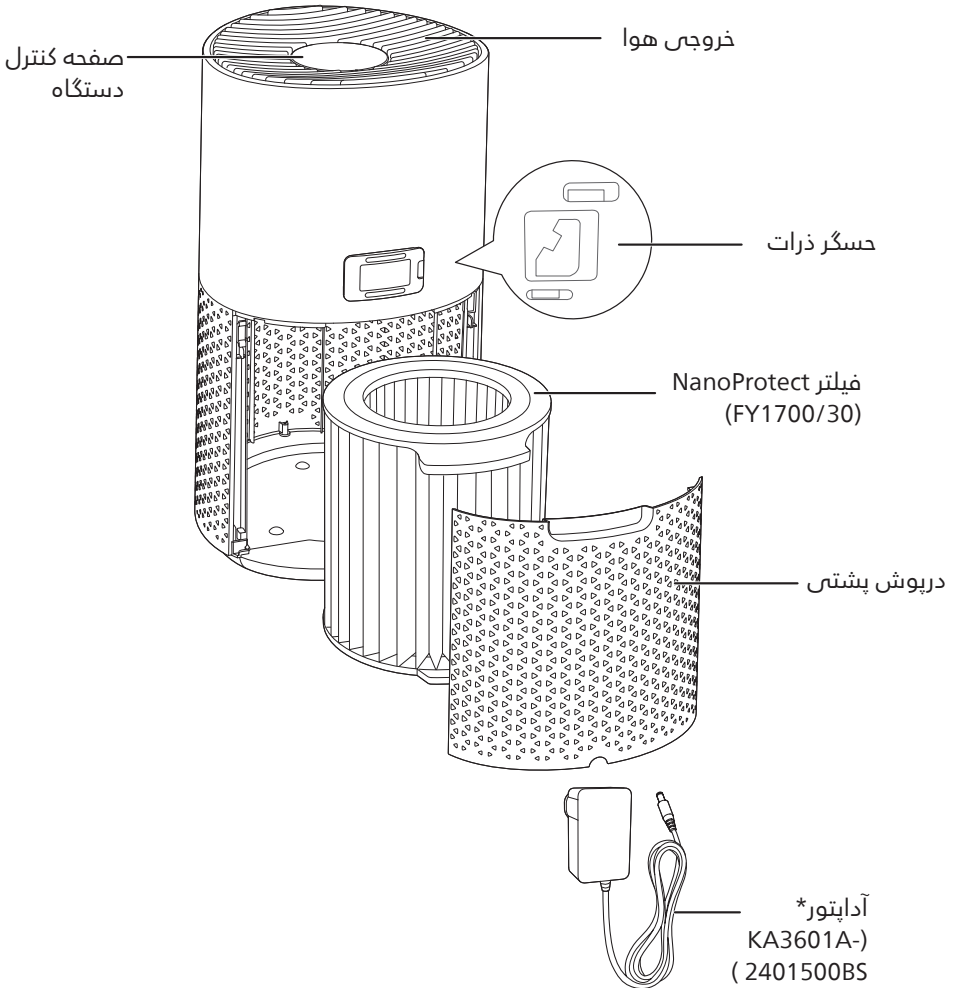

*لطفاً فقط از آداپتور ارائه شده استفاده کنید

- برای جلوگیری از ریختن قطرات آب در دستگاه، آن را به طور مستقیم زیر دستگاه تهویه هوا قرار ندهید.
- فقط از فیلترهای اصلی spiliH که برای این دستگاه ساخته شده‌اند، استفاده کنید. از فیلترهای دیگر استفاده نکنید.
- احتراق فیلتر ممکن است باعث خطرهای جبران‌ناپذیر و/یا به خطر انداختن زندگی افراد دیگر شود. از فیلتر به منظور سوخت یا برای اهداف مشابه استفاده نکنید.
- با اجسام سخت به دستگاه (به‌ویژه به خروجی و ورودی هوا) ضربه نزنید.
- برای جلوگیری از عملکرد نادرست دستگاه یا آسیب‌های فیزیکی، انگشت یا اجسام را در ورودی یا خروجی هوای دستگاه وارد نکنید.
- چنانچه از حشره‌کش‌های نوع دودی استفاده کرده‌اید یا در مکان‌هایی که در آن باقی‌مانده‌های چربی، بخار یا شعله‌های شیمیایی وجود دارد، از دستگاه استفاده نکنید.
- در کنار دستگاه‌های گازی، گرمایشی یا بخاری‌ها، از این دستگاه استفاده نکنید.
- همیشه هنگام جابجایی، تمیز کردن دستگاه، تعویض فیلتر یا انجام مراقبت‌های دیگر، دو شاخه را از پریز بکشید.
- این دستگاه فقط برای استفاده‌های خانگی در شرایط عادی ساخته شده است.
- در محیط‌های خیس یا در مکان‌ها با رطوبت یا دمای محیطی بالا مانند حمام، دستشویی یا آشپزخانه یا در اتاق با تغییرات زیاد دما، از دستگاه استفاده نکنید.
- این دستگاه، کربن مونوکسید (CO) یا رادون (nR) را از بین نمی‌برد. در صورت قرار گرفتن در فرایندهای احتراقی و مواد شیمیایی خطرناک، نمی‌توان از این دستگاه بعنوان دستگاه ایمنی استفاده کرد.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه با قوانین و استانداردهای جاری در خصوص قرار گرفتن در معرض میدان‌های الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

بازيافت

پس از پایان عمر محصول، آن را همراه با زباله‌های معمولی خانگی دور نیندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع‌آوری و بازیافت محلی خود انجام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده‌اید.

در این خصوص بر طبق قوانین کشور خود نسبت به جمع‌آوری محصولات الکتریکی و الکترونیکی اقدام نمایید. دور انداختن صحیح، از تأثیرات منفی بر روی محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری می‌کند.

ایمنی

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

خطر

- برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی و/یا آتش‌سوزی، دستگاه را با آب، مایعات دیگر، یا شوینده‌ها (قابل اشتعال) نشویید و اجازه ندهید این مواد وارد دستگاه شوند.
- مواد قابل اشتعال مانند حشره‌کش‌ها یا خوشبوکننده‌ها را اطراف دستگاه اسپری نکنید.

هشدار

- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
- در صورتی که سیم برق آسیب دیده باشد برای جلوگیری از بروز خطر، آن را از طریق spilihP، مرکز خدمات مجاز spilihP یا افراد متخصص تعویض کنید.
- اگر دو شاخه، سیم برق یا خود دستگاه آسیب دیده است، از دستگاه استفاده نکنید.
- کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.
- ورودی و خروجی هوا را با قرار دادن اشیا روی خروجی هوا یا جلوی ورودی هوا، مسدود نکنید.
- مراقب باشید اشیا خارجی از طریق خروجی هوا وارد دستگاه نشوند.

احتیاط

- این دستگاه جایگزین مناسبی برای تهویه مناسب، تمیزکننده مکشی یا استفاده از هود یا فن هنگام پخت و پز، نمی‌باشد.
- همیشه از دستگاه در یک سطح ثابت، خشک، صاف و افقی استفاده کنید.
- در اطراف دستگاه حداقل 02 سانتی‌متر و بالای دستگاه حداقل 03 سانتی‌متر، فضای خالی قرار دهید.
- از نشستن یا ایستادن روی دستگاه خودداری کنید. روی دستگاه چیزی قرار ندهید.

فهرست مطالب

1	اطلاعات مهم	2
2	ایمنی	2
3	میدان الکترومغناطیسی (EMF)	3
3	باز یافت	3
2	دستگاه تصفیه هوا	4
4	نمای کلی دستگاه	4
5	نمای کلی کنترل ها	5
3	شروع به کار	6
6	نصب فیلتر	6
6	متصل کردن دستگاه به برق	6
4	استفاده از دستگاه تصفیه هوا	7
7	مفهوم چراغ کیفیت هوا	7
8	روشن و خاموش کردن	8
8	تغییر تنظیم حالت خودکار	8
9	تغییر نشانگر نمایش	9
9	استفاده از عملکرد روشن/خاموش کردن چراغ	9
5	تمیز کردن و مراقبت از دستگاه	10
10	برنامه تمیز کردن دستگاه	10
10	تمیز کردن بدنه دستگاه تصفیه هوا	10
11	تمیز کردن حسگر ذرات	11
11	تمیز کردن سطح فیلتر	11
12	تعویض فیلتر	12
13	بازنشانی فیلتر	13
6	نگهداری دستگاه	14
7	عیب یابی	14
8	ضمانت و پشتیبانی	15
15	سفارش دادن قطعات یا لوازم جانبی	15

PHILIPS

AC1711



راهنمای کاربر