

PHILIPS

AVENT

SCF291



គំរូដៃ

ข้อมูลสำคัญ:	3
อันตราย	3
คำเตือน	3
ข้อควรระวัง	4
ข้อมูลเบื้องต้น.....	6
คำอธิบายทั่วไป.....	6
สิ่งที่ต้องทราบ	7
ทำความรู้จักการตั้งค่าต่างๆ	8
ก่อนใช้งานครั้งแรก	8
การเตรียมตัวก่อนใช้งาน	10
การเตรียมพร้อมสำหรับการฆ่าเชื้อ	10
การประกอบเครื่องฆ่าเชื้อ	10
การใช้งาน	11
การฆ่าเชื้อ.....	11
การทำความสะอาด	12
การขจัดคราบตะกอน	13
การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม	14
การรีไซเคิล.....	14
ฝ่ายสนับสนุน	14
วิธีแก้ไขปัญหา	15

ข้อมูลสำคัญ:

โปรดอ่านข้อมูลที่สำคัญนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

อันตราย

- ห้ามจุ่มส่วนฐาน สายไฟ หรือปลั๊กไฟลงในน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ
- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการขจัดคราบตะกรันอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนฐานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าช็อต

คำเตือน

- ผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์ สภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
- ไม่ควรให้เด็กใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เก็บผลิตภัณฑ์และสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามเด็กเล่นผลิตภัณฑ์
- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวผลิตภัณฑ์เกิดการชำรุด
- หากสายไฟหลักของเครื่องเสียหาย ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัท Philips ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ไม่มีชิ้นส่วนใดในผลิตภัณฑ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ อย่าพยายามเปิด ถอดเปลี่ยน หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
- ผลิตภัณฑ์จะมีความร้อนสูงระหว่างการทำงาน จึงอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้หากสัมผัส
- ให้ระวังไอความร้อนที่ออกมาจากช่องระบายอากาศในฝาปิดหรือเมื่อคุณเปิดฝา ไอความร้อนอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้
- อย่าสัมผัสฐาน ตะแกรง และฝาในระหว่างหรือเพิ่งเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำงาน เนื่องจากมีความร้อนสูง ยกฝาขึ้นโดยจับที่ด้ามจับเท่านั้น

- ห้ามเคลื่อนย้ายหรือเปิดผลิตภัณฑ์ในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน หรือเมื่อน้ำในผลิตภัณฑ์ยังคงร้อนอยู่
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้บนผลิตภัณฑ์ขณะกำลังใช้งาน
- ใช้เฉพาะน้ำเปล่าที่ไม่มีสารเคมีแต่งใดๆ
- ห้ามใส่สารฟอกขาวหรือสารเคมีอื่นๆ ลงในผลิตภัณฑ์
- ห้ามเทน้ำเกินเส้นบอกระดับในที่กักน้ำหรือห้ามเทน้ำเกิน 130 มล.
- ข่าเชื้อเฉพาะขวดนมเด็กและสิ่งของอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น ดูคู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับสิ่งของที่คุณต้องการฆ่าเชื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของนั้นเหมาะสำหรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้
- หากคุณต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่มปิดเครื่องเพื่อปิดผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ระบุไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริม หรือชิ้นส่วนที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น หรือบริษัทที่ Philips ไม่ได้แนะนำ หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- ไม่ควรปล่อยให้ผลิตภัณฑ์โดนความร้อนจัดหรือแสงแดดโดยตรง
- ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงก่อนทำการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บเข้าที่ทุกครั้ง
- สำหรับคำแนะนำในการทำความสะดวก โปรดดูบท "การทำความสะดวก" ในคู่มือการใช้งาน 
- อย่าฆ่าเชื้อสิ่งของที่มีขนาดเล็กมากเพราะอาจหล่นผ่านช่องด้านล่างของตะแกรงได้
- ห้ามวางสิ่งของไว้บนชิ้นส่วนทำความร้อนโดยตรงเมื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากเคยทำตก หรือผลิตภัณฑ์เสียหายให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ Philips ที่ได้รับอนุญาตเพื่อซ่อมแซม
- วางและใช้งานผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่แห้ง เรียบ มั่นคง และเสมอกันเท่านั้น
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่มีความร้อน

- ห้ามปล่อยให้สายไฟห้อยลงมาจากขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ที่วางผลิตภัณฑ์อยู่
- เทน้ำที่เหลือออกจากผลิตภัณฑ์ทุกครั้งหลังใช้งานและเมื่อผลิตภัณฑ์เย็นลงแล้ว
- ปิดผลิตภัณฑ์และถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่หมุนขณะใช้งาน
- สภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและระดับความสูง อาจส่งผลต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง
- ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งหากไม่มีการควบคุมดูแล


สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

ข้อมูลเบื้องต้น

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราและต้อนรับเข้าสู่ Philips Avent! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips Avent มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

คำอธิบายทั่วไป

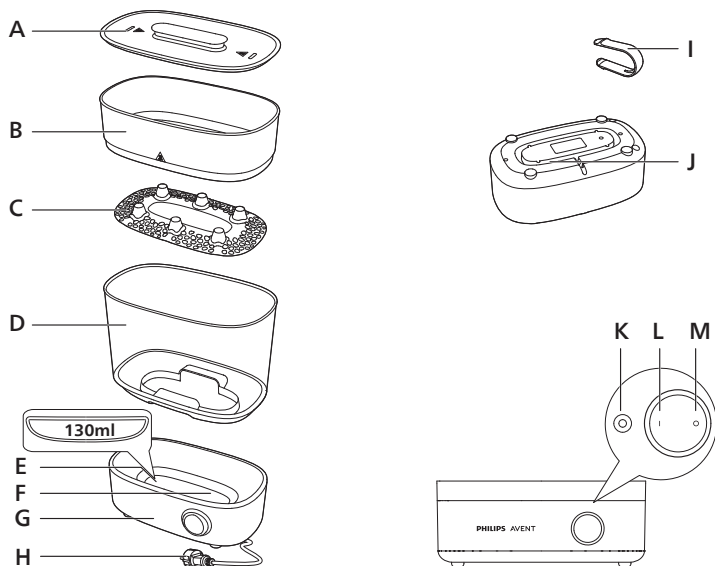

A	ฝาปิดพร้อมที่จับ	H	สายไฟ
B	ตะแกรงเล็ก	I	ที่คียบ
C	แผ่นรองด้านล่างสำหรับตะแกรงใหญ่	J	ที่เก็บสายไฟ
D	ตะแกรงใหญ่พร้อมถาดรองน้ำ	K	ไฟแสดงสถานะ
E	ตัวแสดงระดับน้ำสูงสุด	L	ปุ่มเปิด
F	ชิ้นส่วนทำความร้อนในที่เก็บน้ำ	M	ปุ่มปิด
G	ตัวฐาน		

สิ่งที่ต้องทราบ




- ห้ามนำตัวฐานจุ่มลงในน้ำ



- ใช้น้ำ 130 มล.



- ทำความสะอาดสิ่งของก่อนที่จะใส่ลงในผลิตภัณฑ์

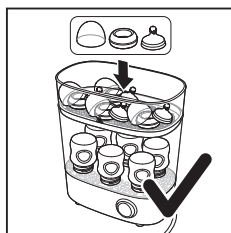

- กดขึ้นส่วนขวดทั้งหมดออกแล้วใส่ลงในผลิตภัณฑ์โดยคว่ำปากขวดลงเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำเข้า



- เทน้ำที่เหลือออกจากตะแกรงใหญ่หลังการใช้แต่ละครั้ง



- ขจัดตะกอนของผลิตภัณฑ์ทุก 2 สัปดาห์

ทำความเข้าใจการตั้งค่าต่างๆ

หมายเหตุ: โปรดทำความสะอาดก่อนนำเชื้อขวดนมและสิ่งของอื่นๆ

โปรดวางเฉพาะสิ่งของที่สามารถใช้กับเครื่องฆ่าเชื้อได้เท่านั้น อย่าฆ่าเชื้อสิ่งของที่มีของเหลวอยู่ข้างใน เช่น ยางกักที่มีของเหลวข้างใน



ฆ่าเชื้อ 	• โหมดฆ่าเชื้อเป็นโหมดสำหรับการฆ่าเชื้ออุปกรณ์สำหรับการ • รอบการฆ่าเชื้อใช้เวลาประมาณ 10 นาที • การอุ่นเครื่องใช้เวลาประมาณ 4 นาทีและการฆ่าเชื้อใช้เวลาประมาณ 6 นาที • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เติมน้ำปริมาณ 130 มล. ลงในที่เก็บน้ำที่บริเวณฐาน
--	--

ก่อนใช้งานครั้งแรก


เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก เราขอแนะนำให้คุณเปิดเครื่องเพื่อฆ่าเชื้อโดยไม่ใส่สิ่งของใดๆ ลงในตะแกรงหนึ่งครั้ง

1 ใช้ขวดนมเด็กก่อนที่สะอาดและเติมน้ำปริมาณ 130 มล. ลงในที่เก็บน้ำที่บริเวณฐาน


เคล็ดลับ: ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับน้ำประปา หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำกระด้าง อาจเกิดตะกอนสะสมอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ขอแนะนำให้ใช้น้ำที่ไม่มีเกลือแร่ เช่น น้ำกลั่นหรือน้ำที่กรองแล้วเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคราบหินปูน โปรดดูที่หัวข้อ “การขจัดตะกอน”

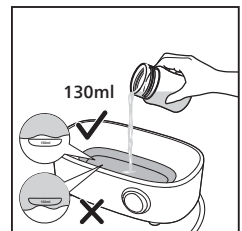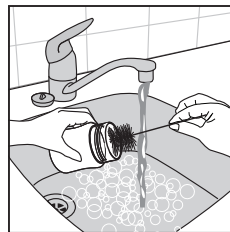


2 วางตะแกรงใหญ่ลงบนฐาน

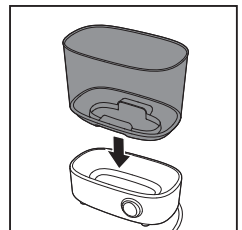


3 วางแผ่นรองด้านล่างในตะแกรงใหญ่

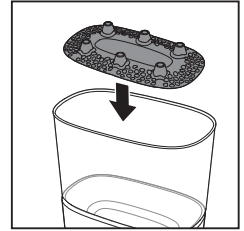


4 วางตะแกรงเล็กบนตะแกรงใหญ่

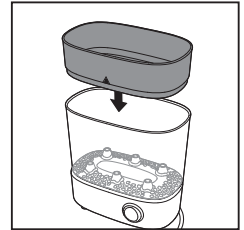

5 ปิดฝาด้านบนตะแกรงเล็ก

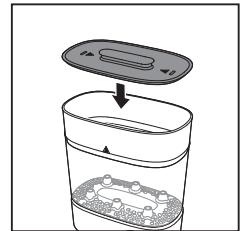

6 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง

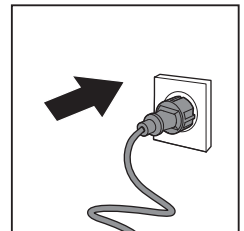


7 กดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากคุณเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์หลังจากที่คุณกดปุ่มเปิด แล้ว ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจะเริ่มดำเนินการทำงานทันที คุณสามารถปิดได้โดยกดปุ่มปิดเครื่อง

ข้อควรระวัง: ฐาน ตะแกรง และฝาจะร้อนระหว่างหรือหลังจากการทำงานไม่นาน

- ไฟแสดงการเปิด/ปิดเครื่องติดสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เริ่มทำการฆ่าเชื้อ
- เมื่อกระบวนการฆ่าเชื้อเสร็จสิ้น ไฟจะดับและผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ

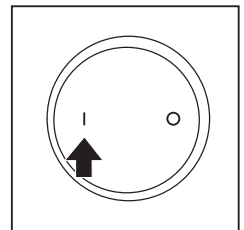

8 หลังจากผลิตภัณฑ์เย็นลงทั้งหมดแล้ว โปรดถอดฝา ตะแกรงเล็ก แผ่นรองด้านล่าง ตะแกรงใหญ่ออกมา จากนั้นเช็ดทุกชิ้นส่วนให้แห้ง

หมายเหตุ: ขณะที่คุณถอดตะแกรงใหญ่ออกจากส่วนฐาน ให้ระมัดระวังน้ำที่หลงเหลืออยู่ในถาดรองน้ำบริเวณฐาน

9 ปลอ่ยให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงเป็นเวลา 10 นาทีก่อนจะใช้งานอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้จะหยุดทำงานเป็นเวลา 10 นาที หลังจากผ่านรอบการฆ่าเชื้อ เนื่องจากเครื่องต้องเย็นลงก่อน

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน


การเตรียมพร้อมสำหรับการฆ่าเชื้อ

ก่อนที่คุณจะใส่สิ่งของเพื่อฆ่าเชื้อในเครื่องฆ่าเชื้อ ให้ล้างทำความสะอาดสิ่งของดังกล่าวในเครื่องล้างจานหรือด้วยมือโดยใช้น้ำร้อนและน้ำยาล้างจานแบบเหลว


การประกอบเครื่องฆ่าเชื้อ

การประกอบเครื่องฆ่าเชื้อทำได้หลายวิธี


1 ใช้เพียงตะแกรงเล็กบนฐานเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น จุกนมยาง

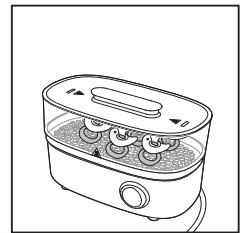

2 ใช้เฉพาะตะแกรงใหญ่ที่บริเวณฐานเพื่อฆ่าเชื้อสิ่งของขนาดกลาง เช่น ชิ้นส่วนเครื่องปัมน้ำนม ชามข้าวเด็กอ่อน หรือช้อนช้อนเด็กอ่อน

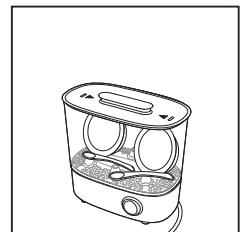


3 ใช้ตะแกรงใหญ่และตะแกรงเล็กที่บริเวณฐานเพื่อฆ่าเชื้อขวดนมขนาด 330 มล. สูงสุดหกขวด วางขวดคว่ำลงในตะแกรงใหญ่และวางฝาครอบขวด วงแหวนเกลียว และจุกนมลงในตะแกรงเล็ก

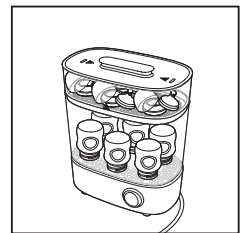

หมายเหตุ: ขณะที่คุณใส่ตะแกรงเล็ก ให้ใส่แหวนเกลียวบริเวณด้านล่าง วางจุกนมและฝาขวดให้ห่างกันบนแหวนเกลียว

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดชิ้นส่วนที่ต้องการมาเชื่อมต่อทั้งหมดออกแล้วใส่ลงในตะแกรง โดยคว่ำปากขวดลงเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำเข้า

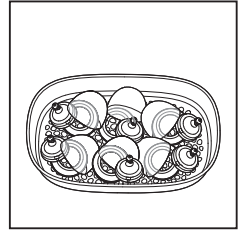


การใช้งาน


การฆ่าเชื้อ

การทำความสะอาดของเครื่องฆ่าเชื้อที่ทั่วถึงและปราศจากสารเคมีจะทำความสะอาดขวดนมที่บรรจุในเครื่องให้ปลอดเชื้อนานถึง 24 ชั่วโมงเพียงแค่เปิดฝาไว้ หลังจากฆ่าเชื้อ น้ำที่ค้างอยู่บนอุปกรณ์สำหรับเด็กจะได้รับการฆ่าเชื้อและจะไม่มีเชื้อโรคตกค้าง

- 1 เทน้ำลงในที่เก็บน้ำของฐานโดยตรง (ดูส่วน “ก่อนใช้งานครั้งแรก”)
- 2 ประกอบเครื่องฆ่าเชื้อ (ดูส่วน “การประกอบเครื่องฆ่าเชื้อ”) และวางสิ่งของที่ฆ่าเชื้อลงในเครื่อง
- 3 วางฟาลงที่ด้านบนของตะแกรงเล็กหรือตะแกรงใหญ่

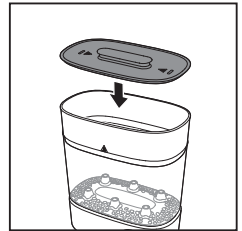

- 4 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง

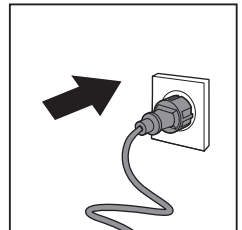


- 5 กดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง: ฐาน ตะแกรง และฝาจะร้อนระหว่างหรือหลังจากการทำงานไม่นาน

หมายเหตุ: คุณสามารถปิดผลิตภัณฑ์ได้โดยการกดปุ่มปิด

- ไฟแสดงการเปิด/ปิดเครื่องติดสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เริ่มทำการฆ่าเชื้อ
- เมื่อกระบวนการฆ่าเชื้อเสร็จสิ้น ไฟจะดับและผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ

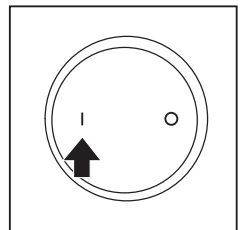

6 เปิดฝาปิด

ควรปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงก่อนถอดฝาออก

โปรดใช้ความระมัดระวัง ให้ความร้อนอาจออกมาจากเครื่องฆ่าเชื้อ

7 นำขวดนมและอุปกรณ์อื่นๆ ขึ้นจากตะแกรง ใช้ที่คีบเพื่อนำอุปกรณ์ที่เล็กกว่าออก

โปรดใช้ความระมัดระวัง อุปกรณ์ที่ฆ่าเชื้อแล้วอาจยังร้อนอยู่

หมายเหตุ: อย่าลืมทำความสะอาดมือของคุณให้ทั่วถึงก่อนจับชิ้นส่วนที่ฆ่าเชื้อแล้ว

8 ถอดปลั๊กและรอนกว่าผลิตภัณฑ์จะเย็นลง

9 ถอดตะแกรงเล็กและตะแกรงใหญ่ออก

หมายเหตุ: ขณะที่ถอดตะแกรงใหญ่ออก ให้ระมัดระวังน้ำที่หลงเหลืออยู่ในถาดรองน้ำบริเวณฐาน

หมายเหตุ: ถาดรองน้ำได้รับการออกแบบมาให้ดักคราบน้ำนมและเศษอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปในที่เก็บน้ำที่บริเวณฐาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อสูงสุดและง่ายต่อการทำความสะอาดชิ้นส่วนทำความสะอาด

10 ถอดแผ่นรองด้านล่างจากตะแกรงใหญ่ เทน้ำที่เหลืออกจากถาดรองน้ำตะแกรงใหญ่และทำความสะอาด (ดูส่วน “การทำความสะอาด”)

11 เทน้ำที่เหลืออกจากที่เก็บน้ำและเช็ดให้แห้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้จะหยุดทำงานเป็นเวลา 10 นาที หลังจากผ่านรอบการฆ่าเชื้อ เนื่องจากเครื่องต้องเย็นลงก่อน

การทำความสะอาด

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีฤทธิ์รุนแรง (เช่น สารฟอกขาว) หรือแผ่นใยขัดถู ในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

ห้ามนำฐานหรือสายไฟจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ

หมายเหตุ: เครื่องฆ่าเชื้อไม่สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ สามารถทำความสะอาดตะแกรงแผ่นรองด้านล่าง และฝาด้วยน้ำร้อนและน้ำยาล้างจานแบบเหลว


1 ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน แล้วปล่อยให้เย็นลงก่อนทำความสะอาด

2 ใช้ผ้าเปียกหมาดเช็ดทำความสะอาดส่วนฐาน

3 ถอดแผ่นรองด้านล่างจากตะแกรงใหญ่

เทน้ำที่เหลืออกจากถาดรองน้ำตะแกรงใหญ่

หมายเหตุ: น้ำจะสะสมบนถาดรองน้ำตะแกรงขนาดใหญ่หลังจากทำการฆ่าเชื้อในแต่ละรอบ เทน้ำที่เหลืออกจากตะแกรงใหญ่หลังการใช้แต่ละครั้ง

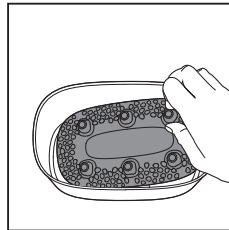

4 ทำความสะอาดฝา ตะแกรงเล็ก แผ่นรองด้านล่าง และตะแกรงใหญ่ในน้ำร้อนด้วยน้ำยาล้างจานแบบเหลว

หมายเหตุ: หลังจากทำความสะอาด ให้เก็บเครื่องมาเช็ดในที่แห้งและสะอาด


การขจัดคราบตะกรัน

กระบวนการการมาเชื้อเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้มั่นใจว่าลูกน้อยของคุณได้มาตรฐานความสะอาดสูงสุด การสะสมของคราบหินปูนจะทำให้รอบการมาเชื้อช้าลงและอาจทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องลดลงด้วย


ตะกรันเป็นคราบสะสมที่แข็งและมีสีขาวนวล ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำในพื้นที่ของคุณ คราบหินปูนอาจมีลักษณะแตกต่างกันไปนับตั้งแต่ผงสีขาวเหมือนหิมะไปจนถึงคราบสีน้ำตาล ยิ่งน้ำมีความกระด้างมากเท่าใด ตะกรันก็จะสะสมได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น ตะกรันเกิดการสะสมในตัวผลิตภัณฑ์เนื่องจากเป็นตะกอนของแร่ธาตุตามธรรมชาติที่มีในน้ำ ซึ่งระเหยไม่ได้เมื่อน้ำร้อน แม้ตะกรันจะไม่เป็นอันตราย แต่หากเกิดการสะสมจะทำความสะอาดได้ยากและส่งผลให้การทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาดได้หรือทำให้ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย

ขจัดตะกรันเครื่องมาเชื้ออย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


- 1 เติมน้ำส้มสายชูขาว 12 มล. (กรดอะซิติก 5%) และน้ำ 120 มล. ลงในที่เก็บน้ำ

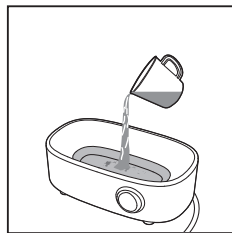


- 2 ทิ้งไว้เป็นเวลา 6 ชั่วโมง/ข้ามคืนหรือจนกว่าคราบหินปูนทั้งหมดจะหลุดออก

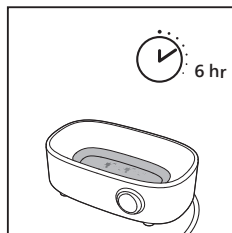

- 3 เทน้ำออกจากที่เก็บน้ำแล้วล้างให้ทั่ว

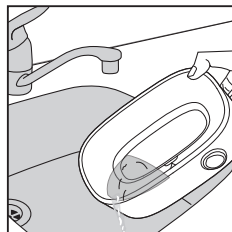

- 4 หากคราบตะกรันยังคงอยู่ ให้ทำความสะอาดด้วยฟองน้ำ ล้างทำความสะอาดฐานอีกครั้งและใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดเช็ดทำความสะอาดฐาน

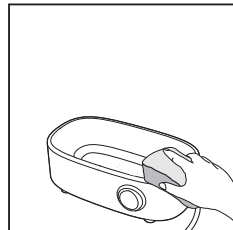

หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้น้ำยาขจัดคราบตะกรันที่เป็นกรดชนิดรีกได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ห้ามใช้น้ำยาขจัดคราบตะกรันชนิดอื่น

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ โปรดไปที่ www.philips.com หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Philips และคุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศของคุณได้อีกด้วย (ดูที่รายละเอียดการติดต่อจากเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก)

การรีไซเคิล

สัญลักษณ์นี้หมายความว่า คุณจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไปทิ้งรวมกับขยะภายในบ้านทั่วไป

ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า



ฝ่ายสนับสนุน

หากต้องการดูข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เช่น คำถามที่พบบ่อย โปรดไปที่ www.philips.com/support

หมายเหตุ: จำเป็นต้องขจัดคราบตะกรันของผลิตภัณฑ์นี้เป็นประจำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุด หาก你不ทำเช่นนี้ ผลิตภัณฑ์อาจหยุดทำงาน การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมในกรณีนี้

วิธีแก้ไขปัญหา

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างได้ กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
จันควรจัดตะกรันเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเมื่อใด	เมื่อคุณใช้เครื่องฆ่าเชื้อ คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีจุดเล็กๆ ตั้งแต่สีขาวเหมือนหิมะจนถึงสีน้ำตาลปรากฏบนแผ่นทำความร้อน นี่เป็นสัญญาณว่าเครื่องฆ่าเชื้อของคุณควรได้รับการจัดคราบตะกรันในกรณีใดก็ตาม ควรจัดคราบตะกรันของเครื่องฆ่าเชื้อทุกๆ 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุใดการฆ่าเชื้อจึงใช้เวลาน้อย	คุณเติมน้ำไม่เพียงพอสำหรับการฆ่าเชื้อ เติมน้ำปริมาณ 130 มล. ลงในที่เก็บน้ำที่บริเวณฐาน
เหตุใดจึงยังมีน้ำเหลืออยู่บนแผ่นทำความร้อนหลังจากการฆ่าเชื้อ	แผ่นทำความร้อนอาจถูกหั่นป่วนกันอยู่ ควรจัดคราบตะกรันของเครื่องฆ่าเชื้อทุกๆ 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย ดูส่วน “การจัดคราบตะกรัน”
เหตุใดจึงมีกลิ่นไหม้และรอยไหม้บนฐาน	คุณไม่จำเป็นต้องเทน้ำที่เหลือออกจากถาดรองน้ำตะแกรงใหญ่อย่างสม่ำเสมอ น้ำจะสะสมบนถาดรองน้ำตะแกรงขนาดใหญ่หลังจากทำการฆ่าเชื้อในแต่ละรอบ เทน้ำที่เหลือออกจากตะแกรงใหญ่หลังการใช้แต่ละครั้ง - ถอดแผ่นรองด้านล่างจากตะแกรงใหญ่ เทน้ำที่เหลือออกจากถาดรองน้ำตะแกรงใหญ่ - ทำความสะอาดแผ่นรองด้านล่างและตะแกรงขนาดใหญ่ในน้ำร้อนด้วยน้ำยาล้างจานแบบเหลว อาจทำความสะอาดอุปกรณ์ไม่ทั่วถึงก่อนทำการฆ่าเชื้อ ก่อนนำอุปกรณ์ที่จะฆ่าเชื้อไปใส่ในเครื่องฆ่าเชื้อ ให้ทำความสะอาดให้ทั่วด้วยเครื่องล้างจานหรือด้วยมือโดยใช้น้ำร้อนและน้ำยาล้างจานแบบเหลว
สารเคลือบลอกออกจากแผ่นความร้อน สิ่งนี้ส่งผลต่อการทำงานของเครื่องหรือไม่	ไม่ส่งผลต่อการทำงานของเครื่องฆ่าเชื้อ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีฤทธิ์รุนแรง (เช่น สารฟอกขาว) หรือแผ่นใยขัด ในการทำความสะอาดแผ่นความร้อน หลีกเลี่ยงการเทน้ำเย็นลงบนแผ่นทำความร้อนทันทีหลังการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแตกจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของสารเคลือบกันอาหารติด
เหตุใดเครื่องฆ่าเชื้อจึงไม่ทำงาน	แผ่นทำความร้อนอาจถูกหั่นป่วนกันอยู่ ควรจัดคราบตะกรันของเครื่องฆ่าเชื้อทุกๆ 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย ดูส่วน “การจัดคราบตะกรัน”
จันต้องทำให้อุปกรณ์สำหรับเด็กอ่อนแห้งหลังจากฆ่าเชื้อหรือไม่	การทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและปราศจากสารเคมีของเครื่องฆ่าเชื้อจะทำให้อุปกรณ์ปลอดเชื้อได้นานถึง 24 ชั่วโมง หากปิดฝา น้ำที่หลงเหลือในอุปกรณ์สำหรับเด็กอ่อนหลังผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะปราศจากเชื้อและไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องทำให้แห้ง

