

PHILIPS

产品： 飞利浦蒸汽电熨斗
型号： GC1740, GC1741, GC1743
GC1752, GC1758
额定电压： 220 V ~
额定频率： 50 Hz
额定输入功率： 1700 W
生产日期： 请见产品本体
产地： 中国浙江慈溪

范颂尼 (中国) 投资有限公司
上海市静安区灵石路728弄20号201室
全国顾客服务热线: 4008 203 160

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.2-2007, GB4343.1-2018
及 GB17625.1-2012 制造

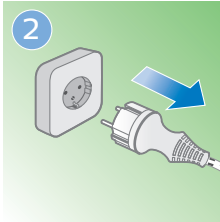
部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
主机 Main Body	x	o	o	o	o	o
电源线 Power cord	o	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

问题	可能的原因	解决方法
熨烫过程中，底板漏水或衣物上出现湿点。	设定温度太低，无法进行蒸汽熨烫。	设定适合蒸汽熨烫的温度。参阅表 1。
	您在水箱中放入了添加剂。	漂洗水箱并且不要往水箱内注入任何添加剂。
蒸汽束喷射功能无法正常工作（底板漏水）。	您在很短的时间内过于频繁地使用了蒸汽喷射功能。	稍等片刻后再使用蒸汽束喷射功能。
	您在过低的温度下使用了蒸汽喷射功能。	将熨烫温度设为可以使用蒸汽喷射功能的温度（●●至最大 (MAX)）。
在熨烫过程中底板内冒出水垢和杂质。	硬水会在底板内形成水垢。	使用自动除垢功能（请参阅“清洁和保养”一章中的“自动除垢功能”一节）。
熨斗冷却后，或存放期间，有水从底板漏出。	水箱中还有水，熨斗被水平放置。	使用后，倒空水箱并将蒸汽控制旋钮调至“干熨”位置。熨斗应竖立存放。
注水口盖漏水。	水箱装得过满。	切勿让水位超过水箱的最大 (MAX) 水位标示。倒掉水箱中多余的水。
将蒸汽控制旋钮按到增压蒸汽位置时，蒸汽控制旋钮会跳回。	您未将蒸汽控制旋钮保持在增压蒸汽位置。	如果要使用增压蒸汽，必须将蒸汽控制旋钮持续保持在增压蒸汽位置。对于其他蒸汽设置，则不必这样做。

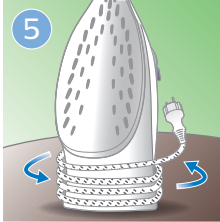
4 Storage 收纳  www.philips.com/support

1 

2 

3 

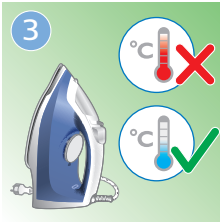
4 

5 

5 Maintain 保养  www.philips.com/support

1 

2 

3 

4 

5 

6 

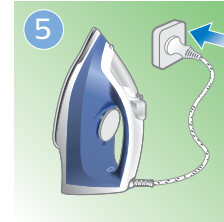
6 除垢  1个月  www.philips.com/support

1 

2 

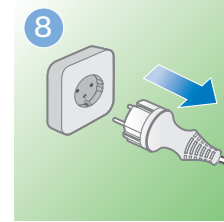
3 

4 

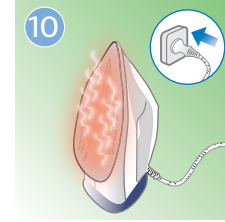
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

EN Use Calc Clean function once every 1 month to prolong the life of your iron. Hold slider at **CALC CLEAN** position and shake the iron until all water flows out (figure 9).

SC 每个月使用一次除垢功能以延长熨斗的使用寿命。将滑块按在 **CALC CLEAN** 位置并晃动熨斗，直至熨斗里面的水全部流出（图 9）。

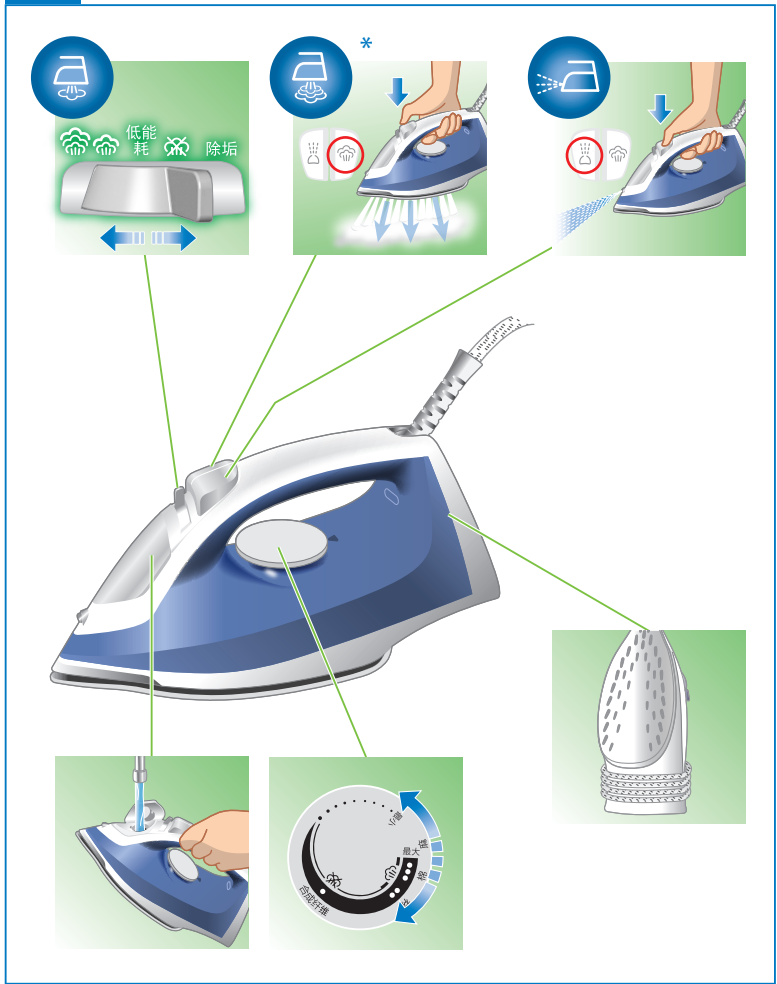

GC1730-GC1759 series



EN User manual

SC 用户手册

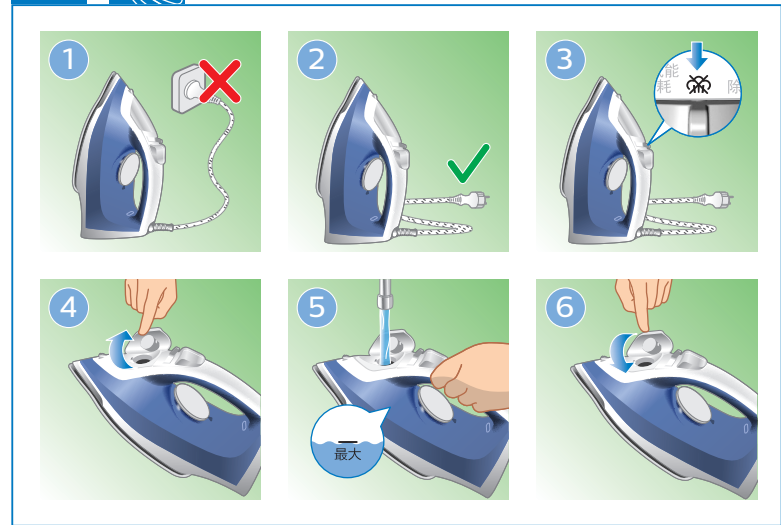
www.philips.com/support




EN To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Read the separate important information leaflet and this user manual carefully before you use the appliance.

SC 为了充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。使用本产品前，请仔细阅读随附的重要信息页面和本用户手册。

**1** Filling 加水www.philips.com/support

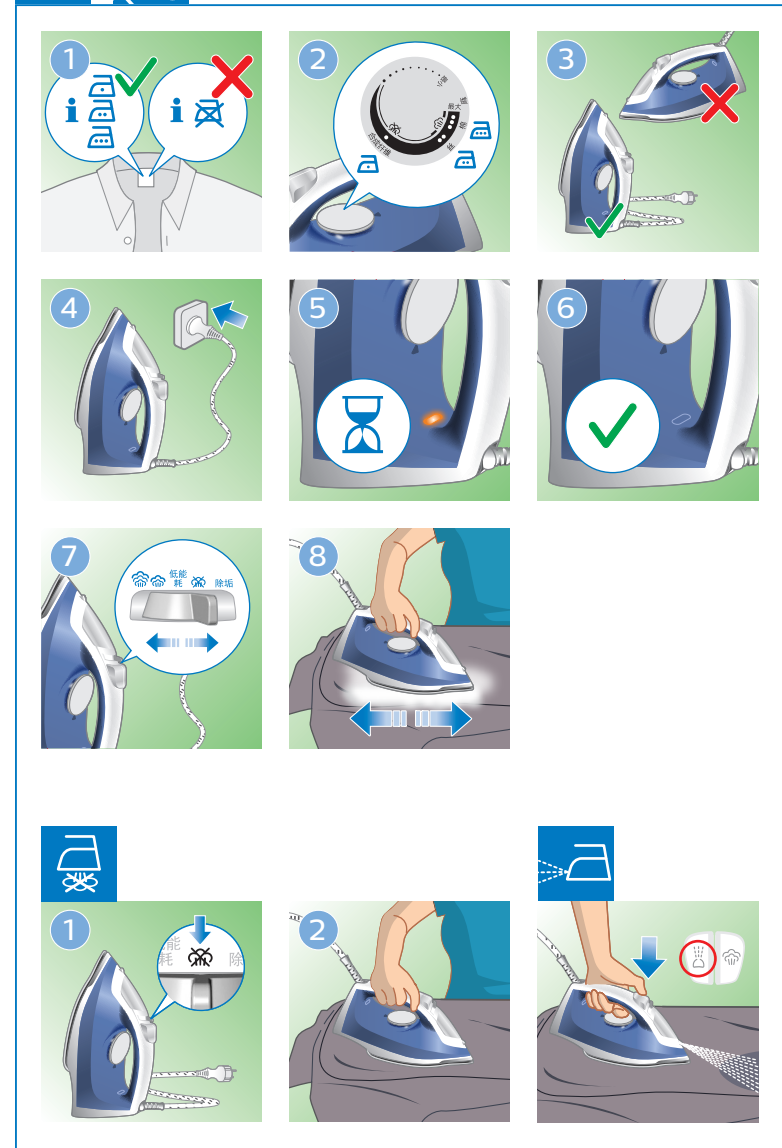


**2** Ironing 熨烫www.philips.com/support

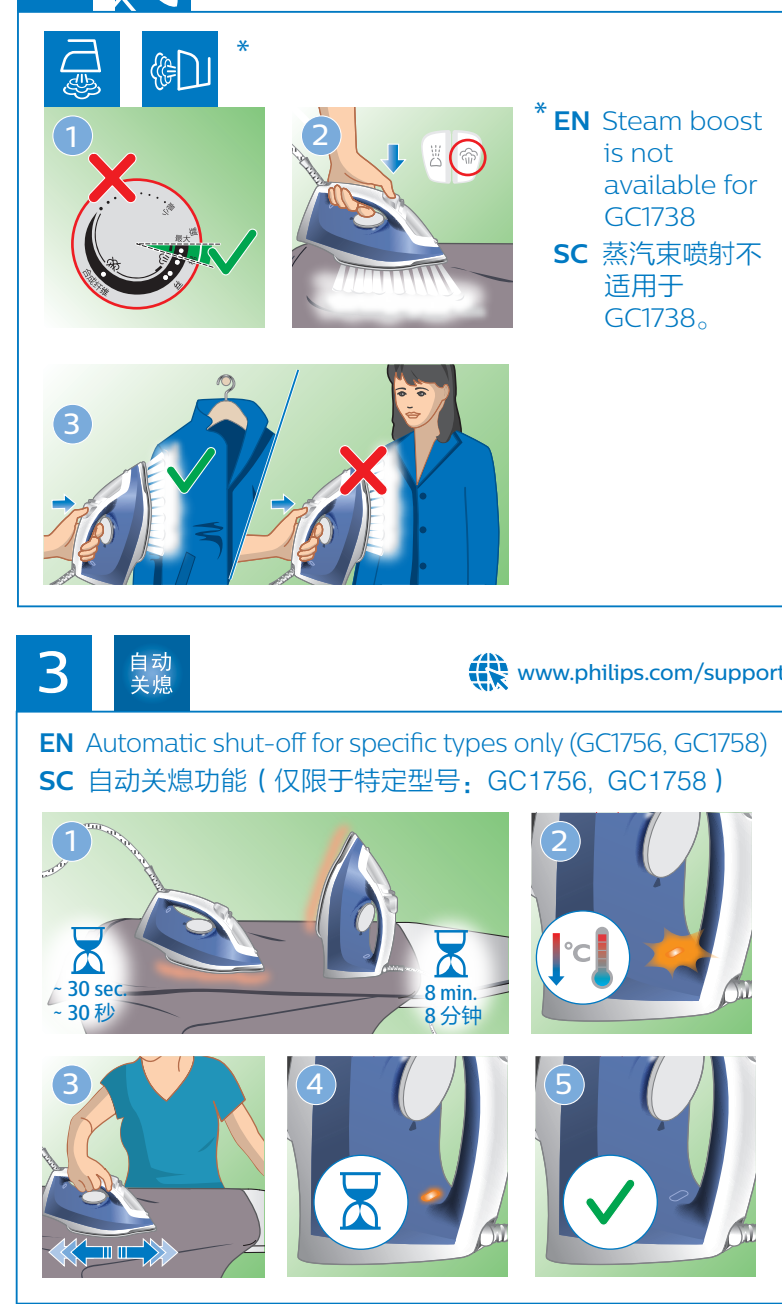
		
	最大	低能耗 / 除垢*
	棉	低能耗 / 除垢*
	丝	低能耗
	合成纤维	除垢

* **EN** Push and hold
SC 按住

**2** Ironing 熨烫www.philips.com/support



**2** Ironing 熨烫www.philips.com/support



EN Automatic shut-off for specific types only (GC1756, GC1758)
SC 自动关熄功能（仅限于特定型号：GC1756, GC1758）

EN Steam boost is not available for GC1738
SC 蒸汽束喷射不适用于 GC1738。

3 自动关熄 www.philips.com/support

EN Automatic shut-off for specific types only (GC1756, GC1758)
SC 自动关熄功能（仅限于特定型号：GC1756, GC1758）

EN To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Read the separate important information leaflet and this user manual carefully before you use the appliance.

SC 为了充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。使用本产品前，请仔细阅读随附的重要信息页面和本用户手册。



保留备用
发行日期：2023-08-28

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
飞利浦及飞利浦盾徽标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标且经许可使用。
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
本产品由 Versuni Holding B.V. 负责生产并销售，且 Versuni Holding B.V. 是本产品的担保方。
2023 © Versuni Holding B.V.
4239.001.1659.4

