


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8605









SV Användarhandbok

PHILIPS

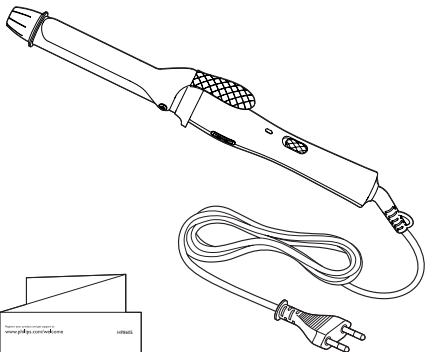

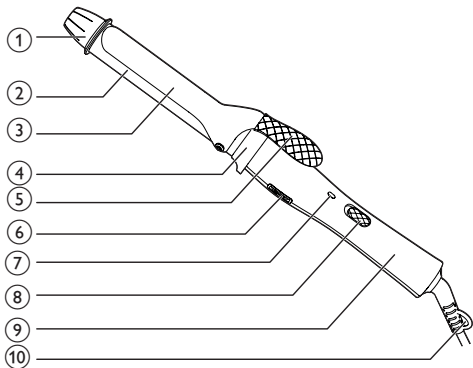

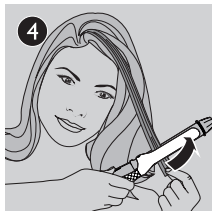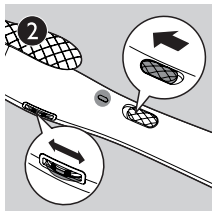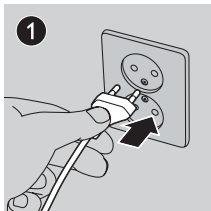

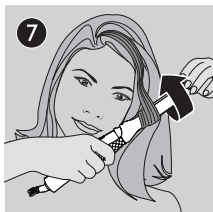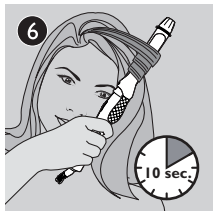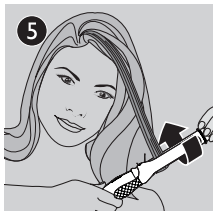

1 Grattis!

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

2 Introduktion

CurlControl med 25 mm kolv för naturliga lockar har en skyddande keramisk beläggning och 8 värmeinställningar för att passa just din hårtyp. Skapa lockar som är enkla att styla, ser naturliga ut och känns sexiga utan att skada eller torka ut håret. Vi hoppas att du tycker om din **Care CurlControl**.

3 Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre och av med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göra av barn utan vuxens tillsyn.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- VARNING! Håll den här apparaten borta från vatten. Använd den inte i närheten av eller ovanför vatten i badkar, handfat, diskbänkar e.d. Om du använder apparaten i ett badrum ska du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten innebär en risk, även när apparaten är avstängd.
- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Kontrollera regelbundet nätsladdens skick. Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
- Kolven på den här apparaten blir het under användning. Förhindra kontakt med huden.
- Se till att nätsladden inte kommer i kontakt med apparatens varma delar.
- Apparaten får endast användas på torrt hår.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
- Håll kolven ren och fri från damm och stylingprodukter som hårskum, hårspray och hårgelé. Använd aldrig apparaten tillsammans med stylingprodukter.
- Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en okvalificerad person kan innebära en ytterst riskfylld situation för användaren.
- Konen har keramisk beläggning. Beläggningen slits långsamt ut med tiden. Det påverkar inte apparatens prestanda.
- Håll apparaten borta från brandfarliga föremål och material när den är påslagen.



- Täck aldrig över apparaten med något (t.ex. en handduk) när den är varm.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är inkopplad.
- Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på kolven.
- Den här apparaten blir ytterst het och du måste vara fullt uppmärksam när du använder den.
- Håll bara i handtaget medan enheten är ansluten, andra delar blir mycket heta.
- Innan du använder den i konstgjort hår bör du rådfråga hårdistributören.
- Använd inte apparaten med våta händer.
- Ställ alltid apparaten i stativet på en värmetålig, stabil, plan yta. Den heta kolven ska aldrig beröra ytan eller annat brännbart material.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Miljö

Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation. Om du gör det hjälper du till att skydda miljön.



4 Locka håret

Se till att du väljer en temperaturinställning som är lämplig för ditt hår. Välj alltid en låg temperaturinställning när du använder locktången för första gången.

Hårtyp	Temperaturinställning
Grovt, lockigt, svårt att locka	Medel till hög (inställning 4–8)
Fint, normalt eller mjukt plattat	Låg till medel (inställning 1–5)
Ljust, blondt, blekt eller färgat	Låg (inställning 1–3)

- 1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
- 2 Skjut på/av-knappen (⑧) till I för att slå på apparaten.
↳ Strömindikatorn (⑦) tänds och börjar blinka.
Vrid reostathjulet (⑥) för att välja önskad temperaturinställning enligt rekommendationerna i tabellen ovan.
↳ När apparaten är klar för användning slutar indikatorn (⑦) att blinka.
- 3 Kamma och dela upp håret i mindre sektioner innan du börjar locka det. Tryck på spaken (⑤) och placera en slinga mellan kolven (②) och klämman (③).
- 4 Stäng klämman genom att släppa spaken och dra kolven till hårtopparna.
- 5 Håll i locktångens svala del (①) och handtag (⑨) och linda sedan hårslingan runt kolven från topp till rot genom att rotera locktången.
- 6 Håll locktången i läget i högst 10 sekunder.



Kommentar

- Dra inte i locktången när du snurrar ut slingan. Då rätas locken ut.

- 7 Linda ut hårslingan tills du kan öppna klämman med spaken igen.
- 8 Ta loss den lockade hårslingan.
Upprepa steg 3 till 8 om du vill locka resten av håret.
Du kan börja locka håret antingen underifrån eller från hårets ovansida.

Efter användning:

- 1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
- 2 Lägg den på stödstativet (④) tills den svalnar. Vi rekommenderar att du lägger den på en värmestålig yta.
- 3 Ta bort hårstrån och damm från kolven och klämman.
- 4 Rengör kolven och klämman med en fuktig trasa.
- 5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga upp den i upphängningsöglan (⑩).

5 Garanti och service

Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

6 Felsökning

Om du får problem med locktången och inte kan lösa dem med hjälp av nedanstående information ber vi dig att kontakta närmaste Philips-serviceombud eller Philips kundtjänst i ditt land.

Problem	Orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte alls.	Uttaget som apparaten har anslutits till kanske inte är strömförande.	Se till att uttaget är strömförande.
	Apparatens nätsladd kan vara skadad.	Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 28213

