

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP4668/00



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

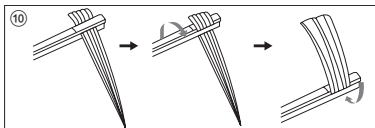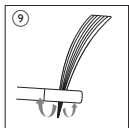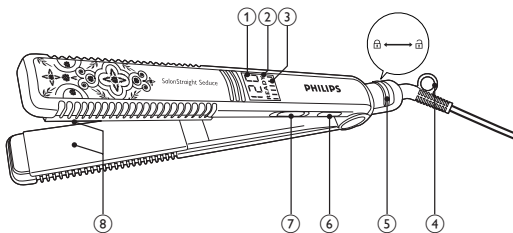

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et teil Philipsi tootetest kasu oleks, registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Rakendage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Hoidke seadme kuumi pindasid oma nahast kaugemal.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Hoidke kuuma seadet kuumusekindlal pinnal ja ärge kunagi katke seadet millegagi (nt käterätt või rõivas) kinni.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Seadme kasutamisel värvitud juuste kujundamiseks võivad sirgestusplaadid määrduda.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.



- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puute ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelevalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskkond

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.



2 Juuste sirgestamine

Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva temperatuuri. Sirgestaja esmakasutamisel valige alati madalama taseme seadistusi.

Juuksetüüp	Temperatuuri seade
Jämedad, käharad, raskestisirgestatavad	Keskmisest kõrgeni (170 °C ja üle selle)
Peenikesed, keskmise tihedusega või pehmed lainelised	Madalast kuni keskmiseni (160 °C ja vähem)
Kahvatud, blondid, blondeeritud või värvitud	Madalad (alla 160 °C)

- 1 Lükake pistik elektrivõrgu seinakontakti.
- 2 Vajutage ja hoidke **1 0** nuppu (⑥) all, kuni ekraan süttib põlema.
↳ Ekraanile kuvatakse temperatuuri vaikesead (①).
- 3 Vajutage **+ -** nuppu (⑦) oma juustele sobiva temperatuuriseade valimiseks.
↳ Kui sirgestamisplaadid on valitud temperatuurini kuumenenud, kuvatakse ekraanile näit „READY“ (valmis) (②).
↳ Järelejäänud kasutusaega (③) tähistavad kuus tulpa, igaüks kestvus kümme minutit. Seade lülitub 60 minuti pärast automaatselt välja.
- 4 Seadme vabastamiseks libistage lukustusklambrit (⑤).
- 5 Kammige juuksed ja eraldage sirgestamiseks juuksesalk, mis pole laiem kui 5 cm.
- 6 Pange see sirgestusplaatide (⑨) vahele ja suruge käepidemed tugevasti kokku.
- 7 Ülekuumenemise vältimiseks libistage sirgestajat peatumata (maks 5 sekundit) piki juukseid, alates juurtest juukseotsadeni.
- 8 Korrake 20 sek pärast sammu 7, kuni olete saavutanud soovitava välimuse.
- 9 Ülejäänud juuste sirgestamiseks korrake samme 5–8.

3 Keerdude ja lokkide tegemine

Keerdlokkide tegemine: (⑨)

- 1 sirgestage juuksesalk ja niipea kui sirgestaja on jõudnud juuste otsteni, keerake sirgestajat pool pööret sissepoole (või väljapoole).
- 2 Hoidke sirgestajat samas asendis 2–3 sekundit ja seejärel vabastage see.

Lokkide tegemine: (⑩)

- 1 võtke juuksesalk (maks 5 cm) ja pange sirgestamisplaatide vahele võimalikult peanaha lähedalt.
- 2 Keerake sirgestajat 180 kraadi sissepoole, kuni salk saab U-kuju.
- 3 Libistage sirgestajat aeglaselt ühe liigutusega lõpuni allapoole ja seejärel keerake sirgestajat sissepoole.

- 4 Hoidke sirgestajat samas asendis 2–3 sekundit ja seejärel vabastage see.
- 5 Korrake 20 sek pärast sammu 1–4, kuni olete saavutanud soovitava välimuse.

Näpunäide: see on normaalne nähtus, kui seadmest tuleb lakkimise ajal natuke suitsu.

Pärast kasutamist

- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- 2 asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma,
- 3 Puhastage seade ja sirgestamisplaadid niiske lapiga.
- 4 Lukustage sirgestamisplaadid (⑤).
- 5 Hoidke seda ohutus ja kuivas tolmuvas kohas. Selle võite ka riputusaasa (④) abil üles riputada.

4 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on mingi probleem, külastage palun Philipsi saiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20111



100% recycled paper
100% papier recyclé