

PHILIPS

AC1715



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мазмұны

1	Маңызды	2
	Қауіпсіздік	2
	Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)	4
	Өңдеу	4
	ЕО жеңілдетілген сәйкестік туралы декларациясы	4
2	Ауа тазартқыш	5
	Өнімге шолу жасау	5
	Басқару құралдарына шолу	6
3	Іске қосу	7
	Сүзгіні орнату	7
	Wi-Fi индикаторын түсіну	7
	Қуатты қосу	8
	Wi-Fi желісіне қосылу	8
4	Ауа тазартқышты қолдану	9
	Ауа сапасының шамы туралы түсінік	9
	Қосу және өшіру	10
	Режим параметрін өзгерту	11
	Көрсету индикаторын ауыстырып қосу	12
	Шам қосу/өшіру функциясын пайдалану	12
5	Тазалау және техникалық қызмет көрсету	13
	Тазалау кестесі	13
	Ауа тазартқыштың корпусын тазалау	13
	Бөлшек датчигін тазалау	14
	Сүзгінің беткі қабатын тазалау	14
	Сүзгіні ауыстыру	15
	Сүзгінің қызмет ету мерзімінің санағышын бастапқы күйге келтіру	17
6	Сақтау	17
7	Ақауларды жою	18
8	Кепілдік және қолдау	21
	Бөлшектерге және қосалқы құралдарға тапсырыс беру ...	21

1 Маңызды

Қауіпсіздік

Құралды қолданбастан бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

Ең жоғары өнімділікті қамтамасыз ету үшін тазартқышыңыздың соңғы нұсқаға дейін жаңартылғанына көз жеткізіңіз. Жаңартуды Air+ қолданбасы арқылы жүктеп ала аласыз.

Қауіпті жағдайлар

- Ток соғуын және/немесе өртті болдырмау үшін құрылғыны сумен, кез келген басқа сұйықтықпен немесе (тұтанғыш) заттармен тазаламаңыз және де құрылғыға олардың түспеуін қадағалаңыз.
- Құрылғы айналасында инсектицидтер немесе әтір сияқты ешбір тұтанғыш материалдарды бүркемеңіз.

Ескерту

- Құрылғыны қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің жергілікті қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Құрылғының штепселі, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса, оны қолданбаңыз.
- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар мен физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері шектеулі не болмаса тәжірибесі және білімі аз адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады.
- Балалар құралмен ойнамауы керек.
- Тазалау және қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз орындамауы керек.
- Ауа кіріс жері мен ауа шығыс жерін бітеп тастамаңыз, мәселен ауа шығатын жерге немесе ауа кіретін жердің алдына зат қоймаңыз.

- Ауа саңылаулары арқылы құрылғыға басқа заттар кіріп кетпегенін тексеріңіз.
- 100 мВт БИСҚ максимум қуат шығаратын, жиілігі 2,4 ГГц болатын 802.11 негізіндегі WiFi стандартты интерфейсі.
- 10 мВт БИСҚ мәнінен төмен РЖ шығыс қуатына ие, жиілігі 2,4 ГГц болатын Bluetooth 5.0 (LE) нұсқасы.

Ескерту

- Бұл құрылғыны дұрыс вентиляция жасау үшін, әдеттегі шаңсорғыш ретінде немесе тамақ пісіріп жатқанда түтін сорғыш не желдеткіш ретінде қолдануға болмайды.
- Әрқашан құралды құрғақ, тұрақты, тегіс және көлденең бетке қойыңыз және пайдаланыңыз.
- Құрылғының кемінде 20 см және үстіңгі жағынан кемінде 30 см бос орын қалдырыңыз.
- Аспапқа отырмаңыз және тұрмаңыз. Құрылғының жоғарғы жағына ешнәрсе қоймаңыз.
- Құралға конденсаттың тамуын болдырмау үшін құралды тікелей салқындатқыш астына қоймаңыз.
- Тек осы құралға арналған түпнұсқалық Philips сүзгілерін пайдаланыңыз. Басқа ешбір сүзгілерді пайдаланбаңыз.
- Сүзгіні жағу адамдарға қайтымсыз қауіп төндіруі және/немесе басқа адамдардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Сүзгіні отын немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құралды қатты заттармен соғып алудан сақтаңыз (әсіресе ауа кірісін және ауа шығысын).
- Жарақат алуды немесе құрылғының дұрыс емес жұмыс істеуін болдырмау үшін ауа шығысына немесе ауа кірісіне саусақтарды немесе заттарды салмаңыз.
- Үй ішінде жәндіктерге қарсы қолданатын түтін тәріздес шашыратқыш қолданған болсаңыз немесе майлы қалдықтар, жанып жатқан фимиам, тұтатылған темекі ұшқындары не химиялық булану бар орындарда бұл құрылғыны қолдануға болмайды.
- Бұл құрылғыны газ құрылғысы, жылыту құрылғысы немесе ошақ/камин жанында қолдануға болмайды.

- Жылжыту қажет кезде әрдайым құрылғыны қуаттан ажыратыңыз, құрылғыны тазалаңыз, сүзгісін ауыстырыңыз немесе басқа да техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаңыз.
- Құрылғы тек үй ішінде қалыпты жұмыс жасау жағдайларында ғана қолдануға арналған.
- Құралды ванна, дәретхана, ас үй немесе үлкен температура өзгерістері бар бөлме сияқты дымқылдығы немесе температурасы жоғары бөлмеде қолдануға болмайды.
- Құрылғы көмірқышқыл тотығын (CO) немесе радонды (Rn) шығармайды. Оны жану процестерімен және қауіпті химикаттармен байланысты сәтсіз жағдайда қауіпсіздік құрылғысы ретінде пайдалануға болмайды.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Бұл құрылғы электрмагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сай.

Өңдеу

Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).



Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.


ЕО жеңілдетілген сәйкестік туралы декларациясы

Мұнымен, DAP B.V. корпорациясы AC1715 радиожабдық түрі 2014/53/EU директивасының талаптарына сай екенін жариялайды. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні келесі интернет мекенжайында қолжетімді:
www.philips.com.

2 Ауа тазартқыш


Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз!
Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өніміңізді
www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Өнімге шолу жасау

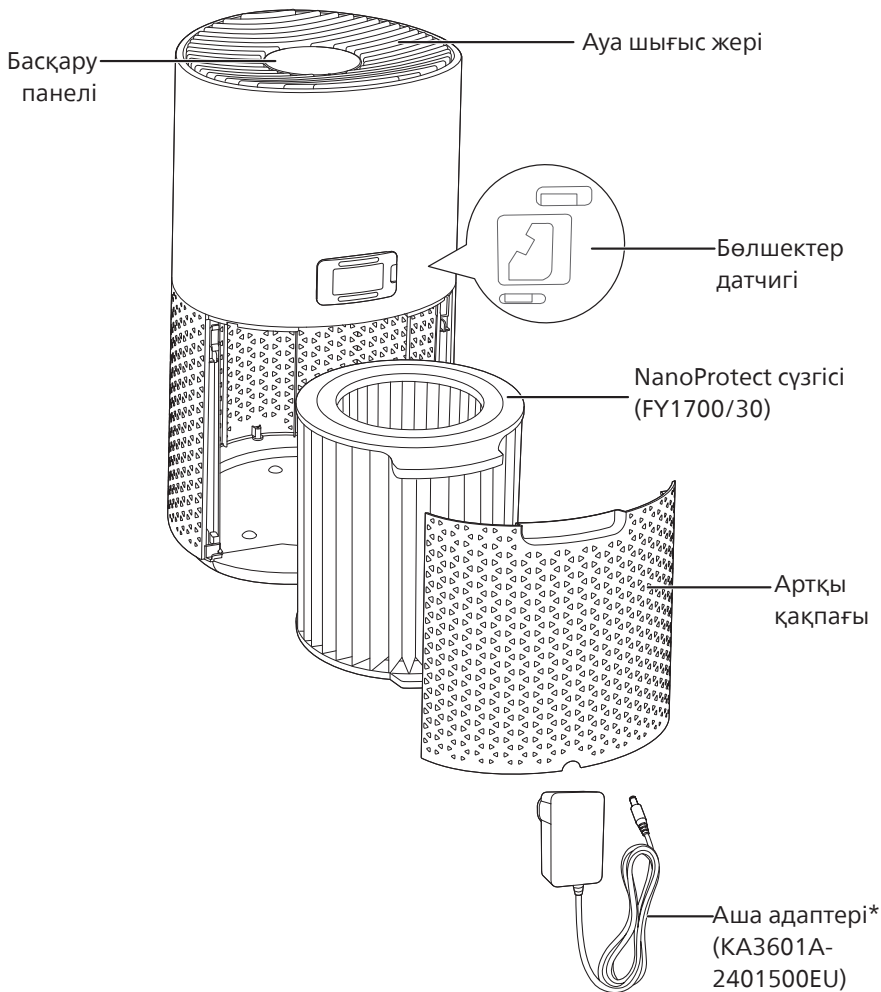




*Тек берілген аша адаптерін пайдаланыңыз

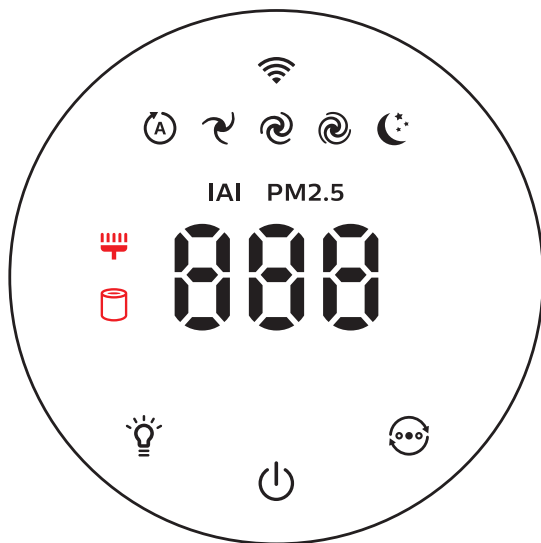
Басқару құралдарына шолу



Басқару тақтасының түймелері

	Жарық қосу/өшіру түймесі		Қуатты қосу/өшіру түймесі
	Режимін ауыстыру түймесі		

Дисплейлі панель


	Wi-Fi индикаторы		Автоматты режим
	1-жылдамдық		2-жылдамдық
	Турбо режимі		Дем алу режимі
PM2.5	PM2.5 дисплейі	IAI	Аллергендер деңгейінің дисплейі
	Сүзгіні тазалау туралы дабыл		Сүзгіні ауыстыру дабылы

3 Іске қосу

Сүзгіні орнату

Құрылғыны алғаш пайдалану алдында сүзгінің барлық бумасын алып тастаңыз.

Ескерте: Сүзгіні орнатпастан бұрын ауа тазартқыштың электр розеткасынан ажыратылғанын тексеріңіз.

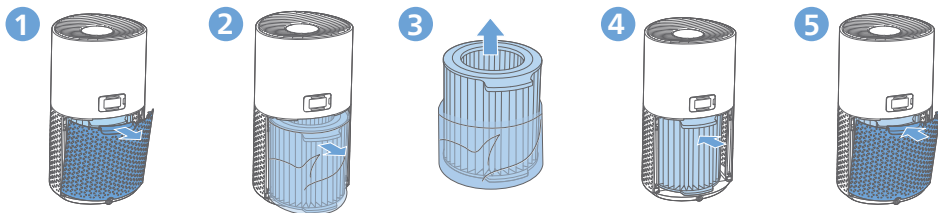

- 1 Артқы қақпағын тартып, оны құрылғыдан шығарыңыз.
- 2 Сүзгіні құралдан шығарып алыңыз.
- 3 Ауа тазартқышы сүзгісінің барлық қаптама материалдарын алыңыз.
- 4 Фильтрді қайтадан құралға салыңыз.
- 5 Артқы қақпағын қайта тіркеңіз.

Wi-Fi индикаторын түсіну


Wi-Fi белгішесінің күйі	Wi-Fi желісіне қосылу күйі
Сарғылт болып жыпылықтайды	Смартфонға қосылу
Сарғылт күйінде қалады	Смартфонға жалғанған
Ақ болып жыпылықтайды	Серверге жалғау
Ақ түсте қалады	Серверге жалғанған
Өшіру	Wi-Fi функциясы өшірілген

Қуатты қосу

Ескертпе: Электр тогының соғу қаупі! Айнымалы ток шнурын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Қуат адаптерін мынаған жалғаңыз:

- Алдымен құрылғыдағы қуат розеткасы.
- Содан соң қабырға розеткасы.

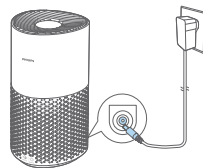

Wi-Fi желісіне қосылу

Wi-Fi қосылымын бірінші рет реттеу

- 1 Philips «Air+» қолданбасын **App Store** немесе **Google Play** дүкендерінен жүктеңіз және орнатыңыз.
- 2 Ауа тазартқыштың қуат сымын электрлік розеткаға қосыңыз да, ауа тазартқышты қосу үшін **⏻** түймесіне тиіңіз.
↳ **📶** Wi-Fi индикаторы бірінші рет қызғылт-сары түспен жыпылықтайды.
- 3 Сіздің смартфоньыңыз немесе планшетіңіз Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз.
- 4 «Air+» қолданбасын іске қосыңыз және **«Жаңа құрылғыны қосу»** түймесін басыңыз немесе экранның жоғарғы жағындағы **«+»** түймесін басыңыз. Ауа тазартқышты желіге қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.






Ескертпе:

- Бұл нұсқаулық, ауа тазартқыш бірінші рет теңшелетін болса ғана жарамды. Егер желі өзгерсе немесе орнатуды қайта орындау қажет болса, 9-беттегі «Wi-Fi қосылымын қалпына келтіру» тарауын қараңыз.
- Сіздің смартфоньыңызға немесе планшетіңізге бірден артық ауа тазартқышты қосқыңыз келсе, сізге бұны рет-ретімен жасау қажет.
- Сіздің смартфоньыңыздың немесе планшетіңіздің және ауа тазартқыштың арасындағы қашықтық 10 метрден аспайтынына және кедергілердің болмауына көз жеткізіңіз.

Wi-Fi қосылымын қалпына келтіру

Ескертпе:

- Желіні үнсіз келісім бойынша ауыстырған кезде Wi-Fi желісіне қосылуын түсіріңіз.
- 1 Ауа тазартқыштың қуат сымын электрлік розеткаға қосыңыз да, ауа тазартқышты қосу үшін  түймесіне тиіңіз.
 - 2 Дыбыстық сигнал естілгенге дейін  түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
 - ↳ Ауа тазартқыш жұптасу режиміне өтеді.
 - ↳ Wi-Fi индикаторы  қызғылт-сары түспен жыпылықтайды.
 - 3 «Wi-Fi қосылымын бірінші рет реттеу» бөліміндегі 3-4 қадамдарды орындаңыз.

4 Ауа тазартқышты қолдану

Ауа сапасының шамы туралы түсінік

Ауа сапасының шамы ауа тазартқыш қосылғанда автоматты түрде жанады және барлық түстер кезекпен жанады. Шамамен 30 секундтан кейін ауа сапасы сенсорлары аэрозоль бөлшектері ортасының ауа сапасына сәйкес түсті таңдайды.

Ауа сапасы шамының түсі PM2.5 және IAQ көрсеткіштері бойынша ең жоғары қауіп индексімен анықталады.

Ауа сапасы шамының түсі	Ауа сапасының деңгейі
Көк	Жақсы
Көк-қызылкүрең	Орташа
Қызылкүрең-қызыл	Нашар
Қызыл	Өте нашар

PM2.5

AeraSense сезгіш технологиясы ауадағы ең кішкентай бөлшек өзгерісін дұрыс анықтап, жылдам жауап береді. Ол нақты уақыттағы PM2.5 кері байланысына төзімділік береді.

Ауадағы ластағыш заттардың көбісінің көлемі PM2.5-нен кіші болып келеді – яғни, көлемі 2,5 микрометрден кіші ауадағы бөлшектердің ластағыш

PM2.5 деңгейі	Ауа сапасы шамының түсі
≤12	Көк
13-35	Көк-қызылкүрең
36-55	Қызылкүрең-қызыл
>55	Қызыл

заттарына қатысты. Орынжайдағы ұсақ бөлшектердің кеңінен таралған қайнар көздері – темекі түтіні, пісіріліп жатқан тағамның түтіні, жанып тұрған білтелер. Ауадағы кейбір бактериялар және зеңнің ең ұсақ споралары, үй жануарларының аллергиялендері және үйдегі шаңның кене аллергиялендерінің келемі де PM2.5-тен шағын.

IAI

Кәсіби деңгейлі **AeraSense** датчигі ішкі ауа аллергиялені деңгейін анықтап, ішкі ауа аллергиялендерінің 1-12 ықтимал қауіп деңгейінің сандық кері байланысы көрсетілуі мүмкін. 1 саны ең жақсы ауа сапасын көрсетеді.

IAI деңгейі	Ауа сапасы шамының түсі
1-3	Көк
4-6	Көк-қызылкүрең
7-9	Қызылкүрең-қызыл
10-12	Қызыл

Қосу және өшіру

Ескертпе:

- Оңтайлы тазалау нәтижесін алу үшін есіктер мен терезелерді жабыңыз.
- Перделерді ауа кіретін мен шығатын жерінен алшақ ұстаңыз.


1 Ауа тазартқыштың штепселін электр розеткасына қосыңыз.

2 Ауа тазартқышты қосу үшін  түймесін басыңыз.

↳ Ауа тазартқыш дыбыс шығарады.

↳ Қыздыру кезінде экранда «--» жазуы көрсетіледі. Кейін ауа тазартқыш ауа сапасын өлшегеннен кейін PM2.5/IAI деңгейін көрсетеді.

↳ Ауа тазартқыш автоматты режимде жұмыс істейді, экранда IAI көрсетіледі.

3 Ауа тазартқышты өшіру үшін  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.



Ескертпе: Егер ауа тазартқыш ӨШІРГЕННЕН кейін электр розеткасына қосулы қалса, ауа тазартқыш ҚОСҚАН кезде алдыңғы параметрлер бойынша жұмыс істейді.

Режим параметрін өзгерту

☹️ түймесін басып, Автоматты режимді, 1-жылдамдықты, 2-жылдамдықты, Турбо режимді немесе Ұйқы режимін таңдай аласыз.



Автоматты режим (☺️): ауа тазартқыш желдету жылдамдығын автоматты түрде қоршаған орта ауа сапасына қарай реттейді.



Жылдамдықты қолмен реттеу (☹️ & ☹️): қолмен режимі қосылғанда ауа тазартқыш 1 немесе 2-жылдамдықпен жұмыс істейді.




Турбо режим (☹️): ауа тазартқыш ең жоғары жылдамдықта жұмыс істейді.




Ұйқы режимі (☾): ауа тазартқыш тыныш төмен жылдамдықта жұмыс істейді. 3 секундтан кейін экран жарығы өшеді.


Көрсету индикаторын ауыстырып қосу

Ескертпе: Құрал әдепкі қалпы бойынша PM2.5 деңгейін көрсетеді.


- Дисплейді IAI /PM2.5 арасындағы индикаторда қосу үшін  түймесін басып тұрыңыз.

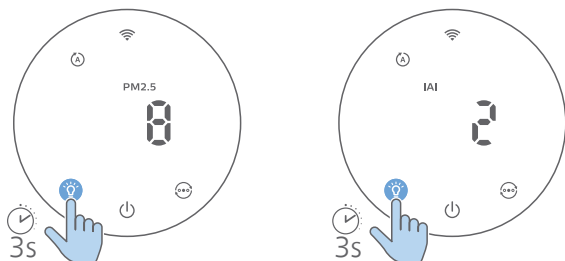

Шам қосу/өшіру функциясын пайдалану

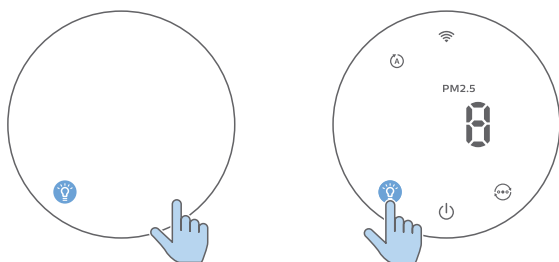

Жарық датчигімен, басқару тақтасы автоматты түрде қосылады, өшеді немесе қоршаған орта температурасына сәйкес өшеді. Басқару тақтасы қоршаған орта жарығы күңгірт болғанда өшеді немесе күңгірттенеді. Барлық жарықтарды ояту үшін кез келген түймені түртуге болады. Одан кейін ешбір әрекет орындалмаса, барлық жарықтар қоршаған орта жарығымен сәйкес болу үшін қайта өшеді немесе күңгірттенеді.


Барлық жарықтар мен басқару тақтасын өшіру үшін,  түймесін қолмен қосып, өшіруге болады. Барлық жарықтарды ояту үшін кез келген түймені түртіңіз.

5 Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Ескертпе:

- Тазалау алдында, құралды әрқашан розеткадан ажыратыңыз.
- Құралды немесе тоқ сымын суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға болмайды.
- Құрылғының кез келген бөлігін тазалау үшін ағартқыш немесе алкоголь сияқты абразивті, агрессивті немесе тұтанғыш тазалағыш заттарды ешқашан пайдаланбаңыз.
- Сүзгіні тазалау үшін ешқашан сұйықтықты (оның ішінде, су) пайдаланбаңыз.
- Бөлшек датчигін шаңсорғыштың көмегімен тазаламаңыз.

Тазалау кестесі

Жиілік	Тазалау әдісі
Қажет болғанда	Құрылғының пластмасса бөлігін жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз
	Ауа шығысы қақпағын тазалау
Екі ай сайын	Бөлшек датчигін құрғақ мақта тампонмен тазалаңыз
Экранда  көрсетіледі.	Сүзгінің беткі қабатын тазалау

Ауа тазартқыштың корпусын тазалау

Шаң жиналтпау үшін ауа тазартқыш ішін және сыртын жүйелі түрде тазалаңыз.

- Ауа тазартқыш іші мен сыртын тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберек пайдаланыңыз.


Бөлшек датчигін тазалау

Құрылғының оңтайлы жұмыс істеуі үшін бөлшек датчигін 2 ай сайын тазалап отырыңыз.


Ескертпе:

- Ауа тазартқыш шаңды ортада пайдаланылатын болса, оны жиі тазалау қажет.
- Бөлмедегі ылғалдылық деңгейі өте жоғары болса, ауа сапасының датчигінде конденсат түзіліп, бөлшек датчигі ауа сапасы іс жүзінде жақса болса да, нашар ауа сапасын көрсетуі мүмкін. Егер осы жағдай орын алса, бөлшек датчигін тазалаңыз.


2

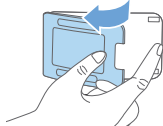

3

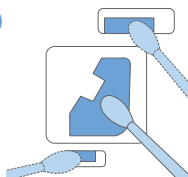


5

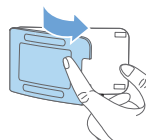


- 1 Ауа тазартқышты өшіріп, электр розеткасынан ажыратыңыз.
- 2 Ауа сапасы сенсорының қақпағын ашыңыз.
- 3 Бөлшек датчигін дымқыл мақталы тампонмен тазалаңыз.
- 4 Барлық бөліктерін құрғақ мақта тампонымен сүртіңіз.
- 5 Ауа сапасы датчигін жабыңыз.

Сүзгінің беткі қабатын тазалау

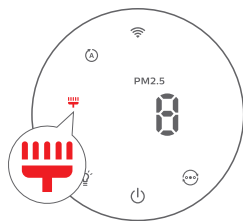


Сүзгінің ескерту шамының күйі

Сүзгіні тазалау дабылы  экранда көрсетіледі.

Әрекет

Сүзгі бетін шаңсорғыштың көмегімен тазалаңыз.

1 Ауа тазартқышты өшіріп, электр розеткасынан ажыратыңыз.

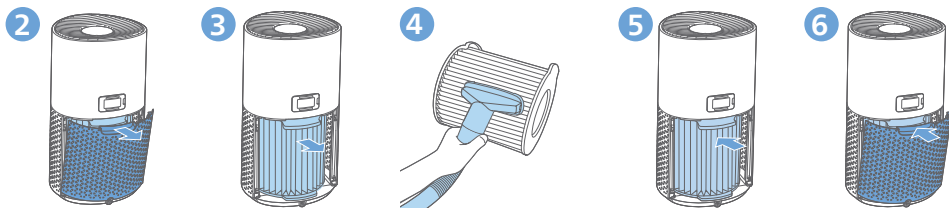

2 Артқы қақпағын тартып, оны құрылғыдан шығарыңыз.

3 Сүзгіні құралдан шығарып алыңыз.



4 Сүзгі бетін шаңсорғыштың көмегімен тазалаңыз.

5 Фильтрді қайтадан құралға салыңыз.


6 Артқы қақпағын қайта тіркеңіз.

7 Ауа тазартқыштың штепселін электр розеткасына қосыңыз.

8 Құрылғыны қосу үшін  түймесін басыңыз.


9 Сүзгі ауыстыру уақытын қайта орнату үшін  және  түймелерін 3 секунд басып тұрыңыз.

10 Сүзгіні ауыстырғаннан кейін қолыңызды тазалап жуыңыз.

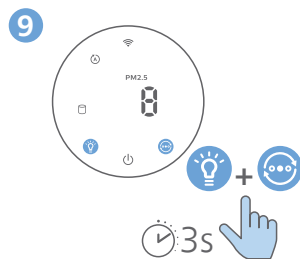

Сүзгіні ауыстыру

Таза ауаны қорғанысы құлпын түсін


Ауа тазартқыш жұмыс істеп тұрғанда ауа тазарту сүзгісінің жағдайын тексеру үшін бұл ауа тазартқыш сүзгіні ауыстыру индикаторымен жабдықталған. Сүзгіні ауыстыру қажет болған кезде, сүзгіні ауыстыру дабылы  қызыл түспен жанады.


Сүзгі өз мерзімінде ауыстырмасаңыз, ауа тазартқыш орынжайдағы ауа сапасын бұзбауы үшін істен шығып, автоматты түрде бұғатталады. Сүзгіні барынша ерте ауыстырыңыз.

Сүзгіні ауыстыру


Ескертпе:

- Сүзгіні жуу немесе қайта пайдалану мүмкін емес.
- Сүзгілерді ауыстырмастан бұрын ауа тазартқышын өшіріп, электр розеткасынан суырыңыз.

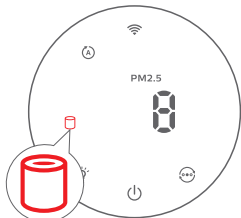

Сүзгінің ескерту шамының күйі	Әрекет
Сүзгіні ауыстыру дабылы  жанады	NanoProtect сүзгісін (FY1700/30) ауыстыру

1 Ауа тазартқышты өшіріп, электр розеткасынан ажыратыңыз.

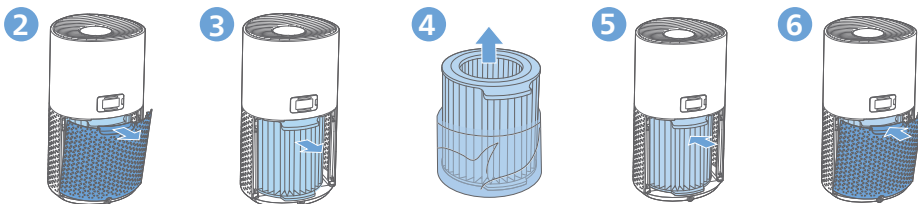

2 Артқы қақпағын тартып, оны құрылғыдан шығарыңыз.

3 Сүзгіні құралдан шығарып алыңыз.



4 Жаңа сүзгіден барлық қаптама материалдарын алыңыз.

5 Жаңа сүзгіні құрылғыға салыңыз.


6 Артқы қақпағын қайта тіркеңіз.

7 Ауа тазартқыштың штепселін электр розеткасына қосыңыз.

8 Құрылғыны қосу үшін  түймесін басыңыз.

9 Тазалау уақытын қайта орнату үшін  және  түймелерін 3 секунд басып тұрыңыз.


10 Сүзгіні ауыстырғаннан кейін қолыңызды тазалап жуыңыз.

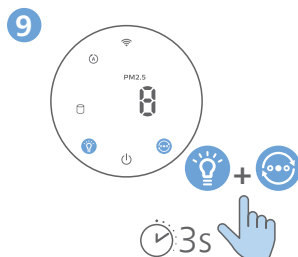


Ескертпе: Сүзгіні иіскемеңіз, себебі онда ауадан келген ластауыш заттар бар.

Сүзгінің қызмет ету мерзімінің санағышын бастапқы күйге келтіру


Сүзгіні сүзгі ауыстыру дабылы () экранда пайда болғаннан бұрын ауыстыруға болады. Сүзгіні ауыстырғаннан кейін, сүзгінің қызмет ету мерзімінің санағышын қолмен бастапқы күйге келтіру қажет болады.



- 1 Құрылғыны өшіру үшін  қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, содан соң айырды розеткадан суырып алыңыз.

2

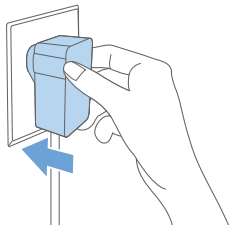

3

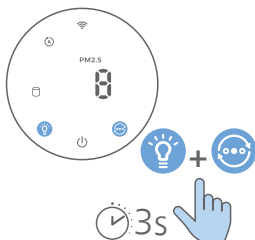



- 2 Ашаны қуат розеткасына қосыңыз.
- 3 Сүзгінің қызмет ету мерзімін санағышты қайта орнату үшін, оны іске қосқаннан кейін 15 секунд ішінде  және  түймелерін 3 секунд басып тұрыңыз.



6 Сақтау

- 1 Ауа тазартқышты өшіріп, қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
- 2 Сүзгінің ауа тазартқышын, бөлшек датчигін және беткі қабатын тазалаңыз («Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).
- 3 Сақтау алдында барлық бөліктерді ауада құрғатыңыз.
- 4 Сүзгіні ауа тығыздау пластикалық сөмкесіне ораңыз.
- 5 Ауа тазартқышты, сүзгіні салқын және құрғақ жерде сақтаңыз.
- 6 Сүзгіні пайдаланғаннан кейін қолыңызды тазалап жуыңыз.

7 Ақауларды жою

Бұл тарауда құралда орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төменде берілген ақпарат көмегімен ақаулық жойылмаса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Мүмкін шешімі
Құрал тиісті түрінде жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none">Сүзгіні ауыстыру дабылы үздіксіз қосылды, бірақ тиісті сүзгі ауыстырылмады. Соның нәтижесінде, құрылғы енді құлыпталады. Мұндай жағдайда сүзгіні ауыстырып,  және  түймелерін ұзақ басып, сүзгінің қызмет ету мерзімін санағышты қайта орнатыңыз.
Ауа шығысынан келетін ауа ағыны алдыңғыдан әлдеқайда әлсіздеу.	<ul style="list-style-type: none">Сүзгі беті кір. Сүзгінің бетін тазалаңыз («Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).
Ауа сапасы тіпті құрылғы ұзақ уақыт жұмыс істеп тұрса да жақсармайды.	<ul style="list-style-type: none">Қаптама материалы сүзгіден кетірілгеніне көз жеткізіңіз.Құрылғыға сүзгі салынбаған. Сүзгінің (FY1700/30) тиісінше орнатылғанына көз жеткізіңіз.Бөлшек датчигі ылғал. Бөлмеңіздегі ылғалдылық деңгейі жоғары және конденсат түзеді. Бөлшек датчигінің таза әрі құрғақ екенін тексеріңіз («Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).Бөлме көлемі үлкен немесе сыртқы ауа сапасы нашар. Оңтайлы тазарту өнімділігі үшін, ауа тазартқышы жұмыс істеп тұрғанда есіктер мен терезелерді жабыңыз.Мұнда ішкі ластау ресурстары болады. Мысалы, темекі, тамақ, фимиам, әтір немесе алкоголь.Сүзгінің қызмет ету мерзімі аяқталды. Сүзгіні жаңасымен ауыстырыңыз.

Мәселе	Мүмкін шешімі
<p>Ауа сапасы шамының түсі ешқашан өзгермейді.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Бөлшек датчигі кір. Бөлшек датчигін тазалаңыз («Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).
<p>Құралдан жағымсыз иіс шығады.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғыны алғаш бірнеше рет қолданғанда одан пластмассаның иісі шығуы мүмкін. Бұл әдеттегі нәрсе. Алайда, егер сүзгілерді алып тастағаннан кейін де, құрылғыдан күйік иісі шығып тұрса, Philips дилеріне немесе Philips уәкілетті сервис орталығына жүгініңіз. Сүзгі ішкі газдардың сіңуіне байланысты пайдаланылғаннан кейін иіс шығаруы мүмкін. Сүзгіні қайта пайдалану үшін тікелей күн сәулесіне қою арқылы қайта белсендіру ұсынылады. Иіс әлі де сақталса, сүзгіні ауыстырыңыз.
<p>Құрылғының дыбысы өте қатты шығады.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы Турбо режимде жұмыс істеген жағдайда қалыпты деп есептеледі. • Автоматты режимде егер құрылғы тым шулы болса, құрылғы жоғары жылдамдықта жұмыс істеуі мүмкін, себебі ауа сапасы нашарлайды немесе қолданбадағы сіздің жеке параметріңіз жоғары желдеткіш жылдамдығын іске қосады. Қолданбада Ұйқы режимін таңдауға немесе параметрлерін өзгертуге болады. • Егер әдеттен тыс дыбыс шықса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. • Егер ауа саңылауына бір нәрсе түсіп кетсе, ол да әдеттен тыс қатты дауысты туындатуы мүмкін. Тез арада құрылғыны өшіріп, құрылғыдан бөтен заттарды алып тастау үшін, оны төңкеріңіз.
<p>Құрылғы әлі де сүзгіні ауыстыру қажеттігін көрсетіп тұр, бірақ мен ауыстырып қойғанмын.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сүзгінің қызмет ету мерзімінің санағышы нөлденбеген болуы мүмкін. Құралды қосыңыз. Одан кейін  және  түймелерін 3 секунд басып тұрыңыз.
<p>Экранда «E1» қате коды көрсетіледі.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Мотор ақаулықтары бар. Еліңіздегі тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Мүмкін шешімі
Wi-Fi ойдағыдай теңшелмеді.	<ul style="list-style-type: none"> • Ауа тазартқыш қосылған маршрутизатордың екі ауқымы бар болса және қазіргі уақытта 2,4 ГГц желісіне қосылмаған болса, осы маршрутизатордың басқа ауқымына (2,4 ГГц) қосылып, ауа тазартқышпен тағы да жұптасып көріңіз. 5 ГГц желілеріне қолдау көрсетілмейді. • Веб-бетте түпнұсқалығы тексерілетін желілерге қолдау көрсетілмейді. • Ауа тазартқыш Wi-Fi маршрутизаторының әрекет ету аймағында екеніне көз жеткізіңіз. Ауа тазартқышты Wi-Fi маршрутизаторына жақынырақ қойып көруге болады. • Желі атауының дұрыстығын тексеріңіз. Желі атауы тізілімге сезімтал. • Wi-Fi құпия сөзінің дұрыстығын тексеріңіз. Құпия сөз тізілімге сезімтал. • «Wi-Fi қосылымын қалпына келтіру» бөліміндегі нұсқаулармен орнатуды қайта орындаңыз. • Wi-Fi байланысын электромагниттік немесе басқа кедергілер үзуі мүмкін. Құрылғыны кедергі келтіруі мүмкін электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз. • Мобильді құрылғының ұшу режимінде емес пе екенін тексеріңіз. Wi-Fi желісіне қосылған кезде ұшу режимінің сөндірулі екеніне көз жеткізіңіз. • Ақаулардың диагностикасы бойынша қосымша және өзекті кеңестерді алу үшін, қолданбада анықтама бөлімін қараңыз.

8 Кепілдік және қолдау

Versuni компаниясы сатып алғаннан кейін осы өнімге екі жылдық кепілдік береді. Егер ақау дұрыс пайдаланбау немесе сапасыз техникалық қызмет көрсету салдарынан болса, бұл кепілдік күшін жояды. Біздің кепілдік тұтынушы ретінде сіздің заңды құқықтарыңызға әсер етпейді. Қосымша ақпарат алу үшін немесе кепілдікті пайдалану үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.philips.com/support.


Бөлшектерге және қосалқы құралдарға тапсырыс беру

Егер бөлшекті ауыстырғыңыз келсе не қосалқы бөлшекті сатып алғыңыз келсе, Philips сатушысына барыңыз не www.philips.com/support сайтына кіріңіз.

Егер бөлшектерді сатып алуда мәселелер туында, еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.



Ауа тазалағыш

AC1715: 24V ;

KA3601A-2401500EU: Кіру 100-240V~; 50/60Hz;

Шығу 24V ;

27W

Өндіруші:

"ДАП Б.В.", Туссендиепен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды

Импорттаушы: қосымша ақпаратты қолданбадан қараңыз.

II санатты аспап

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған

Қытайда жасалған

Сақтау шарттары, пайдалану

Температура: 0°C - 35°C

Салыстырмалы ылғалдылық: 20% - 75%

Атмосфералық қысымы: 85-109 кПа



Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады. және лицензия бойынша пайдаланылады.

Бұл өнімді Versuni Holding B.V. шығарған және оның жауапкершілігімен сатылады және Versuni Holding B.V. осы өнімге қатысты кепілгер болып табылады.
2023 © Versuni Holding B.V.

AC1715_user manual_v1.0 (17/11/2023)

