

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982


HP4981

HP4980



KO 사용 설명서

PHILIPS

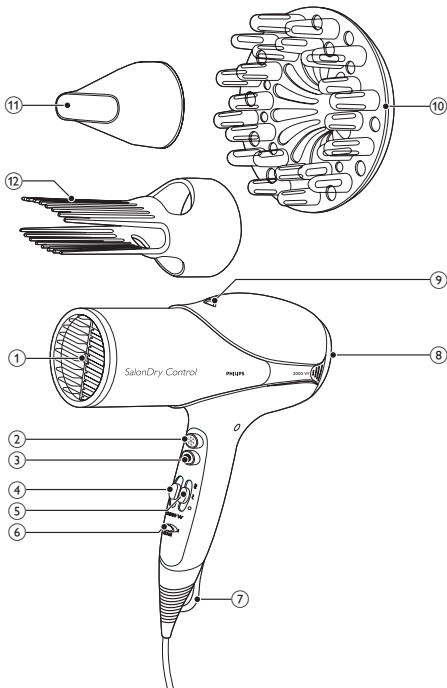

한국어

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

1 중요사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

- 경고: 본 제품은 물이 없는 곳에서 사용하십시오.
- 욕실에서 사용할 경우 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 전원이 꺼져 있더라도 물에 닿으면 위험할 수 있습니다.
- 경고: 본 제품을 욕조, 샤워기, 대야 또는 기타 물이 있는 용기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 감전 사고를 막으려면 공기 흡입망에 금속 물질을 삽입하지 마십시오.
- 절대로 공기 흡입망을 막지 마십시오.
- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 해당 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 이 설명서에 나와있는 이외의 용도로 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품을 인조 모발에 사용하지 마십시오.
- 제품이 전원에 연결된 상태로 외출하거나 자리를 비우지 마십시오.
- 사용 후 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.



- 전원 코드를 제품에 감지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사용자(어린이 포함)는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 지도와 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 추가 안전을 위하여 잔여 전류 소멸 장치(RCD)를 욕실 전원에 설치할 것을 권장합니다. 이 RCD의 정격 잔여 전류는 30mA 이하여야 합니다. 자세한 설치 방법은 전기 설비업체에 문의하십시오.
- 제품이 과열되면 자동으로 전원이 꺼집니다. 제품의 전원을 뽑은 후 몇 분동안 열기가 식도록 두십시오. 제품의 전원을 다시 켜기 전에 그릴이 잔털, 머리카락 등으로 막혀 있지 않은지 확인하십시오.

전자기장(EMF)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

환경

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.



2 헤어 드라이어 사용

1 전원 공급 장치 콘센트에 플러그를 꽂습니다.

- 정확한 드라이를 위해 헤어 드라이어(①)에 집중 노즐(⑪)을 부착하십시오.
- **HP4981/83만 해당:** 웨이브 또는 탄력있는 스타일에 볼륨감을 더하려면 헤어 드라이어(①)에 디퓨저(⑩)를 부착하십시오.
- **HP4984만 해당:** 모발을 리프트, 스트레이트하여 흑인 스타일의 부드러운 웨이브를 연출하려면 헤어 드라이어(①)에 스타일링 빗(⑫)을 부착하십시오.
- 액세서리를 분리하려면 헤어 드라이어에서 빼내십시오.

2 바람 스위치(④)를 조절하여 스타일링을 위한 부드러운 바람(I) 또는 빠른 드라이를 위한 강한 바람(II)으로 설정할 수 있습니다. 더욱 강력한 바람을 원할 경우 터보 버튼(③)을 누르십시오.

3 온도 스위치(⑤)를 조절하여 뜨거운 바람(ℓ), 따뜻한 바람(ℓ) 또는 시원한 바람(●)을 설정할 수 있습니다. 스타일 고정을 위한 시원한 바람을 원할 경우 쿨샷 버튼(②)을 누르십시오.

- **HP4982/83만 해당:** 이온 기능을 켜거나 끄려면 이온 슬라이드 스위치를 I 또는 O로 설정합니다(⑥). 이온 기능은 모발에 광택을 더해주고 곱슬거림을 방지합니다. 특히 건조된 모발이나 거의 건조된 상태의 모발에 매우 적합합니다.

↳ 이온 기능이 켜져 있는 경우 이온 표시등(⑨)이 켜집니다.

↳ 이온 기능이 켜져 있을 때 독특한 향이 날 수 있는데 이것은 이온 발생으로 인한 정상적인 현상입니다.

- **디퓨저가 부착된 HP4981/83:**

모근 부분에 볼륨감을 더하려면, 모발 사이로 핀을 집어 넣어 회전하면서 움직이십시오.

긴 모발의 경우 모발 단을 디퓨저 위에 펴놓거나 디퓨저의 핀을 아래로 내리면서 모발을 빗질할 수 있습니다.

컬 또는 웨이브 모발의 스타일을 고정하려면 모발이 서서히 드라이되도록 디퓨저를 10-15cm 가량 떨어진 상태로 들어 주십시오.

- 스타일링 빗이 부착된 **HP4984**: 모발 사이로 핀을 집어 넣은 다음 모근부터 모발 끝까지 바람이 모발에 직접 향하도록 하십시오.

사용 후:

- 1 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 제품을 내열 표면 위에 올려놓고 식히십시오.
- 3 공기 흡입구(⑧)를 분리하여 머리카락 및 이물질을 제거하십시오.
- 4 젖은 천을 사용하여 제품을 닦으십시오.
- 5 안전하고 건조한 장소에 먼지가 묻지 않은 상태로 보관하십시오. 본 제품은 걸고리(⑦)에 걸어서 보관할 수 있습니다.

3 품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 * 고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20141



100% recycled paper
100% papier recyclé