

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

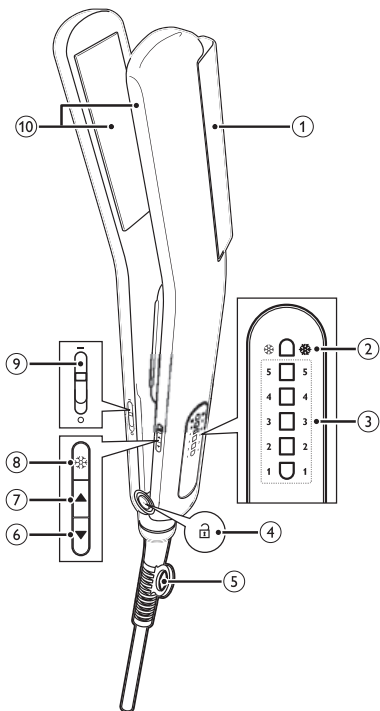

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Διατηρείτε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής μακριά από το δέρμα σας.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή.
- Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.



- Όταν η συσκευή είναι ζεστή, τοποθετήστε τη σε μια αντιθερμική επιφάνεια και μην την καλύπτετε ποτέ με αντικείμενα, όπως πετσέτες ή ρούχα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βαμμένα μαλλιά, στις πλάκες ισιώματος ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες.
- Οι πλάκες διαθέτουν επίστρωση χρωμίου. Αυτή η επίστρωση φθείρεται με το χρόνο. Αυτό δεν επηρεάζει όμως την απόδοση της συσκευής.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Περιβάλλον

Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



2 Ισιώστε τα μαλλιά σας

Επιλέγεται πάντα μια ρύθμιση θερμοκρασίας κατάλληλη για τα μαλλιά σας.
Επιλέξτε μια χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας εάν χρησιμοποιείτε τον ισιωτή μαλλιών για πρώτη φορά.

Τύπος μαλλιών	Ρύθμιση θερμοκρασίας
Μαλλιά με χοντρή τρίχα, κατσαρά ή δύσκολα στο ίσιωμα	Μεσαία έως Υψηλή (3 έως 5)
Μαλλιά με λεπτή ή μέτρια τρίχα ή μαλλιά ελαφρώς σπαστά	Χαμηλή έως Μεσαία (1 έως 3)
Θαμπά μαλλιά, ξανθά μαλλιά, μαλλιά με ντεκαπάζ ή βαμμένα μαλλιά	Χαμηλή (κάτω από 3)

- 1 Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.
- 2 Ρυθμίστε το διακόπτη on/off (⑨) στο 'I'.
 - ↳ Η λυχνία της ρύθμισης θερμοκρασίας (③) '1' αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή θερμαίνεται, σύμφωνα με τη ρύθμιση.
- 3 Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ (⑦) και το κουμπί ▼ (⑥) για να επιλέξετε μια ρύθμιση θερμοκρασίας κατάλληλη για τα μαλλιά σας.
 - ↳ Οι λυχνίες έως τη ρύθμιση της επιλεγμένης θερμοκρασίας (③) αναβοσβήνουν στην οθόνη, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή θερμαίνεται, σύμφωνα με τη ρύθμιση.
 - ↳ Όταν οι λυχνίες έως τη ρύθμιση της επιλεγμένης θερμοκρασίας πάψουν να αναβοσβήνουν, η συσκευή έχει θερμανθεί και είναι έτοιμη για χρήση.
- 4 Όταν η συσκευή είναι αναμμένη, ενεργοποιείται το ενεργό σύστημα ψύξης. Κατευθύνει ένα ψυχρό ρεύμα αέρα στα μαλλιά σας, αμέσως αφού περάσουν από τις πλάκες ισιώματος, αποτρέποντας έτσι τη φθορά της τρίχας.
 - ↳ Η λυχνία ενεργής ψύξης (②) ανάβει, υποδεικνύοντας ότι το ενεργό σύστημα ψύξης είναι ενεργοποιημένο και η συσκευή παράγει διάφορους ήχους. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοση του συστήματος ψύξης.
 - ↳ Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ενεργό σύστημα ψύξης πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργής ψύξης ❄ (⑧) μέχρι να ανάψει/σβήσει η λυχνία ενεργής ψύξης.
- 5 Πιέστε το διακόπτη κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή (④).
- 6 Χτενίστε τα μαλλιά σας και πάρτε μια τούφα όχι φαρδύτερη από 5 εκ για ίσιωμα.
- 7 Τοποθετήστε την ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος. Κρατήστε τον ισιωτή μαλλιών με τέτοιο τρόπο ώστε η γρίλια της Εξόδου ενεργής ψύξης (①) να είναι στραμμένη προς τα επάνω και οι πλάκες ισιώματος με επίστρωση χρωμίου (⑩) να είναι στραμμένες προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πιέστε τις λαβές μεταξύ τους.

↳ Όταν τραβάτε τον ισιωτή κατά μήκος των μαλλιών σας, οι πλάκες ισιώματος (⑩) πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα μαλλιά πριν από τις πλάκες ψύξης (①).

- 8 Τραβήξτε τον ισιωτή μαλλιών κατά μήκος των μαλλιών σας με μία κίνηση (μέγ. 5 δευτερόλεπτα) από τις ρίζες ως τις άκρες, χωρίς να σταματήσετε, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- 9 Μετά από 20 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7 μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- 10 Για να ισιώσετε τα υπόλοιπα μαλλιά σας, επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8.

Μετά τη χρήση:

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Τοποθετήστε τον σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
- 3 Καθαρίστε τη συσκευή και τις πλάκες ισιώματος με ένα νωπό πανί.
- 4 Κλειδώστε τις πλάκες ισιώματος (④).
- 5 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι για κρέμασμα (⑤).

3 Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21691



100% recycled paper
100% papier recyclé