

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8310



=ES **Manual del usuario**

PHILIPS

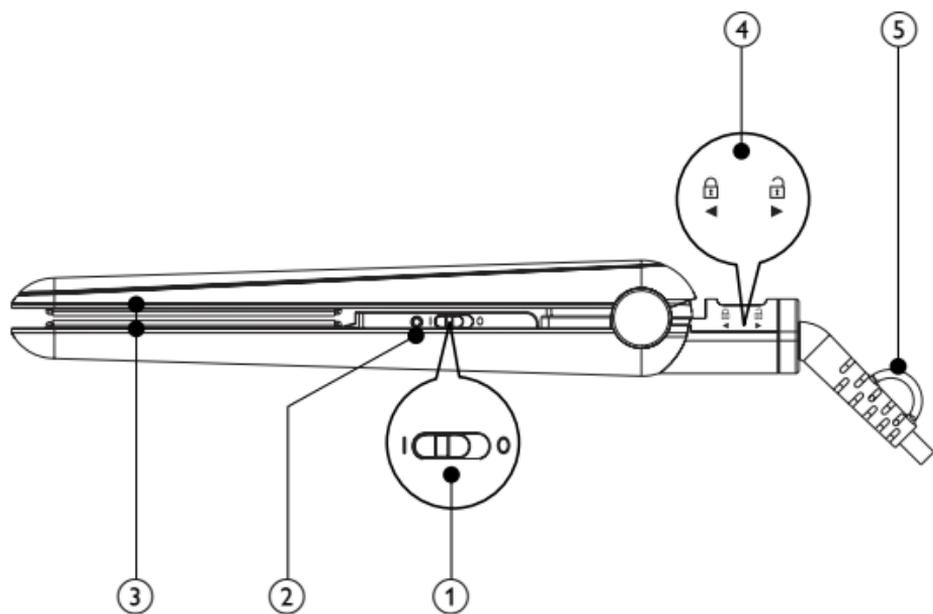

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar la unidad, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

- **ADVERTENCIA:** No utilice esta unidad cerca del agua.
- Si utiliza el artefacto en el baño, desenchúfelo después de usarlo. Aunque esté apagado, la proximidad de agua representa un riesgo.
- **ADVERTENCIA:** No utilice la unidad cerca de bañeras, duchas, lavamanos u otros recipientes que contengan agua.
- Antes de enchufar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el producto se corresponda con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice esta unidad para fines diferentes a los que se describen en el presente manual.
- Utilice el artefacto sobre el pelo en seco únicamente. No utilice la unidad sobre pelo artificial.
- Mantenga las superficies calientes alejadas de la piel.
- Nunca deje la unidad sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el artefacto después de usarlo.
- Cuando esté caliente, colóquelo sobre una superficie resistente al calor. Nunca cubra la unidad con ningún objeto, como toallas o prendas de vestir.



- No utilice nunca accesorios ni piezas que Philips no recomiende específicamente o de otros fabricantes. Si utiliza otras piezas o accesorios, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del artefacto.
- Si lo utiliza sobre pelo teñido, las placas alisadoras pueden mancharse.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, un centro de servicio autorizado por Philips u otras personas autorizadas para evitar riesgos.
- Este artefacto no debe ser utilizado por personas con capacidad física, mental o sensorial reducida (adultos o niños) o sin los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este artefacto.
- Como protección adicional, sugerimos instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) en el circuito eléctrico del baño. Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda los 30 mA. Consulte a su electricista.
- No introduzca objetos metálicos en las aberturas de salida de iones.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este artefacto cumple con todos los estándares de campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, puede usarse de forma segura de conformidad con los fundamentos científicos disponibles en la actualidad.

Medioambiental

Cuando finalice la vida útil del artefacto, no lo deseche junto con los residuos normales del hogar. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.



2 Alisa tu pelo

- 1 Enchufe la unidad en una toma de corriente.
- 2 Deslice el interruptor de encendido y apagado a la posición ① (I) para encender el aparato.
 - ↳ El indicador de encendido (②) se iluminará.
 - ↳ El artefacto se calentará después de 60 segundos.
 - ↳ La función de iones se activa cuando la unidad está encendida. Esta función ofrece más brillo y menos frizz. Cuando la función está activada, es normal que se sienta un olor particular y que se oiga un sonido llamativo que provocan los iones cuando se generan.
- 3 Para desbloquear el aparato deslice el mecanismo de cierre (④).
- 4 Peínese y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para alisarlo.
- 5 Colóquelo entre las placas alisadoras (③) y presione hasta unir los mangos.
- 6 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento (máximo 5 segundos) de la raíz hacia las puntas y sin detenerse para evitar que se caliente en exceso.
 - Para dar forma, gire la plancha en semicírculo hacia dentro (o hacia fuera) cuando llegue a las puntas. Mantenga la plancha en esa misma posición durante 2 o 3 segundos y suéltela.
- 7 Después de 20 segundos, repita el paso 6 hasta conseguir el aspecto deseado.
- 8 Para alisar lo que resta de pelo, repita los pasos del 4 al 7.

Después de usar:

- 1** Apague la unidad y desenchúfela.
- 2** Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3** Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
- 4** Trabe las placas alisadoras (④).
- 5** Guárdela en un lugar seco, seguro y sin polvo. Para guardarla, también puede colgarla del anillo (⑤).

3 Garantía y servicio técnico


Si desea obtener más información o si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en www.philips.com o comuníquese con el servicio de atención al cliente de Philips de su país (el número de teléfono aparece en el folleto de la garantía). Si no existe un servicio de atención al cliente en su país, diríjase al distribuidor de Philips local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21781



100% recycled paper
100% papier recyclé