

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer



HP4993


HP4992

HP4991

HP4990

CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

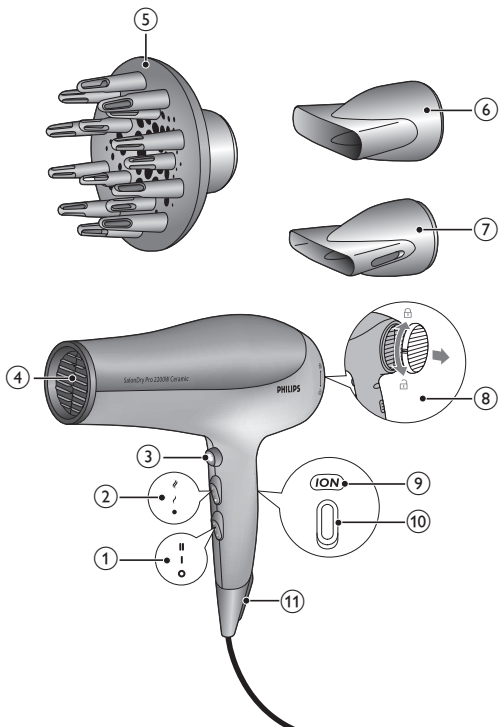

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.



- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.
- Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.

Hladina hluku: $L_c = 83,2 \text{ dB [A]}$ pro HP4993

Hladina hluku: $L_c = 85,5 \text{ dB [A]}$ pro HP4992

Hladina hluku: $L_c = 83,3 \text{ dB [A]}$ pro HP4991

Hladina hluku: $L_c = 83,2 \text{ dB [A]}$ pro HP4990

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Životní prostředí

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím zachovat životní prostředí.



2 Vysoušení vlasů

- 1 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce.
 - Přesného vysoušení dosáhnete, připojíte-li na vysoušeč (④) koncovku (⑥ pro HP4993/HP4990 nebo ⑦ pro HP4992/HP4991).
 - Pro zvětšení objemu kadeří a vzdušné vlny připevněte na vysoušeč (④) difuzér (⑤).
 - Chcete-li nástavec odpojit, stáhněte jej z vysoušeče.
- 2 Nastavte přepínač proudu vzduchu (①) do polohy **I** pro jemný proud vzduchu a styling nebo do polohy **II** pro silný proud vzduchu a mimořádně rychlé vysoušení.
- 3 Nastavte přepínač teploty (②) do polohy  pro horký proud vzduchu, do polohy  pro teplý proud vzduchu nebo do polohy  pro chladný proud vzduchu.
 - Funkci ionizace zapnete či vypnete posunutím posuvného vypínače ionizace (⑩) do polohy  nebo .
 - ↳ Funkce poskytuje dodatečný lesk a redukuje zacuchání. Je obzvláště vhodná pro suché a skoro suché vlasy.
 - ↳ Je-li funkce aktivována, rozsvítí se indikátor ionizace (⑨).
 - ↳ Je-li funkce aktivována, můžete cítit zvláštní vůni. Vzniká v důsledku generování iontů a jde o normální jev.
- **Vysoušení vlasů pomocí objemového difuzéru:**

Chcete-li zvětšit objem vlasů u kořínků, vsuňte kolíky do vlasů a provádějte rotační pohyby.

Při použití u dlouhých vlasů rozdělte vlasy na difuzéru na části nebo je češte směrem dolů pomocí kolíků.

Pro zpevnění kudrnatých nebo vlnitých vlasů držte difuzér ve vzdálenosti 10–15 cm, aby došlo k plynulému vysoušení.
- 4 Stiskněte tlačítko Cool shot (③) pro chladný proud vzduchu vhodný pro zpevnění účesu.

Po použití:

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
- 2 Položte ji na žárovzdorný povrch, dokud nevychladne.
- 3 Chcete-li odstranit vlasy a prach, otočte mřížku pro vstup vzduchu (8) a stáhněte ji z přístroje.
- 4 Přístroj čistěte vlhkým hadříkem.
- 5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj můžete zavěsit za závěsnou smyčku (11).

3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20321



100% recycled paper
100% papier recyclé