

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Styler

HP4680/00






---

LV      Lietotāja rokasgrāmata

---

**PHILIPS**

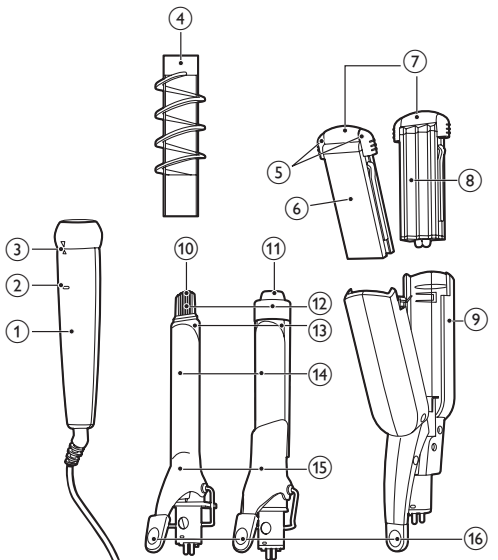

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens klātbūtne var būt bīstama, pat ja ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārlicinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu sausus matus. Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Nekādā gadījumā neatstāji ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Kad ierīce ir sakarsusi, glabāji to uz karstumizturīgas virsmas un nekad to neapklāji, piemēram, ar dvieļi vai apģērbu.
- Nekad neizmantoji citu ražotāju piederumus vai detaļas, vai kuras nav īpaši rekomendējis Philips. Izmantoji šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Turiet ierīces karstās virsmas prom no ādas.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Ja ar ierīci ievēdo krāsotus matus, iztaisnošanas plātnes/cirtošanas plātnes var notraipīties.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.



- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.

---

## Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

---

## Vides aizsardzība

Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.



## 2 Ieveidojiet matus

**Brīdinājums!** Ja ar ierīci ieviedo mazu bērnu matus, tā jālieto atbildīgam pieaugušajam. Vecāki bērni ir jāapmāca un jāuzrauga, kad viņi izmanto ierīci. Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

**Piezīme:** nemainiet uzgaļus vai veidotāju, kad ierīce uzsilst vai tā ir karsta. Ļaujiet ierīcei uzsilt 5-15 minūtes, lai iegūtu lielisku matu sakārtojumu. Attinot šķipsnu, nevelciet aiz matu veidotāja, jo tas var iztaisnot cirtu. Izvēlieties vēlamajai frizūrai piemērotu uzgali un veidotāju.

| Frizūra                               | Uzgalis un veidotājs                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viļņaini mati                         | Lielais cirtošanas uzgalis (11)                                                                                            |
| Trīsstūrveida cirtas                  | Trīsstūrveida uzgalis (10)                                                                                                 |
| Lielas sprogas                        | Lielais cirtošanas uzgalis (11) un izvelkamā spirāle (4)                                                                   |
| Cirtas                                | Cirtošanas/iztaisnošanas uzgalis (9) un cirtošanas/iztaisnošanas plātnes (7) jānovieto ar izliekto pusi (8) cita pret citu |
| Matu iztaisnošana un loku izveidošana | Cirtošanas/iztaisnošanas uzgalis (9) un cirtošanas/iztaisnošanas plātnes (7) jānovieto ar izliekto pusi (6) cita pret citu |

### Pirms matu ievieidošanas:

- 1 Uzvietojiet attiecīgo uzgali uz roktura (1) un pagriežiet gredzenu (3), lai to nostiprinātu (18).
  - Lai noņemtu uzgali, atbloķējiet (17) un noņemiet to nost no roktura.
- 2 Bīdiet cirtošanas/iztaisnošanas plāksnes (7) uz uzgali (9).
  - Lai noņemtu plātni, satveriet to aiz vēsā gala (5) un noņemiet to.
- 3 Novietojiet ierīci ar balstu uz augšu (19) uz karstumizturīgas virsmas.
- 4 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
  - ↳ Iedegas strāvas indikators (2).
  - ↳ Kad ierīce ir gatava lietošanai, gatavības indikators (15) maina krāsu.
- 5 Izķemmējiet matus un sadaliet tos nelielās šķipsnās, kas nav platākas par 5 cm.
- 6 Pavelciet balstu atpakaļ.

### Lielu cirtu, trīsstūrveida cirtu vai lielu sprogū ievieidošana

- 1 Nospiediet sviru (16), lai atvērtu skavu (14) un ievietojiet matu šķipsnu starp skavu un cilindru (13).
- 2 Atlaidiet sviru un virziet cilindru līdz matu galiem.

- 3 Turiet aiz vēsā gala (12) un roktura un pēc tam aptiniet matu šķipsnu ap cilindru no matu galiem līdz saknēm.
  - Ja izmantojat uzgali ar spirāli, aptiniet matu šķipsnu ap cilindru, atkārtojot spirāles līnijas.
- 4 Turiet cilindru pozīcijā maks. 15 sekundes un tad attiniet matu šķipsnu, līdz jūs varat ar sviru atkal atvērt skavu vai izņemt spirāli no matiem.
- 5 Lai ieveidotu pārējos matus, atkārtojiet 1. līdz 4. solī aprakstītās darbības.

### **Cirtu ieveidošana**

- 1 Nospiediet sviru (16), lai atvērtu uzgali un ievietojiet matu šķipsnu starp cirtošanas plātnēm. Sāciet ieveidot matus pie saknēm.
- 2 Atlaidies sviru un turiet plātnes saspiestas aptuveni 5-10 sekundes.
- 3 Nospiediet sviru, lai atvērtu uzgali, un pabīdiet plātnes zemāk pa to pašu matu šķipsnu. Raugieties, lai matu šķipsnas posmi nepārklājas.
- 4 Atkārtojiet šīs darbības, līdz ir sasniegts matu šķipsnas gals.
- 5 Lai ieveidotu pārējos matus, atkārtojiet 1. līdz 4. solī aprakstītās darbības.

### **Matu iztaisnošana un loku izveidošana**

- 1 Nospiediet sviru (16), lai atvērtu uzgali un ievietojiet matu šķipsnu starp iztaisnošanas plātnēm.
- 2 Neapstājoties, virziet veidotāju lejup pa matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes), lai izvairītos no pārkaršanas.
  - Lai izveidotu vēlamo loku veidu, pagrieziet veidotāju pa pusapli uz iekšu (vai uz āru), līdz sasniedzat vismaz 3-5 cm attālumu no matu galiem. Turiet veidotāju šajā pozīcijā 2 līdz 3 sekundes, tad atlaidiet to.
- 3 Pēc 20 sekundēm atkārtojiet 2. solī aprakstīto darbību, līdz ir sasniegts vēlamais izskats.
- 4 Lai ieveidotu pārējos matus, atkārtojiet 1. līdz 3. solī aprakstītās darbības.

### **Pēc lietošanas:**

- 1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- 2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tas atdziest.
- 3 Noņemiet matus un putekļus no ierīces un uzgaliem.
- 4 Notīriet ierīci, plātnes un cirtošanas plātnes ar mitru drānu.
- 5 Uzglabājiet ierīci drošā un sausā, no putekļiem brīvā vietā. Varat arī uzglabāt ierīci komplektā iekļautajā somiņā.

### 3 Garantija un apkalpošana

Ja ir nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni [www.philips.com](http://www.philips.com) vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20651



100% recycled paper  
100% papier recyclé