

PHILIPS

AC1711



Manual de utilizare

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
	Câmpuri electromagnetice (EMF)	4
	Reciclarea	4
2	Purificatorul de aer	5
	Prezentare generală a produsului	5
	Prezentarea comenzilor	6
3	Primii pași	7
	Instalarea filtrului	7
	Conectarea la alimentare	7
4	Utilizarea purificatorului de aer	8
	Înțelegerea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	8
	Pornirea și oprirea	9
	Modificarea setării modului	9
	Comutarea indicatorului de afișare	10
	Utilizarea funcției de aprindere/stingere a luminilor	10
5	Curățarea și întreținerea	11
	Program de curățare	11
	Curățarea corpului purificatorului de aer	11
	Curățarea senzorului de particule	11
	Curățarea suprafeței filtrului	12
	Înlocuirea filtrului	13
	Resetarea filtrului	14
6	Depozitarea	15
7	Depanarea	15
8	Garanție și asistență	17
	Comandarea pieselor sau a accesoriilor	17

1 Important

Siguranță

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu curăța aparatul cu apă sau cu alt lichid și nici cu detergent (inflamabil) și nu permite ca acestea să pătrundă în aparat, pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.
- Nu pulveriza substanțe inflamabile, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.

Avertisment

- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe acesta corespunde tensiunii rețelei locale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.
- Nu folosi aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau aparatul în sine este deteriorat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Nu bloca fantele de admisie și de evacuare a aerului, de exemplu, prin plasarea unor obiecte pe fanta de evacuare sau în fața fantei de admisie a aerului.
- Asigură-te că în aparat nu cad obiecte străine prin fanta de evacuare a aerului.

Atenție

- Acest aparat nu este un înlocuitor pentru ventilația corespunzătoare, curățarea obișnuită cu aspiratorul sau utilizarea unei hote absorbante ori a unui ventilator în timpul gătitului.
- Așază și utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală plană, stabilă și uscată.
- Lasă un spațiu liber de cel puțin 20 cm în jurul aparatului și de cel puțin 30 cm deasupra acestuia.
- Nu te așeza și nu sta în picioare pe aparat. Nu așeza nimic pe aparat.
- Nu amplasa aparatul direct sub o unitate de aer condiționat pentru a evita picurarea vaporilor de condens pe aparat.
- Folosește doar filtrele originale Philips create special pentru acest aparat. Nu folosi niciun alt tip de filtru.
- Combustia filtrului poate conduce la pericole ireversibile pentru om și/sau poate pune în pericol viața altor persoane. Nu utiliza filtrul ca și combustibil sau în scopuri similare.
- Evită lovirea aparatului (în special a fantelor de admisie și de evacuare a aerului) cu obiecte dure.
- Nu introduce degetele sau obiecte în fanta de evacuare sau admisie a aerului pentru a evita rănirea sau funcționarea defectuoasă a aparatului.
- Nu utiliza aparatul după ce ai utilizat produse insectifuge de interior care produc fum sau în locuri cu reziduuri uleioase, bețișoare parfumate aprinse sau vapori chimici.
- Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz, a dispozitivelor de încălzire sau a șemineurilor.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză când dorești să îl muți sau să îl cureți, să înlocuiești filtrul sau să efectuezi alte operații de întreținere.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.
- Nu utiliza aparatul în medii umede sau cu umiditate sau temperaturi ridicate, cum ar fi băi, toalete, bucătării sau camere cu fluctuații mari de temperatură.

- Aparatul nu elimină monoxidul de carbon (CO) sau radonul (Rn). Acesta nu poate fi utilizat ca dispozitiv de siguranță în caz de accidente cu procese de combustie și substanțe chimice periculoase.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea

Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).




Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

2 Purificatorul de aer

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!


Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome.

Prezentare generală a produsului

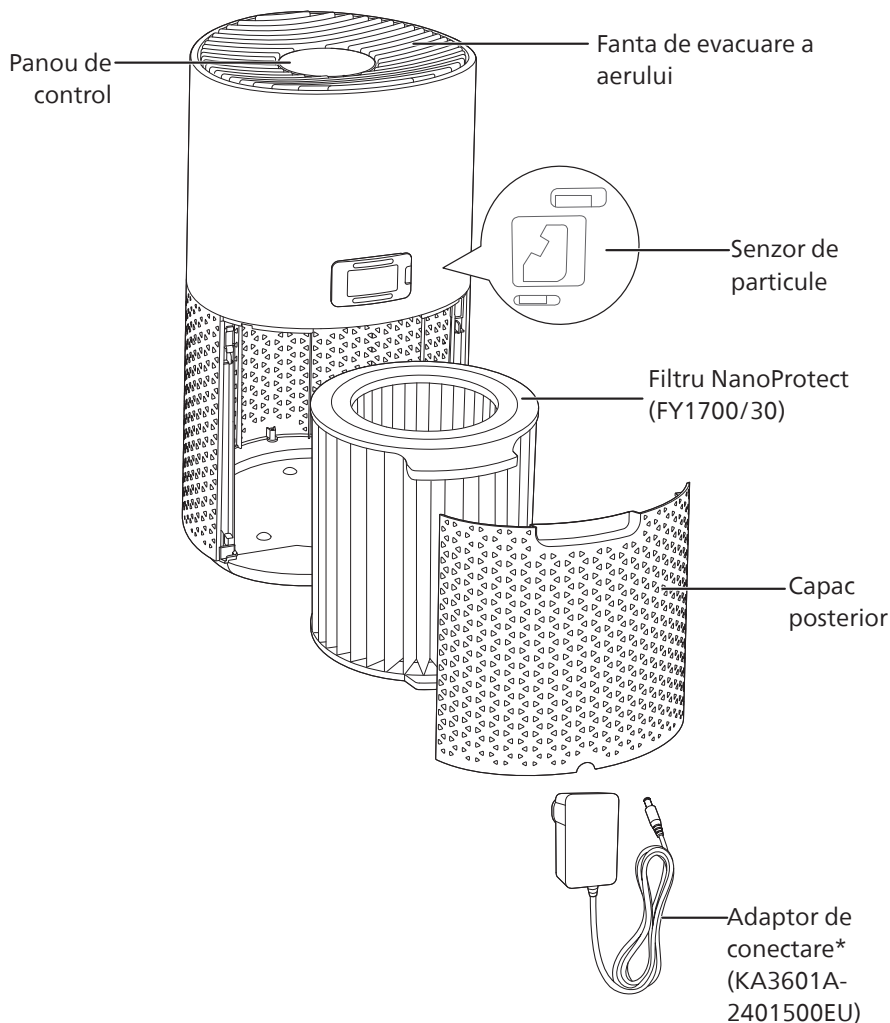

*Folosește doar adaptorul de conectare furnizat

Prezentarea comenzilor

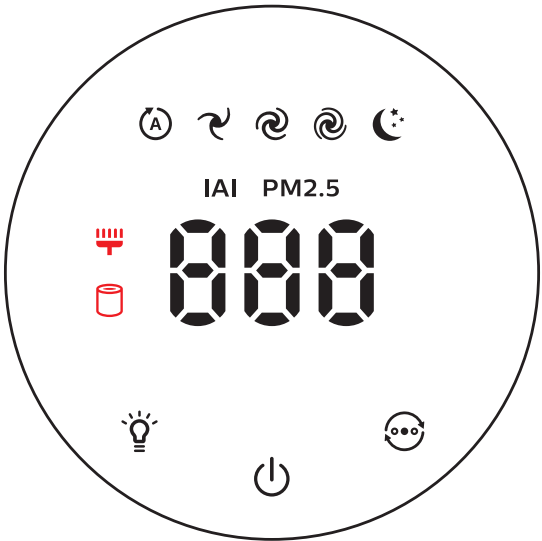

Butoane de control

	Butonul de aprindere/stingere a luminilor		Butonul de pornire/oprire
	Buton de comutare a modului		

Panoul de afișare


	Modul automat		Turația 1
	Turația 2		Modul Turbo
	Modul nocturn	PM2.5	Afișaj PM2,5
IAI	Afișajul indicelui alergenilor din interior		Alertă de curățare a filtrului
	Alertă de înlocuire a filtrului		

3 Primii pași

Instalarea filtrului

Scoate toate ambalajele filtrului înainte de prima utilizare.

Notă: înainte de a instala filtrul, asigură-te că purificatorul de aer este deconectat de la priza de curent.

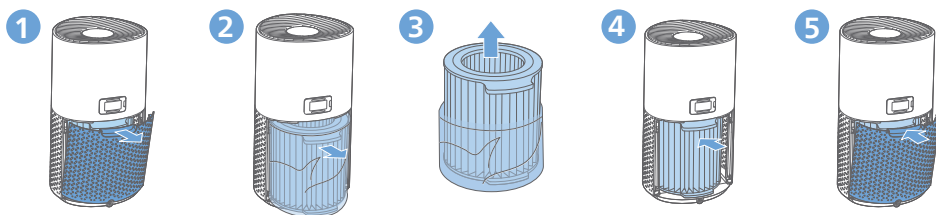


- 1 Trage capacul posterior și scoate-l de pe aparat.
- 2 Scoate filtrul din aparat.
- 3 Îndepărtează toate materialele de ambalare de pe filtrul de purificare a aerului.
- 4 Reintrodu filtrul în aparat.
- 5 Montează la loc capacul posterior.

Conectarea la alimentare

Notă: risc de electrocutare! Atunci când deconectezi cablul de alimentare c.a., scoate întotdeauna ștecherul din priză. Nu trage niciodată de cablu.

Conectează adaptorul de alimentare:

- Mai întâi la mufa de alimentare de pe aparat.
- Apoi la priza de perete.

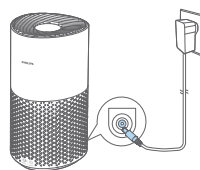

4 Utilizarea purificatorului de aer

Înțelegerea indicatorului luminos pentru calitatea aerului

Indicatorul luminos pentru calitatea aerului se aprinde automat când purificatorul de aer este pornit și afișează în mod succesiv toate culorile. După aproximativ 30 de secunde, senzorul de particule selectează culoarea care corespunde calității aerului înconjurător în ceea ce privește nivelul de particule din aer.

Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului este determinată de cel mai ridicat dintre indicii citați pentru PM_{2,5} și IAI.

Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	Nivelul de calitate a aerului
Albastru	Bună
Albastru-violet	Acceptabilă
Violet-roșu	Slabă
Roșu	Foarte slabă

PM_{2,5}

Tehnologia de detectare **AeraSense** identifică cu precizie chiar și cele mai ușoare schimbări ale nivelului de particule din aer și reacționează rapid. Aceasta îți oferă siguranță prin feedbackul în timp real cu privire la PM_{2,5}.

Cea mai mare parte a poluanților din aerul interior se încadrează în categoria PM_{2,5} – care se referă la particule poluante din aer mai mici de 2,5 micrometri. Surse obișnuite de particule în interior sunt fumul de țigară, gătitul sau lumânările aprinse. Unele bacterii din aer, cei mai mici spori de mucegai și particulele de alergeni provenite de la părul de animale și acarieni intră tot în categoria PM_{2,5}.

Nivelul PM _{2,5}	Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului
≤12	Albastru
13-35	Albastru-violet
36-55	Violet-roșu
>55	Roșu

IAI

Senzorul **AeraSense** de nivel profesional detectează nivelul de alergeni din interior și prin numere de la 1 la 12 poate indica nivelul de risc potențial privind alergenii din aerul din interior. 1 indică o calitate optimă a aerului.

Nivel IAI	Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului
1-3	Albastru
4-6	Albastru-violet
7-9	Violet-roșu
10-12	Roșu

Pornirea și oprirea

Notă:

- Pentru o performanță optimă de purificare, închide uşile și ferestrele.
- Ține perdelele la distanță față de fanta de admisie sau de evacuare a aerului.

- 1 Introdu ștecherul purificatorului de aer în priză.
- 2 Atinge  pentru a porni purificatorul de aer.
 - ↳ Purificatorul de aer emite semnale sonore.
 - ↳ Ecranul afișează „---” în timpul încălzirii. Apoi, purificatorul de aer afișează nivelul de PM2,5/IAI după măsurarea calității aerului.
 - ↳ Purificatorul de aer funcționează în modul Automat cu nivelul IAI afișat pe ecran.
- 3 Apasă butonul  și ține-l apăsat timp de 3 secunde pentru a opri purificatorul de aer.



Notă: dacă purificatorul de aer rămâne conectat la priza de curent după ce este oprit, la repornire va funcționa cu setările anterioare.

Modificarea setării modului

Poți alege modul Automat, Turația 1, Turația 2, modul Turbo sau modul Nocturn atingând butonul .



Modul Automat (): purificatorul de aer reglează automat turația ventilatorului în funcție de calitatea aerului ambiant.



Turație manuală ( & ): în modul manual, purificatorul de aer funcționează la turația 1 sau 2.



Modul Turbo (🌀): purificatorul de aer funcționează la turația cea mai ridicată.



Modul Nocturn (🌙): purificatorul de aer funcționează silențios, la turație scăzută. După 3 secunde, ecranul se stinge.


Comutarea indicatorului de afișare

Notă: aparatul afișează în mod implicit nivelul de PM2,5.

- Atinge și ține apăsat butonul 🕒 timp de 3 secunde pentru a comuta indicatorul de afișare între PM2,5 și IAI.



Utilizarea funcției de aprindere/stingere a luminilor

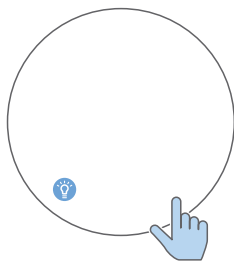

Cu senzorul de lumină, panoul de control poate porni și se poate opri automat sau își poate reduce automat intensitatea iluminării în funcție de lumina ambiantă. Când lumina ambiantă este redusă, panoul de control se va opri sau își va reduce

intensitatea iluminării. Poți apăsa orice buton pentru a activa toate luminile. Apoi, dacă nu se efectuează nicio altă operație, toate luminile se vor stinge sau își vor reduce din nou intensitatea, în concordanță cu lumina ambiantă.

Poți atinge manual butonul de aprindere/stingere a luminilor  pentru a stinge toate luminile și panoul de control. Atinge orice buton pentru a activa toate luminile.

5 Curățarea și întreținerea

Notă:

- Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța.
- Nu introduce aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța vreo componentă a aparatului.
- Nu utiliza niciodată lichide (inclusiv apă) pentru a curăța filtrul.
- Nu încerca să cureți senzorul de particule cu aspiratorul.

Program de curățare

Frecvență	Metodă de curățare
La nevoie	Curăță suprafețele din plastic ale aparatului cu o lavetă moale și uscată
	Curăță capacul fantei de evacuare a aerului
La fiecare două luni	Curăță senzorul de particule cu un bețișor de urechi uscat
Ecranul afișează  .	Curăță suprafața filtrului

Curățarea corpului purificatorului de aer

Curăță în mod regulat atât interiorul, cât și exteriorul purificatorului de aer, pentru a evita depunerea prafului.


- Folosește o lavetă moale și uscată pentru a curăța atât interiorul, cât și exteriorul purificatorului de aer și fanta de evacuare a aerului.

Curățarea senzorului de particule

Curăță senzorul de particule o dată la 2 luni pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului.


Notă:

- Dacă purificatorul de aer este utilizat într-un mediu cu mult praf, poate fi necesar să fie curățat mai des.
- Dacă nivelul de umiditate din cameră este foarte ridicat, se poate forma condens pe senzorul de particule și indicatorul luminos pentru calitatea aerului poate să arate o calitate mai scăzută, chiar și atunci când calitatea aerului este de fapt bună. În acest caz, curăță senzorul de particule.

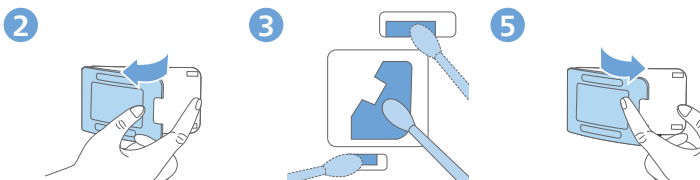

- 1 Oprește purificatorul de aer și deconectează-l de la priză.
- 2 Deschide capacul senzorului de calitate a aerului.
- 3 Curăță senzorul de particule cu un bețișor de urechi umed.
- 4 Usucă bine toate componentele cu un tampon din bumbac uscat.
- 5 Închide senzorul de calitate a aerului.

Curățarea suprafeței filtrului

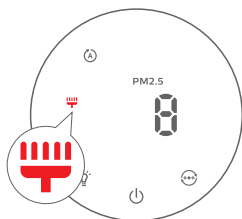


Starea indicatoarelor luminoase de avertizare pentru filtre

Pe ecran este afișată alerta de curățare a filtrului 𐀀.

A acțiune


Curăță suprafața filtrului cu un aspirator.

- 1 Oprește purificatorul de aer și deconectează-l de la priză.

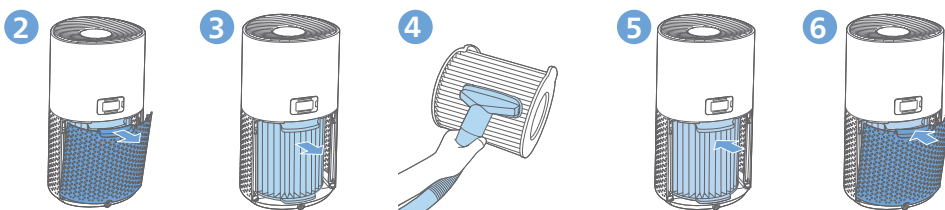

- 2 Trage capacul posterior și scoate-l de pe aparat.
- 3 Scoate filtrul din aparat.
- 4 Curăță suprafața filtrului cu un aspirator.

- 5 Reintrodu filtrul în aparat.
- 6 Montează la loc capacul posterior.
- 7 Introdu ștecherul purificatorului de aer în priză.
- 8 Atinge butonul  pentru a porni aparatul.
- 9 Atinge și ține apăsat timp de 3 secunde butoanele  și  pentru a reseta intervalul de curățare a filtrului.
- 10 După curățarea filtrului, spală-te bine pe mâini.

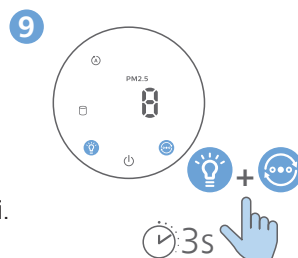

Înlocuirea filtrului

Descrierea blocării de protecție pentru sănătate


Acest purificator de aer este echipat cu un indicator de înlocuire a filtrului pentru a te asigura că filtrul de purificare a aerului este în stare optimă atunci când purificatorul de aer este în funcțiune. Când filtrul trebuie înlocuit, alerta de înlocuire a filtrului  se aprinde în roșu.

Dacă filtrul nu este înlocuit la timp, purificatorul de aer se va opri din funcționare și se va bloca automat pentru a proteja calitatea aerului din cameră. Înlocuiește filtrul cât mai curând posibil.

Înlocuirea filtrului


Notă:

- Filtrul nu este lavabil sau reutilizabil.
- Înainte de a înlocui filtrele, oprește întotdeauna purificatorul de aer și scoate ștecherul din priză.

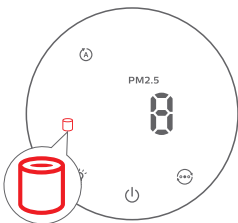


Starea indicatoarelor luminoase de avertizare pentru filtre	Acțiune
Alerta pentru înlocuirea filtrului  se aprinde	Înlocuiește filtrul NanoProtect (FY1700/30)

- 1 Oprește purificatorul de aer și deconectează-l de la priză.

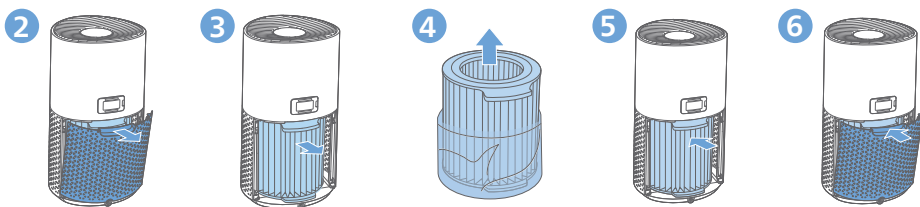

- 2 Trage capacul posterior și scoate-l de pe aparat.
- 3 Scoate filtrul din aparat.
- 4 Îndepărtează toate materialele de ambalare ale noului filtru.
- 5 Introdu noul filtru în aparat.
- 6 Montează la loc capacul posterior.
- 7 Introdu ștecherul purificatorului de aer în priză.
- 8 Atinge butonul  pentru a porni aparatul.
- 9 Atinge și ține apăsat timp de 3 secunde butoanele  și  pentru a reseta contorul duratei de viață a filtrului.
- 10 După înlocuirea filtrului, spală-te bine pe mâini.

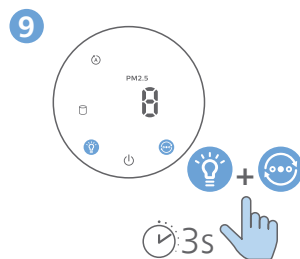


Notă: nu miroși filtrul, deoarece a colectat poluanții din aer.

Resetarea filtrului

Poți să înlocuiești filtrul și înainte ca alerta de înlocuire a filtrului () să se afișeze pe ecran. După înlocuirea unui filtru, trebuie să resetezi manual contorul ciclului de viață al filtrului.

- 1 Atinge butonul de pornire  timp de 3 secunde pentru a opri aparatul și scoate ștecherul din priză.

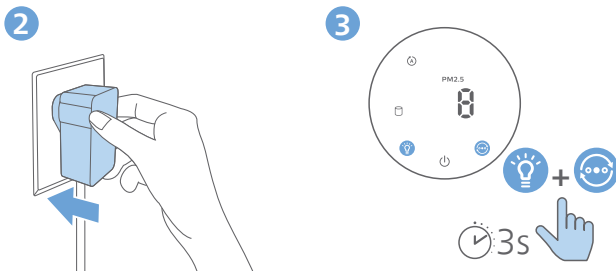

- 2 Introdu ștecherul în priză.
- 3 În 15 secunde de la pornire, atinge și ține apăsat timp de 3 secunde butoanele  și  pentru a reseta contorul duratei de viață a filtrului.

6 Depozitarea

- 1 Oprește purificatorul de aer și deconectează-l de la priză.
- 2 Curăță purificatorul de aer, senzorul de particule și suprafața filtrului (consultă capitolul „Curățarea și întreținerea”).
- 3 Lasă toate componentele să se usuce bine înainte de depozitare.
- 4 Ambalează filtrul într-o pungă etanșă din plastic.
- 5 Depozitează purificatorul de aer și filtrul într-un loc rece și uscat.
- 6 Spală-te întotdeauna bine pe mâini după manipularea filtrului.

7 Depanarea

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul nu funcționează corespunzător.	• Alerta de înlocuire a filtrelor a fost aprinsă continuu, dar încă nu ai înlocuit filtrul corespunzător. În consecință, aparatul se blochează. În acest caz, înlocuiește filtrul și ține apăsat pe  și  pentru a reseta contorul duratei de viață a filtrului.
Fluxul de aer care iese din fanta de evacuare a aerului este semnificativ mai slab decât înainte.	• Suprafața filtrului este murdară. Curăță suprafața filtrului (consultă capitolul „Curățarea și întreținerea”).

Problemă	Soluție posibilă
Calitatea aerului nu se îmbunătățește, cu toate că aparatul funcționează de o perioadă îndelungată.	• Verifică dacă materialele de ambalare au fost scoase de pe filtru. • Filtrul nu a fost montat în aparat. Asigură-te că filtrul (FY1700/30) este instalat corect. • Senzorul de particule este umed. Nivelul de umiditate din încăperea este ridicat și produce condens. Asigură-te că senzorul de particule este curat și uscat (consultă capitolul „Curățarea și întreținerea”). • Dimensiunea camerei este mare sau calitatea aerului exterior este redusă. Pentru o performanță optimă de purificare, închide ușile și ferestrele atunci când purificatorul de aer este în funcțiune. • Există surse de poluare în interior. De exemplu, fumat, gătit, esențe, parfum sau alcool. • Filtrul se apropie de sfârșitul duratei de viață. Înlocuiește filtrul cu unul nou.
Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului nu se modifică.	• Senzorul de particule este murdar. Curăță senzorul de particule (consultă capitolul „Curățarea și întreținerea”).
Aparatul emană un miros ciudat.	• La primele utilizări, aparatul poate emana un miros de plastic. Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă aparatul produce un miros de ars chiar și după eliminarea filtrelor, contactează distribuitorul Philips sau un centru de service Philips autorizat. Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe gazele din interior. Pentru utilizare repetată, îți recomandăm să reactivezi filtrul punându-l în lumina directă a soarelui. Dacă mirosul persistă, înlocuiește filtrul.
Aparatul este excesiv de zgomotos.	• Este normal dacă aparatul funcționează în modul Turbo. • In the Auto mode, if the appliance is too loud, maybe the appliance runs at high speed because air quality becomes worse. You can choose the Sleep mode. • În caz de sunet anormal, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta. • Sunetul anormal de puternic poate apărea și în cazul în care ceva cade în fanta de admisie a aerului. Oprește imediat aparatul și întoarce-l cu capul în jos pentru a scoate din acesta obiectele străine.

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul continuă să indice că trebuie să înlocuiesc un filtru, cu toate că l-am înlocuit deja.	Poate că nu ai resetat contorul ciclului de viață al filtrului. Porniște aparatul. Apoi, atinge și ține apăsată butoanele  și  timp de 3 secunde.
Pe ecran se afișează codul de eroare „E1”.	Motorul funcționează incorect. Contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

8 Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani după achiziția acestui produs. Această garanție nu este valabilă dacă o defecțiune se datorează utilizării incorecte sau întreținerii necorespunzătoare. Garanția noastră nu îți afectează drepturile de consumator conferite prin lege. Pentru mai multe informații sau pentru revendicarea garanției, accesează site-ul nostru web www.philips.com/support.

Comandarea pieselor sau a accesoriilor

Dacă trebuie să înlocuiești o componentă sau dacă dorești să achiziționezi o componentă suplimentară, adresează-te distribuitorului Philips sau vizitează www.philips.com/support.

Dacă întâmpini dificultăți la achiziționarea componentelor, te rugăm să contactezi Centrul Philips de asistență pentru clienți din țara ta.



Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență.
Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea Versuni Holding B.V. și Versuni Holding B.V. este garantul în legătură cu acest produs.
2023 © Versuni Holding B.V.

AC1711_EU_UM_v1.0 (07/08/2023)

