

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



RO Manual de utilizare

PHILIPS

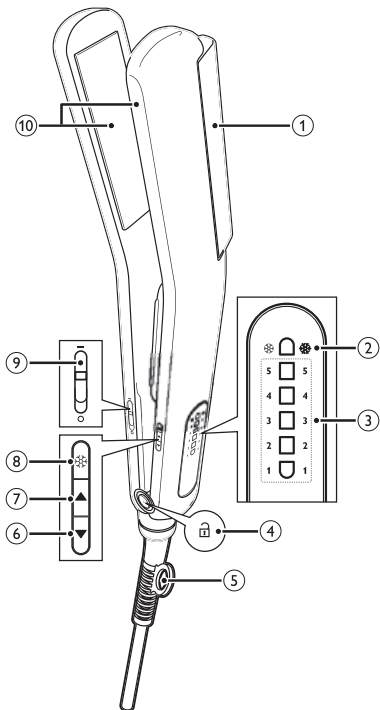

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

1 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul pe păr artificial.
- Nu apropiați suprafețele fierbinți ale aparatului de piele.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu introduceți obiecte în aparat.
- Nu blocați niciodată grilajul pentru aer.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Cât timp aparatul este fierbinte, țineți-l pe o suprafață termorezistentă și nu acoperiți niciodată aparatul cu vreun articol, precum un prosop sau haine.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile pentru îndreptare se pot păta.



- Plăcile au un strat de crom. Acest strat de crom se uzează lent în timp. Aceasta nu afectează performanța aparatului.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Pentru o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să acționeze la o intensitate reziduală maximă de 30 mA. Cereți sfatul instalatorului.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Mediu

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. Procedând astfel, veți ajuta la protejarea mediului.



2 Îndreptați-vă părul

Asigurați-vă că selectați o setare de temperatură potrivită pentru tipul dvs. de păr.

La prima utilizare a aparatului de îndreptat părul selectați întotdeauna o setare mai mică.

Tip de păr	Setare de temperatură
Aspru, creț, dificil de îndreptat	Mediu la înalt (3 - 5)
Fin, cu textură medie sau ușor ondulat	Jos la mediu (1 - 3)
Deschis la culoare, blond, decolorat sau vopsit	Jos (sub 3)

- 1 Conectați ștecherul la o priză de alimentare.
- 2 Setati comutatorul pornit/oprit (9) la 'I'.
 - ↳ Ledul pentru setarea de temperatură (3) '1' începe să lumineze intermitent pe afișaj pentru a indica faptul că aparatul se încălzește la această setare.
- 3 Apăsați butonul ▲ (7) sau butonul ▼ (6) pentru a selecta o setare adecvată de temperatură pentru tipul dvs. de păr:
 - ↳ Ledurile pentru setarea de temperatură selectată (3) luminează intermitent pe afișaj pentru a indica faptul că aparatul se încălzește la această setare.
 - ↳ Când ledurile până la setarea de temperatură selectată nu mai luminează intermitent, aparatul s-a încălzit și este gata de utilizare.
- 4 Sistemul de răcire activă se activează automat când aparatul este pornit. Acesta direcționează un flux de aer rece spre părul dvs. imediat după ce a trecut de plăcile pentru îndreptare, ceea ce previne deteriorarea părului.
 - ↳ Ledul pentru răcire activă (2) se aprinde pentru a indica faptul că sistemul de răcire activă este activat și că aparatul produce diferite sunete. Acest lucru este normal și nu afectează performanța sistemului de răcire.
 - ↳ Pentru a opri/porni sistemul de răcire activă, mențineți apăsat butonul pentru răcire activă ❄ (8) până când ledul se stinge/aprinde.
- 5 Apăsați activatorul de blocare pentru a debloca aparatul (4).
- 6 Pieptănați-vă părul și alegeți o șuviță nu mai lată de 5 cm pentru a o îndrepta.

- 7 Așezați-o între plăcile pentru îndreptare. Țineți aparatul de îndreptat părul astfel încât grilajul de evacuare pentru răcire activă (①) să fie orientat în sus și plăcile pentru îndreptare cu strat de crom (⑩) să fie orientate în jos și apoi apăsați mânerul împreună.
↳ Când glisați aparatul în jos pe păr, plăcile pentru îndreptare (⑩) trebuie să atingă părul înaintea plăcilor pentru răcire (①).
- 8 Glisați aparatul de îndreptat părul ușor pe lungimea părului cu o singură mișcare (max. 5 secunde) de la rădăcină la capăt, fără a vă opri pentru a preveni supraîncălzirea.
- 9 După 20 de secunde, repetați pașii 6 și 7 până la obținerea aspectului dorit.
- 10 Pentru a îndrepta restul părului, repetați pașii 5 - 8.

După utilizare:

- 1 Opriti aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- 2 Așezați-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
- 3 Curățați aparatul și plăcile pentru îndreptare cu o cârpă umedă.
- 4 Blocați plăcile pentru îndreptare (④).
- 5 Depozitați-l într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, îl puteți suspenda de la agățătoare (⑤).

3 Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații, de ex. despre înlocuirea unui accesoriu, sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul local de asistență pentru clienți Philips (numărul de telefon îl puteți găsi în certificatul de garanție universal). Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé