


**PHILIPS**

FT688, FT668  
FT658, FT618

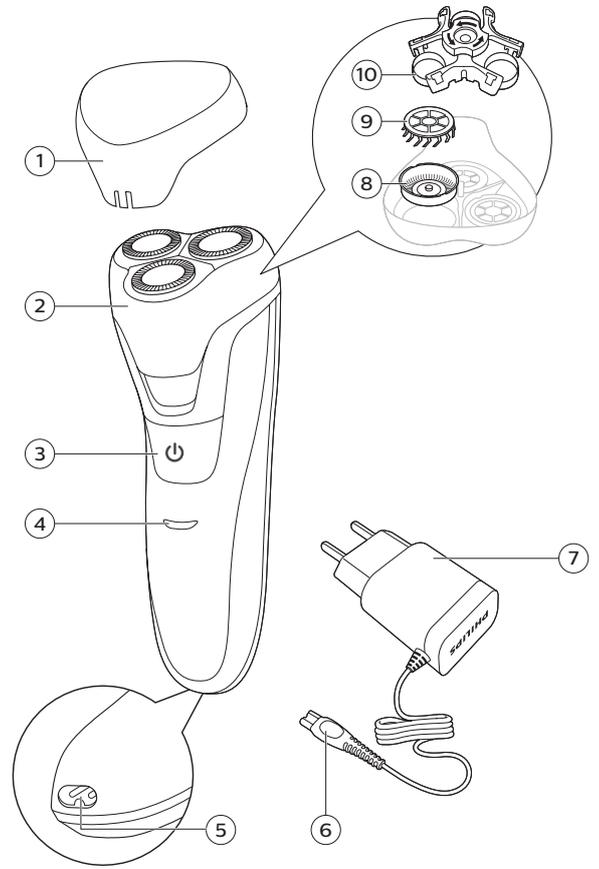

**1**



**2**



**3**



**4**



**5**



**6**



**7**



**9**



**10**



**11**




**12**




**13**



**14**

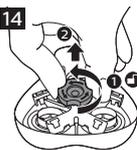


**15**

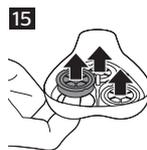


**16**




**17**



**18**

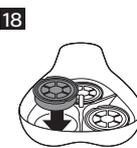

**19**

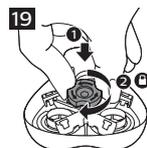

**20**



**21**



>75% 循环再造纸

[www.philips.com](http://www.philips.com)

4222.002.5917.2

## 介绍

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册您的产品。

请阅读本用户手册，手册包含有关此剃须刀各种功能的信息以及一些使用技巧，让您的剃须体验更轻松更舒适。

## 一般说明 (图 1)

- 1 保护盖
- 2 剃毛刀头部件
- 3 开/关按钮
- 4 充电指示灯
- 5 小插头插座
- 6 小插头
- 7 电源部件
- 8 网罩
- 9 刀片
- 10 固定架

注意：您可以在剃须刀的背面找到型号。

## 重要安全信息

使用本产品及其附件之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。随附的附件可能因产品而异。

## 危险

保持电源部件干燥 (图 2)。

警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。

## 警告

- 要给电池充电，请仅使用产品随附的可拆卸电源部件 (类型 HQ850)。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 电源部件中包含一个变压器。请勿自行更换电源部件的插头，否则将导致严重后果。
- 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。切勿让儿童玩弄本产品。不要让儿童在无人监督的情况下对本产品进行清洁和保养。
- 在自来水龙头下清洗剃须刀之前，务必拔掉其电源插头。
- 使用前，请务必检查产品。请勿使用损坏的产品，否则可能对人体造成伤害。请务必用原装型号更换损坏的部件。
- 切勿拆开本产品更换充电电池。

## 警告

切勿将清洁系统或充电座浸入水中，也不要在水龙头下冲洗 (图 2)。

警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。

切勿使用温度高于 80°C 的热水冲洗剃须刀。

只能将本产品用于用户手册中所示的原定用途。

出于卫生的目的，本产品只能供一个人使用。

切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体 (例如汽油或丙酮) 来清洁产品。

- 如果剃须刀随附清洁系统，应始终使用原装飞利浦清洁液 (滤芯或瓶，取决于清洁系统类型)。

- 清洁系统必须放在稳定、平坦的水平表面上，以防漏液。
- 如果清洁系统采用清洁滤芯，在使用清洁系统进行清洁或为剃须刀充电之前，应始终确保滤芯仓已关闭。
- 清洁系统准备就绪时，切勿移动，以免清洁液漏出。
- 冲洗剃须刀时，水可能从产品底部的插口漏出。这是正常的，而且没有危险，因为所有电子元件都封闭在剃须刀内部的密封电源部件中。
- 请勿在包含电动空气清新器的墙壁插座上或其周围使用电源部件，以免电源部件受到不可修复的损坏。

## 电磁场 (EMF)

- 本 Philips 产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。
- 概述
- 该剃须刀具有防水性能 (图 3)。适合在沐浴或淋浴时使用，也可以放在水龙头下清洗。出于安全原因，该剃须刀在使用时不能连接电线。
- 符号注释：适合于在洗澡或淋浴时使用。允许在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具
- 本产品适合在 100 - 240 伏的电源电压下工作。

该电源部件可将 100-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。

## 充电

注意：本产品只能在不接电源的情况下使用。

如果是第一次为剃须刀充电，或是长时间未使用后充电，应至少充电 8 小时。

完全充电的剃须刀可提供长达 30 分钟的剃须时间。

剃须时间可能会因剃须行为、清洁习惯或胡须类型的差异而少于预期时间。

## 使用适配器充电

- 1 将小插头插入剃须刀。
- 2 将电源部件插入电源插座。

## 充电指示

## 电池电量不足

当电池电量快要耗尽 (仅剩 5 分钟或更少的剃须时间) 时，充电指示灯会呈橙色 (图 4) 亮起。

- 关闭剃须刀时，充电指示灯将呈橙色持续亮起几秒钟。

## 充电

剃须刀充电时，充电指示灯会呈绿色持续 (图 4) 亮起。

剃须刀充满电时，充电指示灯将呈绿色持续亮起。

## 使用剃须刀

注意：该剃须刀可在沐浴或淋浴时使用。出于安全原因，该剃须刀在使用时不能连接电源。

## 打开或关闭产品

- 1 要打开本产品，请按一下 (图 5) 开/关按钮。
- 2 要关闭产品，请按一下开/关按钮。

## 剃须提示

使用剃须凝胶或泡沫剃须，令肌肤倍感舒爽；干剃使用，更为方便。

- 注意：建议在湿剃时使用剃须啫喱或泡沫。请勿使用浓稠的剃毛乳液或剃毛油。
  - 使用剃须刀干剃时，建议您确保皮肤完全干燥，以便剃须刀可以在您的皮肤上顺畅滑动。
- 为获得更好的剃须效果，请在使用时作迂回运动。该剃须刀采用防水设计，可在沐浴或淋浴时使用。

您的皮肤可能需要 2 到 3 周才能适应飞利浦剃须系统。

## 湿剃

您也可以先用剃须泡沫或剃须啫喱将脸弄湿，然后再用此剃须刀进行剃须。

要用剃须泡沫或剃须啫喱剃须，请按照下面的步骤执行操作：

- 1 用水润湿一下皮肤 (图 6)。
- 2 在皮肤上涂上剃须泡沫或剃须啫喱 (图 7)。
- 3 在水龙头 (图 8) 下冲洗一下剃须刀头部件，确保剃须刀头部件可以在您的皮肤上顺畅滑动。
- 4 启动产品。
- 5 将剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动 (图 9)。

**注意：**定期冲洗剃须刀头部件，确保其能够持续在您的皮肤 (图 8) 上顺畅滑动。

6 擦干面部。

7 使用后要清洁本产品。

**注意：**确保冲洗干净本产品上的所有泡沫或剃须啫喱。

## 干剃

- 1 启动产品。
- 2 将剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动 (图 9)。

**注意：**迂回运动比直线运动的剃须效果更好。

3 使用后要清洁本产品。

## 清洁和保养

在水龙头下冲洗剃须刀

每次剃须后请清洁剃须刀，以获得更好性能。为了获得更好清洁效果，建议您使用飞利浦清洁喷雾剂 (HQ110)。清洁前，务必按下电源并关闭剃须刀。

**注意：**冲洗剃须刀时，水可能从产品底部的插口漏出。这是正常现象，而且没有危险，因为所有电子元件都封闭在剃须刀内部的密封电源部件中。

**警告：**使用热水要当心。切记先检查水温是否太高，以防烫手。

**警告：**不要用毛巾或纸巾擦拭剃须刀头部件，因为这样可能会损坏剃须刀头。

- 1 把您的姆指放在剃须刀头部件下方，然后将剃须刀头部件推离剃须刀 (图 10)。

**注意：**执行上述操作时，请确保握住剃须刀头部件。

- 2 在水龙头 (图 11) 下冲洗胡茬储藏室。
- 3 用热自来水 (图 12) 冲洗剃须刀头部件的内部。
- 4 用热自来水 (图 13) 下冲洗剃须刀头部件的外部。

## 彻底清洁

- 5 沿逆时针转动方向转动锁装置 (1)，然后从剃须刀头部件 (图 14) 上取下固定架 (2)。
- 6 一次 (图 15) 取下并清洁一个剃须刀头。每个剃须刀头包含一组刀片和网罩。

**注意：**不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将剃须刀头的刀片和网罩弄混，则需要数周时间才能恢复产品的最佳剃须效果。

- 7 从网罩取下刀片并用水 (图 16) 冲洗。
- 8 用水 (图 17) 冲洗网罩内外。
- 9 将剃须刀头重新放入剃须刀头部件 (图 18)。确保剃须刀头凸起部位正好插入凹陷部位。
- 10 将固定架重新安装到剃须刀头部件 (1) 上，然后沿顺时针方向转动锁定装置 (2) (图 19)。

11 重新安装剃须刀头部件 (图 20)。

**注意：**如果无法正确地重新安装剃须刀头部件，请检查剃须刀头插入是否正确，固定架是否已锁住。

- 12 小心甩掉多余的水份，再次将剃须刀头部件打开并保持打开，以便让剃须刀头部件完全干燥。

**警告：**甩掉多余的水份时，小心不要使剃须刀头部件敲到任何东西。

## 更换

- 更换剃须刀头

为获得更好剃须效果，建议每两年 (图 21) 更换一次剃须刀头。立即更换损坏的剃须刀头。务必使用原装飞利浦剃须刀头进行更换。

- 1 关闭剃须刀。切断剃须刀电源。
- 2 把您的姆指放在剃须刀头部件下方，将剃须刀头部件推离剃须刀 (图 10)。

**注意：**执行上述操作时，请确保握住剃须刀头部件。

- 3 沿逆时针方向转动锁定装置 (1)，然后取下固定架 (2) (图 14)。
- 4 取下剃须刀头，在剃须刀头部件上装上新刀头。确保剃须刀头凸起部位正好插入凹陷部位。
- 5 将固定架重新安装到剃须刀头部件 (1) 上，然后沿顺时针方向转动锁定装置 (2) (图 19)。
- 6 重新安装剃须刀头部件 (图 20)。

**注意：**如果无法正确地重新安装剃须刀头部件，请检查剃须刀头插入是否正确，固定架是否已锁住

## 订购配件

要购买附件或备件，请访问 [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) 或联系您的飞利浦经销商。您还可以联系所在国家/地区的飞利浦客户服务中心 (请参阅全球保修卡了解详细联系信息)。

可选配以下附件和备件：

- HQ56 飞利浦剃须刀头
- HQ110 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂

**注意：**配件可用性可能因国家/地区而异。

## 回收

- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做将有利于环保。

此产品包含内置充电电池；请勿将充电电池与一般生活垃圾一起弃置。强烈建议您将自己的产品送到官方收集点或飞利浦服务中心，让专业人士移除充电电池。

- 遵循您的国家/地区有关分类回收电子电气产品和充电电池的规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成不良后果。

## 取出充电电池

**警告：**仅在丢弃剃须刀时方可取出充电电池。卸下电池之前，请确保剃须刀与电源断开连接并且电池电量已耗尽。

**警告：**当您使用工具打开剃须刀时，请采取必要的安全保护措施。

**警告：**注意，电池带非常锋利。

- 1 切断剃须刀电源。
- 2 让剃须刀运行至停转。
- 3 拧下剃须刀背面和胡茬储藏室内的螺钉。
- 4 拆下前面板和后面板。
- 5 将 6 个钩子向外掰，取出电源部件。
- 6 注意，钩子非常锋利。
- 7 卸下充电电池。

## 保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 或阅读单独的全球保修卡。

## 保修条款

由于剃须刀头 (刀片和网罩) 属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

## 服务保证

此保修卡在中国有效。

用户请保留此保修卡。

此保用卡在中国适用，用户请保留此卡。

### 保修及服务：

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式行销该产品的任何国家皆可获得维修服务。

若飞利浦在当地无行销该项产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请谅解。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。

若您需洽询相关资讯，或遇困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：4008 800 008 (用户需承担本地通话费)。

网址：<http://www.philips.com.cn>

### 保修条例：

在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，

因制造工艺或元器件造成之损坏，您都将获得免费保修服务。

此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件（吸尘机纸袋，布袋，空气清新机滤网，滤芯，活性炭，咖啡壶过滤网）及附件（如剃须刀网膜、刀头，咖啡杯，食品加工机杯/刀具等），辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。

用户请保留此联。

维修时请携同此证及发票正本。

此证若经涂改即作废。

此证须连同发票正本使用方为有效。

以下情况将不能获得免费服务

1 使用不当引起的人为损坏，例如接入不适当电源、使用不适当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。

2 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。

3 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

此证仅在中国境内有效。

- 保修证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，并不限制消费者的法定权利。

### 网上会员注册与产品注册：

- 1 登陆 <http://www.philips.com.cn/welcome>
- 2 点击“创建新账户”，创建您的飞利浦账号。
- 3 点击“注册产品”，通过产品名称或产品型号查找产品，完成产品注册

## 服务信息

如需售后和维护服务，请拨打服务热线 4008 800 008。在维修服务过程中有任何意见和疑问，请联系飞利浦优质生活服务办事处。

飞利浦（中国）投资有限公司 飞利浦 优质生活客户服务部上海飞利浦创新科技园

1号楼 中国上海市田林路 888 弄 10 号

邮政编码：200233

传真：+86 21 5445 2663

## 服务须知

如需要此产品的售后服务，请拨打服务热线

4008 800 008 如在维修服务过程中有任何意见，欢迎致函飞利浦优质生活服务办事处解决疑难。

飞利浦（中国）投资有限公司 飞利浦优质生活客户服务部 中国上海市田林路 888 弄 10 号 飞利浦创新科技园 1 号楼 邮政编码：200233 传真：(021) 5445 2663

### 故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的原因	解决方法
剃须刀的剃须效果没有以前好。	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头。
	剃须泡沫或剃须啫喱堵塞了剃须刀头。	用热自来水冲洗剃须刀头部件。
	您没有正确插入剃须刀头。	确保剃须刀头凸起部位正好插入凹陷部位。
按下开/关按钮时，剃须刀不工作。	充电电池的电量已耗尽。	给电池充电。
	剃须刀温度过高。此时，剃须刀无法工作。	一旦剃须刀降到足够低的温度，便可重新打开剃须刀。
尽管已接上电源，但剃须刀不工作。	这款剃须刀不可直接插电使用。	给电池充电，然后断开剃须刀的电源。
我在剃须后出现轻微皮肤过敏。	您的皮肤尚未适应新的剃须系统。	请等待至少 3 周以让您的皮肤适应剃须刀。在此期间，请勿使用其他剃须方法，您的皮肤将更容易适应。
	您的皮肤对干剃敏感。	剃须时使用剃须凝胶或剃须泡沫，并使用大量清水令肌肤倍感舒爽。
	剃须时仅使用水。	剃须时使用剃须凝胶或剃须泡沫，并使用大量清水令肌肤倍感舒爽。
	您的皮肤对所使用的泡沫过敏。	剃须时使用剃须凝胶或剃须泡沫，并使用大量清水令肌肤倍感舒爽。

# 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI) )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB's 集成电路板	X	O	O	O	O	O
Electrical contact pins 电接触片	X	O	O	O	O	O
Power plug 电源插头	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



## PHILIPS

产品: 飞利浦电动剃须刀  
型号: FT688  
额定电压: 220V ~  
额定频率: 50Hz  
额定输入功率: 2 W  
生产日期: 请见产品本体  
产地: 中国广东珠海



IPX4

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司  
中国珠海市三灶镇琴石工业区  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,  
GB4706.9-2008制造

## PHILIPS

产品: 飞利浦电动剃须刀  
型号: FT688  
额定电压: 220V ~  
额定频率: 50Hz  
额定输入功率: 2 W  
生产日期: 请见产品本体  
产地: 中国广东珠海



IPX4

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司  
中国珠海市三灶镇琴石工业区  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,  
GB4706.9-2008制造

## PHILIPS

产品: 飞利浦电动剃须刀  
型号: FT658  
额定电压: 220V ~  
额定频率: 50Hz  
额定输入功率: 2 W  
生产日期: 请见产品本体  
产地: 中国广东珠海



IPX4

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司  
中国珠海市三灶镇琴石工业区  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,  
GB4706.9-2008制造

## PHILIPS

产品: 飞利浦电动剃须刀  
型号: FT618  
额定电压: 220V ~  
额定频率: 50Hz  
额定输入功率: 2 W  
生产日期: 请见产品本体  
产地: 中国广东珠海



IPX4

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司  
中国珠海市三灶镇琴石工业区  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,  
GB4706.9-2008制造

保留备用  
发行日期: 02/08/2016