

PHILIPS



フィリップス ヘアーカッター

品番 **HC5446/15**

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終
ページについておりますので販売店
で記入を受けてください。






フィリップス ヘアーカッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認

商品をご確認ください

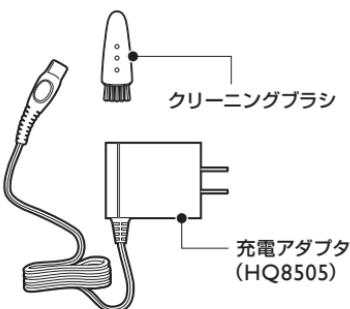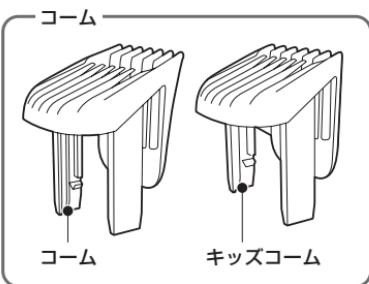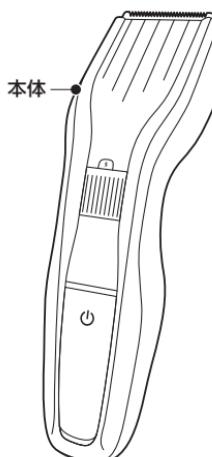

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目 次

●は じ め に

商品のご確認	1
目次	2
必ずお守りください	3・4
各部の名称	5

●ご 使用 方法

充電の仕方	6
基本的な使い方	7
ヘアーカットの準備	8
コームの使い方	9・10
カットの仕方	11～13
刃の交換方法	14
お手入れ方法	15・16
製品を廃棄するとき	17

●困 っ た と き

故障かな?と思ったら	18
------------------	----

●英 文 解 説

Guidance in English	19～30
---------------------------	-------

●保 証

保証とアフターサービス	32
仕様／お客様情報センター	33
無料修理規定	34
保証書	最終ページ

必ずお守り ください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について



記号は、「危険・警告・注意」を示します。

図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグ部をコンセントから抜くこと)を示します。

警 告



●本体ならびに充電アダプタは改造しないでください。また、分解したり修理をしてください。火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。



●お手入れの際は必ず充電アダプタの電源プラグ部をコンセントから抜いてください。感電やケガをすることがあります。



●濡れた手で充電アダプタの電源プラグ部を抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



●充電アダプタが傷んだり、コンセントとの差みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると火災・感電・ケガの原因になります。




●本体・充電アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



●乳幼児の手の届くところでの放置、使用はしないでください。やけど・感電・ケガをすることがあります。



⚠ 注意



●充電アダプタの電源プラグ部を抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



●充電・交流使用時以外は、充電アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



●刃は強く押さえないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。



●ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認してください。肌を傷つけることがあります。



●内刃の刃部に、手でふれないでください。手を傷つけることがあります。



●刃やコームが破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えください。



●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●本製品は人の頭髪のカット専用です。それ以外の目的で使用しないでください。



●本製品を浴室やシャワー中に使用しないでください。感電することがあります。

使 用 上 の ご 注 意

1. 本体(刃を除く)を水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。

2. 本製品の使用、充電、保管は室温5°C~35°Cの環境下で行ってください。(尚、低温や高温で充電すると、充電池の寿命が短くなります。)

3. 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、本製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。

4. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。

5. 刃の掃除やコームの着脱は必ず電源スイッチを切ってから行ってください。

6. 切れ味が衰えてきた場合は、必ず新しい同型部品と交換してください。

7. 本製品は、使用の都度、掃除をしてください。


8. 充電アダプタは付属の専用アダプタを使用してください。

9. プラグ式消臭・芳香剤を使用しているコンセントあるいはその近くのコンセントに充電アダプタを接続しないでください。充電アダプタを傷める原因となります。

10. 充電アダプタが破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型充電アダプタをお求めください。



各部の名称

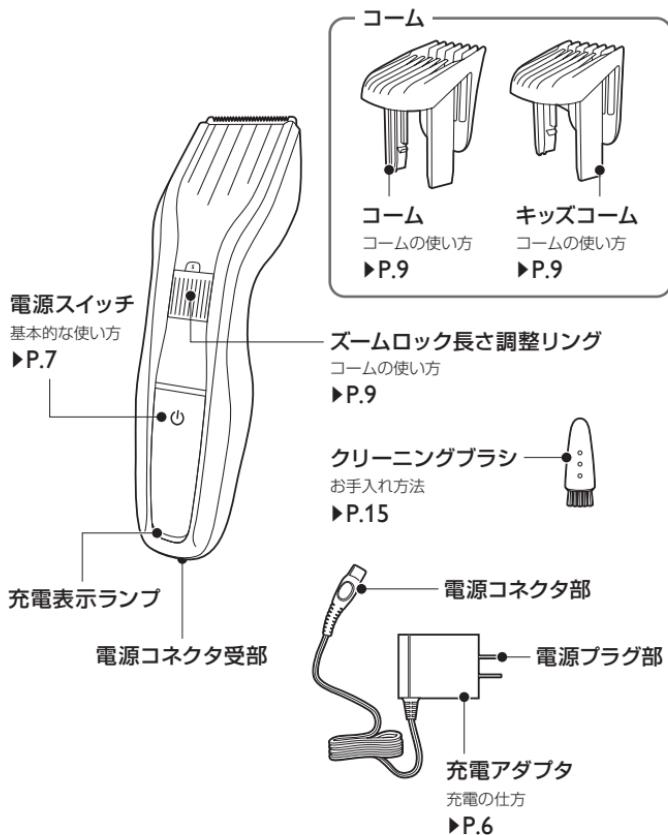


お客様による充電池の交換はできません。

この商品は通常8時間充電です。


充電の仕方

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかつたときは、充電しないと使用できません。ご使用前に充電してください。初めての充電時間は約8時間です。本製品は完全に充電した状態で、約75分間コードレスでご使用になれます。


- 1 充電する際には、かならず電源スイッチをOFFにしてください。

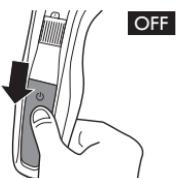

- 2 充電アダプタの電源コネクタ部をヘアカッター本体の電源コネクタ受部に差し込み、充電アダプタをコンセントに差し込みます。

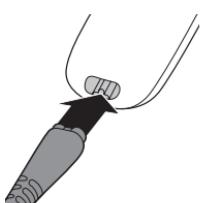

- 3 2~3秒後に充電表示ランプが緑色に点灯し、充電中であることを示します。
(満充電で約75分間使用できます。)

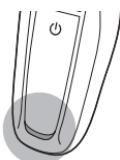

※充電が完了しても充電アダプタの表示ランプは点灯したままです。表示ランプの色は変わらず、点滅しません。(充電完了表示はありません。)
※充電は約8時間を目安に充電アダプタをはずしてください。

ポイント

- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電・ご使用中は本体・充電アダプタが多少熱になりますが、異常ではありません。
- 充電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- ニッケル水素電池の特性上、電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと使用可能時間が減少することがあります。これを避ける為、最後まで充電を使いきつてから、充電することをおすすめいたします。

△ 注意

- つぎ足し充電を行うと充電池の寿命が短くなります。
- 専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- 長期間使用しない場合や、使ったり使わなかつたりして保管しておくと充電池が過放電や液漏れして使えなくなります。

本体(刃を除く)を水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。

基本的な使い方



警告

浴室やシャワー中に使用しないでください(感電することがあります)。ヘーカッター本体は水や液体の中に浸けないでください(故障の原因となります)。

- 本製品は充電交流式です。充電アダプタをつなげたままでもお使いいただけます。

※ご使用後は都度コンセントから抜いてください。

- 交流式をご使用の場合は充電アダプタの電源コネクタ部を、本体の電源コネクタ受部に差し込み、充電アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込んでご使用ください。

1 コームの取り付け

本体の両側の溝に沿って、カチッと音がするまで装着させ(①)、ズームロック長さ調整リングを回して(②)、お好みの位置までスライドさせます(③)。




2 コームの取り外し

コームを本体から押し上げて取り外します。



3 電源スイッチのON/OFF

電源スイッチを押し上げるとON、下げるときOFFになります。

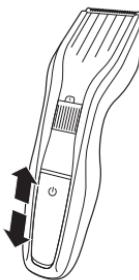

ヘアーカットの準備

用意するもの

- | | | | |
|----------|------------|--------------|-----------|
| ・ヘアーカッター | ・くし | ・髪を留める大きめのピン | ・肩にかけるケープ |
| ・コーム | ・髪切り専用のハサミ | ・首に巻くタオル | ・毛払いブラシ |

1 室内でカットするときは、下に新聞紙かビニールクロスなどを敷きます。

2 髪をカットしてもらう人の頭部が、カットする人の胸の高さにくるようにします。

3 首から肩にタオルをかけて、ケープをとめます。

4 髪を毛の流れに沿ってとかします。



- 洗髪後、髪を乾かした状態で使用してください。髪がぬれた状態でヘアーカッターを使用しないでください。
- カット時は、整髪剤は使用しないでください。




コームの使い方

- コームを使用し、カット後の仕上がりの長さを23種類から選べます。カット後の仕上がりの長さは最短が1mmで、最長は23mmです。
- コームを外してカットした時の仕上がりの長さは約0.5mmです。

- 1** コームを使用した場合の仕上がりの長さは下の表の通りです。本体にmmで仕上がりの長さが書かれています。

仕上がりの長さ(mm)	
1	13
2	14
3	15
4	16
5	17
6	18
7	19
8	20
9	21
10	22
11	23
12	


- 2** コームを本体の両側の溝に沿って、力チップと音がするまで装着してください。

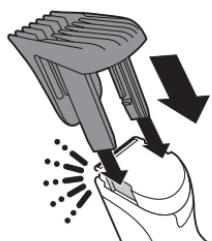

- 3** コームをお好みの設定位置にするには、ズームロック長さ調整リングを回して(①)、コームをお好みの位置までスライドさせます(②)。仕上がりの長さはズームロック長さ調整リングの目盛を合わせて設定します。



- 4** ヘアーカッターの電源スイッチをONにします。

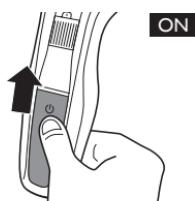

ポイント


お子様の髪を切る際はキッズコームを使用されることをおすすめします。



- 5 皮膚に強く押しつけず、ヘーカッターをすべらすようにゆっくり動かして髪をカットします。効率よく髪をカットするには毛の流れに逆らってヘーカッターを動かしてください。



- 6 頭髪は部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向(上下・左右)を変えてみてください。

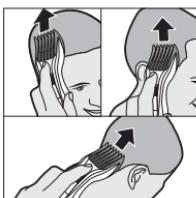

- 7 カットした髪の毛がコームにたまつ場合は、ヘーカッターからコームを取り外し、髪を取り除いてください。

ポイント

- 使い始めは、最も長い設定である23mmでカットし、少しずつ仕上がりの長さの設定を短くしていくことをおすすめします。
- カットの仕上がりを均一にするために、コームの平らな部分が頭皮と密着するようにヘーカッターを動かしてください。
- カットした部分と、次にカットする部分が重なるようにヘーカッターを動かすと、髪の刈り残しがなくなります。



長めの カットの仕方

23mm以上の長さに切りたいときは、
髪を指にはさんで切れます。

- コームは、外した方がカットしやすくなります。
- 髪を指にはさまず、直接髪の根元に刃が触れた場合、髪がとても短く(約0.5mm)
カットされますのでご注意ください。

1 頭頂部

髪を垂直に引き上げます。このとき髪は一度にたくさんはさまないこと。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。



3 前髪

刃を上から当てて、指の腹を押さえる
ようにしてカットします。



2 サイド

髪を指の間にはさみ、毛が平行になる
ように持ち上げ少し引っ張ります。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。



地肌に垂直に髪をはさんで、頭頂部と長さを合わせてカットします。



コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

えり足の整え方

1 スノのカット



コームを外します。




ヘーカッターを下向きに動かし、ゆっくりと滑らかに、毛の生え際に沿ってカットします。

2 刈り上げカット



コームを取り付けて、目盛を短め(1~11mm)に合わせます。
[P.9 コームの使い方]

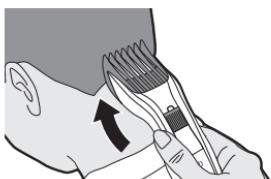


コームの腹を地肌にすべらせるとき、同じ長さでカットできます。

3 えり足を長めにカットする



コームを取り付けて、目盛を長め(13~23mm)に合わせます。
[P.9 コームの使い方]

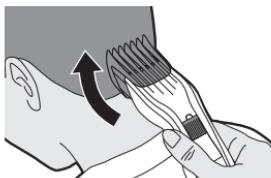

コームの先端を持ち上げて動かすと、髪を長くカットできます。

耳まわりの整え方

コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

1 耳元のカット(コームを外して行います)



イラストのように持ち替えて、後ろ側から耳の形に合わせて動かします。ヘアーカッターを傾けて、刃の一端だけが触れるようにして毛先だけをカットすると、きれいに仕上がります。



前側からもカーブに合わせて動かします。

2 もみあげカット



コームを外します。



もみあげのデザインや長さを決めてから下向きに動かしカットします。

《もみあげカットの参考例》



刃の交換方法

部品の取り替え

刃が破損した場合や切れ味が落ちた場合は、お買い上げの販売店または小泉成器部品センターで取扱いしているフィリップス社製の同型部品をご注文していただき、交換してください。

- 1 リリースボタンを押し(①)、刃の部分を本体から取り外します(②)。



- 2 ガイドの溝にそって新しい刃を挿入し(①)、その後本体に刃の部分を押し込んで戻します(②)。



**本体は水洗いできません。
(刃とコームは水洗いが可能です)**
※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

お手入れ方法

⚠ 警告

お手入れの際は必ず充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。

⚠ 注意


- 本体の汚れは、乾いた布でふき取ってください。取れにくい汚れは中性洗剤を含ませた布でふき取り、その後水分や洗剤をふき取ってください。本体(刃を除く)を水に浸したり水洗いする事は故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使用しないでください。
- 本製品に潤滑剤を使う必要はありません。
- 本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。



- 1 掃除をする前に、電源スイッチがOFFになっていること、また充電アダプタに接続されていないことを確かめてください。



- 3 コームをクリーニングブラシで掃除するか、水ですすぎます。
※コームを再び本体に取り付ける際にはコームが完全に乾いていることを確認してください。

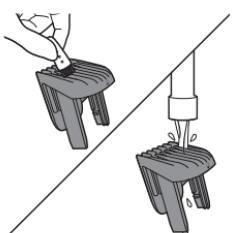

- 2 コームを本体から押し上げて取り外します。




- 4 乾いた布で本体の汚れをふき取ります。

- 5** リリースボタンを押し(①)、刃の部分を本体から取り外します(②)。

※コームを再び本体に取り付ける際にはコームが完全に乾いていることを確認してください。



- 6** 取り外した刃をクリーニングブラシで掃除するか、水ですすぎます。

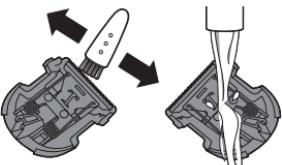

- 7** 洗い終えた刃についた水分を十分に乾かしてください。

※刃はタオルやティッシュペーパーなどでふかないでください。刃を傷める原因になります。



- 8** クリーニングブラシで本体の内側を掃除します。

※絶対に本体を水につけたり、ゆすいだりしないでください。

- 9** ガイドの溝にそって刃を挿入し(①)、その後本体に刃の部分を押し込んで戻します(②)。



製品を廃棄するとき

※お客様による充電池の交換はできません。

ニッケル水素電池のリサイクルについて

本製品はニッケル水素電池を使用しています。

ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。




注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

充電池の取り外し方

電源スイッチをONにして、完全に動作しなくなるまで充電池を放電させてから、行ってください。


- 1 コームをヘーカッター本体から取り外します。
- 2 リリースボタンを押し(①)、刃を本体から取り外します(②)。

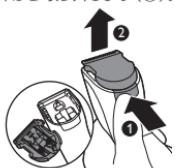


- 3 本体の前面の溝にマイナスドライバーを差し込みます。




- 4 マイナスドライバーで背面カバーを持ち上げ(①)、背面カバーを取り外します(②)。

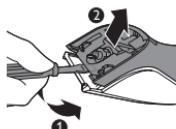


- 5 内側にあるカバーも取り外します。



- 6 工具を使って電池ホルダーに近いところでワイヤーを切り離し、充電池を取り外します。

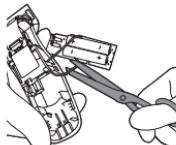

※充電池を取り外した後は、通電しないでください。



故障かな?と思ったら、
お調べください。

故障かな? と思ったら

充電しても使用時間が極端に短い

- ▶ 刃の掃除はしていますか?
- ▶ ヘアーカッターが完全に止まるまで作動させてからもう一度、約8時間充電してください。
それでも改善されないときは、充電池の寿命です。

だんだん切れ味が悪くなつた

- ▶ 刃が損傷または摩耗していませんか?
刃の寿命は1回約30分、月2回の使用で約5年が目安ですが使用時間・回数により異なります。

スイッチを入れても作動しない

- ▶ 刃の掃除はしていますか?
- ▶ 充電はしていますか?
約8時間、充電をしてください。
- ▶ 刃と本体が正しくセットされていますか?

異常な音がする


- ▶ 刃に傷が付いていませんか?
- ▶ 刃が正しくセットされていますか?

充電できない

- ▶ 充電アダプタの電源コードが断線していませんか?
新しい充電アダプタ(HQ8505)をお買い求めください。
- ▶ 充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか?
本体の電源コネクタ受部に充電アダプタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれていますか?
確認してください。

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、
お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせ願います。






ENGLISH

HC5446/15

19



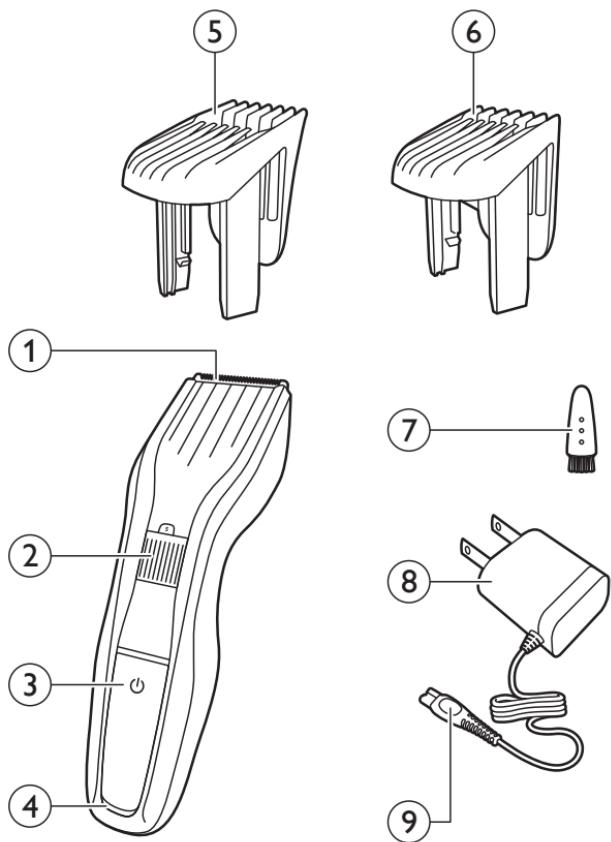

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Cutting element
- 2 Length setting control
- 3 On/off slide
- 4 Charging light
- 5 Trimming comb
- 6 Kids comb
- 7 Cleaning brush
- 8 Adapter
- 9 Small plug

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger

- Keep the adapter dry.



Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.



ENGLISH

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.



Caution

- This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water and do not rinse it under the tap. Only the cutting element can be rinsed under the tap.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- Do not use the adapter in or near wall sockets that contain or have contained an electric air freshener to prevent irreparable damage to the adapter.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General

- The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Charging

Charge the appliance fully before you use it for the first time or after a long period of disuse.




ENGLISH

It takes approximately 8 hours to fully charge the appliance.


When it is fully charged, the appliance has a cordless operating time of up to 75 minutes.

Note: After charging the appliance once fully for the first time, you can also use the appliance directly from the mains. Simply connect the appliance to the mains.

Charging with the adapter

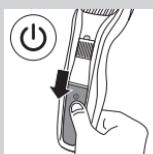


- 1 Make sure the appliance is switched off.

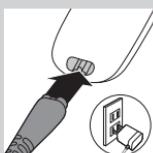

- 2 Insert the appliance plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.
- 3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the appliance plug out of the appliance.

Charging indication

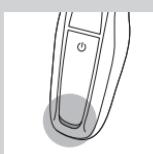

Charging

- When the appliance is charging, the charging light lights up green continuously.

Optimising the lifetime of the rechargeable battery

When you have charged the appliance for the first time, we advise you to use it until the battery is completely empty. Continue to use the appliance

until the motor almost stops operating during a session. Then recharge the battery. Follow this procedure at least twice a year.

Using the appliance

The hair length settings are indicated in millimeters, the combs cut the hair to a length of 1mm to 23mm with steps of 1mm. The settings correspond to the remaining hair length after cutting.

When you trim for the first time, be careful. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.


Tip: Start trimming at a high length setting and reduce the length setting gradually until you have reached the desired hair length.

Note: You can also use this appliance directly from the mains.

Switching the appliance on and off



- 1 To switch on the appliance, slide the on/off button upwards.

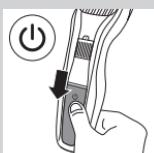

- 2 To switch off the appliance, slide the on/off button downwards.



ENGLISH

Trimming with comb



Note: The kids comb is especially for trimming children's hairs.

- 1 Attach the comb onto the appliance.



- 2 Turn the length setting control to the desired length setting.

Note: When you trim for the first time, start at the highest length setting to familiarise yourself with the appliance.



- 3 Switch on the appliance.

- 4 To trim most effectively, move the trimmer against the hair growth direction. Make sure the surface of the comb always stays in contact with the skin.

Trimming without comb




You can use the trimmer without the comb to contour your beard, moustache, sideburns or neckline to a length of 0.5mm.

Be careful when you trim without comb because the cutting element removes every hair it touches.

- 1 Push the comb off the appliance.

- 2 Switch on the appliance.

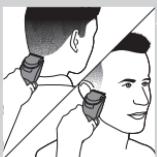


- 3** Make well-controlled movements. Touch the hair lightly with the trimmer.

Cleaning

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.

Note: Only the cutting element and the comb can be cleaned with water.

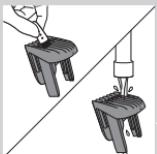


- 1** Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains.

- 2** Wipe the housing of the appliance with a dry cloth.

- 3** Push the comb off the appliance and clean it with the brush or rinse it under the tap.

Caution: Make sure that the comb is dry before you reattach it to the appliance.

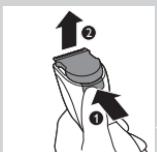

- 4** Press the release button (1).The cutting element comes off the appliance (2).

ENGLISH



- 5** Clean the cutting element with the brush or rinse it under the tap. Shake off excess water and leave to dry.

Caution: Do not dry the cutting element with a towel, as this may damage the cutting element

Caution: Make sure that the cutting element is dry before you reattach it to the appliance.



- 6** Clean the inside of the appliance with the brush.


Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.



- 7** To reattach the cutting element, insert the lug of the cutting element into the guiding slot.


- 8** Insert the lug of the cutting element into the guiding slot (1) and push the cutting element back onto the appliance (2).

Replacement

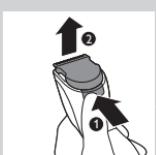

Only replace a worn or damaged cutting element with an original Philips cutting element, available from authorised Philips service centres.

- 1** Press the release button (1). The cutting element comes off the appliance (2).

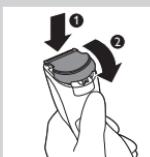

- 2** Insert the lug of the new cutting element into the guiding slot (1) and push the cutting element back onto the appliance (2).



Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Recycling

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.


Removing the rechargeable battery

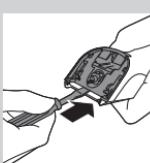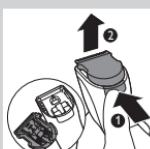


Only remove the rechargeable battery if it is completely empty.

- 1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance operate until the motor stops.
- 2 Press the release button (1) and remove the cutting element (2).
- 3 Insert the screwdriver between the motor unit and the back panel of the appliance. Press down the screwdriver as far as it will go


ENGLISH

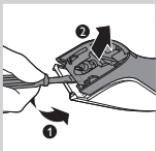

- 4** Tilt the handle of the screwdriver downwards (1) and separate the back panel from the appliance (2).

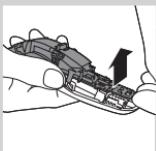

- 5** Remove the side panels. Pull the bottom part of the printed circuit board with the rechargeable batteries attached from the appliance.

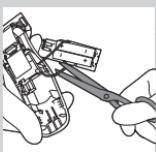

- 6** Cut the wires to separate the rechargeable batteries from the appliance.

Do not connect the appliance to the mains again after you have opened it.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

ENGLISH

Problem	Possible cause	Solution
The appliance produces an uneven cutting result.	The comb does not touch the skin when you move the appliance through the hair.	Make sure the comb is always fully in contact with the skin when you move the appliance through the hair.
	You only move the appliance in one direction.	Because not all hairs grow in the same direction, move the appliance in different directions (upwards, downwards and across).
	The setting of the comb has changed during trimming.	Check the setting of the comb. If you push the appliance too hard onto the scalp, you may accidentally change the setting of the comb.
	The attachment is not assembled correctly.	Detach the attachment and reattach it.
	The cutting performance decreases when the cutting element and the comb are dirty.	Clean the cutting element and the comb (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The appliance does not work when I switch it on.	The appliance has an empty battery.	Charge the appliance (see chapter 'Charging'). Make sure that the appliance plug is inserted properly into the appliance and the adapter is connected properly to the wall socket.



保証書と修理サービスについて
(必ずお読みください)

保証と アフターサービス

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体(刃・コーム・クリーニングブラシ・充電アダプタを除く)

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。



便利メモ

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ 店名	TEL. ()
--------	-------	-------------	----------

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかつたりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、充電アダプタをコンセントから外して、必ず販売店にご相談ください。



愛情点検

仕様

品番	HC5446/15
電源方式	充電交流式(専用充電アダプタ使用)
消費電力	9W
定格電圧	AC100-240V(50/60Hz)
本体質量	約195g(コーム付き)
充電時間	約8時間

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

- フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

日本販売代理店

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

製品に関するお問い合わせ:
フィリップスお客様情報センター



ナビダイヤル
(全国共通番号) **0570(07)6666**
06(6261)8230

修理に関するお問い合わせ:
小泉成器修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号) **0570(09)8888**

部品に関するお問い合わせ:
小泉成器部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号) **0570(09)2222**

受付時間: 平日9:00~17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

■ ナビダイヤルにかかるない時は _____

小泉成器東日本修理センター TEL 048(718)3340 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190

小泉成器西日本修理センター TEL 06(6613)3145 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>

無料修理規定

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
3. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。



← フィリップス ヘアーカッター 保証書 →

持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品 名	ヘアーカッター
品 番	HC5446/15
保 証 期 間	お買い上げ日より2年
対 象 部 分	本体(刃・コーム・クリーニングブラシ・充電アダプタを除く)
お買 上げ 日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒 ご芳名 電話番号
★ 販 売 店	販売店名・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ 製品に関するお問い合わせ

フィリップスお客様情報センター
ナビダイヤル(全国共通)

0570(07)6666

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(626)18230 FAX 06(626)1432
日本販売代理店 小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

★ 修理に関するお問い合わせ

小泉成器修理センター
ナビダイヤル(全国共通)

0570(09)8888

ナビダイヤルにかからない時は
小泉成器東日本修理センター TEL 048(718)3340
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター TEL 06(6613)3145
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

★ 部品に関するお問い合わせ

小泉成器部品センター
ナビダイヤル(全国共通)

0570(09)2222

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6613)3211
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

受付時間: 平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。



4222.002.8614.2

©2015 Philips Electronics Japan, Ltd.