

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



DA Brugervejledning

PHILIPS

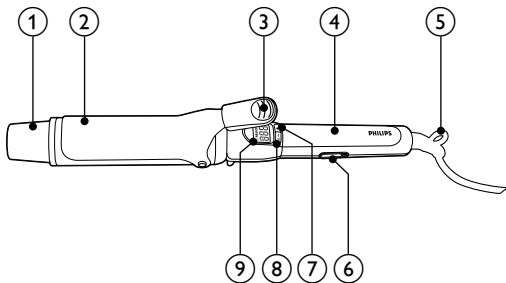

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug kun apparatet på tørt hår. Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Undgå, at de varme overflader på apparatet kommer i kontakt med din hud.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Når apparatet er ophedet, skal du opbevare det på en overflade, der kan modstå varme, og apparatet må aldrig dækkes til med f.eks. et håndklæde eller et stykke tøj.



- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikater eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan farven smitte af på krøllejernet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

Miljø

Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.



2 Krøl dit hår

Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til din hårtype. Vælg altid en lav indstilling, når du anvender krøllejernet første gang.

Hårtype	Temperaturindstilling
Tykt eller kraftigt	Medium til høj (170 °C og derover)
Fint eller medium tykt hår	Lav til medium (160 °C og derunder)
Lyst, blondt, afbleget eller farvet hår	Lav (Under 160 °C)

- 1 Tilslut stikket til stikkontakten.
- 2 Skub tænd/sluk-kontakten til I (⑥) for at tænde for apparatet.
↳ Indstillingerne for standardtemperatur vises.
- 3 Tryk på (+) (⑦) eller (⏮) (⑧) for at vælge en temperatur, der passer til dit hår.
↳ Når krøllejernet er varmet op til den valgte temperatur; vises "READY" (⑨).
 - For at bevare den valgte temperaturindstilling skal du trykke på knappen (⏮) (⑧) og holde den nede, indtil ikonet ⏮ vises.
 - For at låse op skal du trykke på knappen (⏮) og holde den nede, indtil ikonet ⏮ forsvinder.
- 4 Red dit hår, og del det op i små hårlokker.

- 5 Tryk på håndtaget (③), og placer en hårlok mellem cylinderen og klemmen (②).
- 6 Slip håndtaget, og lad cylinderen glide ned til hårspidsen.
- 7 Hold på den kølige spids (①) og håndtaget (④) på krøllejernet, og sno hårlokken rundt om cylinderen fra spidsen til roden.
- 8 Hold krøllejernet i denne position i maks. 10 sekunder, og sno så hårlokken ud, indtil du kan åbne klemmen igen med håndtaget.
Bemærk: Træk ikke i krøllejernet, når du ruller hårlokken ud. Ellers glatter du krøllerne ud.
- 9 For at krølle resten af håret skal du gentage trin 5 til 8.

Efter brug:

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Placer det på en overflade, der kan modstå varme, indtil det køler ned.
- 3 Rengør apparatet og krølletangen med en fugtig klud.
- 4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan også hænge den op i ophængningsøjet (⑤).

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

 100% recycled paper
100% papier recyclé