

PHILIPS

S5000 series



www.philips.com/support/ifu



Sisältö

Johdanto	6
Yleiskuvaus	7
Mitä laitteen kahvassa olevat kuvakkeet tarkoittavat?	8
Mitä Quick Clean Podissa oleva kuvake tarkoittaa?	9
Miten laite ladataan?	9
Lataaminen virtalähteen avulla	10
Lataustelineessä lataaminen (vain tietyt mallit)	10
Irrota pistoke käytön ajaksi -symboli	11
Miten laitetta ja lisävarusteita käytetään?	11
Parran ajaminen	11
Miten laite ja lisävarusteet puhdistetaan?	17
Parranajokoneen puhdistaminen juoksevilla vedellä	17
Perusteellinen puhdistus	18
Ylösousevan trimmerin puhdistaminen	19
Helposti kiinnitettävien lisäosien puhdistaminen	20
Miten Quick Clean Podia käytetään?	21
Quick Clean Podin valmistelemineen käyttöä varten	21
Quick Clean Podin käyttäminen	22
Philips Quick Clean Pod Cartridge -patruunan vaihto	23
Miten ajopäät vaihdetaan?	24
Ajopäiden vaihtaminen	25
Tuki	26
Lisävarusteiden tilaaminen	26
Vianmääritys	27
Parranajokone	27
Philips Quick Clean Pod	28

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä

tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome
tai sovelluksen kautta.

Yleiskuvaus

- 1 Ylösouseva trimmeri
- 2 Trimmerin vapautuskytkin
- 3 Teräyksikkö
- 4 Teräyksikön vapautuspainike
- 5 Virtapainike
- 6 Runko
- 7 Liitäntä pienelle liittimelle
- 8 Latausteline
- 9 Virtalähde
- 10 Pieni liitin
- 11 Suojus
- 12 Pussi
- 13 Philips Quick Clean Pod -patruuna
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Puhdistusharja
- 16 Pituuden asetukset
- 17 Helposti kiinnitettävä partatrimmeri
- 18 Partatrimmerin muotoilukampa
- 19 Lisäosien teline
- 20 Helposti kiinnitettävä puhdistusharjalisäosa
- 21 Helposti kiinnitettävä nenäkarvatrimmeripää

Huomautus: Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti. Tämän laitteen mukana toimitetut tarvikkeet on merkitty pakkaukseen.

Mitä laitteen kahvassa olevat kuvakkeet tarkoittavat?

Kuvake	Toiminto	Merkitys
	Vilkkuu hitaasti, kun irrotat parranajokoneen Quick Clean Podista puhdistusohjelman aikana.	Puhdistusohjelma keskeytyi. Jos laitat parranajokoneen takaisin Quick Clean Podiin neljän sekunnin sisällä, puhdistusohjelma jatkuu automaattisesti.
	Vilkkuu	Puhdista parranajokone Quick Clean Podissa. Puhdista lisäosat juoksevilla vedellä.
	Palaa jatkuvasti	Puhdistusohjelma on käynnissä.
	Vilkkuu nopeasti, kun irrotat parranajokoneen Quick Clean Podista tai kun painat virtapainiketta puhdistusohjelman aikana	Puhdistusohjelma pysähtyi. Jos haluat jatkaa, sinun täytyy käynnistää puhdistusohjelma uudelleen laittamalla parranajokone Quick Clean Podiin ja painamalla virtapainiketta.
	Vilkkuu, kun painat virtapainiketta.	Matkalukko on käytössä.

Kuvake	Toiminto	Merkitys
	Laitteeseen syttyy valo, kun se nostetaan	Valopalkit osoittavat akun jäljellä olevan varauksen määrän.
	Alin valo vilkkuu oranssina	Akku on lähes tyhjä.
	Valot vilkkuvat peräkkäin	Laite latautuu.
	Palaa jatkuvasti	Laite on ladattu täyteen.
	Vilkkuu	Laite on irrotettava pistorasiasta, ennen kuin voit laittaa sen päälle.

Mitä Quick Clean Podissa oleva kuvake tarkoittaa?

Kuvake	Toiminto	Merkitys
	Tulee näkyviin Quick Clean Podissa	Quick Clean Pod Cartridge - patruuna on vaihdettava.

Miten laite ladataan?

Lataa laite ennen ensimmäistä käyttökertaa tai kun akun latauksen ilmaisimen alin merkkivalo vilkkuu oranssina merkkinä siitä, että akku on lähes tyhjä.


Lataus kestää noin tunnin.

Pikalataus: Noin 5 minuutin latauksen jälkeen akussa on riittävästi virtaa yhteen ajokertaan.

Kun akku on ladattu täyteen, sitä voi käyttää enintään 60 minuuttia ilman johtoa.


Huomautus: Laitetta ei voi käyttää lataamisen aikana.

Lataaminen virtälähteen avulla

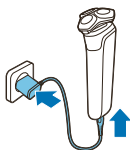

- 1 Varmista, että laite on kytketty pois päältä.
- 2 Työnnä pieni liitin laitteeseen ja kytke latauslaite pistorasiaan.
 - Kun laite on pikalataustilassa, akun tilan ilmaisimen merkkivalot syttyvät yksi toisensa jälkeen. Noin 5 minuutin kuluttua akun tilan ilmaisimen alin merkkivalo alkaa vilkkua. Akussa on nyt tarpeeksi virtaa yhtä ajoa varten.
 - Kun laite latautuu, akun tilan ilmaisimen alin merkkivalo vilkkuu ja jää sitten palamaan. Seuraavaksi toinen merkkivalo vilkkuu ja jää palamaan. Näin jatketaan, kunnes laite on latautunut täyteen.
 - Kun laite on ladattu täyteen, kaikki kolme akun latauksen ilmaisimen merkkivaloa palavat jatkuvasti. Merkkivalo sammuu automaattisesti noin 30 minuutin kuluttua.
- 3 Irrota lataamisen jälkeen virtälähde pistorasiasta ja pieni liitin laitteesta.

Lataustelineessä lataaminen (vain tietyt mallit)

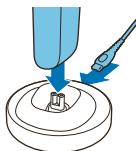

- 1 Varmista, että laitteesta on katkaistu virta.
- 2 Työnnä pienempi liitin laitteeseen ja kytke virtälähde pistorasiaan.
- 3 Aseta laite lataustelineeseen.

Vain tietyt mallit: Latausalustan alaosassa oleva valorengas syttyy ja pyörii nopeasti.

- Valorengaan pyöriminen hidastuu noin 5 minuutin kuluttua. Akussa on nyt tarpeeksi virtaa yhtä ajoa varten.
 - Laitteen latauksen jatkuessa valorengas kirkastuu ja sen pyöriminen hidastuu.
 - Kun laite on ladattu täyteen, valorengas palaa kirkkaana ja lopettaa pyörimisen.
- 4 Irrota lataamisen jälkeen virtalähde pistorasiasta ja pieni liitin latausalustasta.

Irrota pistoke käytön ajaksi -symboli



Irrota pistoke käytön ajaksi -symboli vilkkuu muistuttaakseen sinua irrottamaan laitteen pistorasiasta ja irrottamaan pienen pistokkeen laitteesta ennen laitteen käynnistämistä.


Miten laitetta ja lisävarusteita käytetään?

Varoitus: Tarkista laite ja kaikki tarvikkeet aina ennen käyttöä. Älä käytä laitetta tai tarvikkeita, jos ne ovat vahingoittuneita, koska käytöstä saattaa tällöin aiheutua vammoja. Vaihda vahingoittuneen osan tilalle aina alkuperäisen tyyppinen osa.

Huomautus: Tämä laite on vesitiivis. Se sopii käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa, ja se voidaan puhdistaa juoksevilla vedellä. Turvallisuussyistä laitetta voi käyttää vain ilman johtoa.

Parran ajaminen

Voit käyttää tätä laitetta kuiva- tai märkäajoon tai jopa suihkussa. Kun haluat käyttää partakonetta märällä iholla, lisää iholle vettä ja partavaahtoa tai parranajogeeliä ja huuhtelee ajopäät lämpimän juoksevan veden alla ennen seuraavia vaiheita.

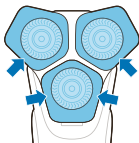

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Liikuta ajopäitä iholla pyöriävin liikkein, jotta eri suuntiin kasvavat ihokarvat tulevat poistettua. Saavutat miellyttävän ja tarkan ajotuloksen painamalla laitetta kevyesti.

Huomautus: Älä paina parranajokonetta liian voimakkaasti, sillä tämä saattaa ärsyttää ihoa.

Huomautus: Jos käytät partavaahtoa tai parranajogeeliä, huuhtelee ajopää säännöllisesti ajon aikana, jotta se liukuu iholla tasaisesti alusta loppuun.

- 3 Käsittele hankalat paikat, kuten leukaviiva ja nenän alla oleva alue, ajopään kapeiden reunojen avulla.
- 4 Katkaise laitteesta virta ja puhdista laite jokaisen käytön jälkeen.

Huomautus: Huuhtelee kaikki vaahto tai parranajogeeli laitteesta.

Ihon tottumiseen kuluva aika

Et ehkä saa ensimmäisillä ajokerroilla haluamaasi tulosta, ja ihosi saattaa ärtäytyä hieman. Tämä on normaalia. Ihosi ja partasi tarvitsevat aikaa mihin tahansa uuteen ajomenetelmään tottumiseen. Suosittelemme ajamaan parran säännöllisesti (vähintään kolmesti viikossa) ainoastaan tällä

laitteella kolmen viikon ajan. Tänä aikana iho tottuu uuteen laitteeseen.

Puhdistuksen muistutusvalo




Kun katkaiset laitteesta virran, puhdistuksen muistutuskuvake vilkkuu sen merkiksi, että laite on puhdistettava.

- Puhdista laite ja lisäosat jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.
- Puhdista ajopäät huolellisesti kerran kuukaudessa tai kun laite ei toimi yhtä hyvin kuin aiemmin.

Ihokarvojen trimmaaminen

Voit käyttää trimmeriä pulisonkien ja viiksien siistimiseen.

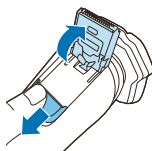

- 1 Avaa trimmeri työntämällä sen vapautuskytkintä alaspäin.
- 2 Käynnistä laite.



- 3 Pitele trimmeriä kohtisuorassa ihoa vasten ja liikuta laitetta alaspäin, samalla kun painat sitä kevyesti.



- 4 Voit käyttää parranajokonetta myös nenän alla olevalla alueella.
- 5 Sammuta laite ja puhdista parranajokone jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.
- 6 Sulje trimmeri.

Helposti kiinnitettävien lisäosien käyttäminen

Huomautus: Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti. Tämän laitteen mukana toimitetut tarvikkeet näkyvät laatikossa.

Partatrimmerin käyttäminen ohjauskamman kanssa

Voit liittää partatrimmeriin ohjauskamman, jolloin voit muotoilla parran haluamallasi tavalla tai haluamaasi pituuteen. Voit myös trimmata pitkät partakarvat ennen parranajoa, jolloin parranajo on miellyttävämpää.

Voit valita partatrimmerilisäosan leikkauspituudeksi 1–5 mm.




- 1 Irrota ajopää tai muu lisäosa kahvasta kääntämällä sitä ja paina partatrimmeri kahvaan.



- 2 Liu'uta ohjauskampa suoraan partatrimmerin kummallakin puolella oleviin uriin.



- 3 Paina pituuden valitsinta ja valitse haluamasi pituusasetus siirtämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle.
- 4 Käynnistä laite.

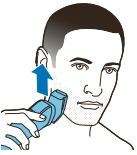


- 5 Liikuta laitetta ylöspäin, samalla kun painat sitä kevyesti. Varmista, että ohjauskamman etuosa koskettaa ihoa koko ajan.
- 6 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.

Partatrimmerin käyttäminen ilman ohjauskampaa

Ilman ohjauskampaa partatrimmeriä voi käyttää parran, viiksien, pulisonkien ja kaulan rajojen siistimiseen 0,5 mm:n pituuteen.

Voit liittää partatrimmeriin ohjauskamman, jolloin voit muotoilla parran haluamallasi tavalla tai haluamaasi pituuteen. Voit myös trimmata pitkät partakarvat ennen parranajoa, jolloin parranajo on miellyttävämpää.

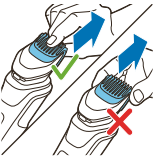

- 1 Vedä ohjauskampa irti partatrimmeristä.

Huomautus: Vedä ohjauskampa irti partatrimmeristä tarttumalla kamman keskiosaan. Älä vedä ohjauskamman sivuista.

- 2 Käynnistä laite.



- 3 Pitele partatrimmeriä kohtisuorassa ihoa vasten ja liikuta laitetta alaspäin, samalla kun painat sitä kevyesti.
- 4 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.


Nenä- ja korvakarvatrimmerilisäosan käyttäminen

Voit siistiä nenä- ja korvakarvat nenä- ja korvakarvatrimmerilisäosaa käyttämällä.

Nenäkarvojen siistiminen

Varmista, että sekä nenä- ja

korvakarvatrimmerilisäosa että sieraimet ovat puhtaat ennen ajoa.

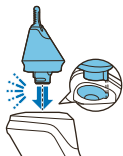

1 Irrota ajopää tai muu lisäosa kahvasta kiertämällä ja paina nenä- ja korvakarvatrimmeri kahvaan.

2 Käynnistä laite.

3 Vie ajopää varovasti sieraimeen.

Työnnä lisäosa sieraimeen enintään 0,5 cm:n syvyyteen.

4 Liikuta ajopäätä hitaasti kummankin sieraimen sisäpuolella. Varmista, että ajopään reuna on tiiviisti ihoa vasten. Tämä vähentää mahdollista kutiamista.

5 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.

Nenän kuivunut lima saattaa tukkia ajopään niin, että laite ei käynnisty. Jos ajopää on tukossa, puhdista lisäosa.

Korvakarvojen siistiminen

Varmista, että korvakäytävät ovat puhtaat.

1 Käynnistä laite.

2 Leikkaa korvan reunan yli kasvavat karvat liikuttamalla ajopäätä rauhallisesti korvalehdellä.

3 Vie ajopää varovasti ulompaan korvakäytävään.

Älä työnnä ajopäätä korvakäytävään enempää kuin 0,5 cm syvyyteen, jotta et vahingoita tärykalvoa.


4 Poista ulomman korvakäytävän karvat kääntämällä laitetta hitaasti.

5 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.

Säilytys ja kuljetus

Huomautus: Suosittelemme, että annat laitteen ja sen lisäosien kuivua, ennen kuin asetat ne säilytykseen seuraavaa käyttökertaa varten.



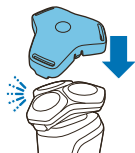

- Aseta suojus (jos sisältyy toimitukseen) parranajokoneeseen, jotta se pysyy puhtaana.
- Säilytä laite omassa pussissaan (jos sisältyy toimitukseen).
- Voit myös säilyttää laitetta lataustelineessä (jos sisältyy toimitukseen) tai Philips Quick Clean Podissa (jos sisältyy toimitukseen).

Matkalukko

Voit lukita parranajokoneen matkan ajaksi. Matkalukko estää parranajokoneen käynnistymisen vahingossa.



Voit käyttää matkalukkotilaa painamalla virtapainiketta 3 sekuntia.

Kun matkalukko on käytössä, matkalukon symboli vilkkuu.

Paina virtapainiketta 3 sekuntia.

Kun matkalukko poistetaan käytöstä, laite käynnistyy automaattisesti.

Huomautus: Parranajokoneen lukitus poistetaan automaattisesti, kun laite kytketään pistorasiaan.

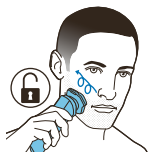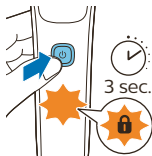

Miten laite ja lisävarusteet puhdistetaan?

Puhdistamalla laitteen ja lisäosat jokaisen käytön jälkeen varmistat optimaalisen suorituskyvyn.

Parranajokoneen puhdistaminen juoksevilla vedellä

Puhdista parranajokone jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.

Älä kuivaa teräyksikköä pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, ettet vahingoita ajopäitä.

Kun huuhtelet teräyksikön, parranajokoneen pohjasta voi valua vettä. Tämä on normaalia.



- 1 Kytke parranajokoneeseen virta.
- 2 Huuhtele teräyksikkö juoksevilla vedellä.



- 3 Kytke parranajokone pois päältä. Paina irrotuspainiketta ja avaa teräyksikkö.



- 4 Huuhtele partakarvasäiliö lämpimällä juoksevilla vedellä.



- 5 Huuhtele ajopään pidike lämpimällä juoksevilla vedellä.
- 6 Poista ylimääräinen vesi ravistamalla varovasti ajopään pidikettä, ja anna sen kuivua kokonaan.



- 7 Sulje teräyksikkö.

Perusteellinen puhdistus


Kehotamme sinua puhdistamaan ajopäät huolellisesti kerran kuukaudessa, tai kun parranajokone ei toimi yhtä hyvin kuin aiemmin.




- 1 Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja että se on irrotettu pistorasiasta.
- 2 Paina teräyksikön irrotuspainikkeita ja vedä ajopään pidike irti teräyksiköstä.

- 3 Huuhtelee partakarvasäiliö ja ajopään pidike juoksevilla vedellä.
- 4 Irrota ajopäät. Lisätietoja on kohdassa Ajopäiden vaihtaminen.

Huomautus: Puhdista kerralla vain yksi terä ja teräsäleikkö, sillä ne on hiottu pareittain. Jos asetat terän vahingossa väärään teräsäleikköön, saattaa kestää useita viikkoja, ennen kuin ajotulos on palautunut ennalleen.

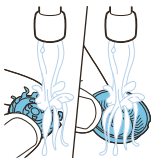




- 5 Puhdista terä ja teräsäleikkö juoksevilla vedellä.
- 6 Ravista liika vesi pois.
- 7 Aseta teräyksiköt takaisin ajopäähän. Lisätietoja on kohdassa Ajopäiden vaihtaminen.
- 8 Aseta ajopään pidikkeen sarana ajopään yläosassa olevaan uraan ja sulje ajopää.

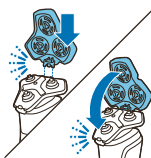

Ylönousevan trimmerin puhdistaminen

Puhdista trimmeri jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.

Älä koskaan kuivaa terää pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, sillä se saattaa vahingoittaa trimmerin sakaroita.

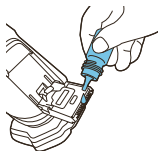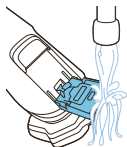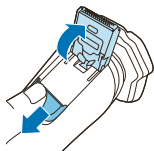

- 1 Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja että se on irrotettu pistorasiasta.
- 2 Avaa ylösnouseva trimmeri työntämällä sen vapautuskytkintä alaspäin.
- 3 Käynnistä laite ja huuhtelee ylösnouseva trimmeri lämpimällä vedellä.
- 4 Katkaise laitteen virta puhdistuksen jälkeen.
- 5 Poista ylimääräinen vesi ravistamalla ylösnousevaa trimmeriä ja anna sen kuivua.
- 6 Sulje trimmeri.

Vinkki: Saat parhaan tuloksen, kun levität ylösnousevan trimmerin terään pisaran mineraaliöljyä kerran puolessa vuodessa (öljy ei sisälly pakkaukseen).

Helposti kiinnitettävien lisäosien puhdistaminen

Älä kuivaa trimmeripäätä tai partatrimmeriä pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, sillä se saattaa vahingoittaa trimmerin terää.

Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti. Tämän laitteen mukana toimitetut tarvikkeet näkyvät laatikossa.

Puhdista helposti kiinnitettävät lisäosat jokaisen käytön jälkeen varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn.

- 1 Varmista, että laite on kytketty pois päältä.
- 2 Irrota lisäosa kahvasta kiertämällä.

Vedä puhdistusharjapää irti lisäosapidikkeestä.



- 3 Puhdista osat huolellisesti lämpimällä vedellä. Käytä puhdistusharjalisäosaan vain saippuaa.

Vinkki: Jos nenä- ja korvakarvatrimmerilisäosan huuhteleminen juoksevilla vedellä ei riitä, paina lisäosa kahvaan ja upota ajopää lämpimällä vedellä täytettyyn lasiin muutamaksi minuutiksi. Käynnistä sitten laite ja huuhtelee se juoksevilla vedellä.

- 4 Poista ylimääräinen vesi ravistamalla varovasti partatrimmeriä, ohjauskampaa ja nenä- ja korvakarvatrimmeriä. Anna niiden sitten kuivua kokonaan.


Kuivaa puhdistusharjalisäosa pyyhkeellä.

Älä kuivaa terää pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, sillä se saattaa vahingoittaa trimmerin sakaroita.


Vinkki: Saat parhaan tuloksen, kun levität partatrimmerin terään säännöllisesti pisanan ompelukoneöljyä.

Miten Quick Clean Podia käytetään?


Quick Clean Podin valmisteleminen käyttöä varten

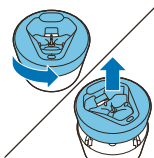


- 1 Käännä ja irrota Quick Clean Podin yläosa.

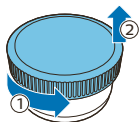


- 2 Irrota Quick Clean Pod Cartridge -patruunan kansi kiertämällä.

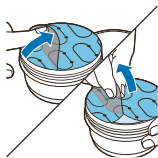


- 3** Irrota tiiviste Quick Clean Pod Cartridge - patruunasta nostamalla tiivisteessä olevaa liuskaa ja vetämällä sitä reunasta.

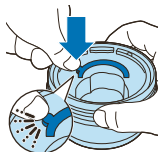

- 4** Riko kahvan lukitsin painamalla Quick Clean Pod Cartridge - patruunan kahvassa olevaa pyöreää osaa.

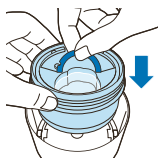

- 5** Aseta Quick Clean Pod Cartridge - patruuna Quick Clean Podiin.

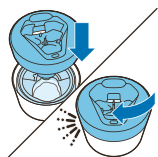

- 6** Aseta Quick Clean Pod takaisin runkoon ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.




Älä kallista Quick Clean Podia, jotta laite ei vuoda.

Quick Clean Podin käyttäminen

Huomautus: Jos käytät parranajokonetta partavaahdon, parranajogeelin tai parranajoa ennen käytettävien tuotteiden kanssa, huuhtelee

ajopäät huolellisesti ennen kuin käytät Quick Clean Podia.

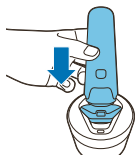


Ravistele aina ylimääräinen vesi parranajokoneesta ennen laitteen asettamista Quick Clean Podiin.

1 Aseta parranajokone ylösalaisin Quick Clean Podiin. Parranajokone tunnistaa Quick Clean Podin automaattisesti.

2 Aloita puhdistusohjelma kytkemällä parranajokoneeseen virta.


Jokainen puhdistusohjelma kestää noin minuutin. Puhdistusohjelman aikana puhdistuksen symboli palaa jatkuvasti ja sininen kuvake vilkkuu.

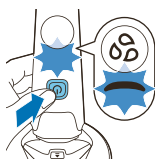

Parranajokoneen kahva värisee nopeasti kaksi kertaa, kun puhdistusohjelma on päättynyt.

3 Anna parranajokoneen kuivua kokonaan Quick Clean Podissa ennen kuin laitat sen säilytykseen.

Philips Quick Clean Pod Cartridge -patruunan vaihto

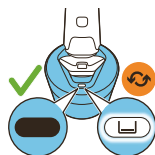

Vaihda Quick Clean Pod Cartridge -patruuna välittömästi, kun Quick Clean Podiin tulee näkyviin patruunan vaihtamisen ikoni, tai toimi alla olevan taulukon mukaisesti.

Käyttötiheys

Jaksot

Milloin Philips Quick Clean Pod Cartridge -patruuna vaihdetaan

Joka päivä	Noin 30	Kuukauden välein
Pari kertaa viikossa	Noin 20	2 kuukauden välein

Viikon välein


Noin 13

3 kuukauden välein


Kuukauden välein

Noin 3

3 kuukauden välein

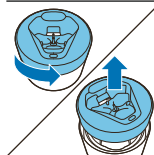

- 1** Käännä ja irrota Quick Clean Podin yläosa.

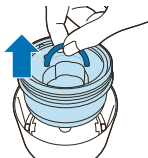

- 2** Nosta Quick Clean Pod Cartridge -patruuna pois Quick Clean Podista kahvasta pidellen.



- 3** Kaada jäljellä oleva neste viemäriin ja kierrätä tyhjä patruuna paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.



- 4** Aseta uusi Quick Clean Pod Cartridge -patruuna Quick Clean Podiin.

Tilaa uusia Quick Clean Pod Cartridge - patruunoita skannaamalla QR-koodi vasemmalla tai menemällä osoitteeseen www.philips.com/cleaning-cartridge.

Miten ajopäät vaihdetaan?


Parhaan ajotuloksen saamiseksi suosittelemme ajopäiden vaihtamista kahden vuoden välein.

Vaihda vahingoittuneet teräyksiköt heti. Vaihda ajopäät aina Philipsin alkuperäisiin ajopäihin.


Ajopäiden vaihtaminen



- 1 Kytke parranajokone pois päältä.
- 2 Paina teräyksikön irrotuspainikkeita ja vedä ajopään pidike irti teräyksiköstä.

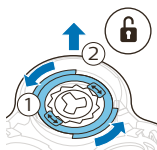


- 3 Käännä kiinnitysrenkaita vastapäivään ja irrota ne. Laita ne turvalliseen paikkaan.

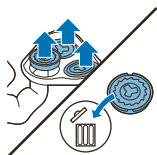


- 4 Irrota ajopäät ajopään pidikkeestä.
Hävitä käytetyt ajopäät välittömästi, jotta ne eivät pääse sekoittumaan uusiin ajopäihin.




- 5 Aseta uudet ajopäät pidikkeeseen.

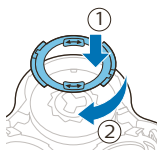


- 6 Aseta kiinnitysrenkaan pidikkeet ajopäihin ja kiinnitä kiinnitysrenkaan pidikkeet paikoilleen kiertämällä niitä myötäpäivään.

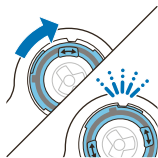

- Jokaisessa kiinnitysrenkaassa on kaksi syvennystä, jotka asettuvat ajopään pidikkeen ulokkeisiin. Kierrä rengasta myötäpäivään niin, että se napsahtaa paikalleen.

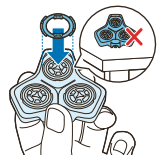

Huomautus: Pidä ajopään pidikettä kädessäsi, kun asetat ajopäät ja kiinnitysrenkaat takaisin paikoilleen. Älä aseta ajopään pidikettä alustalle, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

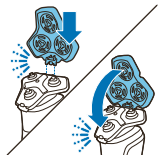

- 7 Aseta ajopään pidikkeen sarana ajopään yläosassa olevaan uraan ja sulje ajopäätä.

Tuki

Lisävarusteiden tilaaminen

Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta **www.philips.com/parts-and-accessories** ja Philips-jälleenmyyjiltä. Voit myös ottaa yhteyttä oman maasi Philips-asiakaspalveluun (katso yhteystiedot kansainvälisessä takuulehtisessä). Laitteeseen on saatavana seuraavat tarvikkeet ja varaosat:

- Philips SH71 -vaihtoajopäät
- Kaksi CC12 Philips Quick Clean Pod Cartridge - patruunaa
- Kolme CC13 Philips Quick Clean Pod Cartridge - patruunaa
- Kuusi CC16 Philips Quick Clean Pod Cartridge - patruunaa

Huomautus: Tarvikkeiden saatavuus voi vaihdella maittain.

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.

Parranajokone

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty, kun virtakytkintä painetaan.	Laite on edelleen kytketty pistorasiaan. Turvallisuussyistä laitetta voi käyttää vain ilman johtoa.	Irrota laite pistorasiasta ja käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
	Ladattava akku on tyhjä.	Lataa akku.
	Matkalukko on käytössä.	Poista se käytöstä painamalla virtapainiketta 3 sekuntia.
	Teräyksikkö on likaantunut tai niin vaurioitunut, että moottori ei käynnisty.	Puhdista ajopäät perusteellisesti tai vaihda ne.
Laite ei toimi enää niin hyvin kuin aluksi.	Ajopäät ovat vahingoittuneet tai kuluneet.	Vaihda ajopäät.
	Karvat tai lika haittaavat ajopäiden toimintaa.	Puhdista ajopäät perusteellisesti.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitteen alaosasta vuotaa vettä.	Puhdistuksen aikana laitteen sisäosan ja ulkokuoren väliin saattaa kertyä vettä.	Tämä on normaalia, eikä siitä aiheudu vaaraa, koska kaikki elektroniset osat ovat tiiviissä virtayksikössä laitteen sisällä.

Philips Quick Clean Pod

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Parranajokone ei ole puhdas Philips Quick Clean Podin käytön jälkeen.	Otit parranajokoneen pois ennen kuin puhdistusohjelma päättyi.	Jätä parranajokone Philips Quick Clean Podiin koko puhdistusohjelman ajaksi. Jokainen puhdistusohjelma kestää noin minuutin. Puhdistuskuvake sammuu, kun puhdistusohjelma on päättynyt.
	Philips Quick Clean Pod Cartridge - patruuna on vaihdettava.	Vaihda Philips Quick Clean Pod Cartridge - patruuna.
	Philips Quick Clean Pod -patruuna on kallellaan.	Aseta Philips Quick Clean Pod tasaiselle alustalle.
Philips Quick Clean Pod ei käynnisty.	Philips Quick Clean Pod saa virtaa parranajokoneen moottorista.	Aseta parranajokone Philips Quick Clean Podiin. Kytke parranajokoneeseen virta.
	Parranajokone on kytketty pistorasiaan.	Irrota parranajokone virtalähteestä.
	Parranajokoneen akku on tyhjä.	Lataa parranajokone ennen Philips Quick Clean Podin käyttöä.

Philips Quick Clean Pod vuotaa yli.

Käytät Philips Quick Clean Podia säännöllisesti niin, että huuhtelet parranajokoneen, mutta et ravistele ylimääräistä vettä pois.

Ravistele ylimääräinen vesi pois ajopäistä huuhtelun jälkeen aina ennen kuin laitat parranajokoneen Philips Quick Clean Podiin.

Käytit ajaessasi parranajogeeliä tai partavaahtoa, etkä huuhdellut parranajokonetta ennen Philips Quick Clean Podin käyttöä.

Huuhtelee ajopäät huolellisesti ennen kuin käytät Philips Quick Clean Podia.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään

3000.057.1977.1 (27/8/2020)



>75 % recycled paper

>75 % papier recyclé