



A

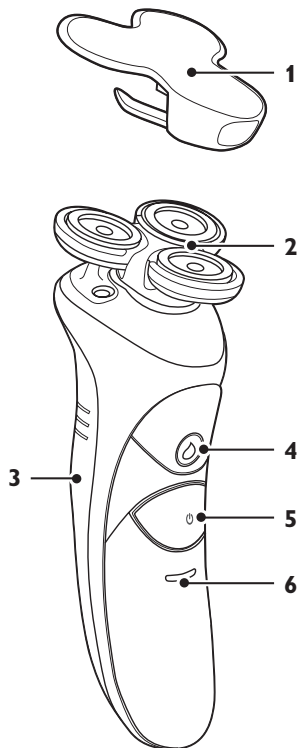

B

4

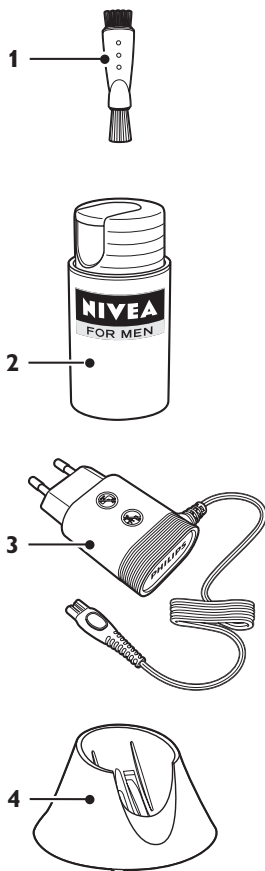

ENGLISH 6

FRANÇAIS (CANADA) 21

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

A Shaver

- 1** Protection cap
- 2** Shaving unit
- 3** Shaving conditioner cartridge
- 4** Shaving conditioner button
- 5** On/off button
- 6** Charging light

B Accessories

- 1** Cleaning brush
- 2** NIVEA FOR MEN shaving conditioner bottle
- 3** Adapter (your adapter may differ from the one shown in the figure)
- 4** Charger

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Make sure the adapter does not get wet (your adapter may differ from the one shown in the figure).

Warning

- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to avoid burning your hands.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Never immerse the charger in water nor rinse it under the tap.
- Always place and use the charger on a surface that is fluid-resistant.
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 5°C and 35°C.
- Always put the protection cap on the shaver to protect the shaving heads when you are travelling.
- The shaver and the other accessories are not dishwasher-proof.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the shaver.
- Only use the adapter and the charger supplied.
- Do not use the shaver, the adapter or the charger if it is damaged.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

Compliance with standards

- This shaver complies with the internationally approved safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap.
- This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this




user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

General


- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Preparing for use

Charging

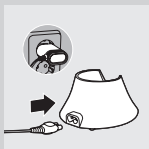

- 1** Put the small plug in the charger and put the adapter in the wall socket.

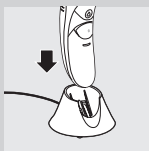

- 2** Put the shaver in the charger.

► The shaver is being charged.

- 3** Charge the shaver for 8 hours.

Note: Charge the shaver before you use it for the first time or when the charging light indicates that the battery is empty (see section 'Charge indications').

Note: When the shaver is fully charged, it has a cordless operating time of up to 30 minutes.

Charge indications

Battery low


- When the battery is low, the charging light lights up orange. When you switch off the shaver, the orange light slowly goes out.

Charging

- During charging, the charging light lights up white.

Battery full

- When the battery is full, the charging light goes out to save energy.

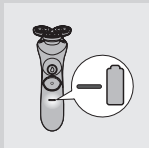


Filling the shaving conditioner cartridge



- 1** Remove the tab of the NIVEA FOR MEN shaving conditioner bottle.



- 2** Turn the cap of the conditioner bottle clockwise ('click').
 The cap moves downwards and the conditioner nozzle appears.

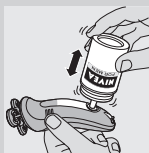

- 3** Place the nozzle of the conditioner bottle in the filling opening of the conditioner cartridge.
- 4** Move the bottle up and down approx. 5 times to pump shaving conditioner into the cartridge until you see that the cartridge is full.

Do not fill the cartridge beyond the visible part.

Using the appliance

Note: Your skin may need 2 to 3 weeks to get accustomed to a new shaving system.

- 1** Make sure there is sufficient shaving conditioner in the shaving conditioner cartridge.
- 2** Press the on/off button to switch on the shaver.
- 3** Make sure the battery is not low (see chapter 'Preparing for use', section 'Charge indications').
- 4** Gently move the shaving unit in circles over your skin and press the shaving conditioner button until there is enough shaving conditioner on your skin for a comfortable shave.
 - When you release the shaving conditioner button, the appliance stops dispensing conditioner.
 - Press the shaving conditioner button again to apply more shaving conditioner during shaving to ensure that the shaving unit continues to glide smoothly over your skin.

Note: The shaving conditioner button only works when the shaver is switched on.

Note: This shaver can be used in a way similar to a razor blade: you can use the shaver on a wet face. Unlike a conventional electric shaver, this appliance has no hair chamber that collects stubble. To prevent stubble from falling on your clothes, apply sufficient shaving conditioner while shaving.

- 5** Thoroughly clean the shaver after every use (see chapter 'Cleaning').
- 6** Slide the protection cap onto the shaver to prevent damage.

Tips for optimal gliding and a smooth shaving result

- Gently move the shaver in circles over your skin.



- Do not exert too much pressure on the shaver; as this may cause skin irritation.
- To ensure proper gliding, apply shaving conditioner regularly.
- You can also use the shaver in the bath or shower.

Cleaning

Clean the shaver after every use.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to avoid burning your hands.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

- 1** Press the on/off button to switch on the shaver.


Note: Clean the shaver while it is switched on.

- 2** Immerse the shaving unit in hot water for at least 30 seconds.

- 3** Switch off the shaver and shake off excess water.

- 4** Slide the protection cap onto the shaver to prevent damage.


Note: If the shaver does not shave as well as it used to and you are unable to solve this with the cleaning method described in this chapter, consult chapter 'Troubleshooting' for an extra-thorough cleaning method.

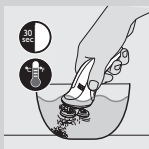


Replacement

Shaving conditioner cartridge

For hygienic reasons, we advise you to replace the shaving conditioner cartridge once a year. A new cartridge is packed with each NIVEA FOR MEN shaving conditioner bottle 3-pack, and with the replacement kit (which contains a new HS85 shaving unit and a new cartridge).

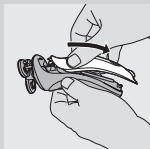

1 Remove the shaving conditioner cartridge from the shaver.

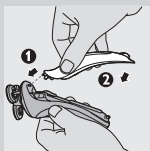

2 Insert the lug at the top of the new shaving conditioner cartridge into the slot in the rim of the shaver (1). Then press the bottom part of the cartridge with your thumb (2) to attach the cartridge to the shaver ('click').

3 Fill the shaving conditioner cartridge (see chapter 'Preparing for use').

Shaving unit

Replace the shaving unit every year for optimal shaving results.

Only replace the shaving unit with an original HS85 Philips Shaving Unit.



1 Pull the old shaving unit off the shaver.



2 Put the new shaving unit on the shaver.

NIVEA FOR MEN shaving conditioner bottle

Only use NIVEA FOR MEN shaving conditioner bottles.

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.




- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.


Disposal of the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Make sure the battery is completely empty when you remove it.


Be careful, the battery strips are sharp.

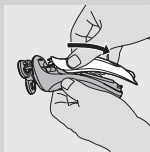

- 1** Remove the shaving conditioner cartridge from the shaver.

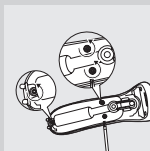

- 2** Undo the three screws at the back of the shaver.

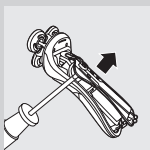

- 3** Remove the back panel of the housing with a screwdriver.

- 4** Cut the wires and remove the rechargeable battery.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Guarantee restrictions

The shaving unit (cutters and guards) is not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

The conditioner cartridge is a disposable item and is not covered by the terms of the international guarantee.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver does not glide smoothly over my skin.	You have not applied enough shaving conditioner.	Press the shaving conditioner button until a sufficient amount of NIVEA FOR MEN shaving conditioner has been released. This makes the shaving unit glide smoothly over your skin again.
The shaver does not shave as well as it used to.	You have not cleaned the shaver properly.	Clean the shaver thoroughly (see chapter 'Cleaning').
	Long hairs obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads by following the steps of the extra-thorough cleaning method described below.
	The shaving unit is damaged or worn.	Replace the shaving unit (see chapter 'Replacement').
The shaver does not work when I press the on/off button.	The battery is empty.	Recharge the battery (see chapter 'Preparing for use').
	Dried shaving conditioner blocks the shaving heads in the shaving unit.	Clean the shaver thoroughly before you continue shaving (see chapter 'Cleaning').

Problem	Possible cause	Solution
	You have not reassembled the shaving unit properly after extra-thorough cleaning.	When you reassemble the shaving unit, make sure you turn each guard anticlockwise until it locks into position.
Why does little shaving conditioner come out of the holes even though there is enough conditioner in the cartridge?	One of the conditioner holes may be blocked.	Rinse or soak the shaving unit. If this does not work, pump shaving conditioner into the shaving conditioner cartridge until conditioner starts to come out of the blocked hole. If this does not work either, try the following method: 1) Switch off the shaver 2) Pull the shaving unit off the shaver 3) Put your finger on the hole that is not blocked 4) Switch on the shaver 5) Press the shaving conditioner button several seconds until conditioner starts to come out of the blocked hole again.

Problem	Possible cause	Solution
	You may not have put the shaving heads back into their original holders. One of the shaving heads does not have a shaving conditioner hole in its centre and needs to be placed in a specific holder.	Make sure you put the shaving head without conditioner hole in the correct holder. This is the holder that is closest to the on/off button when the shaving unit is assembled on the shaver.
Why doesn't any shaving conditioner come out of the holes when I press the shaving conditioner button?	The shaving cartridge is almost empty.	Refill the shaving conditioner cartridge (see chapter 'Preparing for use').

Problem	Possible cause	Solution
I dropped the shaver and the shaving unit fell apart.	Reassemble the shaving unit.	Place the cutters in the shaving head holders with the cutter legs pointing upwards. Place the guards onto the holders (over the cutters) and turn them anticlockwise until they lock into position. One of the guards does not have a shaving conditioner hole in the centre and needs to be attached onto a specific holder. This is the holder that is closest to the on/off button when the shaving unit is assembled on the shaver. If the cutters and the guards have become mixed up, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

Problem	Possible cause	Solution
Why does the shaver suddenly produce a strange noise?	You probably did not reassemble the shaving unit properly.	Place the cutters in the shaving head holders with the cutter legs pointing upwards. Place the guards onto the holders (over the cutters) and turn them anticlockwise until they lock into position. One of the guards does not have a shaving conditioner hole in the centre and needs to be attached onto a specific holder. This is the holder that is closest to the on/off button when the shaving unit is assembled on the shaver. If the cutters and the guards have become mixed up, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.




Extra-thorough cleaning method

Make sure the appliance is switched off.

1 Pull the shaving unit off the shaver.

2 Turn the guard clockwise and lift it from the shaving unit.

Note: Only remove one shaving head at a time. This ensures that you always put the shaving head back into its original holder, which is necessary because two

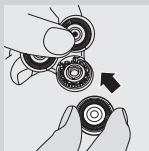

of the shaving heads have special holes for the shaving conditioner. This also ensures that you do not mix up the cutters and guards of different shaving heads, which affects the shaving performance.

- 3** If necessary, remove the cutter from the guard.
- 4** Clean the cutter and guard with the brush supplied.
- 5** After cleaning, place the cutter back into the shaving unit with the cutter legs pointing upwards.
- 6** Place the guard back onto the shaving head holder (over the cutter).
- 7** Turn the guard anticlockwise until it locks into position.
- 8** Put the shaving unit back onto the shaver ('click').

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- A** Rasoir
 - 1** Capuchon de protection
 - 2** Unité de rasage
 - 3** Cartouche de lotion de rasage
 - 4** Bouton de lotion de rasage
 - 5** Bouton marche/arrêt
 - 6** Témoin de charge
- B** Accessoires
 - 1** Brosse de nettoyage
 - 2** Flacon de lotion de rasage NIVEA FOR MEN
 - 3** Adaptateur (votre adaptateur peut être différent de celui présenté sur la figure)
 - 4** Chargeur

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Veillez à ce que l'adaptateur ne soit pas en contact avec de l'eau (votre adaptateur peut être différent de celui présenté sur la figure).

Mise en garde

- Soyez prudent avec l'eau chaude. Vérifiez toujours si l'eau n'est pas trop chaude pour ne pas vous brûler.



- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur en la coupant.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.

Avertissement



- Ne plongez jamais le chargeur dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- Placez et utilisez toujours le chargeur sur une surface imperméable.
- Utilisez, rechargez et conservez l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Placez toujours le capot de protection sur le rasoir afin de protéger les têtes de rasoir lorsque vous êtes en voyage.
- Le rasoir et les autres accessoires ne peuvent pas être nettoyés dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 80 °C pour rincer le rasoir.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur et le chargeur fournis.
- N'utilisez jamais le rasoir, l'adaptateur ou le chargeur s'il est endommagé.
- Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident.



Conformité aux normes

- Ce rasoir est conforme aux normes internationales de sécurité. Il peut être utilisé dans le bain ou sous la douche et nettoyé à l'eau courante en toute sécurité.
- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément au présent mode d'emploi.

Généralités


- L'adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.

Avant l'utilisation

Recharge



- 1** Branchez la petite fiche sur le chargeur et l'adaptateur sur la prise murale.

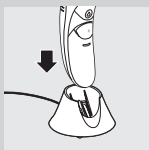

- 2** Placez le rasoir dans le chargeur.
 ▶ Le rasoir est en cours de charge.

- 3** Chargez le rasoir pendant 8 heures.

Remarque : Chargez le rasoir avant la première utilisation ou lorsque le voyant de batterie faible s'allume (voir la section « Informations relatives à la charge »).

Remarque : Une fois complètement rechargé, l'appareil dispose d'une autonomie sans fil maximale de 50 minutes.

Informations relatives à la charge

Batterie faible

- Lorsque le niveau de charge de la batterie est insuffisant, le voyant de charge s'allume en orange. Lorsque vous arrêtez le rasoir, le voyant orange s'éteint progressivement.

Recharge

- En cours de charge, le voyant de charge s'allume en blanc.

Batterie pleine

- Lorsque la batterie est pleine, le voyant de charge s'éteint pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil.

Remplissage de la cartouche de lotion de rasage



- 1** Enlevez la languette du flacon de lotion de rasage NIVEA FOR MEN.



- 2** Tournez le bouchon du flacon de rasage dans le sens des aiguilles d'une montre (clic).
 Le bouchon glisse vers le bas et l'embout apparaît.



- 3** Placez l'embout du flacon de lotion de rasage dans l'orifice de remplissage de la cartouche.
- 4** Agitez le flacon de haut en bas 5 fois environ de manière à ce que la lotion de rasage s'écoule dans la cartouche jusqu'à ce que cette dernière soit remplie.

Ne remplissez pas la cartouche au-delà de la partie visible.

Utilisation de l'appareil

Remarque : La peau a besoin de 2 ou 3 semaines pour s'habituer à un nouveau système de rasage.

- 1** Vérifiez que la cartouche contient suffisamment de lotion de rasage.
- 2** Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- 3** Assurez-vous que le niveau de charge de la batterie n'est pas faible (voir le chapitre « Avant l'utilisation », section « Informations relatives à la charge »).
- 4** Faites glisser l'unité de rasage sur votre peau en effectuant des mouvements circulaires et en appuyant sur le bouton de lotion de rasage jusqu'à ce que votre peau en soit suffisamment enduite pour un rasage tout en confort.
 - Dès que vous relâchez le bouton de lotion de rasage, l'apport de lotion cesse.
 - Appuyez de nouveau sur le bouton de lotion de rasage pour en appliquer davantage durant le rasage si vous sentez que cela est nécessaire, et ce, afin que le rasoir puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

Remarque : Le bouton de lotion de rasage fonctionne uniquement lorsque le rasoir est en marche.

Remarque : Ce rasoir peut être utilisé sur le même principe qu'un rasoir mécanique : vous pouvez l'employer sur une peau humide. Contrairement à un rasoir électrique classique, cet appareil ne dispose pas d'un compartiment à poils de barbe. Pour éviter d'en avoir sur vos vêtements, appliquez de la lotion en suffisance en cours de rasage.

5 Nettoyez soigneusement le rasoir après chaque utilisation (voir le chapitre « Nettoyage »).

6 Placez le capot de protection sur le rasoir pour éviter tout dommage.

Conseils pour un rasage optimal et tout en douceur

- Faites doucement glisser le rasoir sur votre peau en effectuant des mouvements circulaires.
- N'exercez pas une pression trop forte sur le rasoir car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.
- Appliquez uniformément la lotion pour un rasage tout en douceur.
- Le rasoir peut aussi s'utiliser sous la douche ou dans le bain.



Nettoyage

Nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de nettoyants abrasifs ou de produits puissants tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Soyez prudent avec l'eau chaude. Vérifiez toujours si l'eau n'est pas trop chaude pour ne pas vous brûler.

Ne jamais sécher la tête du rasoir avec une serviette ou un mouchoir en papier car cela pourrait endommager les têtes de rasage.

- 1** Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



Remarque : Nettoyez le rasoir en veillant à ce qu'il soit allumé.

- 2** Plongez l'unité de rasage dans l'eau chaude pendant au moins 30 secondes.

- 3** Éteignez le rasoir et secouez-le pour retirer l'excès d'eau.

- 4** Placez le capot de protection sur le rasoir pour éviter tout dommage.


Remarque : Si les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude et que vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des méthodes de nettoyage décrites dans ce chapitre, reportez-vous au chapitre « Résolution de problèmes » pour plus de précisions sur un nettoyage en profondeur du rasoir.

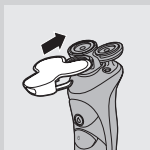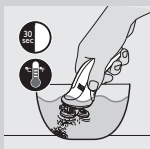

Remplacement


Cartouche de lotion de rasage

Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer la cartouche de lotion de rasage une fois par année. Une nouvelle cartouche est incluse dans chaque paquet de trois flacons de lotion de rasage NIVEA FOR MEN et dans la trousse de remplacement (qui contient une

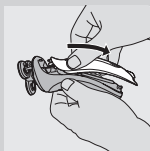

nouvelle unité de rasage HS85 et une nouvelle cartouche).

- 1** Retirez la cartouche de lotion de rasage du rasoir.

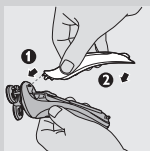

- 2** Insérez la languette supérieure de la nouvelle cartouche de lotion de rasage dans la fente située au bord du rasoir (1). Appuyez ensuite avec votre pouce (2) sur la partie inférieure de la cartouche afin de fixer la cartouche sur le rasoir (clic).

- 3** Remplissez la cartouche de lotion de rasage (voir le chapitre « Avant l'utilisation »).

Unité de rasage



Pour obtenir un résultat de rasage optimal, remplacez l'unité de rasage chaque année. Remplacez l'unité de rasage uniquement par une unité de rasage HS85 Philips.

- 1** Détachez l'ancienne unité de rasage du rasoir.



- 2** Placez une nouvelle unité de rasage sur le rasoir.

Flacon de lotion de rasage NIVEA FOR MEN

Employez exclusivement des flacons de lotion de rasage NIVEA FOR MEN.



- Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa vie utile; déposez-le plutôt dans un point de collecte de recyclage. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



- La pile rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la pile avant de mettre le rasoir au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la pile usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la pile, vous pouvez apporter le rasoir dans un Centre de service agréé Philips, qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement.


Mise au rebut de la batterie rechargeable

Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque vous mettez le rasoir au rebut. Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée lorsque vous la retirez.


Soyez prudent, car les languettes de la batterie sont coupantes.



- 1** Retirez la cartouche de lotion de rasage du rasoir.

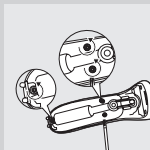

2 Dévissez les trois vis à l'arrière du rasoir.

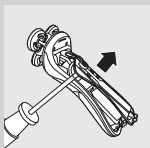

3 Retirez la plaque arrière du logement de batterie à l'aide d'un tournevis.

4 Coupez les fils et retirez la batterie rechargeable.

Garantie et services

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer l'appareil ou si vous avez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips (www.philips.com/support) ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Restrictions de garantie

Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

La cartouche de lotion de rasage est un consommable et n'est pas couverte par la garantie internationale.

Résolution de problèmes

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez éprouver avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, communiquez avec le Service à la clientèle Philips de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
Le rasoir ne glisse pas en douceur sur ma peau.	Vous n'avez pas appliqué suffisamment de lotion de rasage.	Appuyez sur le bouton de lotion de rasage jusqu'à ce qu'une quantité suffisante de lotion de rasage NIVEA FOR MEN ait été libérée. L'unité de rasage glissera de nouveau en douceur sur votre peau.
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Vous n'avez pas nettoyé le rasoir adéquatement.	Nettoyez soigneusement les plaques (voir le chapitre « Nettoyage »).
	Les têtes de rasage sont bloquées par de longs poils.	Nettoyez les têtes de rasage en suivant les étapes de la méthode de nettoyage en profondeur énoncées ci-dessous.
	La grille de rasage est endommagée ou usée.	Remplacez l'unité de rasage (voir le chapitre « Remplacement »).

Problème	Cause possible	Solution
Le rasoir ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	La batterie est vide.	Rechargez la batterie (voir le chapitre « Avant l'utilisation »).
	De la lotion de rasage séchée bloque les têtes de rasage dans l'unité de rasage.	Nettoyez l'appareil soigneusement avant de continuer le rasage (voir le chapitre « Nettoyage »).
	Vous n'avez pas réassemblé l'unité de rasage correctement après le nettoyage en profondeur.	Lorsque vous réassemblez l'unité de rasage, assurez-vous de tourner chaque grille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Problème	Cause possible	Solution
Pourquoi la lotion de rasage s'écoule-t-elle si faiblement par les orifices même si la cartouche en contient suffisamment ?	L'un des orifices de distribution de lotion de rasage est peut-être bouché.	Rincez l'unité de rasage ou faites-la tremper. Si le problème persiste, agitez le flacon de lotion de rasage jusqu'à ce que celle-ci recommence à s'écouler par l'orifice préalablement bouché. Si le problème n'est toujours pas résolu, essayez la méthode suivante : 1) Éteignez le rasoir. 2) Retirez l'unité de rasage du rasoir. 3) Placez votre doigt sur l'orifice non bouché. 4) Allumez le rasoir. 5) Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton de lotion de rasage jusqu'à ce que celle-ci recommence à s'écouler par l'orifice préalablement bouché.
	Vous n'avez peut-être pas replacé les têtes de rasage dans leur support initial. L'une des têtes de rasage n'a pas d'orifice central de distribution pour lotion de rasage et ne peut être placée sur un support particulier.	Assurez-vous de placer la tête de rasage dépourvue d'orifice pour lotion dans le support approprié. Il s'agit du support qui est le plus proche du bouton marche/arrêt lorsque l'unité de rasage est installée sur le rasoir.

Problème	Cause possible	Solution
Pourquoi la lotion de rasage ne s'écoule-t-elle pas par les orifices lorsque j'appuie sur le bouton de lotion de rasage ?	La cartouche de lotion de rasage est presque vide.	Remplissez la cartouche de lotion de rasage (voir le chapitre « Avant l'utilisation »).
J'ai échappé le rasoir, et l'unité de rasage s'est détachée.	Réassemblez l'unité de rasage.	Placez les lames dans les supports de tête de rasage en orientant le bloc tondeuse vers le haut. Montez les grilles sur les supports (sur les lames) et tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. L'une des grilles n'a pas d'orifice central de distribution pour lotion de rasage et ne peut être placée que sur le support le plus proche du bouton marche/arrêt lorsque l'unité de rasage est installée sur le rasoir. Si les lames et les grilles ont été interverties, il pourrait falloir plusieurs semaines avant de recommencer à obtenir des résultats de rasage optimaux.

Problème	Cause possible	Solution
Pourquoi le rasoir émet-il soudainement un bruit inhabituel ?	Vous n'avez probablement pas réassemblé l'unité de rasage correctement.	Placez les lames dans les supports de tête de rasage en orientant le bloc tondeuse vers le haut. Montez les grilles sur les supports (sur les lames) et tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. L'une des grilles n'a pas d'orifice central de distribution pour lotion de rasage et ne peut être placée que sur le support le plus proche du bouton marche/arrêt lorsque l'unité de rasage est installée sur le rasoir. Si les lames et les grilles ont été interverties, il pourrait falloir plusieurs semaines avant de recommencer à obtenir des résultats de rasage optimaux.




Méthode de nettoyage en profondeur

Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.

- 1** Détachez l'unité de rasage du rasoir.
- 2** Tournez la grille dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-la de l'unité de rasage.

Remarque : Ne retirez qu'une seule tête de rasage à la fois. Vous éviterez ainsi de remonter une tête de rasage sur un support inapproprié, ce qui est important car deux têtes de rasage ont des orifices spéciaux de distribution pour lotion de rasage. De cette façon, vous

ne pourrez pas non plus intervertir les lames et les grilles de différentes têtes de rasage, ce qui pourrait affecter les performances de l'appareil.

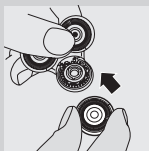

3 Si nécessaire, retirez la lame de la grille.

4 Nettoyez la lame et la grille à l'aide de la brosse fournie.



5 Après le nettoyage, replacez la lame sur l'unité de rasage en orientant le bloc tondeuse vers le haut.

6 Replacez la grille sur le support de la tête de rasage (sur la lame).

7 Tournez la grille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



8 Replacez l'unité de rasage sur le rasoir (clic).

