Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d'emploi
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
دليل المستخدم AR
راهنمای کاربر FA

PHILIPS

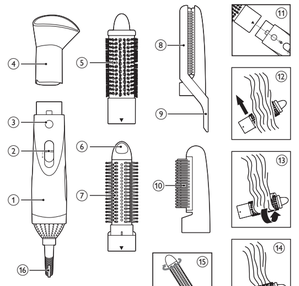

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 20892

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Environment

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.

Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

2 Style your hair

Note: Always let the appliance and attachments cool down before you connect or disconnect the attachments. Let the curls cool down before you comb, brush or finger-comb the hair into its final style.
Do not use the appliance on completely wet hair. Dry your hair with a towel first. The appliance is most effective on towel-dry hair.
Select a suitable attachment for the hairstyle you want.

Hairstyle	Attachment
Dry hair	Concentrator (④)
Volume and shine	Polish brush (⑱)
Volume or flicks	Thermo brush (⑤)
Waves or curls	(HP8651 only) Retractable bristle brush (⑦)
Straight style	(HP8651 only) Straightening comb (⑧)

Before you style your hair:
1 Snap a suitable attachment onto the styler (①&⑪).
- If the bristles are retracted inside the retractable bristle brush, turn the bristle retraction knob (⑥) to extract the bristles (⑯). To retract the bristles, turn the knob in the opposite direction.
- To disconnect the attachment, press the release button (③) and pull it off.

2 Connect the plug to a power supply socket.
3 Comb your hair and divide your hair into small sections.
4 Slide the airflow switch (②) to ≀ for gentle and warm airflow for slow styling, # for strong and warm airflow for easy styling, or # for for fast styling.

Make volume and shine:
1 Insert the brush pins into your hair.
2 Brush the hair downwards from root to end.
3 To style the rest of your hair, repeat steps 1 to 2.

Add volume to loose curls or create flicks:
1 Brush the hair against the direction of hair growth (⑱) until the brush pins touch your scalp, and then remove the brush from your head.
- To create flicks, brush the hair downwards and turn the brush inwards (⑱) or outwards (⑲) at the hair tip. Hold the brush in that position for 2 to 3 seconds, and then remove it from your hair.

2 To style the rest of your hair, repeat step 1.

Create waves and curls with HP8651:
1 Wind a section of hair round the brush with the bristles extracted.
2 Keep the brush in the position until the hair is dry (max. 15 seconds), and then retract the bristles to remove the brush from your hair.
3 To style the rest of your hair, repeat steps 1 to 2.

Straight your hair with HP8651:
1 Place a section of hair between the straightening comb.
2 Press the lever (⑨) and slide the styler down the length of the hair.
3 To style the rest of your hair, repeat steps 1 to 2.

After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Remove hairs and dust from the appliance and attachments.
4 Clean the appliance and attachments by damp cloth.
5 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust.You can also hang it with the hanging loop (⑯).

3 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af fnug, hår osv.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk stød.
- Blokér aldrig luftgitrene.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

Miljø

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

2 Styling af dit hår

Bemærk: Lad altid apparatet og dets tilbehør køle af, før du tilslutter eller fjerner tilbehøret. Lad krøllerne køle af, inden du reder, børster eller sætter den endelige frisure.
Brug aldrig apparatet i helt vådt hår.Tør håret med et håndklæde først. Apparatet er mest effektivt ved håndklædetørt hår.
Vælg en passende tilbehørsdel til den frisure, du ønsker.

Frisure	Tilbehør
Tørt hår	Fønnæb (④)
Fylde og glans	Blank-børste (⑱)
Fylde eller buede spidser	Termobørste (⑤)
Bølger eller krøller	(kun HP8651) Børste med indtrækkelige pigge (⑦)
Glat frisure	(kun HP8651) Glattekam (⑧)

Inden du sætter håret:
1 Sæt det rigtige tilbehør på styleren (①&⑪).
- Hvis piggene er trukket ind i børsten med indtrækkelige pigge, skal du dreje på knappen, der trækker piggene ind og ud (⑥) for at få piggene ud (⑯). For at få piggene til at trække sig ind skal du dreje knappen i den modsatte retning.
- For at fjerne tilbehøret skal du trykke på udløserknappen (③) og trække det af.

2 Sæt stikket i stikkontakten.
3 Red dit hår, og del det op i små hårlokker.
4 Indstil knappen for luftstrøm (②) til ≀ for moderat og varm luftstrøm til langsom styling, # for kraftig og varm luftstrøm til nem styling, eller # for kraftig og meget varm luftstrøm til hurtig styling.

Skab fylde og glans:
1 Sæt børstens pigge til håret.
2 Børst håret nedad fra rod til spids.
3 For at sætte resten af håret skal du gentage trin 1 til 2.

Giv fylde til løse krøller, eller lav buede spidser:
1 Børst håret mod dets vokseretning (⑱), indtil piggene rører ved hovedbunden, og fjern derefter børsten.
- For at lave buede spidser skal du børste håret nedad og vende børsten indad (⑱) eller udad (⑲) ved hårspidserne. Hold børsten i den position i 2 til 3 sekunder, og fjern den derefter.

2 Resten af håret styles ved at gentage trin 1.

Lav bølger og krøller med HP8651:
1 Sno en hårlok rundt om børsten med piggene ude.
2 Hold børsten i denne position, indtil håret er tørt (maks. 15 sekunder), og træk derefter piggene ind for at fjerne børsten fra håret.
3 For at sætte resten af håret skal du gentage trin 1 til 2.

Glat håret med HP8651:
1 Placer en hårlok i glattekammen.
2 Tryk på håndtaget (⑨), og lad styleren glide ned langs hele hårlokken.
3 For at sætte resten af håret skal du gentage trin 1 til 2.

Stræk håret:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan modstå varme, mens det køler ned.
3 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørsdelene.
4 Rengør apparatet og tilbehøret med en fugtig klud.
5 Opbevar apparatet på et sikkert og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (⑯).

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnung blockieren.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.

Umgebung

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

2 Haare stylen

Hinweis: Lassen Sie das Gerät und die Aufsätze immer abkühlen, bevor Sie Aufsätze anbringen oder abnehmen. Lassen Sie die Locken abkühlen, bevor Sie Ihre Frisur mit Kamm, Bürste oder den Fingern in die endgültige Form bringen.
Wenden Sie das Gerät nicht an nassem Haar an.Trocknen Sie Ihr Haar zunächst mit einem Handtuch. Das Gerät ist am effektivsten in handtuchtrockenem Haar.
Wählen Sie je nach gewünschtem Look einen entsprechenden Aufsatz aus.

Look	Aufsatz
Trockenes Haar	Stylingdüse (④)
Volumen und Glanz	Glanzbürste (⑱)
Volumen oder Wellen	Thermo-Bürste (⑤)
Wellen oder Locken	(nur HP8651) Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen (⑦)
Glatter Look	(nur HP8651) Haarglätteraufsatz (⑧)

Vor dem Stylen:
1 Setzen Sie einen passenden Aufsatz auf den Styler (①&⑪).
- Wenn die Bürstenreihen der Bürste eingezogen sind, drücken und drehen Sie den Drehknopf zum Einziehen der Bürstenreihen (⑥), um dies rückgängig zu machen (⑯). Um die Bürstenreihen einzuziehen, drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung.
- Um den Aufsatz zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste (③), und ziehen Sie ihn ab.

2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
3 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne Strähnen.
4 Schieben Sie den Gebläseschalter (②) auf ≀ für einen sanften warmen Luftstrom für langsames Stylen, auf # für einen starken warmen Luftstrom für einfaches Stylen oder auf # für einen starken heißen Luftstrom für schnelles Stylen.

Für Volumen und Glanz:
1 Platzieren Sie die Bürste im Haar.
2 Bürsten Sie das Haar vom Haaransatz abwärts bis zu den Spitzen.
3 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie Schritte 1 bis 2.

Volumen für weiche Locken oder Wellen stylen:
1 Führen Sie die Bürste zunächst gegen die Wuchsrichtung (⑱), bis die Borsten Ihre Kopfhaut berühren, und anschließend von Ihrem Kopf weg.
- Um Wellen zu stylen, führen Sie die Bürste bis zu den Haarspitzen, und drehen Sie sie dann nach außen (⑲) oder nach innen (⑱). Halten Sie die Bürste 2 bis 3 Sekunden in dieser Position, und entfernen Sie sie dann aus dem Haar.

2 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie Schritt 1.

Wellen und Locken stylen mit HP8651:
1 Wickeln Sie eine Haarsträhne um die Bürste mit ausgefahrenen Bürstenreihen.
2 Halten Sie die Bürste in dieser Position, bis das Haar trocken ist (max. 15 Sekunden), und ziehen Sie dann die Bürstenreihen ein, um die Bürste aus dem Haar zu entfernen.
3 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2.

Glattes Haar stylen mit HP8651:
1 Legen Sie eine Haarsträhne in den Haarglätteraufsatz.
2 Drücken Sie den Hebel (⑨), und führen Sie den Styler vom Ansatz bis zu den Spitzen.
3 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2.

Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Gerät und den Aufsätzen.
4 Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen (⑯).

3 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
- Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες προς αποφυγή ενδεχομένου ηλεκτροπληξίας.
- Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Περιβάλλον

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Διαμορφώστε το στυλ των μαλλιών σας

Σημείωση: Να αφήνετε πάντα τη συσκευή και τα εξαρτήματα να κρυώσουν προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τα εξαρτήματα. Αφήστε τις μπούκλες να κρυώσουν πριν τους δώσετε το τελικό φορμάρισμα με τη χτένα, τη βούρτσα ή τα δάχτυλά σας των χεριών σας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εντελώς βρεγμένα μαλλιά. Στεγνώστε πρώτα τα μαλλιά σας με μια πετσέτα. Η συσκευή είναι πιο αποτελεσματική όταν τα μαλλιά είναι ελαφρώς νωπά..
Επιλέξτε ένα κατάλληλο εξάρτημα για το στυλ που θέλετε.

Στυλ μαλλιών	Εξάρτημα
Στεγνά μαλλιά	Στόμιο (④)
Όγκος και λάμψη	Βούρτσα για λάμψη (⑱)
Όγκος ή μύτες	Θερμική βούρτσα (⑤)
Κυματισμοί ή μπούκλες	(Μόνο στον τύπο HP8651) Βούρτσα με σκληρές τρίχες που αποσύρονται (⑦)
Ίσια μαλλιά	(Μόνο στον τύπο HP8651) Βούρτσα ισιώματος (⑧)

Πριν ξεκινήσετε το φορμάρισμα των μαλλιών σας:
1 Συνδέστε το κατάλληλο εξάρτημα στη συσκευή (①&⑪).
- Εάν οι τρίχες έχουν αποσυρθεί προς τα μέσα στη βούρτσα με σκληρές τρίχες, γυρίστε το κουμπί απόσυρσης τριχών βούρτσας (⑥) για εξαγωγή των τριχών (⑯). Για να αποσύρετε τις τρίχες, γυρίστε το κουμπί προς την αντίθετη κατεύθυνση.
- Για να αποσυνδέσετε το εξάρτημα, πιέστε το κουμπί απασφάλισης (③) και τραβήξτε το.

2 Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.
3 Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε μικρές τούφες.
4 Σύρετε το διακόπτη ροής αέρα (②) στη θέση ≀ για απαλό ζεστό αέρα και αργό φορμάρισμα, στη θέση # για δυνατό και ζεστό αέρα για εύκολο φορμάρισμα, ή στη θέση # για δυνατό και πολύ ζεστό αέρα για γρήγορο φορμάρισμα.

Δώστε όγκο και λάμψη:
1 Βάλτε τις ακίδες της βούρτσας μέσα στα μαλλιά σας.
2 Βουρτσίστε τα μαλλιά προς τα κάτω, από τη ρίζα ως τις άκρες.
3 Για να φορμάρετε και τα υπόλοιπα μαλλιά σας επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2.

Δώστε όγκο σε χαλαρές μπούκλες ή δημιουργήστε μύτες:
1 Βουρτσίστε τα μαλλιά αντίθετα από τη φορά των τριχών (⑱), μέχρι οι ακίδες της βούρτσας να αγγίξουν το κεφάλι σας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη βούρτσα από το κεφάλι σας.
- Για να δημιουργήσετε μύτες, βουρτσίστε τα μαλλιά προς τα κάτω και γυρίστε τη βούρτσα προς τα μέσα (⑱) ή προς τα έξω (⑲) στην άκρη των μαλλιών. Κρατήστε τη βούρτσα σε αυτή τη θέση για 2 με 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφαιρέστε τη από τα μαλλιά σας.

2 Για να διαμορφώσετε και τα άλλα μαλλιά, επαναλάβετε το βήμα 1.

Δημιουργήστε κυματισμούς και μπούκλες με το HP8651:
1 Τυλίξτε μια τούφα μαλλιών γύρω από τη βούρτσα με τις τρίχες προς τα έξω.
2 Κρατήστε τη βούρτσα σε αυτή τη θέση μέχρι να στεγνώσουν τα μαλλιά (μέγ. 15 δευτερόλεπτα) και, στη συνέχεια, αποσύρετε τις τρίχες για να αφαιρέσετε τη βούρτσα από τα μαλλιά σας.
3 Για να φορμάρετε και τα υπόλοιπα μαλλιά σας επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2.

Ισιώστε τα μαλλιά σας με το HP8651:
1 Τοποθετήστε μια τούφα μαλλιών ανάμεσα στη βούρτσα ισιώματος.
2 Πιέστε το μοχλό (⑨) και σύρετε τη συσκευή προς τα κάτω, κατά μήκος των μαλλιών.
3 Για να φορμάρετε και τα υπόλοιπα μαλλιά σας επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2.

Μετά τη χρήση:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2 Τοποθετήστε τον σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
3 Αφαιρέστε τις τρίχες και τη σκόνη από τη συσκευή και τα εξαρτήματα.
4 Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ένα νωπό πανί.
5 Διατηρήστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι για κρέμασμα (⑯).

5 Guarde el aparato en un lugar seco, seguro y sin polvo.También puede guardarlo colgándolo por su anilla (⑯)

3 Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Si el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos minutos. Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
- Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por las rejillas de aire.
- No bloquee nunca las rejillas del aire.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Medioambiental

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2012/19/EU.

Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los productos antiguos con la basura doméstica normal. El reciclado correcto del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud de las personas.

2 Cómo dar forma al cabello

Nota: Antes de conectar o desconectar los accesorios, deje siempre que el aparato y los accesorios se enfríen. Deje que los rizos se enfríen antes de peinar, cepillar o retocar con los dedos para obtener el peinado definitivo.
No utilice el aparato sobre el cabello mojado. Primero séquese el p

3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

Italiano

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Se l'apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di accendere nuovamente l'apparecchio, controllare che le griglie non siano ostruite da lanugine, capelli, ecc...
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle griglie di aerazione.
- Non bloccare mai le griglie di aerazione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Ambiente

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati, quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EU.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

2 Crea la tua piega

Nota: lasciare sempre raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di inserirli/disinserirli. Lasciare raffreddare i riccioli prima di pettinare, spazzolare o ravviare i capelli con le dita per terminare lo styling.
Non usare l'apparecchio sui capelli completamente bagnati. Prima di tutto asciugare i capelli con un asciugamano. L'apparecchio è più efficace sui capelli umidi.
Selezionare l'accessorio adatto alla piega desiderata.

Piega	Accessorio
Capelli asciutti	Concentratore del flusso d'aria (④)
Volume e brillantezza	Spazzola per capelli luminosi (⑱)
Volume o capelli ondulati	Spazzola termica (⑲)
Onde o ricci	(solo HP8651) Spazzola con setole retraibili (⑦)
Capelli lisci	(solo HP8651) Pettine lisciante (⑧)

Prima della piega:
1 Collegare l'accessorio appropriato allo styler (①&⑪).
- Se le setole si trovano all'interno della spazzola, ruotare l'apposito pomello (⑥) per estrarle (⑪). Per ritrarle, ruotare il pomello nella direzione inversa.
- Per scollegare l'accessorio, premere il pulsante di rilascio (③) ed estrarlo.

2 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
3 Pettinare i capelli e dividerli in piccole ciocche.
4 Impostare l'interruttore del flusso d'aria (②) su ζ per un getto delicato e caldo che consente una piega più lunga, ∂ per un getto forte e caldo che consente una piega semplice, oppure ∂ per un flusso forte e caldo che consente una piega veloce.

Volume e brillantezza
1 Inserire i denti della spazzola nei capelli.
2 Spazzolare i capelli verso il basso dalla radice alle punte.
3 Per la piega di tutti i capelli, ripetere i passaggi da 1 a 2.

Aggiunta di volume ai ricci morbidi o creazione di onde
1 Spazzolare i capelli nel senso opposto alla crescita (⑱) fino a che i denti della spazzola non toccano il cuoio capelluto, quindi rimuovere la spazzola.
- Per capelli ondulati, spazzolare i capelli verso il basso e ruotare la spazzola verso l'interno (⑱) o verso l'esterno (⑲) lungo le punte. Tenere la spazzola in quella posizione per 2-3 secondi, quindi rimuoverla.

2 Per la messa in piega degli altri capelli, ripetere il passaggio 1.

Creazione di onde e ricci con il modello HP8651
1 Attorcigliare una ciocca di capelli attorno alla spazzola con le setole estese.
2 Mantenere la spazzola in posizione fino a che i capelli non sono asciutti (max 15 secondi), quindi ritrarre le setole per rimuovere la spazzola dai capelli.
3 Per la piega di tutti i capelli, ripetere i passaggi da 1 a 2.

Come lisciare i capelli utilizzando il modello HP8651
1 Mettere una ciocca di capelli sul pettine per lisciare.
2 Premere la leva (⑨) e far scorrere lo styler lungo i capelli.
3 Per la piega di tutti i capelli, ripetere i passaggi da 1 a 2.

Dopo l'uso:
1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
3 Rimuovere i capelli e la polvere dall'apparecchio e dagli accessori.
4 Pulire l'apparecchio e gli accessori con un panno umido.
5 Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre l'apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l'apposito anello (⑯).

3 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.
- Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om elektrische schokken te voorkomen.
- Blokkeer nooit de luchtroosters.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Milieu

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Uw haar stylen

Opmerking: laat het apparaat en de hulpstukken altijd afkoelen voordat u de hulpstukken bevestigt of verwijdert. Laat de krullen afkoelen voordat u het haar met een kam, een borstel of uw vingers definitief in model brengt.
Gebruik het apparaat niet op haar dat volledig nat is. Droog uw haar eerst met een handdoek. Het apparaat werkt het beste op handdoekdroog haar.
Kies een geschikt hulpstuk voor het gewenste kapsel.

Kapsel	Hulpstukken
Droog haar	Concentrator (④)
Volume en glans	Glansborstel (⑱)
Volume of slag	Thermoborstel (⑲)
Golven of krullen	(Alleen de HP8651) Borstel met intrekbare pennen (⑦)
Steil haar	(Alleen de HP8651) Straightener-kam (⑧)

Voordat u uw haar gaat stylen:
1 Klik een geschikt hulpstuk op de styler (① & ⑪).
- Als de pennen ingetrokken zijn, draai de knop voor het intrekken van de borstelpennen (⑥) dan om zodat de borstelpennen uit de borstel (⑱) komen. Draai de knop in tegengestelde richting als u de borstelpennen wilt intrekken.
- Druk op de ontgrendelknop (③) om het hulpstuk van het apparaat te kunnen trekken.

2 Steek de stekker in een stopcontact.
3 Kam uw haar en verdeel het in dunne lokken.
4 Schuif de luchtstroomknop (②) naar stand ζ voor een zachte, warme luchtstroom en langzaam stylen, naar stand ∂ voor een sterke en warme luchtstroom en gemakkelijk stylen, of naar ∂ voor een hete, sterke luchtstroom voor snel stylen.

Voor volume en glans:
1 Steek de borstelpennen in het haar.
2 Borstel het haar naar beneden, vanaf de wortel tot de punt.
3 Herhaal stap 1 en 2 om de rest van uw haar te stylen.

Volume in losse krollen aanbrengen of slagen maken:
1 Borstel tegen de haargroeirichting in (⑱) totdat de borstelpennen de hoofdhuid raken en haal de borstel daarna van uw hoofd.
- Als u slagen wilt maken, borstel het haar dan naar beneden en draai de borstel bij de haarpunten naar binnen (⑱) of naar buiten (⑲). Houd de borstel 2 tot 3 seconden op dezelfde plek en haal deze daarna uit het haar.

2 Herhaal stap 1 om de rest van het haar te stylen.

Golven en slag maken met de HP8651:
1 Draai een haarlok om de borstel waarbij de borstelpennen uit de borstel komen.
2 Houd de borstel op dezelfde plek totdat het haar droog is (max. 15 seconden) en schuif de borstelpennen terug om de borstel uit uw haar te halen.
3 Herhaal stap 1 en 2 om de rest van uw haar te stylen.

Uw haar ontkrullen met de HP8651:
1 Plaats een haarlok tussen de straightener-kam.
2 Druk op de hendel (⑨) en trek de styler in één beweging langs de volle lengte van de haarlok.
3 Herhaal stap 1 en 2 om de rest van uw haar te stylen.

Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
3 Verwijder haren en stof van het apparaat en de hulpstukken.
4 Maak het apparaat en de hulpstukken schoon met een vochtige doek.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (⑯) hangen.

3 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke blokker luftinntaket.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Miljø

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når symbolet med søppelbøtten med kryss over følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EU.

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kaster gamle produkter på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

2 Frisere håret

Merk: La alltid apparatet og tilbehørene avkjøles før du kobler til eller kobler fra tilbehør. La krøllene avkjøles før du kammer, børster eller fingerkammer håret for å få frisyren på plass.
Ikke bruk apparatet på helt vått hår. Tørk håret med håndkle først. Apparatet er mest effektivt på håndkletørket hår.
Velg passende tilbehør for den frisyren du ønsker.

Frisyre	Tilbehør
Tørke hår	Munnstykke for konsentrert luft (④)
Volum og glans	Glansbørste (⑱)
Volum eller vipper	Termobørste (⑲)
Bølger eller krøller	(kun HP8651) Børste med inntrekkbare pigger (⑦)
Rett hår	(kun HP8651) Rettekam (⑧)

For du friserer håret:
1 Sett på et passende tilbehør på friseringsenheten (①&⑪).
- Hvis børstehårene er trukket inn i den inntrekkbare børsten, trykker du på og vrir knappen for å trekke inn børsten (⑥) for å presse børstehårene ut (⑱). Når du vil trekke inn børstehårene, vrir du knappen motsatt vei.
- Når du vil koble fra tilbehøret, trykker du på utløserknappen (③) og trekker det av.

2 Koble støpselet til en stikkontakt.
3 Gre håret, og del det i mindre hårlokker.
4 Skyv luftstrømbryteren (②) til ζ for å få en svak og varm luftstrøm for sakte styling, ∂ for sterk og varm luftstrøm for enkel styling eller ∂ for sterk og varm luftstrøm for rask styling.

Slik får du volum og glans:
1 Skyv børstene ut i håret.
2 Børst håret nedover fra røttene til tuppene.
3 Når du skal frisere resten av håret, gjentar du trinn 1 til 2.

Slik får du mer volum for å lage løsere krøller eller vipper:
1 Børst håret mot hårets vekstretning (⑱) til børstehårene berører hodebunnen. Ta deretter børsten bort fra håret.
- Når du vil lage vipper, børster du håret nedover og vrir børsten innover (⑲) eller utover (⑱) i tuppene. Hold børsten i den stillingen i to til tre sekunder, og ta den deretter bort fra håret.

2 Hvis du vil frisere resten av håret, gjentar du trinn 1.

Lag bølger og krøller med HP8651:
1 Sno en del av håret rundt børsten med børstehårene ut.
2 Hold børsten i samme posisjon til håret er tørt (maks. 15 sekunder), og trekk deretter inn børstehårene for å ta børsten ut av håret.
3 Når du skal frisere resten av håret, gjentar du trinn 1 til 2.

Rett ut håret med HP8651:
1 Plasser en del av håret mellom rettekammene.
2 Trykk på hendelen (⑨), og dra friseringsenheten ned langs hårets lengde.
3 Når du skal frisere resten av håret, gjentar du trinn 1 til 2.

Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørene.
4 Rengjør apparatet og tilbehøret med en fuktig klut.
5 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge det i hengeløkken (⑯).

3 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique as grelhas e certifique-se de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ar para evitar choques eléctricos.
- Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

2 Modele o seu cabelo

Nota: Deixe sempre que o aparelho e os acessórios arrefeçam antes de colocar ou retirar os acessórios. Deixe que os caracóis arrefeçam antes de se pentear, escovar ou pentear-se com os dedos para dar o toque final.
Não utilize o aparelho no cabelo totalmente molhado. Seque primeiro com uma toalha. O aparelho é mais eficiente em cabelo seco com uma toalha.
Seleccione um acessório adequado para o penteado que pretende.

Penteado	Acessório
Cabelo seco	Concentrador (④)
Volume e brilho	Escova de modelação (⑱)
Volume ou ondulações nas pontas	Escova térmica (⑲)
Ondas ou caracóis	(apenas HP8651) Escova com cerdas retráteis (⑦)
Penteado liso	(apenas HP8651) Pente alisador (⑧)

Antes de modelar o seu cabelo:
1 Encaixe um acessório adequado no modelador (①&⑪).
- Se as cerdas estiverem recolhidas no interior da escova com cerdas retráteis, rode o botão de retracção das cerdas (⑥) para as estender (⑱). Para recolher as cerdas, rode o botão na direcção oposta.
- Para retirar o acessório, prima o botão de desencaixe (③) e puxe-o para fora.

2 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
3 Penteie o cabelo e divida-o em madeixas.
4 Faça deslizar o interruptor de fluxo do ar (②) para ζ para obter um fluxo de ar suave e quente para modelar lentamente, para ∂ para obter um fluxo de ar forte e quente para modelar facilmente ou para ∂ para obter um fluxo de ar forte e muito quente para modelar rapidamente.

Consiga volume e brilho:
1 Introduza os pinos da escova no seu cabelo.
2 Penteie o cabelo no sentido descendente, da raiz até às pontas.
3 Para modelar o resto do cabelo, repita os passos 1 a 2.

Dê volume aos caracóis soltos ou crie ondulações nas pontas:
1 Escove o cabelo no sentido oposto ao do crescimento do cabelo (⑱) até os pinos da escova tocarem no couro cabeludo e, em seguida, retire a escova da cabeça.
- Para criar ondulações nas pontas, escove o cabelo para baixo e rode a escova para dentro (⑱) ou para fora (⑲) na ponta do cabelo. Segure a escova nessa posição durante 2 a 3 segundos e, de seguida, retire-a do seu cabelo.

2 Para pentear o resto do seu cabelo, repita o passo 1.

Crie ondas e caracóis com o HP8651:
1 Enrole uma madeixa de cabelo à volta da escova com as cerdas estendidas.
2 Mantenha a escova em posição até o cabelo estar seco (15 15 segundos) e, em seguida, recolha as cerdas e retire a escova do seu cabelo.
3 Para modelar o resto do cabelo, repita os passos 1 a 2.

Alise o seu cabelo com o HP8651:
1 Coloque uma madeixa do cabelo no pente alisador.
2 Prima a alavanca (⑨) e deslize o modelador a todo o comprimento do cabelo.
3 Para modelar o resto do cabelo, repita os passos 1 a 2.

Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Remova cabelos e pó dos acessórios do aparelho
4 Limpe o aparelho e os acessórios com um pano húmido.
5 Guarde o aparelho num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão (⑯).

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, contacte o seu revendedor Philips.

Svenska

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

- VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
- Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
- VARNING: Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Om apparaten blir överhettad stängs den av automatiskt. Dra ut apparatens stickkontakt och låt den svalna ett par minuter. Innan du slår på apparaten igen måste du kontrollera gallren så att de inte har täppts till av ludd, hår eller dylikt.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre och av med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göra av barn utan vuxens tillsyn.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brystströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
- För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Blockera aldrig luftgallren.
- Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som anges på apparatens märkplåt överensstämmer med den lokala nätspänningen.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Använd inte apparaten på konstgjort hår.
- Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Linda inte nätsladden runt apparaten.
- Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Miljö

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

2 Forma håret

Obs! Låt alltid apparaten och tillbehören svalna innan du fäster eller tar bort tillbehören. Låt lockarna svalna innan du avslutar stylingen genom att kamma, borsta eller reda ut hårt med fingrarna.
Använd inte apparaten på vått hår. Torka först håret med en handduk. Apparaten är mest effektiv på handdukstorkat hår.
Välj passande tillbehör för den frisyr du vill ha.

Frisyr	Tillbehör
Torka håret	Fönmunstycke (④)
Volym och glans	Polerborste (⑱)
Volym eller flikar	Värmeborste (⑲)
Vågor eller lockar	(Endast HP8651) Indragbar rundborste (⑦)
Rak stil	(Endast HP8651) Plattkam (⑧)

Innan du formar din frisyr:
1 Fäst passande tillbehör på stylern (①&⑪).
- Om borrstrårna är indragna i rundborrstonen vrider du på vredet för borstindragning (⑥) för att dra ut borrstrårna (⑱). Dra ut borsten genom att vrida vredet åt motsatt riktning.
- Ta bort tillbehöret genom att trycka på frigöringsknappen (③) och dra av den.

2 Sätt i kontakten i ett eluttag.
3 Kamma håret och dela upp det i små slingor.
4 Ställ in reglaget för luftflöde (②) på ζ för skonsam, varm och långsam styling, på ∂ för stark, varm och enkel styling, eller på ∂ för starkt och hett luftflöde för snabb styling.

Skapa volym och glans:
1 För in borrstrårna i håret.
2 Borsta håret nedåt från rot till topp.
3 Följ stegen 1 till 2 för att forma resten av håret.

Skapa volym för lösa lockar eller för att göra flikar:
1 För borsten mot hårets riktning (⑱) tills borrstrårna rör vid hårbotten. Flytta sedan bort borsten från huvudet.
- Skapa en flikig frisyr genom att borsta håret nedåt och vrida borsten inåt (⑱) eller utåt (⑲) vid hårtopparna. Håll borsten i den positionen i 2-3 sekunder och ta sedan bort den från håret.

2 Upprepa steg ett för att forma resten av håret.

Skapa vågor och lockar med HP8651:
1 Linda en hårslinga runt borsten med borrstrårna utdragen.
2 Håll borsten i position tills håret är torrt (max. 15 sekunder), och dra sedan in borrstrårna för att avlägsna borsten från håret.
3 Följ steg 1 till 2 för att forma resten av håret.

Platta håret med HP8651:
1 Lägg en hårslinga mellan plattkammen.
2 Tryck på spaken (⑨) och dra stylern nedåt längs med hårets fulla längd.
3 Följ steg 1 till 2 för att forma resten av håret.

Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Ta bort hår och damm från apparaten och tillbehören.
4 Rengör apparaten och tillbehören med en fuktig trasa.
5 Förvara apparaten på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga upp den i upphängningsöglan (⑯).

3 Garanti och service

Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Türkçe

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
- UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihaz aşırı ısınırsa otomatik olarak kapanır. Cihazın fişini prizden çekerek birkaç dakika soğumasını için bekleyin. Cihazı tekrar çalıştırmadan önce, giriş deliklerinin tüy, saç, vb nedeniyle tıkanmadığından emin olun.
- Cihazı elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde